

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SI PŘEČTĚTE TYTO INFORMACE.

Při použití elektrických přístrojů dodržujte následující pravidla:

- Zkontrolujte, zda napětí elektrospotřebiče odpovídá a hodnotě ve vaší elektrické síti.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený k elektrické síti; po každém použití ho odpojte.
- Nepokládejte přístroj na zdroje tepla anebo do jejich blízkosti.
- Během provozu postavte přístroj na vodorovnou, stabilní a dobře osvětlenou plochu.
- Nenechávejte přístroj vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.).
- Dávejte pozor, aby elektrický kabel nebyl v kontaktu s horkými předměty.
- Osoby (včetně dětí) s omezeními fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez příslušných zkušeností a znalostí smí toto zařízení používat pouze pod přímým dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo po řádném vysvětlení způsobu použití tohoto zařízení takovouto osobou.
- Nedovolte, aby si děti se zařízením hrály.
- Přístroj, jeho vidlici ani elektrický kabel neponoužijte do vody nebo do jiných tekutin, k čištění použijte jen vlhký hadřík.
- Před zahájením čištění, a to i v případě, že přístroj právě není právě v provozu vždy nejprve vytáhněte vidlici na elektrickém kabelu ze zásuvky předtím, než začnete nasazovat nebo sundávat z spotřebiče jednotlivé části.
- Před používáním nebo regulací ovladačů, které jsou tomto na přístroji a před manipulací s vidlicí na přívodním kabelu spotřebiče a jeho elektrickým připojením musíte mít vždy suché ruce.
- Pro odpojení spotřebiče od elektrického proudu vytáhněte vidlici. Nikdy přístroj neodpojujete taháním za přívodní šňůru.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený jeho elektrický kabel nebo vidlice, anebo je-li poškozený samotný přístroj; všechny opravy včetně výměn i přívodní šňůry smí provádět pouze značkový servis Ariete anebo autorizovaný technik Ariete, jen tak se předejde jakémukoliv riziku.
- Pokud používáte prodlužovací šňůru dbejte na to, aby měla jmenovitý proud odpovídající přístroji, zabráníte tak nebezpečí pro jeho uživatele a okolní prostředí. Nevhodné prodlužovací kabely mohou způsobit závady V provozu.
- Nenechávejte přívodní kabel viset v místě, kde by ho mohlo zachytit dítě.
- Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly, schválené výrobcem.
- Tento přístroj slouží pouze pro POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI a nesmí být používán pro průmyslové a komerční účely.
- Tento přístroj splňuje požadavky směrnic 2014/35/ES a EES 2014/30/ES a nařízení (ES) 1935/2004 ze dne 27/10/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami.
- Případné změny v tomto přístroji, které nebyly výslovně schváleny jeho výro-

cem mohou negativně ovlivnit bezpečnost a způsobí propadnutí záruky pro jeho uživatele.

- V případě likvidace spotřebiče jako odpadu odstříhněte přívodní šňůru, aby nebylo možné jej dále používat. Doporučujeme rovněž, znehodnotit ty části spotřebiče, které mohou být zdrojem nebezpečí, hlavně pro děti, které by mohly chtít používat přístroj ke hram.
- Obalový materiál nesmí být ponechán v dosahu dětí, protože představuje potenciální zdroj nebezpečí.
- Nedotýkejte se žhavých ploch zařízení, dokud je v chodu.
- Po ukončení výroby popkornu zařizení nenechávejte zapnuto. Vypněte jej vypínačem (G) a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Před použitím zkontrolujte, zda se ve vnitřní nádobě nenachází nic, co tam nepatří.
- Spotřebič není určen k napájení s použitím externích časovačů nebo samostatných zařízení s dálkovým ovládáním.
-  Pro správnou likvidaci spotřebiče ve smyslu ustanovení směrnice Evropského parlamentu 2012/19/ES o odpadech si prosím přečtěte příslušný leták, Který je připojen k produktu.

USCHOVEJTE SI TRVALE TYTO INSTRUKCE

POPIS PŘÍSTROJE (Fig. 1)

- A Vrchní kryt
- B Vnitřní nádoba
- C Tělo spotřebiče
- D Vypínač zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- E Odměrka
- F Průhledný kryt

NÁVOD K OBSLUZE

- Před prvním použitím zařízení i vnitřní nádobu (B) umyjte zevnitř i zvenku navlhčenou neabrazivní houbou nebo hadříkem. Vše důkladně vyřtete dosucha.
- Zařízení postavte na rovnou plochu v blízkosti elektrické zásuvky. Dávejte pozor, aby se elektrický kabel nedostal do kontaktu s vodou.
- Průhledný kryt (F) nasadte na korpus zařízení (C) (obr. 2).
- Připravte si suroviny potřebné k výrobě popkornu, čili vysušenou kukuřici a přísady, dále misky nebo pytlíky na sbírání hotových pukanců.
- Když je vypínač (D) v pozici “OFF”, můžete kabel zařízení zapojit do elektrické zásuvky.
- Pod otvor v průhledném krytu (F) položte vhodnou misku, do které bude padat popkorn.
- Zapněte zařízení přepnutím vypínače (D) na korpusu zařízení (C) do pozice “ON”.
- Připravenou kukuřici nasypete do vnitřní nádoby (B) pomocí odměrky (E) (obr. 3).
- Nasadte vrchní kryt (A) na průhledný (F), kde musí být po celou dobu výroby popkornu (obr. 4).
- Poznámka:** Průhledný (F) a vrchní kryt (A) musí být pevně osazeny, teprve poté můžete začít s výrobou.
 - Do uplynutí cca 40-50 sekund začne horký popkorn vypadávat přes otvor v krytu (F) do nádoby.
 - Když je výroba hotova, vypněte zařízení tak, že vypínač (D) přepněte do pozice “OFF” a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
 - Naklořte zařízení dopředu, aby všechny pukance vypadly ven.

POZOR:

Jestliže do stroje nasypete víc než 60 g kukuřice, bude zařízení přetíženo a pukance úplně vespod se spálí, protože se nedostanou včas ven ze stroje.

Nesundávejte průhledný kryt (F), pokud je zařízení zapnuto. Když za chodu zařízení sundáte průhledný kryt (F), výroba se nezastaví a uživateli hrozí popálení horkým vzduchem.

Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než 10 minut a před každou novou dávkou kukuřice počkejte aspoň 15 minut, aby vychladlo.

UŽITÉ INFORMACE

Toto zařízení dokáže zpracovat všechny standardní druhy popkornové kukuřice vyšší jakosti. Žlutá kukuřice je vhodnější než bílá.

Když stroj nenaplníte plnou dávkou, některá zrna neprasknou a ze zařízení budou vypadávat nenafouklá zrna. Při nadměrném naplnění se zase může stát, že se prasklá zrna spálí a začne se vytvářet kouř, když je vnitřní nádoba přeplněna (B).

POZOR: *Nikdy nepřidávejte přísady ani olej do vnitřní nádoby (B). Popkorn můžete dochutit až po vyjmutí ze zařízení.*

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR:

Než přistoupíte k čištění zařízení, počkejte, až úplně vychladne (nebo po vypnutí počkejte alespoň 15 minut).

- Sundejte průhledný kryt (F) a kryt (A) z korpusu zařízení (C).
- Vyčistěte korpus zařízení (C) včetně vnitřní nádoby (B) zevnitř i zvenku neabrazivní navlhčenou houbou nebo hadříkem, poté vyřtete dosucha neabrazivní utěrkou. Vše vyřtete dosucha.
- Umyjte kryty (F-A) teplou vodou se saponátem pomocí neabrazivní houby nebo hadříku a nakonec důkladně vyřtete dosucha.
- Smontujte zařízení a odložte.

POZOR: *Žádné součásti zařízení se nesmí mýt v myčce na nádobí. Vše umývejte pouze ručně.*

RECEPTY

“POP CORN MAKER PARTY TIME” vám vyrobí pravý pořavý popkorn za pár minut! Ve své základní verzi je skvělý a představuje chutné a zdravé občerstvení, protože neobsahuje přidané tuky. Jestliže si přejete jej ochutit, můžete přidat různé přísady dle vlastních preferencí. Nabízíme několik inspirací:

PARMAZÁNOVÝ POPKORN

120 g popkornové kukuřice
1 lžička česneku v prášku
1/2 lžičky mletého černého pepře
1 lžička soli
1 šálek velmi jemně nastrouhaného parmazánu (nebo prostě dle chuti)
3 lžice rozeřhátého olivového oleje

Připravte popkorn v popkornovači dle NÁVODU K POUŽITÍ. Smíchejte česnek v prášku, pepř, sůl a parmazán. Nechte odpočinout. Ve velké míse pokropte popkorn rozeřhátým olivovým olejem. Pořádně promíchejte. Pomalu a za stálého míchání přidávejte suché přísady, aby byly všechny pukance ochuceny. Suché přísady můžete smíchat i v papírovém nebo textilním pytlíku.

RUSTIKÁLNÍ POPKORN

120 g popkornové kukuřice
3 lžice rozeřhátého olivového oleje
1,5 lžice balzamikové glazury
1 lžička soli
1 lžice sušené cibule

Připravte popkorn v popkornovači dle NÁVODU K POUŽITÍ. Nakrájejte sušenou cibuli nadrobno a smíchejte se soli. Nechte odpočinout. Do misky s balzamikovou glazurou přidejte rozeřhátý olivový olej. Ve velké míse pokropte popkorn touto salsou, důkladně promíchejte, poté pomalu a za stálého míchání přidávejte suché přísady, aby byly všechny pukance ochuceny. Suché přísady můžete smíchat i v papírovém nebo textilním pytlíku.

PIZZA POPKORN

120 g popkornové kukuřice
3 lžice rozeřhátého olivového oleje
1 lžice sušeného oregana
1 lžice sušených rajčat
1 lžička soli
1 lžička mleté papriky (pokud vám chutná)

Připravte popkorn v popkornovači dle NÁVODU K POUŽITÍ. Nadrobno nasekejte sušená rajčata a oregano, směs promíchejte se solí a paprikou (papriku vynechte, pokud je pochoutka určena dětem) Nechte odpočinout. Ve velké míse pokropte popkorn rozeřhátým olivovým olejem, důkladně promíchejte, poté pomalu a za stálého míchání přidávejte suché přísady, aby byly všechny pukance ochuceny. Suché přísady můžete smíchat i v papírovém nebo textilním pytlíku.

KARAMELOVÝ POPKORN

120 g popkornové kukuřice
2 lžice připraveného karamelu
15 g másla
2 lžice cukru krystalu (nebo třtinového cukru, podle vašeho výběru)

Připravte popkorn v popkornovači dle NÁVODU K POUŽITÍ. Rozpusťte máslo v mikrovlnné troubě a smíchejte s karmelem, aby vznikla homogenní tekutá směs. Nechte odpočinout. Ve velké míse pokropte popkorn touto salsou, důkladně promíchejte, poté za stálého míchání přidávejte cukr, aby byly všechny pukance ochuceny. Suché přísady můžete smíchat i v papírovém nebo textilním pytlíku.

PL

WAŽNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

- Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
- Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
- Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom.
- Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
- Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

- Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.

- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimukolwiek zagro-

żeniu.

- W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.

- Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.

- W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.

- Niniejsz urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2014/35/EU oraz EMC 2014/30/EU oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 dla materiałów stykających się z żywnością.

- Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.

- W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.

- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.

- Nie dotykać rozgrzanych powierzchni urządzenia podczas jego pracy.

- Nie pozostawiać pracującego urządzenia po zakończeniu przygotowywania popcornu. Wylączając urządzenie za pomocą użyciu wyłącznika oraz wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

- Przed użyciem sprawdzić, czy w wewnętrznym pojemniku nie znajdują się obce przedmioty.

- Produkt nie jest zasilany za pomocą timerów zewnętrznych lub za pomocą oddzielnych instalacji sterowanych na odległość.

-  W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2012/19/EU prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

- A Pokrywa górna
- B Pojemnik wewnętrzny
- C Korpus urządzenia
- D Wylącznik włączania/wyłaczania (ON/OFF)
- E Miarka
- F Pokrywa przezroczysta

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed pierwszym użyciem wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz pojemnik wewnętrzny (B) za pomocą gąbki lub wilgotnej miękkiej ściereczki. Starannie osuszyć.
- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, w pobliżu gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czy przewód elektryczny nie styka się z wodą.
- Umieścić przezroczystą pokrywę (F) na obudowie urządzenia (C) (Rys. 2).
- Przygotować artykuły potrzebne do produkcji popcornu: ziarna kukurydzy, przyprawy oraz naczynia lub woreczki na przygotowany popcorn.
- Po sprawdzeniu, że wyłącznik (D) znajduje się w położeniu „OFF”, podłączyć urządzenie do gniazda

prądu.

- Ustawić pod otworem pokrywy górnej (E) odpowiedni pojemnik do zbierania popcornu.
- Włączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) na korpusie urządzenia (C) w położeniu „ON”.
- Włożyć wcześniej przygotowana kukurydzę do wewnętrznego pojemnika (B), używając odpowiedniej miarki (E) (Fig. 3).
- Ustawić górna pokrywę (A) nad przezroczystą (F) podczas działania (Rys. 4).

Uwaga: Upewnić się czy przezroczysta (F) i górna pokrywa (A) są dobrze przymocowane przed rozpoczęciem działania.

- Po ok. 40/50 sekundach popcorn zacznie wysypywać się z otworu pokrywy (F) do umieszczonego pod nim zbiornika.
- Po zakończeniu produkcji wyłączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) w położeniu „OFF” i wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przechylić urządzenie w przód, aby sprawdzić, czy całość popcornu została wyprowadzona z urządzenia.

UWAGA

Wysypując do urządzenia nadmierną ilość ziaren kukurydzy, powyżej 60 g, ziarna znajdujące się niżej zostaną przypalone, z uwagi na brak możliwości wysypiania ich z urządzenia.

Gdy urządzenie jest włączone, nie zdejmować pokrywy przezroczystej (F). Po zdjęciu pokrywy przezroczystej (E) podczas pracy urządzenia, produkcja nie zostanie przerwana, a użytkownik może zostać poparzony gorącym powietrzem.

Nie używać urządzenia dłużej, niż 10 kolejnych minut. Przed kolejnym użyciem urządzenia pozostawić je do schłodzenia przez co najmniej 15 minut.

PRZYPADNE WSKAZÓWKI

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania wszystkich rodzajów popcornu standardowego oraz wyższej jakości. Zwykle ziarna kukurydzy żółte są bardziej wskazane do przygotowania, niż białe. Niewystarczające napełnienie urządzenia może spowodować pęknięcie mniejszej liczby ziaren i wysypywanie się z urządzenia niegotowego popcornu. Natomiast nadmierne napełnienie pojemnika wewnętrznego (B) może skutkować przypaleniem się pękniętych ziaren i powstawanie dymu.

UWAGA

Wysypać wcześniej przygotowane ziarna kukurydzy do pojemnika wewnętrznego (B). Popcorn doprawić po jego wysypaniu z pojemnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA

Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać na całkowite schłodzenie urządzenia (lub co najmniej 15 minut od wyłączenia).

- Zdjąć pokrywę przezroczystą (E) oraz pokrywę (A) z korpusu urządzenia (C).
- Do czyszczenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej korpusu urządzenia (C) oraz pojemnika wewnętrznego (B) używać gąbki lub wilgotnej, miękkiej ściereczki. Starannie osuszyć.
- Umyć pokrywę (F-A) ciepłą wodą z detergentem, posługując się gąbką lub miękką ściereczką. Starannie osuszyć.
- Zmontować urządzenie i odstawić.

UWAGA

Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie

PRZEPISY

Za pomocą „POP CORN MAKER PARTY TIME” można uzyskać w kilka minut doskonały i aromatyczny popcorn! Doskonale smakuje bez żadnych dodatków. Jest jednocześnie zdrową i smaczną przekąską, ponieważ nie zawiera dodatku tłuszczu.

W przypadku chęci uzyskania innego smaku, popcorn można doprawić według własnego gustu. Poniżej podajemy kilka przepisów:

POPCORN Z PARMEZANEM

120 g ziaren kukurydzy do popcornu
1 łyżeczka czosnku w proszku
1/2 łyżeczki zmielonego pieprzu
1 łyżeczka soli
1 filiżanka drobno utartego tartego parmezanu (rozdrobnienie dostosować do własnych gustów)
3 łyżeczki podgrzanej oliwy z oliwek
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI. Wymieszać czosnek w proszku, pieprz, sól i parmezan. Odstawić. W dużej misce połączyć popcorn z ciepłą oliwą. Dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN PO CHLOPSKU

120 g ziaren popcornu
3 łyżeczki podgrzanej oliwy z oliwek
1,5 łyżeczki sosu z octu balsamicznego
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka suszonej cebuli
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI. Posiekać drobno suszoną cebulę i wymieszać z solą. Odstawić. W naczyniu połączyć ciepłą oliwę z oliwy z sosem z octu balsamicznego. W dużej misce połąć popcorn uzyskanym sosem i dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN ALLA PIZZA

120 g ziaren popcornu
3 łyżeczki podgrzanej oliwy z oliwek
1 łyżeczka suszonego oregano
1 łyżeczka suszonych pomidorów
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka mielonej papryczki (opcjonalnie)
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Posiekać drobno suszone pomidory i oregano. Wymieszać z solą i papryczką (nie dodawać, jeżeli popcorn przeznaczony jest dla dzieci). Odstawić. W dużej misce połąć popcorn ciepłą oliwą z oliwek i dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN Z KARMELEM

120 g ziaren popcornu
2 łyżeczki gotowego karmelu
15 g másla
2 łyżeczki cukru białego (lub cukru brązowego, według gustu)
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI. Rozpuścić masło w kuchence mikrofalowej i wymieszać z gotowym karmelem, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Odstawić. W dużej misce połąć popcorn uzyskanym sosem i dokładnie wymieszać. Dodawać cukier, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

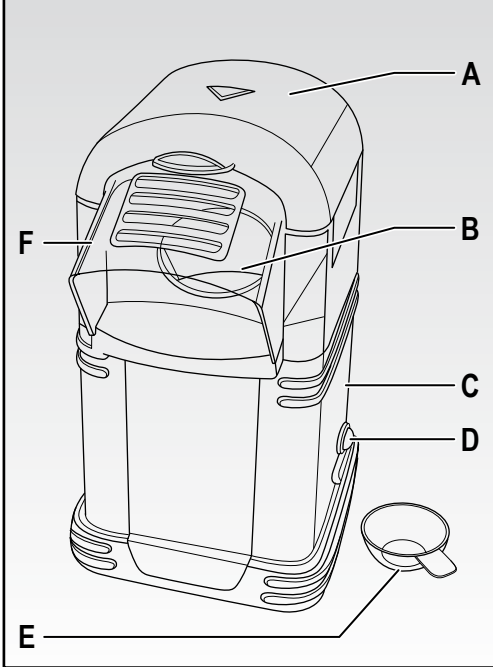


Fig. 1

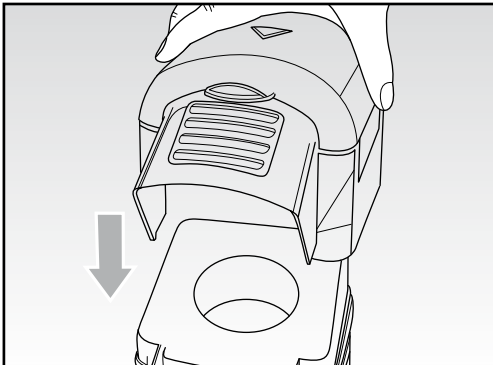


Fig. 2

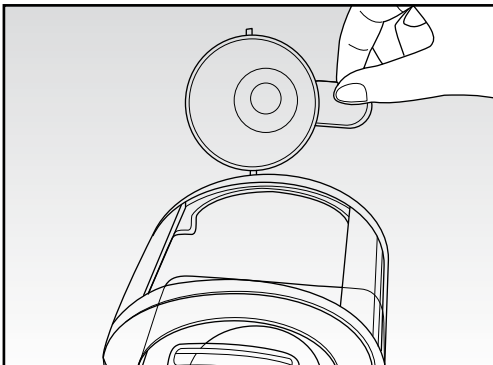


Fig. 3

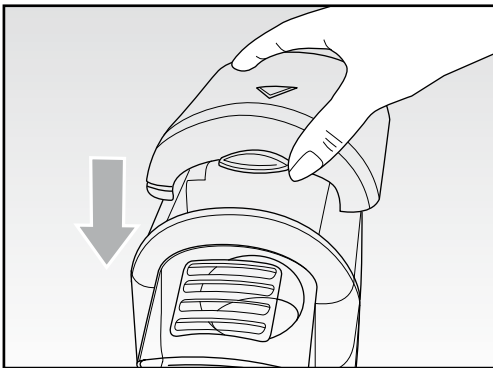


Fig. 4

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

PREDPOUŽITÍMSIPROSÍMPREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE.

Pri používaní elektrických spotrebičov dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

1. Skontrolujte, či napätie elektrického spotrebiča zodpovedá hodnote vo vašej elektrickej sieti.
2. Nenechávajte prístroj pripojený k elektrickej sieti bez dozoru; odpojte ho po každom použití.
3. Spotrebič nepokladajte na zdroje tepla ani do ich blízkosti.
4. Počas prevádzky umiestnite prístroj na vodorovný, stabilný a dobre osvetlený povrch.
5. Nenechávajte prístroj vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko atď.).
6. Uistite sa, že elektrický kábel nie je v kontakte s horúcimi predmetmi.
7. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez potrebných skúseností alebo znalostí o zariadení, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom alebo sú dobre oboznámené so spôsobom použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
8. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
9. Spotrebič, napájací kábel a jeho vidlicu nedávajte do vody alebo do iných kvapalín, na čistenie používajte iba vlhkú handričku.
10. Pred začatím čistenia, aj keď spotrebič zrovna nie zrovna v prevádzke, vždy najskôr vytiahnite vidlicu na napájacom kábli z elektrickej zásuvky ešte predtým, než začnete nasadzovať alebo vyberať jednotlivé časti zo spotrebiča.
11. Pred použitím alebo reguláciou ovládacích prvkov, ktoré sú na spotrebiči, a pred manipuláciou s vidlicou na kábli spotrebiča a jeho elektrickým pripojením musíte mať vždy suché ruky.
12. Ak chcete zariadenie odpojiť od siete, vytiahnite jeho vidlicu. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel.
13. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený jeho elektrický kábel alebo vidlica alebo ak je poškodený samotný prístroj; všetky opravy, vrátane výmeny kábla, smie vykonať iba servis značky Ariete alebo autorizovaný technik Ariete, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
14. Ak používate predlžovací kábel uistite sa, že jeho menovitý prúd zodpovedá spotrebiču, aby ste predišli nebezpečenstvu pre používateľa a pre veci v okolí. Nevhodné predlžovacie káble môžu spôsobiť poruchy v chodu.
15. Nenechávajte napájací kábel visieť tam, kde by ho mohlo zachytiť dieťa.
16. K ochrane bezpečnosti spotrebiča používajte iba originálne náhradné diely, schválené výrobcom.
17. Tento spotrebič je určený len na POUŽITIE V DOMÁCNOSTI a nesmie sa používať na profesionálne obchodné účely.
18. Tento prístroj spĺňa požiadavky smerníc 2014/35/ES a EES 2014/30/ES a nariadenia (ES) 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch určených na styk s potravinami.
19. Akékoľvek zmeny tohto spotrebiča, ktoré neboli výslovne schválené jeho

výrobcom, môžu negatívne ovplyvniť jeho bezpečnosť a spôsobiť prepadnutie záruky na spotrebič.

20. V prípade likvidácie spotrebiča ako odpadu odrežte jeho kábel, aby sa už nemohol ďalej používať. Odporúčame tiež zneškodniť tie časti spotrebiča, ktoré môžu byť zdrojom nebezpečenstva, najmä pre deti, ktoré by mohli spotrebič používať na hry.
21. Obalový materiál nesmie byť ponechaný v dosahu detí, pretože predstavuje potenciálny zdroj nebezpečenstva.
22. Nedotýkajte sa horúcich častí zariadenia počas prevádzky.
23. Po ukončení výroby pukancov nenechávajte zariadenie zapnuté. Vypnite ho príslušným vypínačom a vytiahnite kábel z elektrickej zásuvky.
24. Pred použitím skontrolujte, či sa vo vnútornej nádobe nenachádza nič, čo tam nepatrí.
25. Spotrebič nie je určený na pripojenie k externým časovačom alebo samostatným zariadeniam s diaľkovým ovládaním.
26. Informácie o správnej likvidácii elektrospotrebičov v zmysle ustanovení smernice Európskeho parlamentu 2012/19/ES o odpade nájdete v informačnom letáku pripojeném k výrobku.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

OPIS PRÍSTROJA (FIG. 1)

- A Vrchný kryt
- B Vnútorná nádoba
- C Telo spotrebiča
- D Vypínač zapnutie/vypnutie (ON/OFF)
- E Odmerka
- F Priehľadný vrchnák

NÁVOD NA OBSLUHU

- Pred prvým použitím umyte zariadenie zvnútra aj zvonku, ako aj vnútornú nádobu (B) navlhčenou neabrazívnou špongiou alebo handričkou. Dôkladne vytrite dosucha.
- Postavte zariadenie na rovnú plochu v blízkosti elektrickej zásuvky. Uistite sa, že sa kábel nemôže dostať do kontaktu s vodou.
- Nasadte priehľadný vrchnák (F) na zariadenie (C) (obr. 2).
- Pripravte si suroviny, potrebné na výrobu pukancov, čiže kukuricu, koreniny, ako aj misky alebo vrecúška na zbieranie pukancov.
- Zapojte zariadenie do zásuvky elektrického prúdu; vypínač (D) musí byť v polohe "OFF".
- Pod otvor v priehľadnom kryte (F) postavte vhodnú nádobu na zber pukancov.
- Zapnite zariadenie prepnutím vypínača (D) na korpus zariadenia (C) do polohy "ON".
- Nasypťte pripravenú kukuricu do vnútornej nádoby (B) pomocou odmerky (E) (obr. 3).
- Nasadte vrchný kryt (A) na priehľadný kryt (F), kde musí byť po celú dobu fungovania zariadenia (obr. 4).

Poznámka: Skôr, než uvediete zariadenie do činnosti, skontrolujte, či sú priehľadný (F) a vrchný kryt (A) pevne upevnené.

- Do uplynutí cca 40-50 sekúnd začnú z otvoru v kryte (F) vypadávať do nádoby horúce pukance.
- Po dokončení výroby vypnete zariadenie tak, že vypínač (D) prepnete do polohy "OFF" a vytiahnete elektrický kábel zo zásuvky.
- Nakloňte zariadenie dopredu, aby vypadli aj pukance, ktoré prípadne ešte mohli zostať dnu.

UPOZORNENIE:

Ak zariadenie preťažíte tým, že doň naložíte viac než 60 g kukurice, pukance, ktoré budú ležať úplne dole sa spália, pretože sa nedostanú von.

Keď je zariadenie zapnuté, neodstraňujte priehľadný kryt (F). Ak zložíte priehľadný kryt (F), kým je zariadenie v činnosti, výroba pukancov a nepreruší a používateľ si môže spôsobiť zranenia horúcim vzduchom.

Zariadenie nepoužívajte dlhšie než 10 minút a medzi jednotlivými vsádzkami ho vždy nechajte aspoň 15 minút vychladnúť.

UŽITOČNÉ RADY

Toto zariadenie je určené na spracovanie všetkých štandardných typov kukuričných zŕn vysokej kvality. Žltá kukurica je spravidla vhodnejšia než biela. Ak nenaplníte zariadenie dostatočným objemom suroviny, niektoré zrná nemusia puknúť a vysypú sa zo zariadenia nenafúknuté. Naopak, pri preplnení bude vnútorná nádoba (B) preťažená a puknuté zrná môžu zhorieť, pričom sa bude vytvárať dym.

UPOZORNENIE:

Do vnútornej nádoby (B) nikdy nekladajte koreni-ny ani olej. Pukance dochucujte až po vložení zo zariadenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POZOR

UPOZORNENIE:

Pred vyčistením zariadenia vždy počkajte, až bude úplne vychladnuté (alebo aspoň 15 minút od vypnutia).

- Vytiahnite priehľadný kryt (F) a vrchnák (A) z korpusu zariadenia (C).
- Na umývanie korpusu stroja (C) zvnútra aj zvonku, vrátane vnútornej nádoby (B), používajte neabrazívnu, navlhčenú špongiu alebo handričku. Potom stroj utrite dosucha.
- Kryty (F-A) umývajte teplou vodou so saponátom, použite na to neabrazívnu špongiu alebo handričku.
- Potom kryty dôkladne poutierajte zmontujte a odložte.

UPOZORNENIE:

Žiadne časti zariadenia sa nesmú umývať v umývačke riadu. Vždy umývajte ručne.

RECEPTY

"POP CORN MAKER PARTY TIME" vám vyrobí pravé voňavé kukuričné pukance za pár minút! Sú vynikajúce takto v prírodnom stave, pretože je to zdravá pochúťka bez prídavných tukov. Ak si želáte zvýrazniť chuť pukancov, môžete si ich ochutiť podľa vlastných predstáv. Ponúkame niekoľko nápadov:

PARMEZÁNOVÉ PUKANCE

120 g kukurice na pukance
1 lyžička práškoveho cesnaku
1/2 lyžičky mletého čierneho korenia
1 lyžička soli
1 šálka veľmi jemne strúhaného parmezánu (viacmenej podľa vlastnej chuti)
3 lyžice rozohriateho olivového oleja

V zariadení pripravte pukance podľa NÁVODU NA POUŽITIE. Zmiešajte práškový cesnak, čierne korenie, soľ a parmezánu. Nechajte odpočinúť. V širokej mise polejte pukance rozohriatym olivovým olejom. Dôkladne zamiešajte. Pomaly za stáleho miešania pridávajte suché ingrediencie, aby sa ochutili všetky pukance. Suché ingrediencie možno premiešať aj vo veľkom papierovom alebo textilnom vrecku.

RUSTIKÁLNE PUKANCE

120 g kukuričných pukancov
3 lyžice rozohriateho olivového oleja
1,5 lyžice balzamovej glazúry
1 lyžička soli
1 lyžica sušenej cibule

V zariadení pripravte pukance podľa NÁVODU NA POUŽITIE. Nadrobno nakrájajte sušenú cibuľu a premiešajte so soľou. Nechajte odpočinúť. Do misky k balzamovej glazúre prilejte rozohriaty olivový olej. V širokej mise pokropte kukuričné pukance touto salsou, riadne premiešajte a potom pomaly, za stáleho miešania pridávajte suché ingrediencie, aby sa ochutili všetky pukance. Suché ingrediencie možno premiešať aj vo veľkom papierovom alebo textilnom vrecku.

PIZZA PUKANCE

120 g kukuričných pukancov
3 lyžice rozohriateho olivového oleja
1 lyžica sušeného oregana
1 lyžica sušených paradajok
1 lyžička soli
1 lyžička mletej papriky (komu chuti)

V zariadení pripravte pukance podľa NÁVODU NA POUŽITIE. Nadrobno nakrájajte sušené paradajky a oregano, k zmesi primiešajte soľ a papriku (ak je pochúťka určená pre deti, papriku vynechajte). Nechajte odpočinúť. V širokej mise pokropte kukuričné pukance rozohriatym olivovým olejom, riadne premiešajte a potom pomaly, za stáleho miešania pridávajte suché ingrediencie, aby sa ochutili všetky pukance. Suché ingrediencie možno premiešať aj vo veľkom papierovom alebo textilnom vrecku.

KARAMELOVÉ PUKANCE

120 g kukuričných pukancov
2 lyžičky hotového karamelu
15 g masla
2 lyžice kryštálového cukru (alebo trstinového cukru, ak ho uprednostňujete)

V zariadení pripravte pukance podľa NÁVODU NA POUŽITIE.

V mikrovlnnej rúre rozpustte maslo a zmiešajte s karamelom na homogénnu tekutinu. Nechajte odpočinúť. V širokej mise pokropte kukuričné pukance touto salsou, riadne premiešajte a potom za stáleho miešania pridávajte cukor, aby sa ochutili všetky pukance. Suché ingrediencie možno premiešať aj vo veľkom papierovom alebo textilnom vrecku.

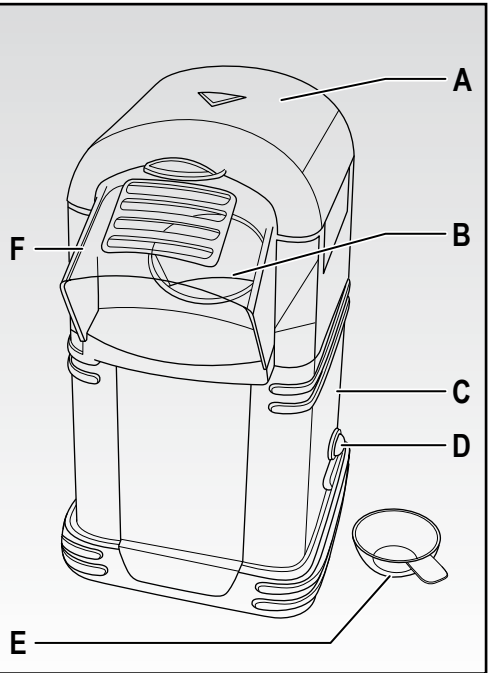


Fig. 1

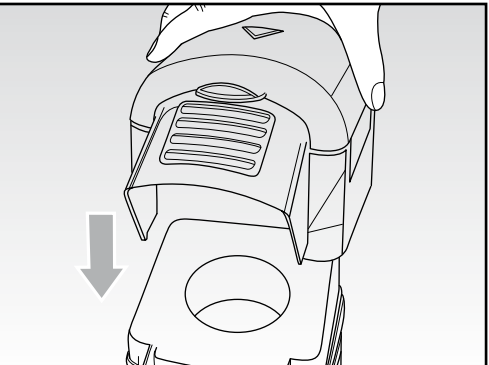


Fig. 2

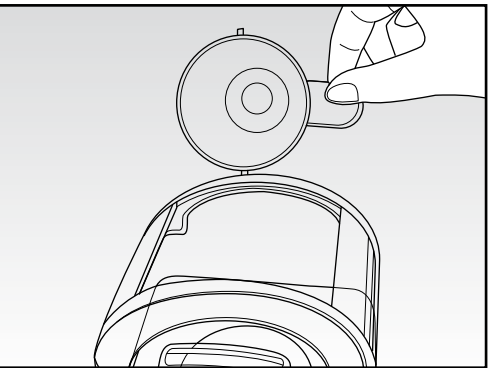


Fig. 3


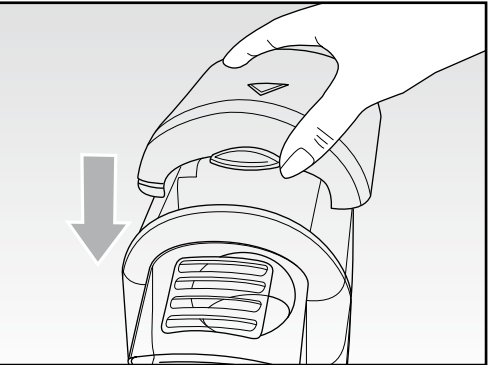


Fig. 4

Ariete

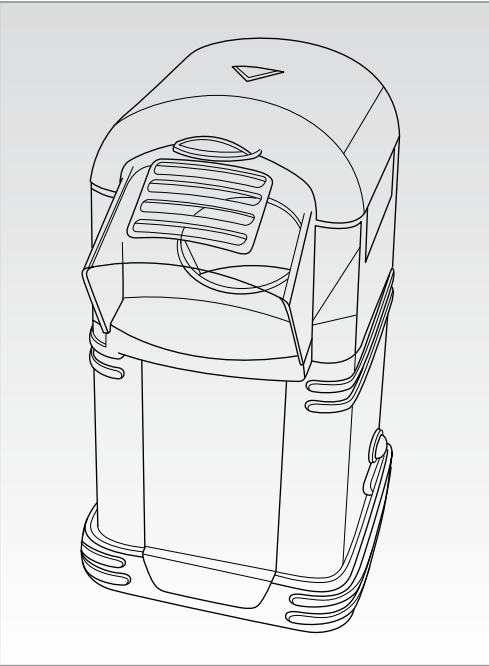

**Popkornovač
Maszyna do popcornu
Popkornovač**