

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

1. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
5. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
6. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
9. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
10. Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
11. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
12. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
13. Non toccare mai le parti in movimento.
14. Non inserire mai le mani nella tazza quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica (Fig. 6). Servirsi sempre del premicibo.
15. Le lame sono ben affilate, prestate la massima attenzione durante la loro pulizia.
16. Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto.
17. Non usare l'apparecchio se la lama è danneggiata.
18. Preparare la tazza del frullatore con gli elementi da frullare e montarlo sul corpo motore prima di collegare la spina alla presa di corrente.
19. Il prodotto è stato progettato in modo che sia funzionante solo se la tazza del frullatore è stata montata correttamente. Qualora questo non si verificasse, portare il prodotto ad un centro assistenza autorizzato.
20. Non trasportare il frullatore tramite la maniglia della tazza.
21. Prima di togliere il coperchio, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che la lama sia completamente ferma.
22. Per evitare infortuni e danni all'appa-

recchio tenere sempre le mani e gli utensili da cucina lontani dalle lame e da parti in movimento.

23. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.

24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza o da tecnici autorizzati, in modo da prevenire ogni rischio.

25. In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.

26. Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.

27. L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

28. Questa apparecchiatura è conforme al Regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

29. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

30. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

31. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

32.  Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Tappo
- B Coperchio
- C Tazza graduata
- D Lama
- E Corpo motore
- F Manopola di funzionamento
- G Tasto funzionamento automatico per frullare
- H Tasto funzionamento automatico per tritare ghiaccio
- I Tasto funzionamento automatico ad impulsi (PULSE)
- L Giunto di trasmissione
- M Premicibo

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa elettrica e che la manopola di funzionamento (F) sia in posizione "0".
- Posizionare la tazza (C) sopra il corpo motore

(E) in modo corretto e premerla leggermente verso il basso fino a bloccarla (Fig. 2).

- Tagliare frutta e verdura in piccoli pezzi ed inserirli nella tazza (C) aggiungendo acqua o latte in una quantità tale da non superare il livello massimo di 2,0 litri (il riempimento minimo è 400 ml).

- Posizionare il coperchio (B) sopra la tazza (C) e premerlo leggermente verso il basso fino a bloccarlo (Fig. 3).

- Chiudere il foro superiore del coperchio (B) inserendo l'apposito tappo (A) ruotandolo in senso orario (Fig. 4). Fare attenzione ad inserire correttamente il coperchio (B) e il tappo (A) per evitare fuoriuscite di cibo durante le fasi di lavorazione.

- Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa di corrente elettrica. La spia rossa sotto il tasto "Pulse" (I) inizierà a lampeggiare a indicare che l'apparecchio è pronto.

- Mettere in funzione l'apparecchio ruotando la manopola di funzionamento (F) in senso orario fino al primo o al secondo scatto (bassa velocità) per azionare le lame. A seconda delle esigenze, è possibile aumentare la velocità ruotando ancora la manopola (F).

Nel caso l'apparecchio non iniziasse a funzionare, verificare che la tazza sia posizionata correttamente. L'apparecchio è dotato di dispositivi che impediscono il funzionamento qualora la tazza non sia presente o sia montata in maniera errata.

- Per interrompere il funzionamento ruotare la manopola di funzionamento (F) in posizione «0».

- Per utilizzare il funzionamento automatico ruotare la manopola di funzionamento (F) in senso orario su "M"; i 3 tasti di funzionamento automatico (G-H-I) si illumineranno di blu. In base alle esigenze, premere il tasto desiderato. Dopo 30 secondi di inattività, la scelta verrà resettata; la spia "Pulse" (I) lampeggerà nuovamente di rosso, le altre due si spegneranno e occorrerà posizionare la manopola sulla posizione "0" per poter effettuare la scelta del programma.

Tasto funzionamento automatico per frullare (G):

l'apparecchio in questa modalità inizierà a frullare automaticamente: la velocità aumenterà fino al massimo, avviandosi e fermandosi per 1 minuto, dopodiché si interromperà. È possibile interrompere in qualsiasi momento il funzionamento, premendo nuovamente il tasto.

Tasto funzionamento automatico per tritare ghiaccio (H):

l'apparecchio in questa modalità funzionerà automaticamente, avviandosi e fermandosi più volte fino alla completa tritatura del ghiaccio. Premendo nuovamente il tasto il funzionamento si interromperà.

Tasto funzionamento ad impulsi (I):

premere e rilasciare il tasto per interrompere il funzionamento. L'utilizzo ottimale avviene premendo per un brevissimo tempo (2/3 sec.).

- Durante l'uso, è possibile aggiungere alimenti nel contenitore, sollevando il tappo (A), dopo aver spento l'apparecchio. Spingere gli alimenti inseriti con l'ausilio del premicibo (M) (Fig. 5).
- Potrebbe rendersi necessario dover spegnere l'apparecchio varie volte, allo scopo di rimuovere residui di cibo dalle pareti del bicchiere. Se ciò dovesse verificarsi, spegnere l'apparecchio e disconnettere il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il tappo e il coperchio e mediante l'utilizzo di un'apposita spatola, rimuovere ogni eventuale residuo dall'interno del bicchiere.

ATTENZIONE:

Preparare il recipiente con gli elementi da frullare e montarlo sul corpo motore prima di collegare la spina alla presa di corrente.

Non rimuovere mai il coperchio (B) durante l'uso.

Non inserire mai nel frullatore liquidi caldi. I liquidi devono essere entro i 50°C e non devono superare il livello di 800 ml nella tazza.

Mantenere il premicibo lontano dalle lame in modo da non danneggiarle.

SMONTAGGIO DEL FRULLATORE

- Staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere la tazza (C) dalla base.

- Estrarre verso l'alto la tazza (C), togliere il coperchio (B) col tappo (A).
- Versare il frullato in un bicchiere.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non smontare l'apparecchio o cercare di intervenire in qualsiasi modo all'interno dello stesso. Mantenere l'apparecchio ben pulito ed in ordine, Vi garantirà una qualità ottimale dei preparati e una maggiore durata della macchina stessa.

- La tazza (C), il coperchio (B), il tappo (A) possono essere lavati anche in lavastoviglie, nel ripiano superiore.
- Per la pulizia della base motore usare un panno leggermente umido. Non usare prodotti potenzialmente abrasivi.
- Pulire attentamente la lama.

ATTENZIONE:

Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.

Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

Prestare particolare attenzione alla pulizia della lama perché estremamente affilata.

NOTA BENE:

Nella confezione sono presenti n. 2 giunti di trasmissione (L). Si tratta di pezzi di ricambio da sostituire nel caso quello già presente nel prodotto, sul corpo motore (E), si danneggiasse.

- Per sostituire il pezzo:
 - rimuovere la tazza (C) dal corpo motore (E);
 - servendosi di una pinza, rimuovere il giunto originario (fig. 7);
 - inserire il nuovo giunto (fig. 8);
 - assicurarsi che il nuovo adattatore sia posto alla stessa altezza rispetto al supporto per il giunto (fig. 9).

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance on or close to sources of heat.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
6. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
7. This appliance must not be used by children. Keep the appliance and related cord out of reach of children.
8. This appliance cannot be used by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities, with little or no experience unless supervised or trained beforehand about safe use of the appliance and being aware of arising risks.
9. Children are not allowed to play with the appliance.
10. Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.
11. Always unplug the appliance if left unattended and before assembling, disassembling or cleaning it.
12. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
13. Never touch the moving parts.
14. Never insert hands into the goblet whilst the appliance is plugged in (Fig. 6). Always use the food presser.
15. The blades are very sharp; take care when cleaning.
16. Do not operate the appliance when it is empty.
17. Never use the appliance if the blade is damaged.
18. Place the foods for blending inside the blender goblet and fit the goblet onto the power base before plugging the appliance into the mains power.
19. The product has been designed to operate only when the blender goblet is correctly fitted. If it still does not start, take the product to your nearest authorised assistance centre.
20. Do not use the handle on the goblet to carry the blender.
21. Wait for the blade to stop completely before removing the cover.
22. To prevent accidents or damage to the appliance, always keep hands and cooking utensils well away from blades and any moving parts.
23. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
24. Should the power cord be damaged, have it be repaired by the manufacturer or related service centre, otherwise by a similar skilled person, to prevent any risk. All repairs, including power cord

replacement, are to be carried out only by the Service Centre or the technicians authorized by Ariete, to prevent any risk.

25. In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.
26. Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.
27. This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.
28. This appliance complies with the EC regulation 1935/2004 concerning the materials and objects intended to come in contact with food.
29. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
30. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
31. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
32.  For disposing the appliance in an adequate manner, according to the European Directive 2012/19/EC, please read the appropriate leaflet attached.


DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

- A Filler cap
- B Lid
- D Graduated goblet
- D Blades
- E Motor body
- F Operating dial
- G Automatic operation button for mixing
- H Automatic operation button for crushing ice
- I Automatic pulse operation button
- L Connecting joint
- M Food presser

HOW TO OPERATE

- Make sure the appliance is unplugged and the operation dial (F) is on position "0".
 - Position the goblet (C) on motor body (E) properly and press it slightly downwards until it locks in place (Fig. 2).
 - Cut fruit and vegetable into small pieces and place them into the goblet (C) adding water or milk in an amount not exceeding the MAX 2.0 l level (the minimum filling is 400 ml).
 - Position the lid (B) on the goblet (C) and press it slightly downwards until it locks in place (Fig. 3).
 - Close the upper hole of the lid (B) by inserting the apposite cap (A) and rotating it clockwise (Fig. 4). Make sure the lid (B) and the cap (A) are properly inserted to prevent food from coming out during the processing stages.
 - Plug power cord into a socket. The red light underneath the "Pulse" (I) button will start blinking and will show that the appliance is ready for use.
 - Start the appliance by turning the operating dial (F) clockwise up to the first or the second notch (low speed) to start the blades. According to requirements, the speed can be increased by rotating the dial (F) further.
- If the appliance should fail to start, make sure that the goblet is correctly fitted. The appliance is fitted with devices to prevent it from operating if the gob-

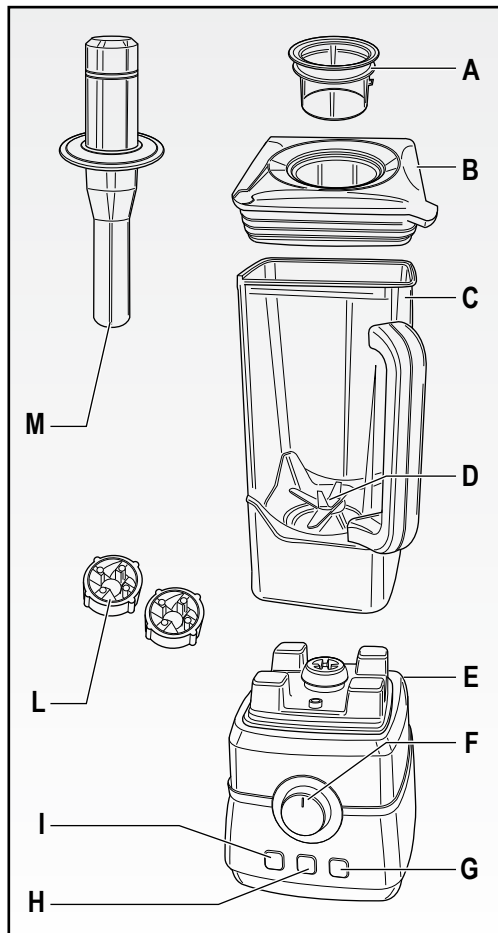

- let is not fitted or if it has been fitted incorrectly.
- To stop the operation, turn the operating dial (F) to «0».
 - For using the automatic operation, turn the operating dial (F) clockwise to "M"; the 3 automatic operation buttons (G-H-I) will go on in blue. According to requirements, press the required button. After 30 seconds downtime, the selection will be reset; the "Pulse" light (I) will flash again in red, the other two will go off and it will be necessary to position the handle on the "0" position to select the program.
- Automatic operation button for mixing (G):**
in this mode, the appliance will start mixing automatically. The speed will increase up to its maximum, by starting and stopping for 1 minute, and then will go off. THE operation can be stopped at any time, by pressing the button again.
- Automatic operation button for crushing ice (H):**
the appliance will work automatically in this mode, by starting and stopping several times until ice is completely crushed. The operation will stop by pressing the button again.
- Pulse operation button (I):**
press and release the button to stop operation. For best results, keep pressed for a very short period (2/3 seconds).
- During use, it is possible to add foods into the goblet, by lifting out the filler cap (A) after having switched off the appliance. Press inserted food using the apposite presser (M) - Fig. 5.
 - It may be necessary to switch the appliance off several times in order to remove food residues from the goblet sides. In this case, switch the appliance off and unplug it.
 - Remove the cap and the lid and remove eventual remains inside the goblet by means of an appropriate spatula.

WARNING:
Prepare the container with the food to mix and put it on the motor body before plugging the appliance in.

Never remove the lid (B) whilst using.

Never pour hot liquids into the blender. The liquids must be within 50°C and must not exceed the 800 ml level in the goblet.

- During use, it is possible to add foods into the goblet, by lifting out the filler cap (A) after having switched off the appliance. Press inserted food using the apposite presser (M) - Fig. 5.
- It may be necessary to switch the appliance off several times in order to remove food residues from the goblet sides. In this case, switch the appliance off and unplug it.
- Remove the cap and the lid and remove eventual remains inside the goblet by means of an appropriate spatula.

WARNING:
Prepare the container with the food to mix and put it on the motor body before plugging the appliance in.

Never remove the lid (B) whilst using.

Never pour hot liquids into the blender. The liquids must be within 50°C and must not exceed the 800 ml level in the goblet.

Keep the food presser away from blades to avoid damage.

- DISASSEMBLY OF THE BLENDER**
- Unplug the appliance and wait for the blades to stop completely before removing the goblet (C) from the base.
 - Lift the goblet (C) and remove the lid (B) with the cap (A).
 - Pour the contents into a glass.

- CLEANING AND MAINTENANCE**
- Do not disassemble the appliance or try to intervene in any way inside it. Keep the appliance properly clean and tidy to ensure an optimal quality of prepared food and a longer life of the machine itself.
- The goblet (C), the lid (B), and the cap (A) may be put in the upper part of the dishwasher.
 - Use a slightly damp cloth for cleaning the motor base. Do not use potentially abrasive products.
 - Clean blade thoroughly.
- WARNING:**
Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.

Even when not in use, unplug the appliance before fitting or removing the single parts or before cleaning.

Be very careful during cleaning of blade as it is extremely sharp.

- NOTE:**
The package contains 2 connecting joints (L). They are spare parts to replace the damaged part already present in the product on the motor body (E). To replace the part:
- remove the goblet (C) from the motor body (E);
 - remove the old joint by using the pliers (Fig. 7);
 - insert a new joint (Fig. 8);
 - make sure the new adapter is at the same height as the joint support (Fig. 9).

ES

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO.

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

1. Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
2. No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
3. No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
4. Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
5. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
6. Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
7. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
8. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia o conocimientos si son vigiladas o bien, si han recibido instrucciones acerca del uso en condiciones de seguridad del aparato y si han comprendido los peligros que supone.
9. Los niños no deben utilizar el aparato como un juego.
10. No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, usar un paño húmedo para limpiarlos.
11. Desconectar siempre el aparato de la alimentación si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
12. Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
13. No tocar nunca las partes en movimiento.
14. No introducir nunca las manos en la taza cuando el aparato está conectado a la red eléctrica (Fig. 6). Utilizar siempre el presionador.
15. Las cuchillas están muy afiladas, prestar la máxima atención cuando se limpien.
16. No hacer funcionar el aparato vacío.
17. No usar el aparato si la cuchilla está dañada.
18. Preparar la jarra de la batidora con los elementos que vayamos a batir y montarla en el cuerpo motor antes de conectar el enchufe a la toma de corriente.
19. El producto ha sido diseñado para que pueda funcionar sólo si la taza de la batidora ha sido montada correctamente. Si no fuera así, llevar el producto a un centro de asistencia autorizado.
20. No transportar la batidora cogiéndola por el mango de la taza.
21. Antes de quitar la tapa esperar que la cuchilla esté completamente parada.
22. Para evitar accidentes y daños al aparato mantener siempre las manos y los utensilios de cocina lejos de las cuchillas y de partes en movimiento.
23. Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.

24. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con cualificación similar, a fin de evitar todo riesgo. Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, deberán ser efectuadas exclusivamente por el Centro de Asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, a fin de evitar todo riesgo.
25. En caso de empleo de prolongaciones eléctricas, éstas últimas tienen que ser adecuadas a la potencia del aparato, para evitar peligros al operador y para la seguridad del ambiente donde se trabaja. Las prolongaciones no adecuadas pueden provocar anomalías de funcionamiento.
26. Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
27. El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
28. Este aparato está conforme con el Reglamento CE 1935/2004 en tema de materiales y de objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
29. Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
30. Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
31. Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
32.  Para la correcta eliminación del producto de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE, se ruega leer el pertinente folleto adjuntado al producto.

- Cerrar el orificio superior de la tapa (B) introduciendo su tapón (A) y girando en sentido horario (Fig. 4). Prestar atención para introducir correctamente la tapa (B) y el tapón (A) a fin de evitar que los ingredientes se salgan durante las fases de elaboración.
- Conectar el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente. El testigo rojo bajo el botón "Pulse" (I) comenzará a parpadear para indicar que el aparato está listo.
- Poner en marcha el aparato girando el pomo de funcionamiento (F) en sentido horario hasta la primera o segunda posición (baja velocidad) para accionar las cuchillas. Según las necesidades, es posible aumentar la velocidad girando más el pomo (F).
- Si el aparato no funciona, comprobar que la taza esté bien posicionada. El aparato dispone de dispositivos que impiden el funcionamiento si la taza no está presente o está mal montada.
- Para interrumpir el funcionamiento, girar el pomo de funcionamiento (F) en posición «0».
- Para utilizar el funcionamiento automático, girar el pomo de funcionamiento (F) en sentido horario en "M"; los 3 botones de funcionamiento automático (G-H-I) se iluminarán de azul. En función de las necesidades, pulsar el botón deseado. Tras 30 segundos de inactividad, la selección se borrará; el testigo "Pulse" (I) parpadeará nuevamente de color rojo, los otros dos se apagarán y habrá que colocar el pomo en la posición "0" para poder realizar la selección del programa.

Botón de funcionamiento automático para batir (G):
con este modo, el aparato comenzará a batir automáticamente: la velocidad aumentará hasta el máximo, poniéndose en marcha y parándose durante 1 minuto, tras lo cual se interrumpirá. Es posible interrumpir en cualquier momento el funcionamiento, pulsando de nuevo el botón.

Botón de funcionamiento automático para picar hielo (H):
con este modo, el aparato funcionará automáticamente, poniéndose en marcha y parándose varias veces hasta que el hielo quede completamente picado. Pulsando de nuevo el botón, el funcionamiento se interrumpirá.

Botón de funcionamiento por impulsos (I):
pulsar y soltar el botón para interrumpir el funcionamiento. El uso ideal es pulsando brevemente (2/3 seg).

- Durante el uso, es posible añadir alimentos en el contenedor, levantando el tapón (A) después de haber apagado el aparato. Empujar los alimentos introducidos con la ayuda del presionador (M) (Fig. 5).
- Podría ser necesario tener que apagar el aparato varias veces para eliminar los residuos de comida de las paredes de la taza. Si esto sucediera, apagar el aparato y desconectar el cable de alimentación.
- Quitar el tapón y la tapa y, utilizando una espátula, eliminar cualquier residuo del interior de la taza.

ATENCIÓN:
Preparar el recipiente con los alimentos que se desean batir y montarlo en el cuerpo motor antes de conectar el enchufe en la toma de corriente.

No retirar nunca la tapa (B) durante su uso.

No introducir nunca líquidos calientes en la batidora. Los líquidos no deberán superar los 50 °C de temperatura y no deberán superar el nivel de 800 ml en la taza.

Mantener el presionador lejos de las cuchillas para no dañarlas.

- DESMONTAJE DE LA BATIDORA**
- Desconectar el enchufe de la toma de corriente y esperar a que las cuchillas se hayan parado del todo antes de sacar la taza (C) de la base.
 - Extraer hacia arriba la taza (C), quitar la tapa (B) con el tapón (A).
 - Verter el batido en un vaso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No desmontar el aparato ni tratar de intervenir de ninguna forma dentro del mismo. Mantener el aparato bien limpio y en orden garantizará una calidad óptima de las recetas y una mayor duración de la máquina en cuestión.

- La taza (C), la tapa (B), el tapón (A) pueden lavarse también en el lavavajillas, en la bandeja superior.
- Para la limpieza del cuerpo motor, utilizar un paño ligeramente humedecido. No utilizar productos potencialmente abrasivos.
- Limpiar con atención la cuchilla.

ATENCIÓN:
No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe ni el cable eléctrico en agua o en otros líquidos, utilizar un paño húmedo para su limpieza.

Incluso cuando el aparato no está en marcha, desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de introducir o retirar las distintas piezas o antes de efectuar la limpieza.

Prestar especial atención a la limpieza de la cuchilla ya que está muy afilada.

- NOTA:**
En el paquete se incluyen 2 juntas de transmisión (L). Se trata de piezas de recambio para sustituir la presente en el producto, en el cuerpo motor (E), si se dañase.
- Para sustituir la pieza:
- quitar la taza (C) del cuerpo motor (E);
 - utilizando una pinza, quitar la junta original (fig. 7);
 - introducir la nueva junta (fig. 8);
 - asegurarse de que el nuevo adaptador esté colocado a la misma altura con respecto al soporte para la junta (fig. 9).

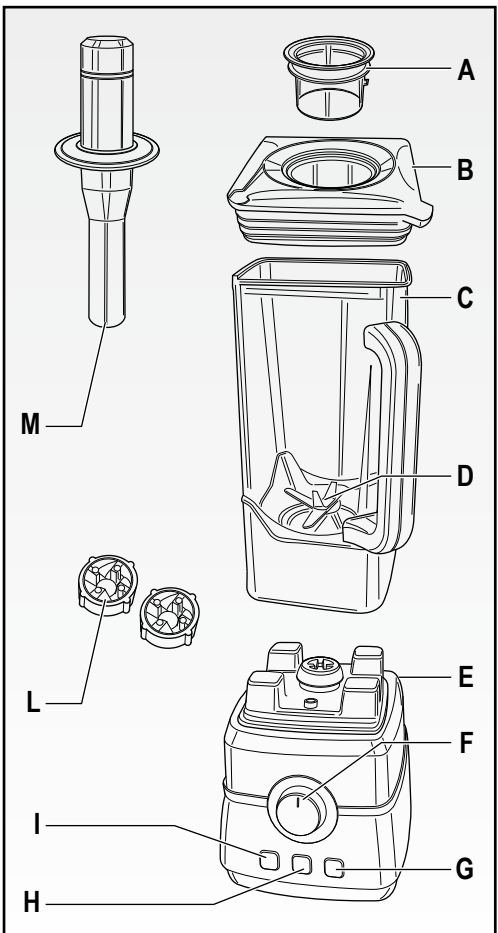


Fig. 1

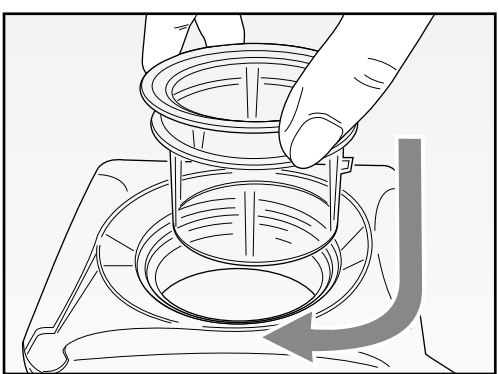


Fig. 4

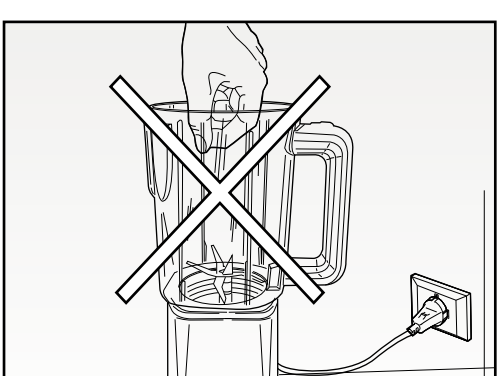


Fig. 6

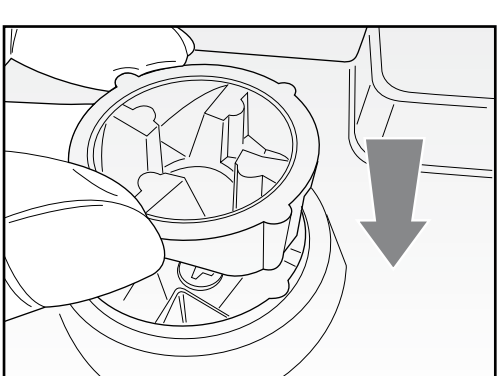


Fig. 8

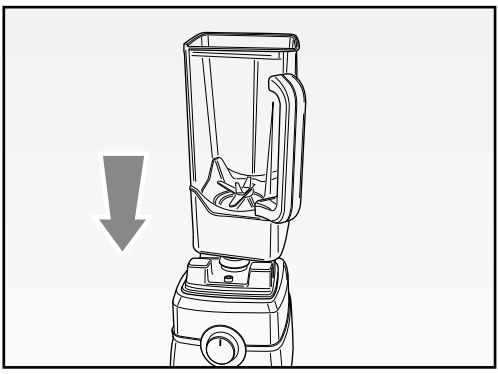


Fig. 2

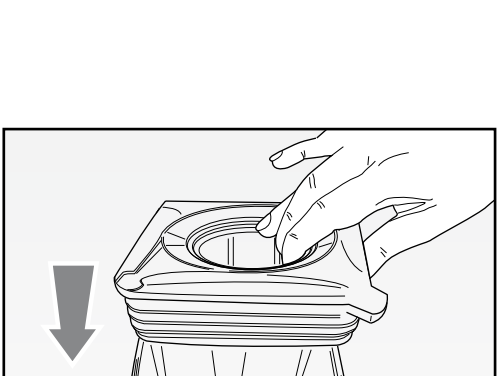


Fig. 3

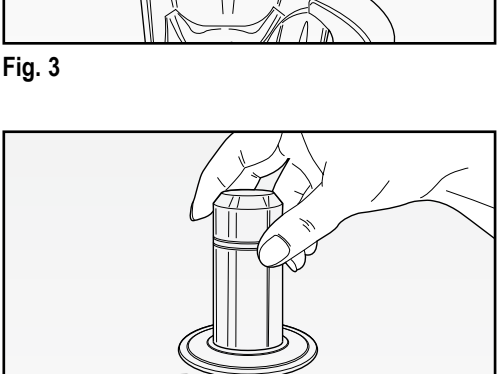


Fig. 5

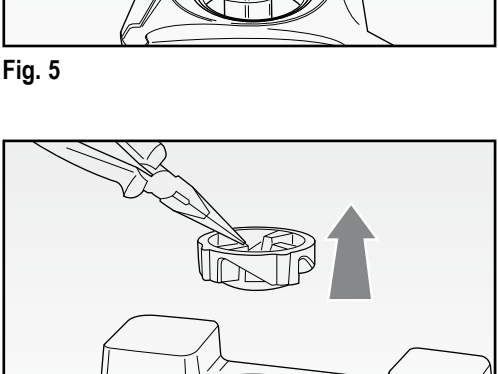


Fig. 7

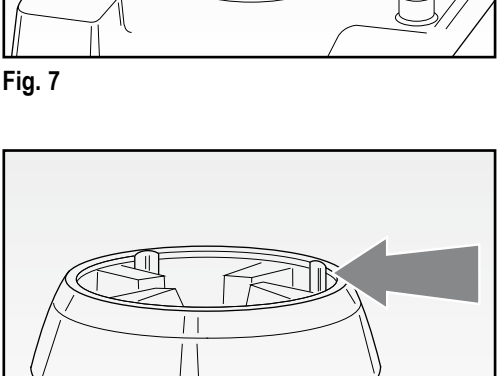


Fig. 9

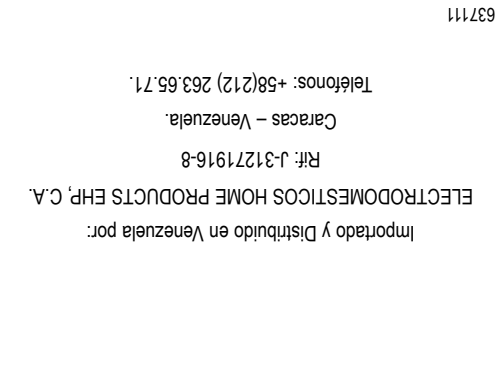


Fig. 10



Fig. 11

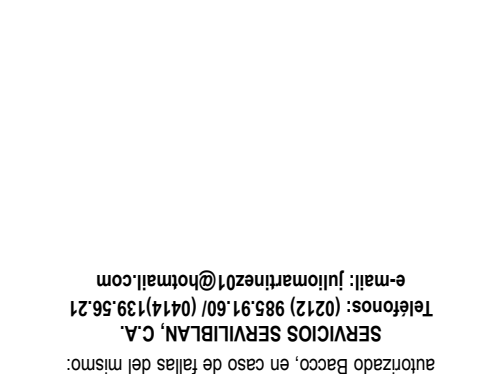


Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32