

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

1. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
5. Posizionare il prodotto su una superficie esistente al calore.
6. Non collocare l'apparecchio sopra o in prossimità di fonti di calore, elementi elettrici o in un forno riscaldato. Non posizionarlo sopra altri apparecchi.
7. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di pareti e tende.
8. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
9. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
10. Questo apparecchio può essere usato da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni; le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza oppure dovranno essere prima adeguatamente formati su come usare tale apparecchio in sicurezza e sui rischi connessi all'uso dello stesso. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e in ogni caso sotto supervisione di un adulto.
11. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
12. NON IMMERGERE MAI IL CORPO DEL PRODOTTO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USARE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.
13. ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.
14.  La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
15. Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o lavastoviglie per la pulizia dell'apparecchio.
16. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
17. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
18. Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.

19. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
20. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
21. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

22.  Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

A Tasto sbloccaggio piastre
B Piastre di cottura rigate
C Maniglia di apertura
D Cerniera sollevamento piastra superiore (5 livelli) e blocco/sblocco piastra
E Tasto sbloccaggio per apertura piastre a 180°
F Contenitore raccogligrasso
G Spia accensione
H Spia pronto temperatura
I Manopola regolazione livelli di temperatura
L Manopola accensione / spegnimento / selezione tempo di cottura (timer)

L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale. Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

- ISTRUZIONI D'USO**
- ATTENZIONE:** ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.
- Prima dell'uso, togliere le eventuali etichette presenti sulle piastre. Verificare che le piastre di cottura (B) siano pulite e senza tracce di polvere.
 - Se necessario rimuovere le due piastre (B), premendo gli appositi tasti di sbloccaggio (A) (Fig. 2), e pulirle con acqua calda e un detergente neutro.
 - Reinserrire le piastre (B), allineando le fessure posteriori con i ganci presenti sul corpo dell'apparecchio, e premendole leggermente fino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.
- ATTENZIONE:** Assicurarsi di aver montato correttamente le due piastre prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio.
- ATTENZIONE:** Verificare che la piastra sia chiusa durante la fase di preriscaldamento.
- ATTENZIONE:** Al primo utilizzo, si potrebbe notare la fuoriuscita di un sottile filo di fumo. Ciò è dovuto solo al riscaldamento di alcuni componenti.
- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente. Si accenderà la relativa spia rossa di accensione (G).
 - Ruotare la manopola (L) ed impostare il tempo di cottura desiderato in base all'alimento da cuocere.
 - Ruotare la manopola (I) ed impostare il livello di temperatura desiderata; si accenderà la relativa spia verde (H), ad indicare che l'apparecchio si sta riscaldando. Non appena la spia si spegnerà, l'apparecchio sarà pronto per l'utilizzo.
 - Tenere la piastra chiusa durante la fase di preriscaldamento.

VARIE TIPOLOGIE DI COTTURA

A seconda del tipo di alimento da cuocere, l'apparecchio permette di scegliere diverse posizioni di cottura.

Posizione di cottura a libro:

- Questa posizione è ideale per cucinare carne, panini, toast, spiedini, ecc., quindi cibi a contatto con la piastra.

- Aprire la piastra superiore attraverso la maniglia (C).

- Collocare l'alimento da cuocere sulla piastra di cottura inferiore. Posizionare sempre l'alimento verso la parte posteriore della piastra di cottura, quindi chiudere la piastra superiore fino a portarla a contatto con il cibo. Le piastre sono basculanti per ottimizzare l'aderenza dell'alimento a tutta la superficie.
- A seconda del tipo di alimento da cuocere, qualora non sia necessario la cottura combinata delle due piastre (inferiore e superiore), è possibile utilizzare l'apparecchio con la piastra superiore in posizione verticale. Per fare questo è necessario ruotare all'indietro la piastra superiore finché non si blocca automaticamente (Fig. 3).
- Assicurarsi che il contenitore raccogligrasso (F) sia correttamente posizionato.

- Posizione di cottura a fornetto (Fig. 4):**
- Questa posizione è ideale per riscaldare la pizza, bruschette, pane, brioches, ecc.... La modalità di cottura a fornetto permette infatti di non entrare in contatto con l'alimento, ma solo di riscaldarlo/ cuocerlo.
 - Aprire la piastra superiore attraverso la maniglia (C).
 - Collocare l'alimento da cuocere sulla piastra di cottura inferiore.
 - Posizionare sempre l'alimento verso la parte posteriore della piastra di cottura.
 - Abbassare la piastra di cottura superiore, afferrandola per la maniglia (C), e, agendo sull'apposita cerniera mobile (D) (Fig. 5). È possibile posizionare la parte superiore della griglia (Fig.4) in 5 livelli indicati nella cerniera, da LOW a HIGH, a seconda dell'altezza desiderata.
 - Assicurarsi che il contenitore raccogligrasso (F) sia correttamente posizionato.

- Posizione a cottura con piastre aperte:**
- Questa posizione è ideale per cucinare pesce, spiedini, verdure, ecc..., ed offre una superficie molto ampia, adatta per cuocere diversi alimenti contemporaneamente.
 - Per aprire l'apparecchio nella posizione con piastre aperte, premere l'apposito tasto di sbloccaggio (E) e contemporaneamente ruotare all'indietro la piastra superiore attraverso la maniglia (C) (Fig. 6-7).
 - Collocare l'alimento da cuocere sulle piastre aperte.
 - Assicurarsi che il contenitore raccogligrasso (F) sia correttamente posizionato.
 - Per la cottura sono necessari circa 5-20 minuti. In ogni caso, il tempo dipende dai gusti personali, dal tipo e dallo spessore del cibo.
 - Una volta terminata la cottura, spegnere l'apparecchio ruotando la manopola (L) su "0", staccare la spina dalla presa di corrente e sollevare la piastra superiore con l'apposita maniglia (C). Togliere l'alimento usando un'apposita spatola in plastica.
- ATTENZIONE:** Non utilizzare mai utensili metallici per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderenza delle piastre di cottura.

- PULIZIA**
- ATTENZIONE:** Prima di procedere con la pulizia, staccare la spina di alimentazione ed attendere che le parti calde si saranno raffreddate.
- ATTENZIONE:** NON IMMERGERE MAI IL CORPO DEL PRODOTTO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USARE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.
- Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno asciutto.
 - Rimuovere le due piastre, come descritto in precedenza, e pulirle utilizzando eventualmente un'apposita spatola, con acqua calda e con un detergente neutro.
 - Rimuovere e pulire il contenitore raccogligrasso dopo ogni utilizzo, usando acqua calda e con un detergente neutro.
 - Prima di riportarla, bloccare la griglia a contatto agendo attraverso la cerniera (D) sulla posizione "■".

TEMPI DI COTTURA

Sadwich	6-8 min.
Salsicce/Wurstel	8-10 min.
Toast	3-6 min.
Pesce	8-10 min.
Spiedini	8-10 min.
Verdure	8-10 min.
Carne	5-15 min.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance on or close to sources of heat.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Place the appliance on a heat-resistant surface.
6. Do not place the appliance on or near to sources of heat, electrical elements or inside a hot oven. Do not place it on top of other appliances.
7. Do not use the appliance near to walls or curtains.
8. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
9. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised.
11. Children under age 8 should not be allowed to handle appliance and its power cord which must be kept out of their reach.
12. NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.
13. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FITTING OR REMOVING SINGLE ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.
14.  Accessible surfaces can become very hot while the appliance is operating.
15. Never clean the appliance with abrasive or corrosive detergents; the appliance is not dishwasher safe.
16. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
17. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
18. Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an Ariete assistance centre or by authorized Ariete technicians in order to avoid all risks.
19. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
20. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that

any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.

21. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

22.  To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/EU, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

- A Plate unlocking button
B Grooved grill plates
C Opening handle
D Top plate for lifting the hinge (5 levels) and locking/unlocking the plate
E Unlocking button for 180° opening plates
F Drip tray
G On light
H Temperature light
I Temperature selection dial
L On / Off / grilling time selection dial (timer)

The appliance is intended for DOMESTIC USE ONLY, do not use it for commercial or industrial purposes. This appliance complies with Directives 2014/35/EU and EMC 2014/30/EU, as well as to regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials in contact with food.

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING: EVEN WHEN NOT IN USE, UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE INSERTING OR REMOVING THE SINGLE PARTS OR BEFORE CLEANING.

- Before use, remove any labels from plates.
 - Check the grill plates (B) are clean and free of dust streaks.
 - If necessary, remove the two plates (B) by pressing the apposite unlocking buttons (A), Fig. 2, and clean them with warm water and mild detergent.
 - Insert the plates (B) back, by aligning the rear slots with the hooks on the appliance body and pressing them slightly until they click into place.
- WARNING:** Before using the appliance, make sure all components are properly assembled.
- WARNING:** Make sure the plate is closed during pre-heating phase.
- WARNING:** While using for the first time, a very small amount of smoke may come out; this is just caused by the warming up of some components.
- Plug in appliance. The related red light goes on (G).
 - Turn the dial (L) and set the required grilling time according to the type of food.
 - Turn the dial (I) to set the required temperature setting. The green light (H) switches on when the appliance is heating up. As soon as the light goes off, the appliance is ready for use.
 - Keep the plate closed during pre-heating phase.

DIFFERENT GRILLING MODES

The appliance has different grilling positions, according to the type of food to be cooked.

- Standard grilling position:**
- This position is suitable for meat, sandwiches, toasts, skewers, etc., that is food in contact with the plate.
 - Open the top plate by means of the handle (C), Fig. 2.
 - Place the food to be grilled on the bottom grill plate. Always place food towards the back of the plate and then close the top plate until it comes in contact with food. The plates are tilting to optimize the adherence of food throughout the surface.
 - According to the type of food, in case the combined grilling of the two plates (bottom and top) is not required, the appliance can be used with the top plate in vertical position. To do this, rotate the top plate backward until it locks in place automatically (Fig. 3).
 - Make sure the drip tray (F) is properly positioned.

Oven grilling position (Fig 4):

- This appliance is ideal for warming up pizza, bruschetta, bread, brioches, etc. The oven grilling mode avoid the contact with food indeed, since it allows to just heat up/grill it.
- Open the top plate by means of the handle (C).

- Place food to be cooked on the bottom plate. Always place food towards the back of the plate.
- Lower the top grill plate, by taking it with the handle (C) and using the apposite movable hinge (D), Fig. 5. It is possible to position the upper part of the grill (Fig. 4) in 5 modes indicated on the hinge, from LOW to HIGH, according to the required height.
- Make sure the drip tray (F) is properly positioned.

- Open plate grilling position:**
- This position is suitable to grill fish, skewers, vegetable, etc. and offers a very wide surface, ideal to cook different kinds of food at the same time.
 - To set the appliance in the position with open plates, press the appropriate unlocking button (E) and at the same time rotate the top plate backward using the apposite handle (C), Fig. 6-7.
 - Place food to be grilled on the open plates.
 - Make sure the drip tray (F) is properly positioned.
 - For grilling, 5-20 minutes are required. Anyhow, time depends on personal tastes, as well as type and thickness of food.
 - After cooking, turn the appliance off by rotating the dial (L) to "0", unplug the appliance and raise the top plate using the apposite handle (C). Remove food using an apposite plastic spatula.

WARNING: Never use metal kitchenware to prevent the non-stick coating of grill plates from being damaged.

- CLEANING**
- WARNING:** Before cleaning the appliance, unplug it and wait for all hot parts to cool down.
- WARNING:** NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.
- Clean the appliance body using a dry cloth.
 - Clean the two plates, as previously described, and clean them by using a plastic spatula with warm water and mild detergent.
- WARNING:** Never use metal objects, abrasive sponges or powders to prevent the plate non-stick coating from being damaged.
- Remove and clean the drip tray after each use with warm water and mild detergent.
 - Before storing, lock the grill by means of the hinge (D) on position "■".

GRILLING TIME	
Sandwich	6-8 min.
Sausages/wurst	8-10 min.
Toast	3-6 min.
Fish	8-10 min.
Skewers	8-10 min.
Vegetables	8-10 min.
Meat	5-15 min.

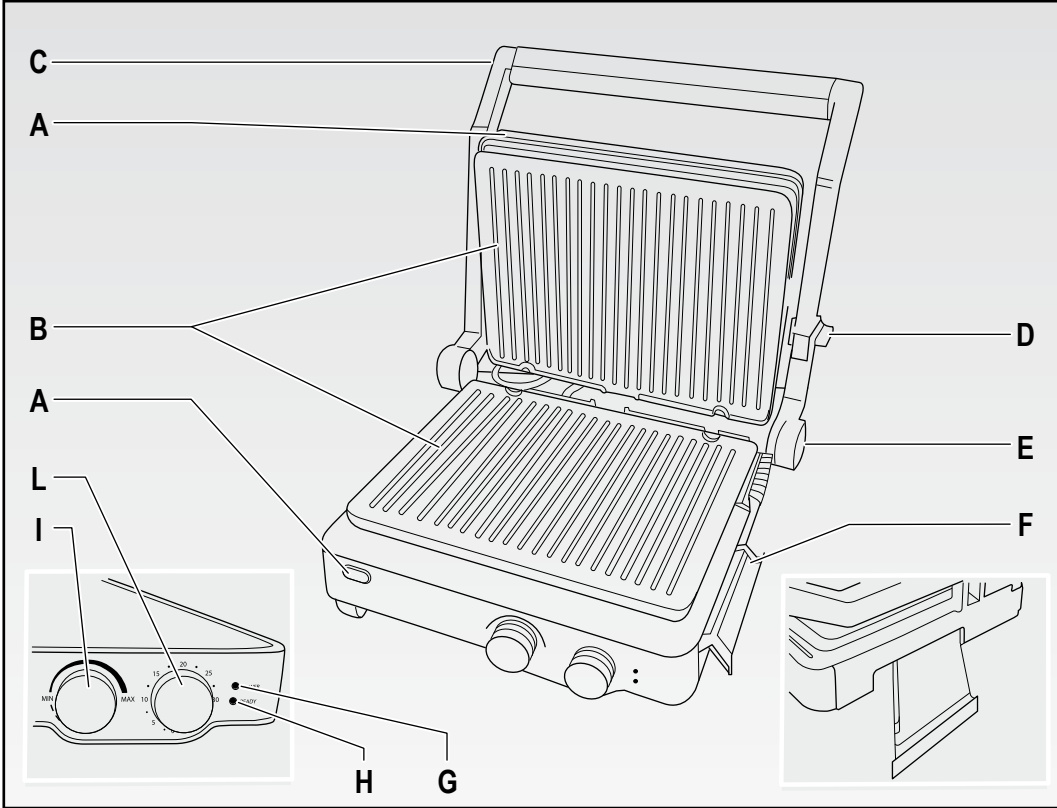


Fig. 1

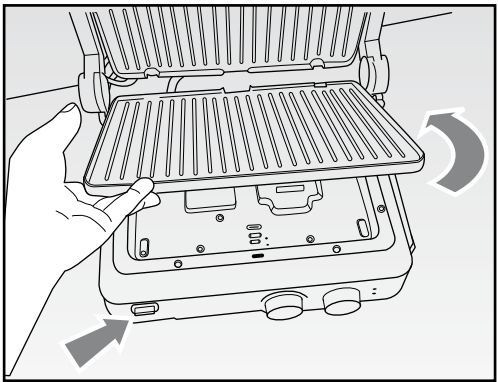


Fig. 2

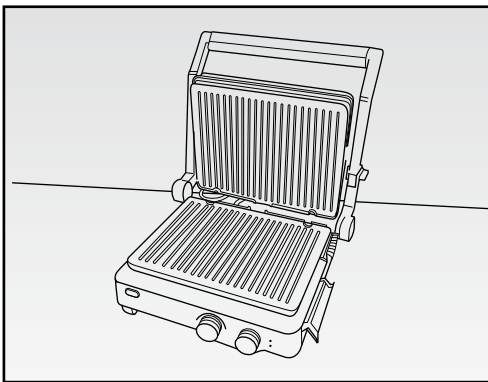


Fig. 3

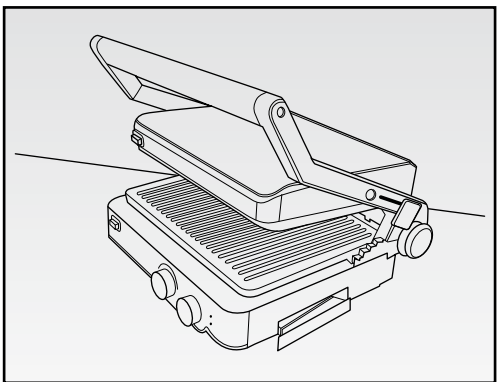


Fig. 4

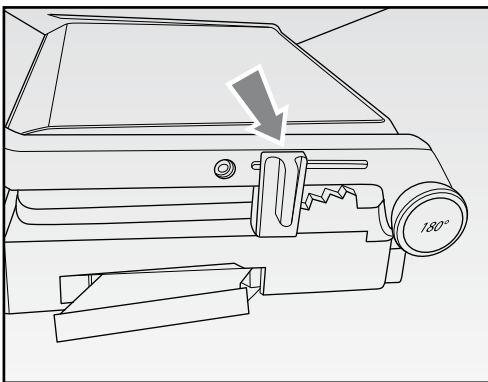


Fig. 5

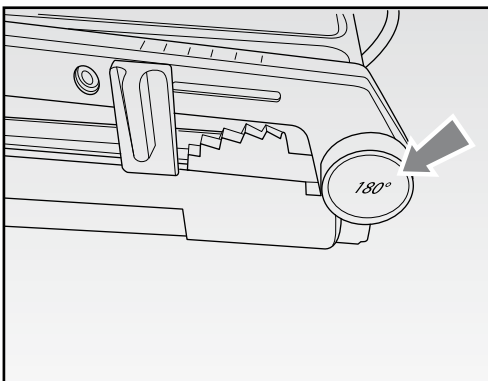


Fig. 6

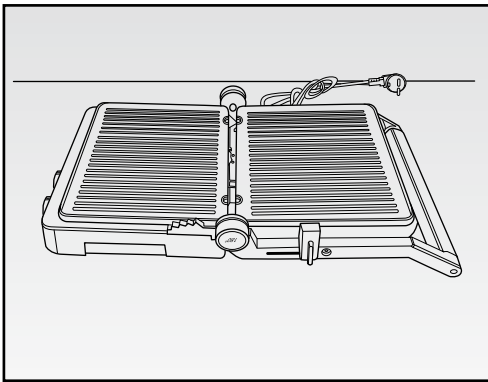


Fig. 7

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

1. Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
2. No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
3. No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
4. Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
5. Colocar el producto sobre una superficie resistente al calor.
6. No colocar el aparato encima o cerca de fuentes de calor, elementos eléctricos o en un horno caliente. No colocarlo encima de otros aparatos.
7. No utilizar el aparato cerca de paredes y cortinas.
8. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
9. Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
10. Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años; las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento del aparato o bien a las que no se hayan dado instrucciones relativas al empleo tendrán que someterse a la supervisión por parte de una persona responsable de su seguridad o bien tendrán que ser instruidas de manera adecuada sobre cómo usar dicho aparato con seguridad y sobre los riesgos derivados del uso del mismo. A los niños está prohibido jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no se pueden efectuar por niños a no ser que tengan más de 8 años y en cualquier caso bajo vigilancia de un adulto.
11. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños de edad inferior a 8 años.
12. NO SUMERGIR NUNCA EL CUERPO DEL PRODUCTO, EL ENCHUFE Y EL CABLE ELÉCTRICO EN EL AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS, USAR UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIARLOS.
13. INCLUSO CUANDO EL APARATO NO ESTÉ EN MARCHA, HAY QUE DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE ACOPLAR O QUITAR LAS PARTES INDIVIDUALES O ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA.
14.  La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
15. No utilizar detergentes abrasivos, corrosivos o lavavajillas para la limpieza del aparato.
16. Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
17. Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.
18. No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe estuvieran dañados o si el mismo aparato resultara defectuoso; todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, se tienen que efectuar sólo por el centro de asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para prevenir cualquier riesgo.

19. Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
20. Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
21. Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
22.  Para la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19/EU se ruega leer el correspondiente documento anexo al producto.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)

- A Tecla para desbloquear las planchas
- B Planchas de cocción onduladas
- C Manilla de apertura
- D Bisagra para levantar la plancha superior (5 niveles) y bloqueo/desbloqueo de la plancha
- E Tecla desbloqueo para la apertura de las planchas a 180°
- F Contenedor para recoger la grasa
- G Luz indicadora de encendido
- H Luz indicadora de temperatura lista
- I Pomo de regulación de niveles de temperatura
- L Pomo de encendido / apagado / selección del tiempo de cocción (temporizador)

El aparato está concebido SOLO PARA USO DOMÉSTICO y no se debe dedicar a uso comercial o industrial. Este aparato cumple con la directiva 2014/35/EU y EMC 2014/30/EU, y con el reglamento (EC) N.º 1935/2004 del 27/10/2004 sobre materiales en contacto con alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO

ATENCIÓN: INCLUSO CUANDO EL APARATO NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, DESCONECTE EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE MONTAR O DESMONTAR CADA PARTE O ANTES DE REALIZAR LA LIMPIEZA.

- Antes del uso, quite las etiquetas que pudiera haber en las planchas. Compruebe que las planchas de cocción (B) estén limpiar y sin señales de polvo.
- Si es necesario quite las dos planchas (B), presionando las teclas correspondientes de desbloqueo (A) (Fig. 2), y límpielas con agua caliente y un detergente neutro.
- Vuelva a montar las planchas (B), alineando las ranuras posteriores con los ganchos presentes en el cuerpo del aparato, y presionándolas ligeramente hasta que se oiga el clic del acoplamiento.

ATENCIÓN: Asegúrese de haber montado correctamente las dos planchas antes de utilizar el aparato.

ATENCIÓN: Compruebe que la plancha esté cerrada durante la fase de precalentamiento.

- ATENCIÓN:** La primera vez que se utilice, podría producirse un poco de humo. Esto es debido solo al calentamiento de algunos componentes.
- Conecte el enchufe eléctrico en la toma de corriente. Se encenderá la luz indicadora roja correspondiente de encendido (G).
- Gire el pomo (L) y configure el tiempo de cocción deseado según el alimento por cocinar.
- Gire el pomo (I) y configure el nivel de temperatura deseado; se encenderá la luz indicadora de color verde correspondiente (H), para indicar que el aparato se está calentando. Cuando la luz se apague, el aparato estará listo para el uso.
- Mantenga la plancha cerrada durante la fase de precalentamiento.

VARIOS TIPOS DE COCCIÓN

Según el tipo de alimento por cocinar, el aparato permite elegir diferentes posiciones de cocción.

Posición de cocción a libro:

- Esta posición es ideal para cocinar carne, bocadillos, sandwiches, brochetas, etc., por lo tanto alimentos en contacto con la plancha.
- Abra la plancha superior con la manilla (C).
- Coloque el alimento por cocinar sobre la plancha de cocción inferior. Coloque siempre el alimento hacia la parte posterior de la plancha de cocción, entonces cierre la plancha superior hasta ponerla en contacto con el alimento. Las planchas son basculantes para optimizar la adherencia del alimento en toda la superficie.
- Según el tipo de alimento por cocinar, si no es necesaria la cocción combinada de las dos planchas (inferior y superior), se puede utilizar el aparato con la plancha superior en posición vertical. Para hacer esto es necesario girar hacia atrás la plancha superior hasta que quede bloqueada automáticamente (Fig. 3).
- Asegúrese de que el recipiente recogedor de grasa (F) esté colocado correctamente.

Posición de cocción como hornillo (Fig. 4):

- Esta posición es ideal para calentar la pizza, tostadas, pan, bollos, etc. El modo de cocción como hornillo permite de hecho no entrar en contacto con el alimento, sino solo calentarlo/cocerlo.
- Abra la plancha superior con la manilla (C).
- Coloque el alimento por cocinar sobre la plancha de cocción inferior. Coloque siempre el alimento hacia la parte posterior de la plancha de cocción.
- Baje la plancha de cocción superior, sujetándola por la manilla (C), y, regulando la bisagra móvil (D) (Fig. 5). Se puede colocar la parte superior de la parrilla (Fig. 4) en 5 niveles indicados en la bisagra, de LOW a HIGH, según la altura deseada.
- Asegúrese de que el recipiente recogedor de grasa (F) esté colocado correctamente.

Posición de cocción con planchas abiertas:

- Esta posición es ideal para cocinar pescado, brochetas, verduras, etc. y ofrece una superficie muy amplia, adecuada para cocer diferentes alimentos contemporáneamente.
- Para abrir el aparato en la posición con planchas abiertas, presione la tecla correspondiente de desbloqueo (E) y al mismo tiempo gire hacia atrás la plancha superior con la manilla (C) (Fig. 6-7).
- Coloque el alimento por cocinar sobre las planchas abiertas.
- Asegúrese de que el recipiente recogedor de grasa (F) esté colocado correctamente.
- Para la cocción se necesitan aproximadamente 5-20 minutos. En cualquier caso, el tiempo depende de los gustos personales, del tipo y del espesor del alimento.
- Una vez terminada la cocción, apague el aparato girando el pomo (L) hacia "0", desconecte el enchufe de la toma de corriente y levante la plancha superior con la manilla correspondiente (C). Quite el alimento usando una espátula de plástico adecuada.

ATENCIÓN: No utilice nunca utensilios metálicos para evitar dañar el revestimiento antiadherente de las planchas de cocción.

LIMPIEZA

ATENCIÓN: Antes de proceder con la limpieza, desconecte el enchufe de alimentación y espere a que las partes calientes se hayan enfriado.

ATENCIÓN: NO SUMERJA NUNCA EL CUERPO DEL PRODUCTO, EL ENCHUFE Y EL CABLE ELÉCTRICO EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS, USE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIARLOS.

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño seco.
- Desmonte las dos planchas, como se ha descrito antes, y límpielas utilizando si es necesario una espátula adecuada, con agua caliente y con un detergente neutro.

ATENCIÓN: No utilice objetos metálicos, esponjas abrasivas o polvos, porque podrían perjudicar el revestimiento antiadherente de las planchas.

- Saque y limpie el recipiente recogedor de grasa después de cada uso, utilizando agua caliente y con un detergente neutro.
- Antes de guardar el aparato, bloquee la rejilla en contacto mediante la bisagra (D) en la posición "■".

TIEMPOS DE COCCIÓN

Sandwich
Longanizas/Salchichas de Frankfurt
8-10 min.
Tostadas
Pescado
Brochetas
Verduras
Carne

6-8 min.

3-6 min.
8-10 min.
8-10 min.
8-10 min.
5-15 min.

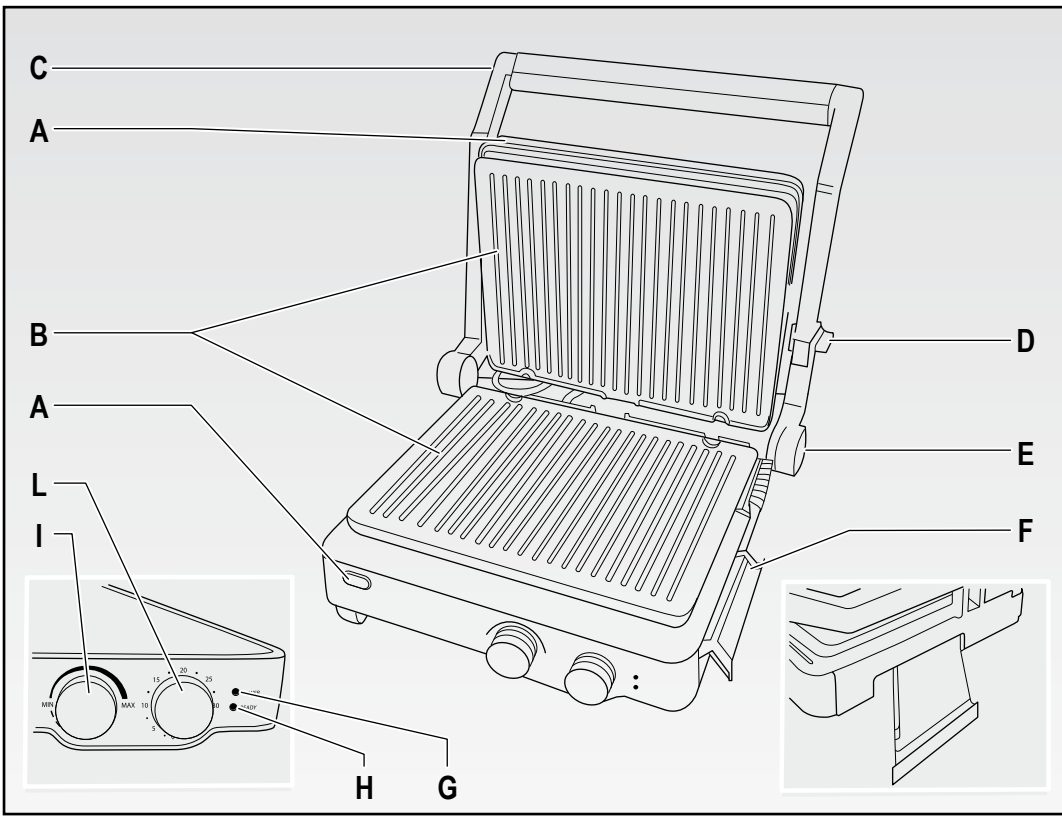


Fig. 1

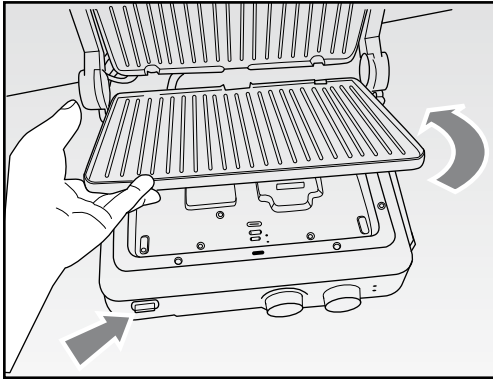


Fig. 2

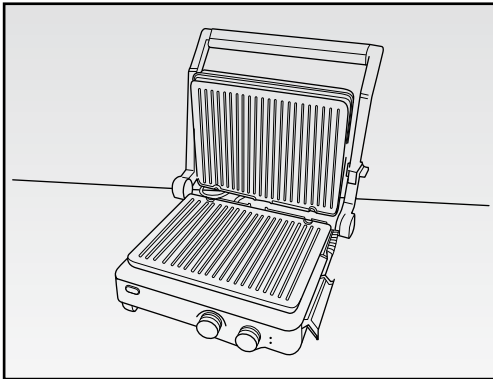


Fig. 3

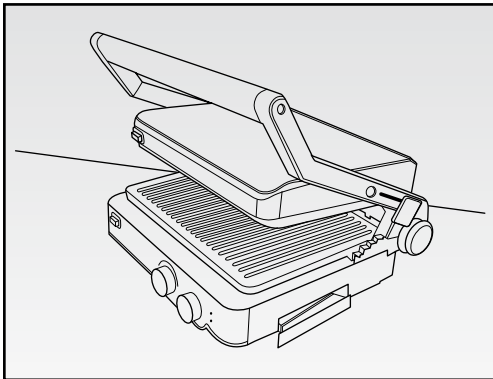


Fig. 4

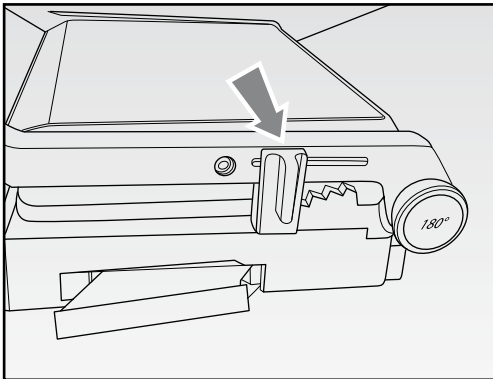


Fig. 5

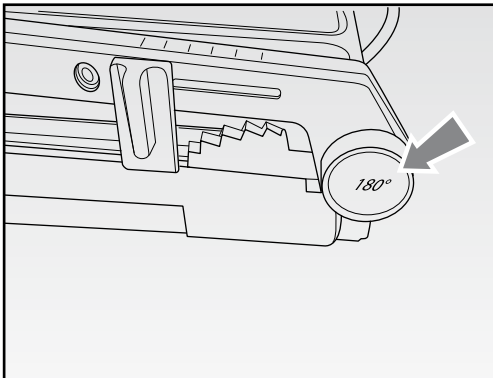


Fig. 6

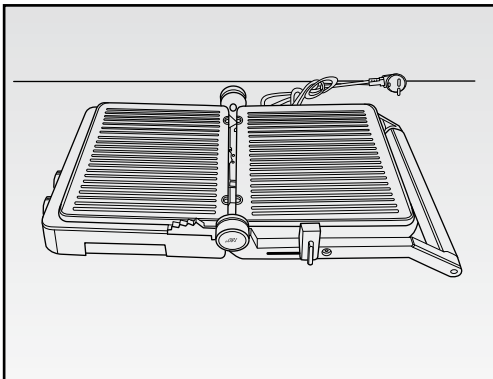


Fig. 7

637114
Teléfonos: +58(212) 263.65.71.
Caracas – Venezuela.
R# J-31271916-8
ELECTRODOMESTICOS HOME PRODUCTS EHP, C.A.
Importado y Distribuido en Venezuela por:


Cod. 6345100600 Rev. 0 del 14/10/2019

e-mail: juliomartinez01@hotmail.com
Teléfonos: (0212) 985.91.60/ (0414) 139.56.21
SERVICIOS SERVICIOLAN, C.A.
autorizado Bacco, en caso de fallas del mismo.
Sugerimos contactar a nuestro único Servicio Técnico responsable de uso, movimiento y/o almacenamiento indebidos del artefacto.
El Importador / Distribuidor no asume

SERVICIO TÉCNICO

BACCO

BACCO *by Ariete*

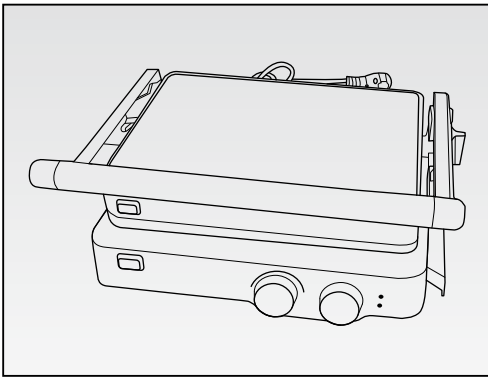

Griglia elettrica

Contact grill

Grill tostadora

Mod. BG-LS