

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.

- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
- Questo apparecchio è conforme alla

direttiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
- Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio durante il funzionamento.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione una volta terminata la produzione di popcorn. Spegnerlo mediante l'apposito interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, controllare che il recipiente interno non contenga oggetti estranei.
- Il prodotto non va alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.
-  Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Coperchio superiore
- B Recipiente interno
- C Corpo dell'apparecchio
- D Interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
- E Misurino
- F Coperchio trasparente

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, pulire la parte interna ed esterna dell'apparecchio e il recipiente interno (B) con una spugna o un panno umido e non abrasivo. Asciugare accuratamente.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana nei pressi di una presa elettrica. Accertarsi che il cavo non entri a contatto con acqua.
- Posizionare il coperchio trasparente (F) sul corpo dell'apparecchio (C) (Fig. 2).
- Preparare gli alimenti necessari per la produzione di popcorn: mais, condimenti, ciotole o sacchetti per raccogliere i popcorn.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente dopo essersi assicurati che l'interruttore (D) sia sulla posizione "OFF".
- Posizionare un apposito contenitore sotto l'apertura del coperchio trasparente (F) per raccogliere i popcorn.
- Accendere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sul corpo dell'apparecchio (C) su "ON".
- Versare il mais precedentemente preparato nel recipiente interno (B), utilizzando l'apposito misurino (E) (Fig. 3).
- Posizionare il coperchio superiore (A) sopra quello trasparente (F) durante la lavorazione (Fig. 4).

Nota: Assicurarsi che il coperchio trasparente (F) e quello superiore (A) siano ben fissati prima di iniziare la produzione.

- Dopo circa 40/50 secondi, i popcorn caldi inizieranno a uscire dall'apertura sul coperchio (F) cadendo nel contenitore.
- Una volta terminata la produzione, spegnere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sulla posizione "OFF" e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Inclinare in avanti l'apparecchio per accertarsi che tutti i popcorn siano fuoriusciti.

ATTENZIONE

Sovraccaricando l'apparecchio con una quantità maggiore a 60 g di mais i pop corn più in basso finiscono per bruciare perché non riescono ad uscire.

Non rimuovere il coperchio trasparente (F) ad apparecchio acceso. Togliendo il coperchio trasparente (F) con l'apparecchio in funzione, la produzione non verrebbe interrotta e l'utilizzatore potrebbe infortunarsi a causa dell'aria calda.

Non utilizzare l'apparecchio per più di 10 minuti consecutivi e comunque lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti tra una produzione e l'altra di pop corn.

CONSIGLI UTILI

L'apparecchio è progettato per tutti i tipi di pop corn standard e di qualità superiore. Il mais giallo è di solito più indicato di quello bianco.
Un riempimento insufficiente può fare in modo che scoppino meno chicchi e che escano dall'apparecchio più chicchi non scoppiati. Un riempimento eccessivo può avere come conseguenza che i chicchi scoppiati si brucino e provochino fumo, sovraccaricando il recipiente interno (B).

ATTENZIONE

Non inserire mai il condimento o l'olio nel recipiente interno (B). Aromatizzare i pop corn dopo averli rimossi dall'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attendere che l'apparecchio sia completamente raffreddato (o almeno 15 minuti dallo spegnimento) prima di procedere alla sua pulizia.

- Togliere il coperchio trasparente (F) ed il coperchio (A) dal corpo dell'apparecchio (C).
 - Usare una spugna o un panno umido e non abrasivo per pulire la parte interna ed esterna del corpo dell'apparecchio (C) e del recipiente interno (B) compresa. Asciugare bene.
 - Lavare i coperchi (F-A) con acqua calda insaponata usando una spugna o un panno non abrasivi e asciugare perfettamente.
 - Rimontare l'apparecchio e riporre.
- ATTENZIONE**
Non mettere nessun componente in lavastoviglie. Lavare sempre a mano.

RICETTE

Con "POP CORN MAKER PARTY TIME" si ottengono dei pop corn genuini e fragranti in pochissimi minuti! Sono ottimi così al naturale e saranno uno snack sano e gustoso perchè senza grassi aggiunti. Se volete renderli più saporiti, potete aggiungere altri ingredienti, secondo il vostro gusto. Ecco qui qualche idea:

POPCORN AL PARMIGIANO

120 g di mais da pop corn
1 cucchiaino di aglio in polvere
1/2 cucchiaino di pepe in polvere
1 cucchiaino di sale
1 tazza di parmigiano grattugiato molto finemente (più o meno in base al proprio gusto)
3 cucchiai di olio d'oliva riscaldato

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO. Mescolare l'aglio in polvere, il pepe, il sale e il parmigiano. Lasciar riposare.
In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con l'olio d'oliva caldo. Mescolare bene.
Aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.
Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

POPCORN RUSTICI

120 g di pop corn
3 cucchiai di olio d'oliva riscaldato
1,5 cucchiai di glassa di aceto balsamico
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di cipolla disidratata

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO. Tritare finemente la cipolla disidratata e mescolare con il sale. Lasciar riposare.
In una ciotola unire l'olio d'oliva caldo alla glassa di balsamico.
In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.
Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

POPCORN ALLA PIZZAIOLA

120 g di pop corn
3 cucchiai di olio d'oliva riscaldato
1 cucchiaino di origano secco
1 cucchiaino di pomodori secchi
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di polvere di peperoncino (opzionale)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO. Tritare finemente i pomodori secchi e l'origano, quindi mescolare il composto con il sale ed il peperoncino (non indicato se destinati ai bambini). Lasciar riposare.
In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con l'olio d'oliva caldo, mescolare bene, quindi aggiungere lentamente

gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.
Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

POPCORN AL CARAMELLO

120 g di pop corn
2 cucchiiai di caramello pronto
15 g di burro
2 cucchiai di zucchero semolato (oppure di canna, in base al vostro gusto)

Preparare i pop corn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO. Far sciogliere il burro nel microonde e mescolare con il caramello fino ad ottenere un liquido omogeneo. Lasciar riposare.
In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lo zucchero continuando a mescolare per condire bene tutti i pop corn.
Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

FR

AVERTISSEMENTS IMPORTANTES

LIRE CES ISTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

- Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
- Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
- Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
- N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissance d'appareil, à moins qu'elles ne soient attentivement surveillées et correctement instruites sur l'usage de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Vérifiez que les enfant ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
- Meme lorsque l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de défaire les simples parties ou avant de proceder au nettoyage.
- Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommages ou si l'appareil est defectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent etre effectuees exclusivement par le centre de service apres-vente Ariete ou par des techniciens agrees Ariete, de façon a prevenir tout risque de danger.
- En cas d'utilisation de rallonges élec-

triques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et pour la sécurité du lieu de travail. Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.

- Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
- L'appareil a été conçu **EXCLUSIVEMENT** pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
- Cet appareil est conforme aux directives 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC, et au règlement (EC) N. 1935/2004 du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
- Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
- Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas l'appareil en marche à la fin de la production de popcorns. Eteignez-le avec l'interrupteur et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Avant l'utilisation de l'appareil, contrôlez que le récipient interne ne contienne pas d'objets étrangers.
- Le produit ne doit pas être alimenté à travers des timer externes ou avec des installations séparées commandées à distance.
-  Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/CE, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES ISTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- A Couvercle supérieur
- B Récipient interne
- C Corps de l'appareil
- D Interrupteur de marche/arrêt (ON/OFF)
- E Mesureur
- F Couvercle transparent

ISTRUCTIONS D'USAGE

- Avant la première utilisation, nettoyez la partie interne et externe de l'appareil ainsi que le récipient interne (B) avec une éponge humide et non abrasive. Essuyez soigneusement.
- Positionnez l'appareil sur une surface plate près d'une prise électrique. Vérifiez que le câble n'entre pas en contact avec de l'eau.
- Positionner le couvercle transparent (F) sur le corps de l'appareil (C) (Fig. 2).
- Préparer les aliments nécessaires pour la production de popcorns: mais, assaisonnement, bols ou sachets pour contenir les popcorn.
- Brancher l'appareil à une prise de courant après avoir contrôlé que l'interrupteur (D) soit sur la position "OFF".
- Positionner un récipient sous l'ouverture du couvercle transparent (F) pour récupérer les popcorns.
- Allumer l'appareil en plaçant l'interrupteur (D) situ sur le corps de l'appareil (C) sur "ON".
- Verser le mais préparé à l'avance dans le récipient interne (B), en utilisant le mesureur (E) (Fig. 3).
- Positionner le couvercle supérieur (A) sur le cou-

vercle transparent (F) pendant la cuisson des popcorns (Fig. 4).

Note: Vérifiez que le couvercle transparent (F) et celui supérieur (A) soient correctement fixés avant de démarrer la production.

- Au bout de 40/50 secondes environ, les popcorns chauds commencent à sortir de l'ouverture du couvercle (F) en tombant dans le récipient.
- A la fin de la production, éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur (D) sur "OFF" et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Inclinez l'appareil en avant pour vérifier que tous les popcorns ont été expulsés.

ATTENTION

En surchargeant l'appareil avec une quantité de mais supérieure à 60 g les popcorns qui se trouvent au fond du récipient de l'appareil finissent par brûler car ils n'arrivent pas à sortir.

N'enlevez pas le couvercle transparent (F) quand l'appareil est allumé. Si on retire le couvercle transparent (F) quand l'appareil est allumé, la production est interrompue et l'utilisateur pourrait se blesser à cause de l'air chaud.

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 minutes consécutives et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes entre une production et l'autre de popcorns.

CONSEILS UTILES

L'appareil est conçu pour tous les types de popcorns standards et de qualité supérieure. Le mais jaune est habituellement plus indiqué que le mais blanc.
Si le récipient interne (B) n'est pas suffisamment rempli, il est possible qu'un nombre insuffisant de grains de mais éclate et que l'appareil par conséquent expulse plus de grains non explosés. Par contre, si on verse une quantité excessive de grains dans le récipient interne (B), il est possible que les grains éclatés brûlent en provoquant de la fumée.
ATTENTION
Ne versez jamais l'assaisonnement ou l'huile dans le récipient interne (B). Aromatisez les popcorns après les avoir extraits de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION

Attendez que l'appareil soit entièrement refroidi (ou attendre au moins 15 minutes après l'arrêt de l'appareil) avant de procéder à son nettoyage.

- Retirez le couvercle transparent (F) ainsi que le couvercle (A) du corps de l'appareil (C).
- Utilisez une éponge ou un chiffon humide et non abrasif pour nettoyer la partie interne et externe du corps de l'appareil (C) et du récipient interne (B). Essuyez correctement.
- Lavez les deux couvercles (F-A) avec de l'eau chaude et du produit vaisselle en utilisant une éponge ou un chiffon non abrasifs et essuyez parfaitement.
- Remontez l'appareil et rangez-le.

ATTENTION

Ne lavez aucun composant au lave-vaisselle. Lavez-les toujours à la main.

RECETTES

Avec "POP CORN MAKER PARTY TIME", vous préparerez des popcorns fragrants en quelques minutes! Ils sont délicieux mangés nature pour un encas sans graisses ajoutées.
Si vous voulez les rendre plus savoureux, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients selon vos goûts. Nous vous suggérons quelques idées:

POPCORNS AU PARMESAN

120 g de mais de popcorns
1 cuillère à café d'ail en poudre
1/2 cuillère à café de poivre en poudre
1 cuillère à café de sel
1 tasse de parmesan râpé très finement (selon vos goûts)
3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Mélangez l'ail en poudre, le poivre, le sel et le parmesan. Laissez reposer la préparation ainsi obtenue.
Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée.
Mélangez soigneusement.

Ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour bien assaisonner tous les popcorns.
Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

POPCORNS RUSTIQUES

120 g de popcorns
3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée
1,5 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe d'oignon déshydraté

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Hachez finement l'oignon déshydraté et mélangez avec le sel. Laissez reposer. Dans une tasse, unissez l'huile d'olive chaude au vinaigre balsamique.
Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec

cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.
Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

POPCORNS A LA PIZZAIOLA

120 g de popcorns
3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée
1 cuillère à soupe d'origan séché
1 cuillère à soupe de tomates séchées
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de piment (facultatif)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Hachez finement les tomates séchées et l'origan, puis mélangez la préparation avec le sel et le piment (non indiqué pour les enfants). Laissez reposer.
Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée, mélangez correctement puis ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.
Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

POPCORNS AU CARAMEL

120 g de popcorns
2 cuillères à soupe de caramel déjà préparé
15 g de beurre
2 cuillères à soupe de sucre semoule (ou de sucre de canne, selon vos goûts)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Faites fondre le beurre au micro-ondes et mélangez avec le caramel pour obtenir un liquide homogène. Laissez reposer.
Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez le sucre en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.
Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

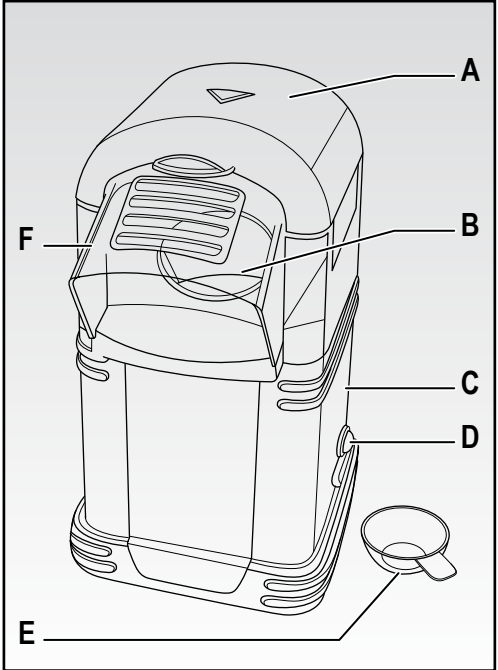


Fig. 1

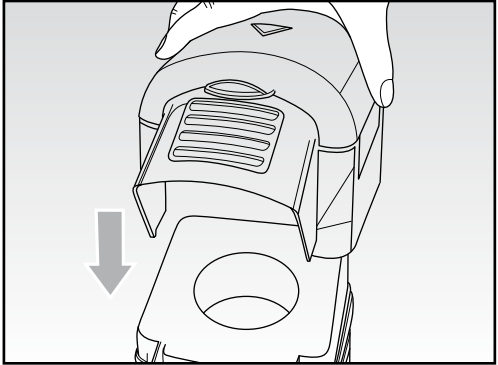


Fig. 2

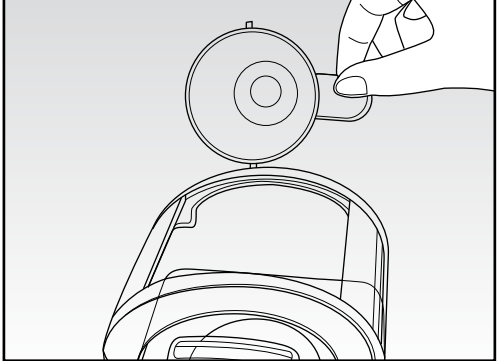


Fig. 3

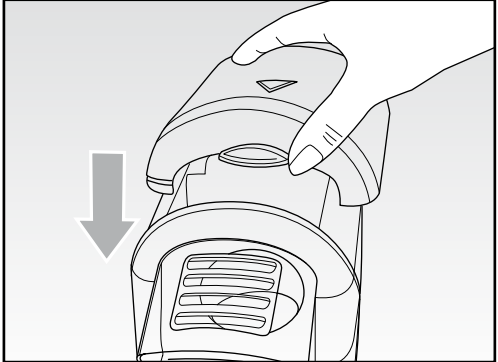


Fig. 4

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
- Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
- Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
- Gerät beim Gebrauch auf eine waage-rechte und solide Fläche stellen.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensoriellen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angelemt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.
- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
- Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
- Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.
- Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.
- Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt werden könnte.
- Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Das Gerät ist AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HASUSGEBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.
- Dieses Gerät ist konform mit den

Richtlinien 2006/95/EG und EMV 2004/108/EG, sowie mit der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich der Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

- Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.
- Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.
- Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.
- Die heißen Oberflächen des Geräts während des Betriebs nicht berühren.
- Das Gerät nicht weiterlaufen lassen, nachdem die Popcorn-Herstellung beendet ist, sondern anhand des entsprechenden Schalters abstellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass sich im internen Behälter keine Fremdkörper befinden.
- Das Gerät darf nicht über externe Timer oder separate, ferngesteuerte Anlagen gespeist werden.
-  Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EG bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

- A Geräterdeckel
- B Interner Behälter
- C Gehäuse
- D Ein-/Ausschalter (ON/OFF)
- E Messbecher
- F Durchsichtiger Deckel

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch, das Gerät innen und außen, sowie den internen Behälter (B) mit einem Schwamm oder einem feuchten, nicht scheuernden Tuch reinigen. Sorgfältig trocknen.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Sicherstellen, dass das Kabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Den transparenten Deckel (F) auf dem Gerätegehäuse (C) anbringen (Abb. 2).
- Die notwendigen Zutaten für die Herstellung von Popcorn vorbereiten: Maiskörner, Geschmackszutaten, Schälchen oder Tüten zur Aufnahme des Popcorns.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, nachdem sichergestellt wurde, dass der Schalter (D) auf "OFF" steht.
- Einen geeigneten Behälter unter die Öffnung des transparenten Deckels (F) stellen, um das Popcorn aufzufangen
- Das Gerät einschalten, indem der Schalter (D) am Gerätegehäuse (C) auf "ON" gestellt wird.
- Die bereitgestellten Maiskörner in die Schüssel des Geräts füllen (B). Dazu den mitgelieferten Messbecher verwenden (E) (Abb. 3).
- Während der Popcorn-Herstellung den oberen Deckel (A) auf dem transparenten Deckel (F) anbringen (Abb. 4).

Hinweis: Sicherstellen, dass der transparente (F) und der obere Deckel (A) ordnungsgemäß fest sitzen, bevor mit der Popcorn-Herstellung begonnen wird.

- Nach 40/50 Sekunden beginnt das heiße Popcorn, aus der Öffnung des Deckels (F) in das bereitgestellte Gefäß zu fallen.
- Am Ende der Produktion, das Gerät abschalten, indem der Schalter (D) auf "OFF" gestellt wird. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nach vorn kippen, um sicher zu stellen, dass kein Popcorn in der Maschine zurück geblieben ist.

ACHTUNG

Wenn das Gerät mit mehr als 60 g Mais gefüllt wird, besteht die Gefahr, dass das unten liegende Popcorn anbrennt, weil es nicht ausgestoßen werden kann.

Den durchsichtigen Deckel (F) nicht bei laufendem Gerät entfernen. Wenn der Deckel während des Betriebs abgenommen wird, unterbricht dies die Popcorn-Produktion und Sie könnten sich durch die heiße Luft Verbrennungen zuziehen.

Das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen betreiben, sondern zwischen einer Charge und der nächsten mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.

NÜTZLICHE EMPFEHLUNGEN

Das Gerät ist für alle Standard- Popcornarten von guter Qualität ausgelegt. Gelbe Maiskörner sind im allgemeinen besser geeignet als weiße.

Wenn zu wenig Mais eingefüllt wird, kann es dazu kommen, dass weniger Körner platzen und das Gerät daher mehr feste, nicht aufgeplatzte Körner ausstößt. Wenn dagegen zu viel Mais eingefüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wegen der Überlastung des internen Behälters (B) die geplatzen Körner anbrennen und Rauch bilden.

ACHTUNG
Geben Sie die gewünschten Würzmittel oder Öl nie in den internen Behälter (B). Aromatisieren Sie das Popcorn erst, nachdem es aus dem Gerät ausgestoßen wurde.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG ACHTUNG

Vor dem Reinigen abwarten, bis das Gerät völlig erkaltet ist (mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten).

- Der durchsichtigen Deckel (F) und der Geräterdeckel (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.
 - Das Innere und Äußere des Gehäuses (C) und den internen Behälter (B) mit einem nicht scheuernden feuchten Schwamm oder Tuch reinigen. Gründlich trocknen.
 - Die Deckel (F-A) mit heißem Wasser und Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm oder Tuch reinigen und gründlich trocknen.
 - Das Gerät wieder zusammensetzen und wegräumen.
- ACHTUNG**
Die Einzelteile des Geräts dürfen nicht in der Spülmaschine gewaschen werden. Immer von Hand spülen.

REZEPTE

Mit dem "POP CORN MAKER PARTY TIME" lässt sich in wenigen Minuten gesundes, knackiges Popcorn herstellen! Popcorn schmeckt „naturbelassen“ ausgezeichnet. Da kein Fett zugegeben wird, ist es ein gesunder, schmackhafter Snack.

Wenn Sie mehr Geschmack wünschen, können Sie das Popcorn je nach Wunsch durch weitere Zutaten würzen. Hier einige Ideen:

POPCORN MIT PARMESANKÄSE

120 g Maiskörner für Popcorn
1 Teelöffel Knoblauchpulver
1/2 Teelöffel gemahlener Pfeffer
1 Teelöffel Salz
1 Tasse fein geriebenen Parmesankäse (feiner oder gröber je nach Geschmack)
3 Esslöffel warmes Olivenöl

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben.

Knoblauchpulver, Pfeffer, Salz und Parmesankäse vermischen und ruhen lassen.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit dem warmen Olivenöl übergießen.

Gut vermischen.

Langsam das Käsegemisch zugeben und gründlich mischen, damit es sich auf das Popcorn verteilen kann. Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

RUSTIKALES POPCORN

120 g Popcorn
3 Esslöffel warmes Olivenöl
1,5 Esslöffel Balsamico- Creme
1 Teelöffel Salz
1 Esslöffel getrocknete Zwiebel

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben.

Die getrockneten Zwiebeln fein hacken und mit dem Salz vermischen. Ruhen lassen. In einem Schälchen das Olivenöl mit der Balsamico-Creme verrühren.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit der vorbereiteten Soße übergießen und gründlich mischen. Dann die übrigen Zutaten beifügen und weiter mischen, damit sich alles gut auf das Popcorn verteilen kann. Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermisch werden.

POPCORN „ALLA PIZZAIOLA"

120 g Popcorn
3 Esslöffel warmes Olivenöl
1 Esslöffel getrockneter Oregano
1 Esslöffel getrocknete Tomaten
1 Teelöffel Salz
1 Teelöffel Chilipulver (nach Belieben)

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben.

Die getrockneten Tomaten und den Oregano fein

hacken, mit Salz und Chilipulver vermischen (nicht geeignet für Kinder) und ruhen lassen.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit dem warmen Olivenöl übergießen, gut mischen und dann die übrigen Zutaten beifügen. Weiter mischen, damit sich alles gut auf das Popcorn verteilen kann. Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

KARAMELL-POPCORN

120 g Popcorn
2 Esslöffel fertiger Karamell
15 g Butter
2 Esslöffel raffiniertes Zucker (oder Rohrzucker, je nach Geschmack)

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben.

Die Butter in der Mikrowelle schmelzen und mit dem Karamell vermischen, bis eine glatte Soße entstanden ist. Ruhen lassen.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit dieser übergießen, gründlich mischen, den Zucker darüber streuen und weiter mischen, damit alles gut auf das Popcorn verteilt wird.

Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

PL

WAŽNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

- Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
- Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
- Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom.
- Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
- Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub

samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimkolwiek zagrożeniu.

- W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.
- Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.

16.W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

17.Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.

- Niniejsz urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2006/95/WE oraz EMC 2004/108/WE oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 dla materiałów stykających się z żywnością.
- Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
- W przypadku użycia produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.
- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
- Nie dotykać rozgrzanych powierzchni urządzenia podczas jego pracy.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia po zakończeniu przygotowywania popcornu. Wyłączyć urządzenie za pomocą użyciu wyłącznika oraz wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed użyciem sprawdzić, czy w wewnętrznym pojemniku nie znajdują się obce przedmioty.
- Produkt nie jest zasilany za pomocą timerów zewnętrznych lub za pomocą oddzielnych instalacji sterowanych na odległość.

-  W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

- A Pokrywa górna
- B Pojemnik wewnętrzny
- C Korpus urządzenia
- D Wyłącznik włączania/wyłączania (ON/OFF)
- E Miarka
- F Pokrywa przezroczysta

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed pierwszym użyciem wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz pojemnik wewnętrzny (B) za pomocą gąbki lub wilgotnej miękkiej ściereczki. Starannie osuszyć.
- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, w pobli-

- zu gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czy przewód elektryczny nie styka się z wodą.
 - Umieścić przezroczystą pokrywę (F) na obudowie urządzenia (C) (Rys. 2).
 - Przygotować artykuły potrzebne do produkcji popcornu: ziarna kukurydzy, przyprawy oraz naczynia lub woreczki na przygotowany popcorn.
 - Po sprawdzeniu, że wyłącznik (D) znajduje się w położeniu „OFF”, podłączyć urządzenie do gniazda prądu.
 - Ustawić pod otworem pokrywy górnej (E) odpowiedni pojemnik do zbierania popcornu.
 - Włączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) na korpusie urządzenia (C) w położeniu „ON”.
 - Włożyć wcześniej przygotowana kukurydzę do wewnętrznego pojemnika (B), używając odpowiedniej miarki (E) (Fig. 3).
 - Ustawić górna pokrywę (A) nad przezroczystą (F) podczas działania (Rys. 4).
- Uwaga:** Upewnić się czy przezroczysta (F) i górna pokrywa (A) są dobrze przymocowane przed rozpoczęciem działania.
- Po ok. 40/50 sekundach popcorn zacznie wysypywać się z otworu pokrywy (F) do umieszczonego pod nim zbiornika.
 - Po zakończeniu produkcji wyłączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) w położeniu „OFF” i wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
 - Przechylić urządzenie w przód, aby sprawdzić, czy całość popcornu została wyprowadzona z urządzenia.

UWAGA

Wysypując do urządzenia nadmierną ilość ziaren kukurydzy, powyżej 60 g, ziarna znajdujące się niżej zostaną przypalone, z uwagi na brak możliwości wysypiania ich z urządzenia.

Gdy urządzenie jest włączone, nie zdejmować pokrywy przezroczystej (F). Po zdjęciu pokrywy przezroczystej (E) podczas pracy urządzenia, produkcja nie zostanie przerwana, a użytkownik może zostać poparzony gorącym powietrzem.

Nie używać urządzenia dłużej, niż 10 kolejnych minut. Przed kolejnym użyciem urządzenia pozostawić je do schłodzenia przez co najmniej 15 minut.

PRZYPADNE WSKAZÓWKI

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania wszystkich rodzajów popcornu standardowego oraz wyższej jakości. Zwykle ziarna kukurydzy żółte są bardziej wskazane do przygotowania, niż białe.

Niewystarczające napełnienie urządzenia może spowodować pęknięcie mniejszej liczby ziaren i wysypywanie się z urządzenia niegotowego popcornu. Natomiast nadmierne napełnienie pojemnika wewnętrznego (B) może skutkować przypaleniem się pękniętych ziaren i powstawanie dymu.

UWAGA

Wysypać wcześniej przygotowane ziarna kukurydzy do pojemnika wewnętrznego (B). Popcorn doprawiać po jego wysypaniu z pojemnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA

Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać na całkowite schłodzenie urządzenia (lub co najmniej 15 minut od wyłączenia).

- Zdjąć pokrywę przezroczystą (E) oraz pokrywę (A) z korpusu urządzenia (C).
- Do czyszczenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej korpusu urządzenia (C) oraz pojemnika wewnętrznego (B) używać gąbki lub wilgotnej, miękkiej ściereczki. Starannie osuszyć.
- Umyć pokrywę (F-A) ciepłą wodą z detergentem, posługując się gąbką lub miękką ściereczką. Starannie osuszyć.
- Zmontować urządzenie i odstawić.

UWAGA

Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie

PRZEPISY

Za pomocą "POP CORN MAKER PARTY TIME" można uzyskać w kilka minut doskonały i aromatyczny popcorn! Doskonale smakuje bez żadnych dodatków. Jest jednocześnie zdrową i smaczną przekąską, ponieważ nie zawiera dodatku tłuszczu.

W przypadku chęci uzyskania innego smaku, popcorn można doprawić według własnego gustu. Poniżej podajemy kilka przepisów:

POPCORN Z PARMEZANEM

120 g ziaren kukurydzy do popcornu
1 łyżeczka czosnku w proszku
1/2 łyżeczki zmielonego pieprzu
1 łyżeczka soli
1 filiżanka drobno utartego tartego parmezanu (rozdrobienie dostosować do własnych gustów)
3 łyżeczki podgrzanej oliwy z oliwek
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Wymieszać czosnek w proszku, pieprz, sól i parmezan. Odstawić.

W dużej misce połączyć popcorn z ciepłą oliwą. Dokładnie wymieszać.

Dodawać powoli suche składniki, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren.

Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN PO CHŁOPSKU

120 g ziaren popcornu
3 łyżeczki podgrzanej oliwy z oliwek
1,5 łyżeczki sosu z octu balsamicznego
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka suszonej cebuli
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Posiekać drobno suszoną cebulę i wymieszać z solą. Odstawić. W naczyniu połączyć ciepłą oliwę z oliwy z sosem z octu balsamicznego.

W dużej misce połąć popcorn uzyskanym sosem i dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN ALLA PIZZA

120 g ziaren popcornu
3 łyżeczki podgrzanej oliwy z oliwek
1 łyżeczka suszonego oregano
1 łyżeczka suszonych pomidorów
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka mielonej papryczki (opcjonalnie)
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Posiekać drobno suszone pomidory i oregano. Wymieszać z solą i papryczką (nie dodawać, jeżeli popcorn przeznaczony jest dla dzieci). Odstawić.

W dużej misce połąć popcorn ciepłą oliwą z oliwek i dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren.

Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.


POPCORN Z KARMELEM

120 g ziaren popcornu
2 łyżeczki gotowego karmelu
15 g masła
2 łyżeczki cukru białego (lub cukru brązowego, według gustu)
Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Rozpuścić masło w kuchence mikrofalowej i wymieszać z gotowym karmelem, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Odstawić.

W dużej misce połąć popcorn uzyskanym sosem i dokładnie wymieszać. Dodawać cukier, mieszając w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren.

Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

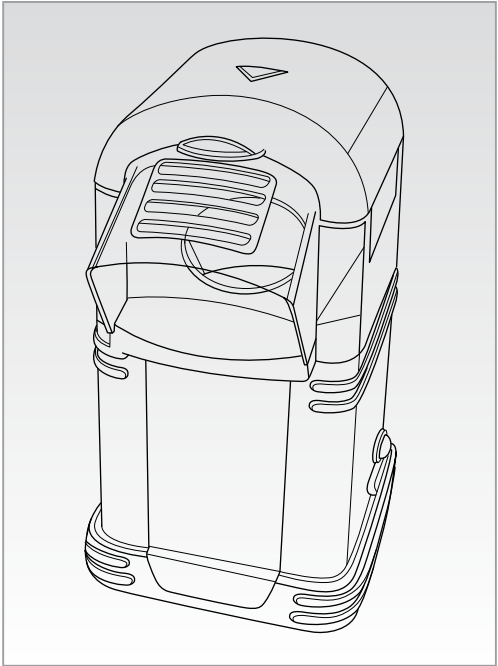

*Macchina per fare i popcorn
Machine à faire du pop-corn
Popcorn-Maschine
Maszyna do popcornu*