




Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com



18539/2

KENWOOD

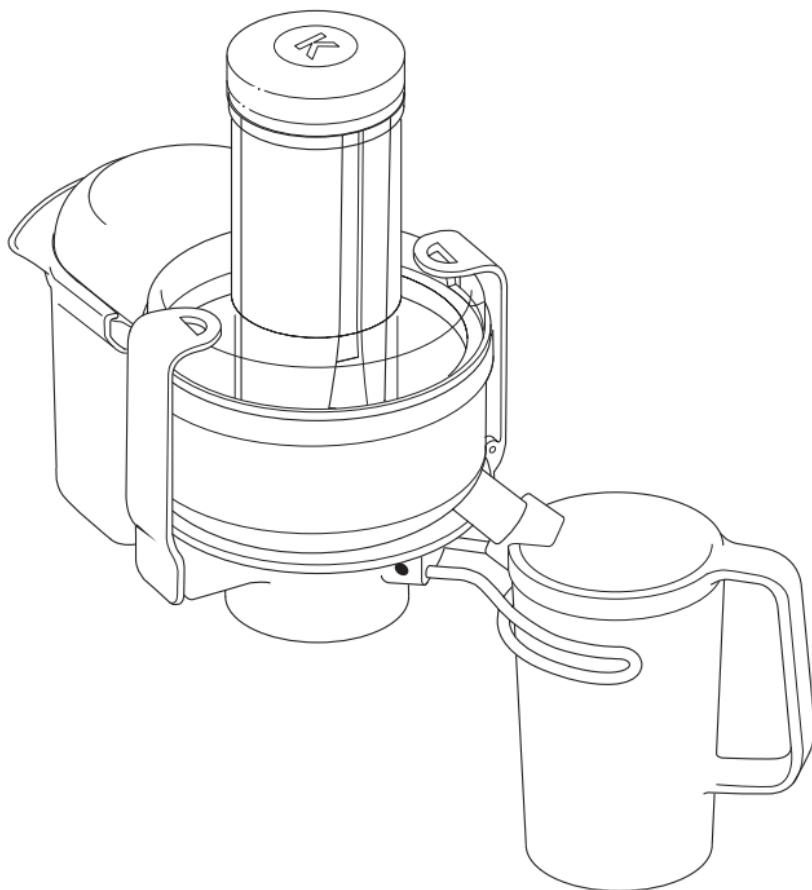

AT641

English	2 - 4
Nederlands	5 - 7
Français	8 - 10
Deutsch	11 - 13
Italiano	14 - 16
Português	17 - 19
Español	20 - 22
Dansk	23 - 25
Svenska	26 - 28
Norsk	29 - 31
Suomi	32 - 34
Türkçe	35 - 37
Česky	38 - 40
Magyar	41 - 43
Polski	44 - 46
Русский	47 - 49
Ελληνικά	50 - 53
عربى	٦٥ - ٤٥

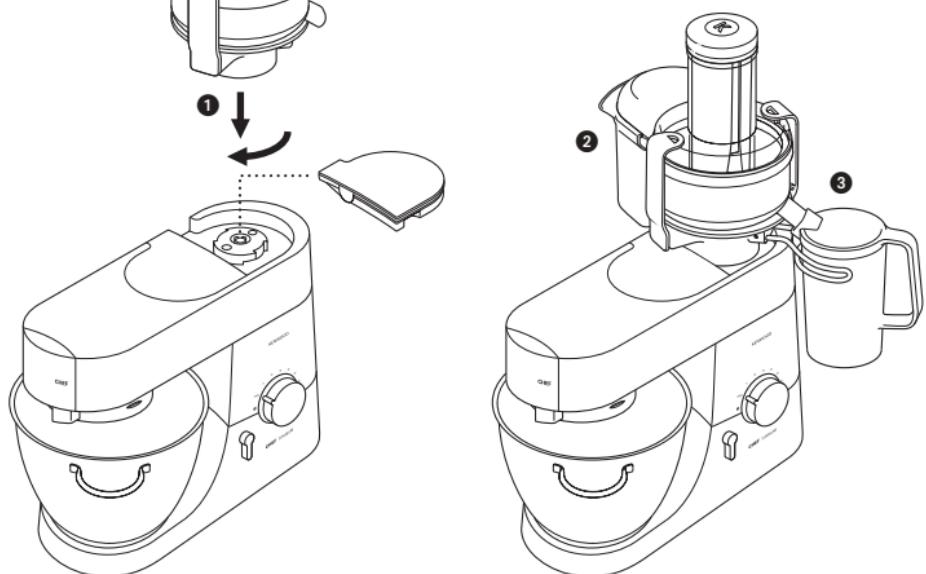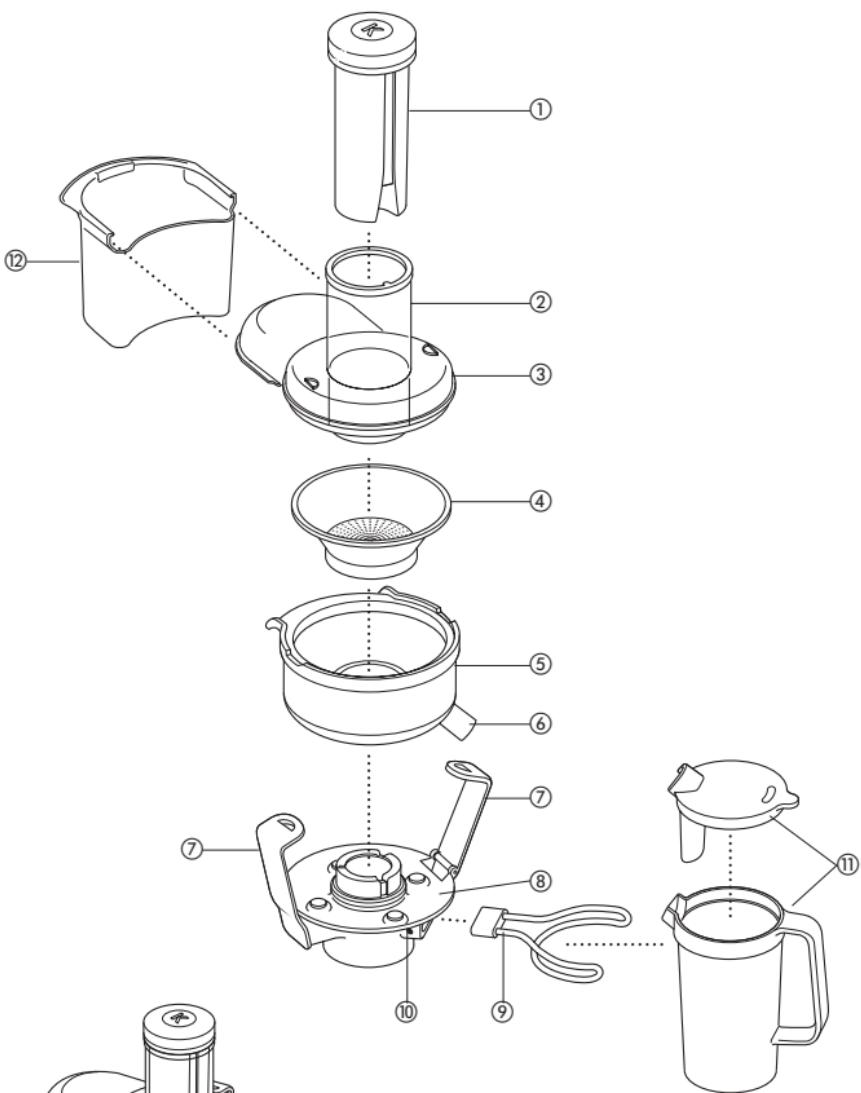

Use the centrifugal juicer for extracting juice from fruit and vegetables.

before using your Kenwood attachment

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.

safety

- **Do not use the juicer if the filter basket is damaged.**
- The cutting blades on the base of the filter basket are very sharp, take care when handling and cleaning the filter basket.
- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube. Unplug before unblocking the feed tube.
- Before removing the attachment, switch off and wait for the filter basket to stop.
- Switch off and unplug:
 - before fitting or removing parts
 - before cleaning
 - after use.
- Never use a damaged machine. Get it checked or repaired : see 'service'.
- Never use an unauthorised attachment.
- Never leave the machine on unattended.
- Don't touch moving parts.
- This machine will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.
- Should excessive vibration occur when using this attachment, either adjust the speed or stop the machine, unplug and clear any blockage.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

before using for the first time

- 1 Wash the parts: see 'Cleaning'.

key

- ① pusher
- ② feed tube
- ③ lid
- ④ filter basket
- ⑤ bowl
- ⑥ juice spout
- ⑦ interlocking latches
- ⑧ base unit
- ⑨ juice jug holder
- ⑩ release button for juice jug holder
- ⑪ juice jug and lid
- ⑫ pulp collector

to use your centrifugal juicer

preparing food

- Remove stones (plums, peaches, cherries etc).
- Remove tough skins (melons, pineapples, cucumbers, potatoes etc).
- Soft-skinned and other foods just need washing (apples, pears, carrots, radishes, lettuce, cabbage, parsley, spinach, grapes, strawberries, celery etc).

- Citrus peel - Peel and remove the white pith, otherwise the juice may be bitter. For best results we recommend using the citrus juice attachment which is available separately.

assembly and use

- Remove high speed outlet cover before assembling unit.
- 1 Place the bowl onto the base unit so that the juice spout fits into the groove of the base unit.
- 2 Fit the filter basket into the bowl, ensuring the ▼ arrows on the underside of the filter basket line up with the ▼ arrows on the top of the base unit.
- 3 Fit the lid, ensuring that the lid extension fits over the bowl lip.
- 4 Lock into position by moving the interlocking latches out from the base, then lifting and clipping over the mouldings on the top of the lid. Push the latches in at the base to secure into position.
- 5 Attach the juicer to the mixer, turning until it locks into position ①.
- 6 Slide the pulp collector into the lid ②.
- 7 Push the juice jug holder into its housing, it will automatically lock in place.
- 8 Fit the lid to the juice jug, then fit into its holder ③.
- 9 If necessary cut the food to fit the feed tube.
- 10 Place the food in the feed tube. For optimum performance use speed 2 and **never exceed speed 2**. Push the food down evenly with the pusher ensuring that the groove in the pusher aligns with the tab on the rim of the feed tube - **never put your fingers in the feed tube.**
- 11 Switch off and unplug.
- 12 To dismantle the juicer reverse the assembly procedure. The juice jug holder may be removed by pressing the release button if required.
- 13 Refit the high speed outlet cover after use.

important

- If the juicer starts to vibrate, switch off and empty the pulp from the filter basket. (The juicer vibrates if the pulp becomes unevenly distributed).
- Switch off and empty the pulp and juice containers regularly during use.

hints

- Insert soft food slowly to get the most juice.
- Vitamins disappear - the sooner you drink your juice, the more vitamins you'll get.
- If you need to store the juice for a few hours put it in the fridge. It will keep better if you add a few drops of lemon juice.
- Don't drink more than three 230mls (8 fl.oz.) glasses of juice a day unless you're used to it.
- Dilute juice for children with an equal amount of water.
- Juice from dark green (broccoli, spinach etc) or dark red (beetroot, red cabbage etc) vegetables is extremely strong, so always dilute it.
- Fruit juice is high in Fructose (fruit sugar), so people with diabetes or low blood sugar should avoid drinking too much.

cleaning

- Always switch off and unplug before removing attachment from mixer.
- Dismantle the attachment fully before cleaning.
- For easier cleaning always wash the parts immediately after use.
- Never let the base unit get wet.
- Some foods, eg carrot, will discolour the plastic. Rubbing with a cloth dipped in vegetable oil helps remove discolouring.

base unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.

filter basket

- Clean using a soft brush.

Check the filter basket

regularly for signs of damage.

**Do not use if the filter basket
is damaged. Refer to “service
and customer care”**

other parts

- Wash, then dry. Don't wash any part in the dishwasher.

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

If you need help with:

- using your appliance or
 - servicing or repairs (in or out of guarantee)
- ☎ call Kenwood customer care on
023 9239 2333. Have your model number ready - it's on the underside of your appliance.

● spares and attachments

- ☎ call 0870 2413653.

other countries

- Contact the shop where you bought your appliance.

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit

Gebruik de sapcentrifuge voor het maken van sap van fruit en groenten.

voor u het Kenwood-hulpstuk gaat gebruiken

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.

veiligheid

● De sapcentrifuge niet gebruiken als het filtermandje beschadigd is.

- De snijbladen onderaan het filtermandje zijn erg scherp; pas op wanneer u het filtermandje hanteert en reinigt.
- Gebruik alleen het duwstuk dat wordt meegeleverd. Steek nooit uw vingers in de vulbuis. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de vulbuis loskoppelt.
- Voordat u het hulpstuk verwijdert, schakelt u het apparaat uit en wacht tot het filtermandje gestopt is.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - Voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert
 - Voordat u het apparaat reinigt
 - Na het gebruik
- Gebruik de vruchtenpers nooit als deze beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren; zie "Klantenservice".
- Nooit een ongeautoriseerd hulpstuk gebruiken.
- Laat de vruchtenpers nooit onbeheerd achter.
- Raak bewegende onderdelen niet aan.
- Als het mechanisme aan excessieve krachten blootgesteld wordt, raakt dit apparaat beschadigd en kan het letsel veroorzaken.

- Mocht het apparaat overmatig gaan trillen tijdens het gebruik van dit hulpstuk, dan kunt u de snelheid verminderen of de machine uitzetten en een eventuele blokkering verhelpen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.

voordat u de vruchtenpers de eerste maal gebruikt

- 1 Was de onderdelen: zie "Reiniging".

Index

- ① duwer
- ② vulopening
- ③ deksel
- ④ filtermandje
- ⑤ kom
- ⑥ saptuit
- ⑦ vergrendelingshaken
- ⑧ basisapparaat
- ⑨ sapkanhouder
- ⑩ ontgrendelingsknop voor sapkanhouder
- ⑪ sapkan met deksel
- ⑫ pulpcontainer

uw sapcentrifuge gebruiken

voorbereiden voedsel

- Verwijder pitten (bij pruimen, perziken, kersen, enz.)
- Verwijder taaie en harde vellen (meloen, ananas, komkommer, aardappels)
- Etenswaren met een zacht vel en ander voedsel hoeft u alleen maar te wassen (appels, peren, wortels, radijs, sla, kool, peterselie, spinazie, druiven, aardbeien, bleekselderij, enz.)
- Citrusschil - Pel en verwijder de witte velletjes; anders kan het sap bitter smaken Voor het beste resultaat raden wij u aan het saphulpstuk te gebruiken; dit is afzonderlijk verkrijgbaar.

montage en gebruik

- Verwijder de afdekking van het hogesnelheidsaansluitpunt voor u het apparaat in elkaar zet.
- 1 Zet de kom op het basisapparaat zodat de saptuit in de gleuf op het basisapparaat past.
 - 2 Zet het filtermandje in de kom, zorg dat de ▼ pijltjes onderaan het filtermandje zich tegenover de ▼ pijltjes op het basisapparaat bevinden
 - 3 Zet het deksel erop; zorg dat het uitstekende deel van het deksel over de komrand past.
 - 4 Vergrendel de kom door de haken naar buiten te bewegen, en ze vervolgens op te tillen en over de vormen op het deksel te klemmen. Duw de haken aan de onderkant naar binnen om de kom goed vast te zetten.
 - 5 Bevestig de sapcentrifuge op de mixer, en draai hem tot hij goed vergrendeld is ①.
 - 6 Schuif de pulpcontainer in het deksel ②.
 - 7 Duw de sapkanhouder in de daarvoor bestemde opening; hij

wordt automatisch vergrendeld.

- 8 Zet het deksel op de sapkan en plaats de kan in de houder ③.
- 9 Snij het voedsel zo nodig zodat het in de vulopening past.
- 10 Plaats het voedsel in de vulopening. Voor de beste prestaties gebruikt u snelheid 2; **gebruik nooit een hogere snelheid dan stand 2.** Duw het voedsel met de duwer gelijkmatig naar beneden; zorg dat de duwer uitgelijnd is met het lipje op de rand van de vulopening – **u mag nooit uw vingers in de vulopening steken.**

- 11 Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 12 Om de spacentrifuge uit elkaar te halen, voert u de montageprocedure in omgekeerde volgorde uit. De sapkanhouder kan zo nodig verwijderd worden door de ontgrendelingsknop in te drukken.
- 13 Dek het hogesnelheidaaansluitpunt na gebruik af.

belangrijk

- Als de sapcentrifuge begint te vibreren, schakelt u de hem uit en verwijdert u de pulp van het filtermandje. (De sapcentrifuge gaat vibreren als de pulp ongelijkmatig verdeeld is).
- Schakel het apparaat uit en verwijder de pulp- en sapcontainers regelmatig tijdens het gebruik.

tips

- Stop zacht voedsel langzaam in de vulbuis zodat u zo veel mogelijk sap krijgt.
- Vitamines verdwijnen – hoe sneller u het sap opdrinkt, hoe meer vitamines u binnenkrijgt.
- Als u het sap enkele uren moet bewaren, zet het dan in de koelkast. Het blijft verser als u enkele druppels citroensap toevoegt.
- Drink niet meer drie dan glazen van 230 ml sap per dag tenzij u dit gewend bent.

- Leng sap voor kinderen aan met een evenredig deel water.
- Sap van donkergroene (broccoli, spinazie, enz.) of donkerrode (bieten, rode kool, enz.) groentes is zeer sterk van smaak, dus verdun dit altijd.
- Vruchtsap bevat veel fructose (vruchtsuiker), dus mensen met diabetes of met een laag bloedsuikergehalte moeten er niet te veel van drinken.

reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u het hulpstuk van de mixer haalt.
- Haal het hulpstuk volledig uit elkaar voor u het reinigt.
- Voor gemakkelijker reinigen, de onderdelen onmiddellijk na gebruik afwassen.
- Laat het basisapparaat nooit nat worden.
- Sommige etenswaren, zoals wortels, verkleuren het plastic. Deze verkleuringen kunnen verwijderd worden door er met een in plantaardige olie gedompelde doek over te wrijven.

basisapparaat

- Wrijf dit af met een vochtige doek en droog het vervolgens af.

filtermandje

- Met een zachte borstel schoonmaken.
- **Controleer het filtermandje regelmatig op tekenen van beschadiging. Niet gebruiken als het filtermandje beschadigd is. Zie de paragraaf "onderhoud en klantenservice".**

andere onderdelen

- Wassen en afdrogen. De onderdelen niet in de afwasmachine wassen.

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.

Als u hulp nodig hebt met:

- het gebruik van uw apparaat of
- onderhoud en reparatie kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations

Utilisez la centrifugeuse pour extraire le jus des fruits et des légumes.

avant d'utiliser votre accessoire Kenwood

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

sécurité

● N'utilisez pas la centrifugeuse si le panier-filtre est endommagé.

- Les lames coupantes situées à la base du panier-filtre sont extrêmement tranchantes, prenez des précautions lorsque vous manipulez ou nettoyez le panier-filtre.
- Utilisez uniquement le pousoir fourni avec l'appareil. N'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation. Débranchez avant de retirer tout élément obstruant le tube d'alimentation.
- Avant de retirer l'accessoire, éteignez l'appareil et attendez l'immobilisation du panier-filtre.
- Débranchez :
 - avant de mettre en place ou de retirer tout élément
 - avant de nettoyer
 - après utilisation.
- N'utilisez jamais une centrifugeuse endommagée ou en mauvais état. Faites-la vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "service après-vente".
- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Ne laissez jamais votre centrifugeuse fonctionner sans surveillance.
- Ne touchez pas les éléments mobiles de votre centrifugeuse lorsqu'elle est en marche.
- Cet appareil sera endommagé et pourra provoquer des blessures si le mécanisme de verrouillage est soumis à une force excessive.

- En cas de vibration excessive lors de l'utilisation de cet accessoire, réduisez la vitesse ou arrêtez l'appareil, puis éliminez toute obstruction.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- 1 Lavez les différents éléments de l'appareil : voir la notice sur le nettoyage.

légende

- ① pousoir
- ② tube d'alimentation
- ③ couvercle
- ④ panier-filtre
- ⑤ bol
- ⑥ bec verseur pour le jus
- ⑦ loquets de verrouillage
- ⑧ socle
- ⑨ support du pichet pour le jus
- ⑩ bouton de déblocage du support du pichet pour le jus
- ⑪ pichet pour le jus et couvercle
- ⑫ récipient de récupération de la pulpe

mode d'emploi de votre extracteur de jus centrifuge

préparation des ingrédients

- Retirez les noyaux (prunes, pêches, cerises, etc.).
- Pelez les fruits et légumes à peau dure (melons, ananas, concombres, pommes de terre, etc.).
- Lavez simplement les fruits et légumes à peau tendre ou tout autre ingrédient (pommes, poires, carottes, radis, laitue, choux, persil, épinards, raisins, fraises, céleri, etc.).
- Épluchage des agrumes – Épluchez et retirez la peau blanche, sinon le jus pourra être amer. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser l'accessoire presse-agrumes vendu séparément.

assemblage et utilisation

- Retirez le cache protégeant la sortie vitesse élevée avant d'assembler l'unité.
 - 1 Placez le bol sur le socle de telle sorte que le bec verseur se place dans la rainure du socle.
 - 2 Installez le panier-filtre dans le bol, en veillant à ce que les flèches ▼ situées sur la partie inférieure du panier-filtre s'alignent sur les flèches ▼ situées sur la partie supérieure du socle.
 - 3 Installez le couvercle en veillant à ce que son prolongement se place au dessus du rebord du bol.
 - 4 Verrouillez dans la bonne position en écartant les loquets de verrouillage du socle, puis en les soulevant et en les fixant sur les moulures de la partie supérieure du couvercle. Appuyez sur les loquets au niveau du socle pour assurer une bonne position.
 - 5 Fixez la centrifugeuse sur le batteur, en tournant jusqu'à ce qu'elle se bloque dans la bonne position ①.

- 6 Faites glisser le récipient de récupération de la pulpe dans le couvercle ②.
- 7 Poussez le support du pichet pour le jus dans son logement. Il se bloque automatiquement dans la bonne position.
- 8 Installez le couvercle sur le pichet pour le jus, puis placez-le dans son support ③.
- 9 Si nécessaire, coupez les aliments en morceaux de taille adaptée au tube d'alimentation.
- 10 Placez les aliments dans le tube d'alimentation. Pour un fonctionnement optimal, utilisez la vitesse 2 et **ne dépassez jamais la vitesse 2**. Poussez les aliments de manière régulière à l'aide du poussoir, en veillant à ce que la rainure du poussoir soit alignée sur la languette du bord du tube d'alimentation – **n'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation.**

- 11 Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- 12 Pour démonter la centrifugeuse, répétez la procédure d'assemblage dans l'ordre inverse. Si nécessaire, vous pouvez retirer le support du pichet pour le jus en appuyant sur le bouton de déblocage.
- 13 Replacez le cache protégeant la sortie vitesse élevée après l'utilisation.

Important

- Si la centrifugeuse commence à vibrer, éteignez-la et retirez la pulpe se trouvant dans le panier-filtre. (La centrifugeuse vibre lorsque la pulpe n'est pas uniformément répartie).
- Éteignez l'appareil et videz les récipients pour la pulpe et pour le jus régulièrement pendant l'utilisation.

conseils

- Insérez lentement les ingrédients à chair tendre afin d'en exprimer le plus de jus possible.
- Les vitamines disparaissent rapidement – buvez votre jus dès qu'il est prêt pour bénéficier d'une concentration maximum en vitamines.
- Si vous devez conserver le jus préparé pendant quelques heures, privilégiez le réfrigérateur. Il se conservera mieux si vous y ajoutez quelques gouttes de jus de citron.
- Ne buvez pas plus de 3 verres de 23 cl de jus par jour, à moins d'y être habitué.
- Pour les enfants, diluez le jus dans une quantité équivalente d'eau.
- Les jus produits à partir de légumes vert foncé (brocoli, épinards, etc.) ou rouge foncé (betterave, choux rouge, etc.) sont extrêmement forts. Veillez à toujours les diluer.
- Les jus de fruits étant riches en fructose (sucre de fruit), il est déconseillé aux personnes diabétiques et hypoglycémiques d'en boire beaucoup.

nettoyage

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de retirer l'accessoire du batteur.
- Démontez complètement l'accessoire avant de le nettoyer.
- Pour faciliter le de nettoyage de l'extracteur de jus, lavez-en systématiquement les pièces aussitôt après leur utilisation.
- Ne laissez jamais le socle se mouiller.
- Certains aliments, telle la carotte, décolorent le plastique. Pour essayer de retirer cette coloration, vous pouvez frotter avec un chiffon que vous aurez préalablement trempé dans de l'huile végétale.

socle

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.

panier-filtre

- Nettoyez à l'aide d'une brosse douce.
- **Vérifiez régulièrement si le panier-filtre présente des signes de détérioration.**
- **N'utilisez pas le panier-filtre s'il est endommagé.**
- **Consultez le paragraphe « service après vente »**

autres éléments

- Lavez, puis séchez. Ne lavez aucun élément dans le lave-vaisselle.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.

Si vous avez besoin d'aide concernant :

- l'utilisation de votre appareil
 - l'entretien ou les réparations
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.

Bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen, bitte Deckblatt mit Illustrationen auseinander klappen

Verwenden Sie die Saftzentrifuge zum Pressen von Saft aus Früchten und Gemüse.

Vor Gebrauch Ihres Kenwood-Zubehörs

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Benutzung auf.
- Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.

- Treten während der Benutzung des Zubehörs, starke Vibrationen auf, reduzieren Sie entweder die Drehzahl oder stoppen Sie das Gerät, ziehen Sie den Netzstecker und beseitigen Sie alle Verstopfungen.
- Dieses Gerät darf weder von physisch noch von geistig behinderten oder in ihrer Bewegung eingeschränkten Personen (einschließlich Kinder) benutzt werden. Auch dürfen Personen die weder Erfahrung noch Kenntnis im Umgang mit dem Gerät haben, dieses erst nach Anweisungen durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in Betrieb nehmen.

- Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung.

Vor dem Anschließen

- Überprüfen Sie, daß die Netzspannung mit der auf der Unterseite des Entsafters angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Der Entsafter entspricht der EU-Richtlinie 89/336/EEC.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Reinigen der Teile: siehe "Reinigung".

Legende

- ① Stopfer
- ② Einfüllschacht
- ③ Deckel
- ④ Filter
- ⑤ Becher
- ⑥ Saftauslass
- ⑦ Verriegelung
- ⑧ Sockel
- ⑨ Halter für Becher
- ⑩ Freigabetaste für Becherhalter
- ⑪ Becher und Deckel
- ⑫ Fruchtfleischbehälter

Verwenden Ihrer Saftzentrifuge

Vorbereitung der Früchte

- Steine bzw. Kerne entfernen (z. B. bei Pflaumen, Pfirsichen, Kirschen usw.)
- Harte Schalen (z. B. bei Melonen, Ananas, Gurken, Kartoffeln usw.) entfernen.
- Früchte/Gemüse mit dünnen Schalen (z. B. Äpfel, Birnen, Karotten, Rettiche, Salat, Kohl, Petersilie, Spinat, Trauben, Erdbeeren, Sellerie usw.) brauchen nur gewaschen werden.
- Schale von Zitrusfrüchten – Schälen und entfernen Sie die weiße Haut, da der Saft sonst bitter schmecken könnte. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit dem Zubehör für Zitrusfrüchte, welches Sie separat erwerben können.

Zusammenbau und Verwendung

- Vor dem Zusammenbau entfernen Sie die Ausgang für hohe Drehzahl.
- 1 Stellen Sie den Becher auf den Sockel, so dass der Saftauslass in der Aussparung des Sockels liegt.
 - 2 Setzen Sie den Filter in den Becher ein. Achten Sie darauf, dass die Pfeile ▼ an der Unterseite des Filters mit den Pfeilen ▼ an der Oberseite des Sockels übereinstimmen.
 - 3 Setzen Sie den Deckel auf. Achten Sie darauf, dass sich der Deckelüberstand über dem Ausguss befindet.
 - 4 Durch Ausfahren der Verriegelung aus dem Sockel in Position einrasten lassen, dann Anheben und über die Ränder an der Oberseite des Deckels drücken. Verriegelung am Sockel andrücken, um den Aufsatz fest in Position zu halten.
 - 5 Befestigen Sie den Entsafter am Mixer und bringen Sie ihn durch Drehen in Position ①.

- 6 Schieben Sie den Fruchtfleischbehälter in den Deckel ②.
- 7 Schieben Sie den Becherhalter in dessen Gehäuse, er rastet automatisch ein.
- 8 Setzen Sie den Deckel auf den Becher auf und setzen Sie ihn in den Halter ③.
- 9 Größere Obststücke klein schneiden, so dass sie in den Einfüllschacht passen.
- 10 Geben Sie die Stücke in den Einfüllschacht. Sie erzielen optimale Ergebnisse, wenn Sie mit Geschwindigkeitsstufe 2 arbeiten und **nie eine höhere Stufe als 2 verwenden.** Stopfen Sie die Obststücke mit Hilfe des Stopfers gleichmäßig nach unten. Achten Sie dabei darauf, dass der Stopfer am Streifen des Einfüllschachtrands ausgerichtet ist - **stecken Sie niemals Ihre Finger in den Einfüllschacht.**

- 11 Ausschalten und Stecker ziehen.
- 12 Wiederholen Sie beim Auseinandernehmen des Entsafters die Zusammenbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge. Der Becherhalter kann, falls erforderlich, durch Drücken des Freigabeschalters entfernt werden.
- 13 Nach Gebrauch erneut den Deckel für den Ausgang der hohen Drehzahl aufsetzen.

wichtig

- Bei auftretenden Vibrationen, Gerät ausschalten und Trester aus dem Filter entleeren. (Der Entsafter vibriert bei ungleichmäßiger Verteilung des Tresters).
- Während des Gebrauchs Gerät immer wieder abschalten und Fruchtfleisch- und Tresterbehälter regelmäßig entleeren.

Tips und Hinweise

- Weiche Früchte langsam einfüllen, um möglichst viel Saft herauszupressen.
- Je eher Sie den Saft trinken, desto mehr Vitamine bleiben erhalten.
- Wenn Sie den frisch gepreßten Saft einige Stunden lang aufbewahren möchten, dann möglichst im Kühlschrank. Er hält sich länger, wenn Sie ein paar Tropfen Zitronensaft hinzugeben.
- Trinken Sie mehr als drei 230mls Glas Saft einen Tag nicht es sei denn Sie sind zu ihm gekommen.
- Verdünnen Sie Saft für Kinder mit einem gleichen Betrag des Wassers.
- Der Saft von dunkelgrünem (Broccoli, Spinat usw.) oder dunkelrotem (rote Bete, Rotkohl usw.) Gemüse ist sehr stark - Sie sollten ihn immer verdünnen.
- Fruchtsaft enthält viel Fruktose (Fruchtzucker). Diabetiker oder Personen mit niedrigem Blutzuckerspiegel sollten nicht zu viel davon trinken.

Reinigung

- Bevor das Zubehör vom Mixer entnommen wird Gerät abschalten und Netzstecker ziehen.
- Vor dem Reinigen Zubehör erst komplett auseinandernehmen.
- Um das Reinigen zu erleichtern, waschen Sie die Teile gleich nach Gebrauch.
- Sockel niemals feucht werden lassen.
- Einige Nahrungsmittel wie z. B. Karotten verfärben den Kunststoff. Diese Verfärbungen lassen sich durch Abreiben mit einem in Pflanzenöl getauchten Lappen entfernen.

Sockel

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken nachreiben.

Filter

- Mit einer weichen Bürste reinigen.
- **Prüfen Sie den Filter regelmäßig auf Schäden. Wenn der Filter beschädigt ist, den Entsafter nicht weiter benutzen. Siehe „Kundendienst und Service“.**

Andere Teile

- Teile waschen, dann gründlich trocknen. Teile des Entsafters dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nicht selbst repariert werden, sondern muß von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.

Hinweise zur:

- Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
- Wartung oder Reparatur
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

Utilizzare lo spremifrutta a centrifuga per estrarre il succo da frutta e verdura.

prima di usare questo accessorio Kenwood

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.

sicurezza

- **Non utilizzare l'apparecchio se il cestello del filtro risulta danneggiato.**
- Le lame sulla base del cestello del filtro sono molto affilate: fare attenzione nel maneggiare e nel pulire il cestello del filtro.
- Usare solo lo spingitore fornito. Non mettere mai le dita nel tubo di riempimento. Togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente prima di sbloccare il tubo di riempimento.
- Prima di disinserire l'accessorio, spegnere l'apparecchio ed attendere sino a quando il cestello del filtro non si ferma.
- Togliere la spina dalla presa di corrente:
 - prima di montare o staccare qualunque componente
 - prima di pulire l'apparecchio
 - dopo aver usato l'apparecchio.
- Non usare mai l'apparecchio se appare danneggiato. Farlo controllare o riparare da personale apposito (informazioni su 'manutenzione e assistenza tecnica').
- Non usare mai un accessorio di tipo non autorizzato.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio dopo averlo acceso.
- Non toccare alcun componente mentre l'apparecchio è in funzione.

- Questo apparecchio può venire danneggiato e provocare un infortunio esercitando forza eccessiva sul suo meccanismo di blocco.
- Se durante l'uso l'accessorio vibra in modo eccessivo, regolare la velocità oppure fermare l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente ed eliminare tutte le eventuali occlusioni al suo interno.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

prima dell'uso

- 1 Lavare i componenti secondo le istruzioni di 'pulizia'.

legenda

- ① pressatore
- ② tubo di introduzione
- ③ coperchio
- ④ cestello del filtro
- ⑤ recipiente
- ⑥ uscita per il succo
- ⑦ dispositivi di fermo
- ⑧ unità di base
- ⑨ portacaraffa
- ⑩ tasto di sblocco del portacaraffa
- ⑪ caraffa e coperchio
- ⑫ recipiente per la polpa

come usare lo spremitutto a centrifuga

preparazione degli alimenti

- Asportare i noccioli (per esempio da prugne, pesche, ciliegie, ecc.).
- Togliere la buccia dura (per esempio da melone, ananas, cetrioli, patate, ecc.).
- Per alimenti a buccia tenera o alimenti di altro tipo è sufficiente il lavaggio (per esempio per mele, pere, carote, ravanelli, lattuga, cavolo, prezzemolo, spinaci, uva, fragole, sedano, ecc.).
- Scorza degli agrumi – Eliminare la scorza e la parte interna biancastra, altrimenti il succo potrebbe avere un sapore amaro. Per i migliori risultati consigliamo di utilizzare l'accessorio spremiagrumi, disponibile separatamente.

montaggio e utilizzo

- Prima di montare l'unità, togliere il coperchio dall'attacco ad alta velocità.
 - 1 Collocare il recipiente sull'unità di base, affinché l'uscita per il succo vada ad inserirsi nella scanalatura sull'unità di base.
 - 2 Inserire il cestello del filtro nel recipiente, verificando che le frecce ▼ sul lato sottostante del cestello siano allineate rispetto alle frecce ▼ in cima all'unità di base.
 - 3 Mettere il coperchio, controllando che la sua estensione vada a coprire il bordo del recipiente.
 - 4 Bloccare in posizione estraendo i dispositivi di fermo dalla base e poi sollevandoli e chiudendoli sulle modanature sul coperchio. Per fissare in posizione, premere i fermi verso l'interno in corrispondenza della base.
 - 5 Ora fissare lo spremitutto a centrifuga sul mixer, ruotandolo fino a fermarlo in posizione ①.
 - 6 Spostare il recipiente della polpa nel coperchio ②.

- 7 Spingere il portacaraffa nella sua sede (esso si blocca automaticamente in posizione).
- 8 Mettere il coperchio sulla caraffa, poi inserirla nel portacaraffa ③.
- 9 Se necessario, tagliare gli ingredienti a pezzetti per inserirli nell'apparecchio.
- 10 Ora versare gli ingredienti nel tubo di introduzione. Per risultati ottimali, Utilizzare la velocità 2, **non superare mai la velocità 2.** Immettere gli ingredienti in modo uniforme usando il pressatore e controllando che la sua scanalatura vada ad allinearsi con l'aletta sul bordo del tubo di introduzione – **non mettere mai le dita nel tubo di introduzione.**
- 11 Spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente.
- 12 Per smontare l'apparecchio, invertire la procedura di montaggio. Il portacaraffa può essere estratto premendo il tasto di sblocco, se necessario.
- 13 Dopo l'uso, rimettere il coperchio sull'attacco per alta velocità.

importante

- Se l'apparecchio inizia a vibrare, spegnerlo ed eliminare la polpa presente nel cestello del filtro. (L'apparecchio vibra se la polpa non è ben distribuita al suo interno).
- Spegnere l'apparecchio e svuotare regolarmente il recipiente della polpa e la caraffa del succo durante l'uso.

consigli

- Inserire lentamente gli alimenti morbidi nell'apparecchio in questo modo si otterrà più succo.
- Le vitamine non permangono a lungo: a garanzia del massimo contenuto vitaminico, bere il più presto possibile il succo di frutta o di verdura.

- Se desiderate conservare il succo per alcune ore, mettetelo in frigo. Esso si conserverà meglio se aggiungerete alcune gocce di succo di limone.
- Non bere più di tre bicchieri di 230ml di succo di frutta o verdura al giorno, a meno che non siate già abituati a farlo.
- Per i bambini, diluire il succo con pari quantità di acqua.
- Il succo di verdure verde scuro (come broccoli, spinaci, ecc.) o rosso scuro (come barbabietola, cavolo rosso, ecc.) è estremamente forte, quindi diluitelo sempre.
- Il succo di frutta ha un alto contenuto di fruttosio (zucchero della frutta), pertanto si consiglia moderazione nel caso di persone affette da diabete o da bassi livelli di zuccheri nel sangue.

pulizia

- Spegnere sempre il mixer e disinserire la spina dalla presa elettrica prima di rimuovere l'accessorio.
- Prima di pulire l'accessorio, smontarlo completamente.
- Per una pulizia più facile, lavare i componenti subito dopo l'uso.
- Non lasciare mai che l'unità di base si base.
- Alcuni tipi di alimenti, per esempio le carote, possono causare lo scolorimento della plastica. Per togliere le macchie dovute a scolorimento, strofinare le parti interessate con un panno imbevuto di olio vegetale.

unità di base

- Pulire con un panno umido e poi asciugare.

cestello del filtro

- Pulire usando uno spazzolino morbido.
- **Controllare regolarmente il cestello del filtro per escludere la presenza di danni. Non usare l'apparecchio se il cestello del filtro è danneggiato. Vedere la sezione "manutenzione e assistenza tecnica"**

altre parti

- Lavare e asciugare a fondo. Non lavare nessuno dei componenti nella lavastoviglie.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- uso dell'apparecchio o
 - manutenzione o riparazioni
- Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

Use o espremedor centrífugo para extrair sumo de frutas e de legumes.

antes de usar o seu acessório Kenwood

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.

segurança

- **Não utilize o espremedor de sumos se o cesto filtro estiver danificado.**
- As lâminas de corte na base do cesto filtro são muito afiadas, tenha cuidado quando manipular ou limpar o filtro.
- Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Desligue a ficha da tomada de corrente antes de desbloquear o tubo de alimentação.
- Antes de remover o acessório, desligue e espere até que o cesto filtro pare.
- Desligue a ficha da tomada de corrente:
 - antes de instalar ou retirar peças
 - antes de limpar
 - após a utilização
- Nunca utilize um centrifugador de sumos danificado. Mande-o inspecionar ou reparar: consulte "Serviços de assistência técnica ao cliente".
- Nunca use um acessório não autorizado.
- Não se afaste do centrifugador durante o seu funcionamento.
- Não toque em peças em movimento.
- Esta máquina será danificada e pode causar ferimentos se o mecanismo de bloqueio for sujeito a força demasiada.

- Caso se registe vibração excessiva ao usar este acessório, regule a velocidade ou pare a máquina, desligue da tomada e remova qualquer obstrução.
- Este electrodoméstico não deverá ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

antes da primeira utilização

- 1 Para lavagem das peças: consulte "Limpeza".

chave

- ① empurrador
- ② tubo de alimentação
- ③ tampa
- ④ cesto filtro
- ⑤ taça
- ⑥ saída do sumo
- ⑦ garras de fixação
- ⑧ base do aparelho
- ⑨ apoio do copo de sumo
- ⑩ botão de libertação do copo de sumo
- ⑪ copo de sumo e tampa
- ⑫ colector de resíduos

para usar o seu espremedor centrífugo

preparação dos alimentos

- Descaroce (por exemplo, ameixas, pêssegos, cerejas, etc.)
- Descasque peles duras (melão, ananás, pepino, batata, etc.)
- Alimentos de pele macia e outros apenas necessitam de ser lavados (maçãs, peras, cenouras, rabanetes, alface, couve, salsa, espinafre, uvas, morangos, aipo, etc.)
- Descascar citrinos - Descasque e retire a parte branca, caso contrário o sumo poderá ficar amargo. Para obter melhores resultados recomendamos a utilização do acessório de espremedor de citrinos, disponível em separado.

montagem e utilização

- Remova a tampa da saída de alta velocidade antes de montar o aparelho.
- 1 Coloque a taça na base da unidade de forma a que a saída do sumo encaixe na fenda da base da unidade.
 - 2 Coloque o cesto filtro na raça, assegurando-se que as setas ▼ do exterior do cesto filtro estão alinhadas com as setas ▼ do cimo da base da unidade.
 - 3 Coloque a tampa, assegurando-se que a extensão da tampa está alinhada com o bico da taça.
 - 4 Prenda nessa posição, movendo as garras de fixação da base, depois levantando-as e fixando-as nos frisos do topo da tampa. Empurre as garras para a base até as prender.
 - 5 Coloque este acessório espremedor na máquina base, gire até prender **1**.
 - 6 Coloque o colector de resíduos por baixo da tampa **2**.
 - 7 Empurre o apoio do copo do sumo para dentro que ficará automaticamente preso.
 - 8 Coloque a tampa no copo de sumo

e prenda-o no seu apoio **3**.

- 9 Se necessário corte os alimentos para que caibam no tubo de alimentação.
- 10 Coloque os alimentos no tubo de alimentação. Para um melhor desempenho utilize a velocidade 2 e **nunca exceda a velocidade 2**. Empurre os alimentos para baixo com o empurrador depois de verificar que a saída do sumo está alinhada com o bico do copo do sumo – **nunca coloque os seus dedos no tubo de alimentação**
- 11 Desligue e desligue da tomada.
- 12 Para desmontar o espremedor proceda de forma inversa à montagem. O apoio do copo do sumo pode ser retirado pressionando o botão de libertação do copo do sumo.
- 13 Coloque a tampa da saída de alta velocidade depois de usar.

importante

- Se o espremedor começar a vibrar, desligue-o e esvazie o conteúdo do cesto filtro. (O espremedor vibra se a polpa dentro do cesto filtro estiver desproporcionadamente distribuída).
- Desligue e esvazie os recipientes de polpa e de sumo regularmente durante a utilização.

sugestões

- Introduza lentamente os alimentos macios para conseguir extrair a quantidade máxima de sumo.
- As vitaminas desaparecem - quanto mais rapidamente beber o sumo, mais vitaminas aproveitará.
- Se precisar de guardar o sumo por algumas horas, coloque-o no frigorífico. Poderá conservá-lo melhor, adicionando-lhe algumas gotas de sumo de limão.
- Não beba mais de três copos de 230 ml de sumo por dia, a não ser que já esteja habituado a fazê-lo.
- Dilua o sumo para as crianças com uma quantidade igual de água.

- O sumo de legumes verdes escuros (brócolos, espinafres, etc.) ou vermelhos escuros (beterraba, couve roxa, etc.) é extremamente forte e deverá por isso ser sempre diluído.
- O sumo de frutas é rico em frutose (o açúcar natural da fruta) e as pessoas diabéticas ou com baixos níveis de açúcar no sangue devem portanto evitar beber quantidades excessivas.

limpeza

- Desligue sempre e tire a ficha da tomada antes de desmontar o acessório do misturador.
- Desmonte completamente o acessório antes de o limpar.
- Para facilitar a limpeza, lave sempre as peças imediatamente após a utilização.
- Nunca permite que a unidade base se molhe.
- Alguns alimentos, como por exemplo a cenoura, provocam descoloração do plástico. Poderá esfregar com um pano embebido em óleo vegetal para ajudar a remover a descoloração.

unidade base

- Limpe-a com um pano humedecido e seguidamente com um seco.

cesto filtro

- Limpar usando uma escova suave.
- **Examine o cesto filtro com regularidade e veja se não está danificado. Não utilize o cesto filtro se estiver danificado. Leia a secção “assistência e cuidados do cliente”**

outras peças

- Lave e seque em seguida. Não lave nenhum componente do aparelho na máquina de lavar louça.

assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu electrodoméstico ou
- assistência ou reparações

Contacte o estabelecimento onde adquiriu o electrodoméstico.

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

Utilice el exprimidor centrífugo para extraer zumo de frutas y verduras.

antes de utilizar su accesorio Kenwood

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.

seguridad

- **No utilice el exprimidor si el portafiltros presenta cualquier daño.**
- Las cuchillas en la base del portafiltros están muy afiladas, tenga cuidado al manejar y limpiar el portafiltros.
- Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de introducción de alimentos. Desenchufe antes de desbloquear el tubo de introducción de alimentos.
- Antes de quitar el accesorio, desconecte el aparato y espere a que el portafiltros se detenga.
- Desenchufe:
 - antes de acoplar o desmontar las piezas
 - antes de limpiarla
 - después de utilizarla.
- Nunca utilice una licuadora dañada. Que la revisen o arreglen: vea "Servicio y atención al cliente"
- No utilice nunca un accesorio no autorizado.
- Nunca deje desatendida la licuadora mientras esté en funcionamiento.
- No toque las piezas en movimiento.
- Este aparato se estropeará y puede producir lesiones si el mecanismo de enclavamiento se ve sometido a una fuerza excesiva.
- Si al utilizar este accesorio, el aparato vibra en exceso, ajuste la velocidad o pare la máquina, desenchufe y despeje cualquier obstrucción.

- Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

antes de usarla por primera vez

- 1 Lave las piezas: ver "Limpieza"

leyenda

- ① empujador
- ② tubo de entrada
- ③ tapa
- ④ portafiltros
- ⑤ bol
- ⑥ boca de descarga del zumo
- ⑦ pasadores de bloqueo
- ⑧ unidad base
- ⑨ soporte de la jarra de zumo
- ⑩ botón para soltar el soporte de la jarra
- ⑪ jarra y tapa
- ⑫ colector de pulpa

para utilizar su exprimidor centrífugo

preparación de los alimentos

- Quite los huesos (ciruelas, melocotones, cerezas, etc.)
- Quite la piel dura (melones, piñas, pepinos, patatas, etc.)
- Los productos con piel blanda y otros alimentos sólo tienen que lavarse (manzanas, peras, zanahorias, rábanos, lechuga, berza, perejil, espinacas, uvas, fresas, apio, etc.)
- Pelar cítricos – Pele y retire la corteza blanca, de lo contrario, el zumo puede ser amargo. Para obtener unos resultados óptimos, recomendamos utilizar el accesorio del exprimidor de cítricos que está disponible por separado.

montaje y uso

- Quite la tapa de salida de velocidad alta antes de montar la unidad.
- 1 Coloque el bol sobre la unidad base de manera que la boca de descarga del zumo encaje en la ranura de la unidad base.
 - 2 Acople el portafiltros en el bol, comprobando que las flechas ▼ en la parte inferior del portafiltros queden alineadas con las flechas ▼ en la parte superior de la unidad base.
 - 3 Coloque la tapa, comprobando que la extensión de la tapa se acople sobre el borde del bol.
 - 4 Ajuste en su posición quitando los pasadores de bloqueo de la base, luego levante y enganche las molduras en la parte superior de la tapa. Empuje los pasadores en la base para fijar en posición.
 - 5 Acople el exprimidor a la mezcladora, girando hasta que quede bien sujetado en su posición ①.
 - 6 Deslice el colector de pulpa en la tapa ②.

- 7 Empuje el soporte de la jarra en su hueco y, automáticamente, quedará ajustado en su posición.
- 8 Ajuste la tapa a la jarra, luego colóquela en su soporte ③.
- 9 En caso necesario, corte la comida para que encaje bien en el tubo de entrada de alimentos.
- 10 Coloque los alimentos en el tubo de entrada de alimentos. Para obtener un resultado óptimo use la velocidad 2 y **nunca supere la velocidad**
- 2.** Empuje la comida uniformemente con el empujador asegurándose de que la ranura del empujador se alinee con la lengüeta en el borde del tubo de entrada de alimentos - **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.**

- 11 Desconecte y desenchufe.
- 12 Para desmontar el exprimidor invierta el proceso de montaje. El soporte de la jarra se puede retirar presionando el botón de liberación, si es necesario.
- 13 Vuelva a colocar la tapa de salida de velocidad alta después de usar el aparato.

importante

- Si el exprimidor empieza a vibrar, desconecte y vacíe la pulpa del portafiltros. (El exprimidor vibra si la pulpa no se distribuye de manera uniforme).
- Desconecte y vacíe los depósitos de la pulpa y del zumo regularmente durante el uso.

consejos

- Introduzca los alimentos blandos lentamente para obtener el máximo de zumo.
- Las vitaminas desaparecen - cuanto antes beba el zumo, más vitaminas obtendrá.
- Si tiene que almacenar el zumo durante unas horas, póngalo en el frigorífico. Se conservará mejor si le añade unas gotas de zumo de limón.

- No beba más de 3 vasos de 230 ml de zumo al día, a no ser que esté acostumbrado.
- Diluya siempre los zumos para los niños con una cantidad equivalente de agua.
- El zumo de verduras verdes (brócoli, espinacas, etc.) o de verduras rojas (remolacha, col roja, etc.) es muy fuerte, por lo tanto dilúyalo siempre.
- Los zumos de frutas son ricos en fructosa (azúcar procedente de las frutas), por lo que las personas diabéticas o con niveles bajos de azúcar en sangre deben evitar beber demasiado.

limpieza

- Desconecte y desenchufe siempre antes de quitar el accesorio de la mezcladora.
- Desmonte el accesorio completamente antes de limpiarlo.
- Para una limpieza más fácil, llimpie siempre las diferentes piezas inmediatamente después de haber usado el exprimidor.
- Nunca permita que la unidad base se moje.
- Algunos alimentos, como la zanahoria, pueden teñir el plástico. Frote con un paño empapado de aceite vegetal para ayudar a quitar color.

unidad base

- Pase un paño húmedo y a continuación séquela.

portafiltros

- Límpielo con un cepillo suave.
- **Compruebe el portafiltros regularmente para detectar la presencia de daños. No utilice el exprimidor si el portafiltros presenta cualquier daño. Consulte “servicio técnico y atención al cliente”**

otras piezas

- Lave y, a continuación, seque bien. No lave las piezas en el lavavajillas.

servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.
- Si necesita ayuda sobre:
- el uso del aparato o
 - el servicio técnico o reparaciones Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

Anvend den centrifugale saftpresser til at udvinde juice fra frugt og grøntsager.

for du anvender dit Kenwood-tilbehør

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at få noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.

sikkerhed

• Anvend ikke saftcentrifugen hvis filteret er beskadiget.

- Skærebladene på bundet af filteret er meget skarpe. Vær derfor forsiktig ved håndtering og rengøring af filteret.
- Før låget fjernes, sluk for apparatet og vent, til filteret standser.
- Før tilbehøret fjernes, sluk for apparatet og vent indtil filteret standser.
- Tag stikket ud af stikkontakten:
 - før dele sættes på eller tages af
 - før rengøring
 - efter brug.
- Brug aldrig en beskadiget maskine. Få den efterset og repareret. Se under 'service'.
- Brug aldrig uautoriseret tilbehør.
- Lad aldrig maskinen være uden opsyn når den er tændt.
- Undgå at røre ved bevægelige dele.
- Denne maskine vil blive beskadiget og kan forårsage skade, hvis sammenlåsemekanismen bliver utsat for overdreven tvang.
- Skulle der opstå overdreven vibration, når tilbehøret anvendes, kan du enten justere hastigheden eller stoppe maskinen, tage stikket ud og tømme blokeringen.

- Dette apparat er ikke tilsigtet brug af personer (inklusiv børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, undtagen hvis de er blevet vejledd eller givet instrukser i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig ikke erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.

for første anvendelse

- 1 Vask delene: se 'rengøring'.

oversigt

- ① skubber
- ② indfødningsrør
- ③ låg
- ④ filter
- ⑤ skål
- ⑥ juice-udgang (hane)
- ⑦ fastlåsnings-tapper
- ⑧ sokkelenhed
- ⑨ saftkandeholder
- ⑩ frigørelsесesknап til saftkandeholder
- ⑪ saftkande og låg
- ⑫ beholder til frugtkød

sådan anvendes saftcentrifugen

tilberedning af frugt og grøntsager

- Fjern sten (blommer, ferskner, kirsebær mv.)
- Fjern hård skræl (meloner, ananas, agurker, kartofler mv.)
- Frugt og grøntsager med blod skræl skal blot vaskes (æbler, pærer, gulerødder, radiser, salat, kål, persille, spinat, vindruer, jordbær, bladselleri mv.)

- Citrusskrælling – Skræl og fjern den hvide del, ellers kan saften blive bitter. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at benytte citrusjuicetilbehøret, som kan købes separat.

samling og brug

- Fjern dækslet til højhastighedsudgangen før enheden samles.
- 1 Placér skålen på sokkelenheden således at juice hanen passer ind i hullet på sokkelenheden.
- 2 Sæt filteret ind i skålen, og sorg for at ▼ pilene på undersiden af filteret er på linje med ▼ pilene øverst på sokkelenheden.
- 3 Sæt låget på, og sorg for at den forlængede del af låget er placeret ovenpå skålens tud.
- 4 Fastlås i rette position ved at trække fastlåsnings-tapperne ud fra soklen, og derefter løfte dem og klikke dem på plads ovenpå lågets udkæringer. Skub tapperne ind igen på sokkelenheden for at holde skålen på plads.
- 5 Sæt saftcentrifugen på røremaskinen ved at dreje det indtil det fastlåses i rette position ①.
- 6 Sæt frugtkødsopsamleren på plads i låget ②.
- 7 Pres saftkandeholderen på plads under sokkelenheden, den vil automatisk låses på plads.
- 8 Placér låget på frugtsaftkanden, og sæt den på plads i holderen ③.
- 9 Det kan være nødvendigt at skære frugten sådan at den kan passere gennem indfødningsrøret.
- 10 Placér maden i indfødningsrøret.

Brug hastighedstrin 2 og **aldrig**

højere end trin 2 for optimal funktion. Skub frugten jævnt ned med skubberen, og sorg for at hullet på skubberen er på linje med tappen på kanten af indfødningsrøret – **kom aldrig dine fingre ned i indfødningsrøret.**

11 Sluk og tag stikket ud.

- 12 For at skille saftcentrifugen ad skal du følge samleinstrukserne bagfra. Saftkandeholderen kan fjernes ved at trykke på frigørelsesknappen, hvis det er nødvendigt.
- 13 Genmontér højhastighedsdækslet efter brug.

VIGTIGT!

- Hvis saftcentrifugen begynder at vibrere, sluk og fjern frugtkødet fra filteret. (Saftcentrifugen vibrerer, hvis frugtkødet bliver ulige fordelt).
- Sluk og tøm frugtkød- og saftbeholdere regelmæssigt under brug.

tips

- Når frugten/grøntsagerne er meget bløde, er det bedst at komme dem langsomt i for at få mest mulig saft.
- Vitaminer forsvinder - jo hurtigere du drikker saften, des flere vitaminer får du.
- Når det er nødvendigt at opbevare saften et par timer, skal den stilles i køleskabet. Hvis der tilsættes et par dråber citronsaft, holder den sig bedre.
- Drik ikke mere end tre 230 ml glas saft om dagen, medmindre du plejer at drikke meget saft.
- Fortynd saft til børn med lige dele vand.
- Saft fra mørkegrønne grøntsager (broccoli, spinat mv.) eller mørkerøde grøntsager (rødbeder, rødkål mv.) bliver meget stærk, så den bør altid fortyndes.
- Frugtsaft indeholder meget fruktose (frugtsukker), så diabetikere eller personer med lavt blodsukker bør undgå at drikke for meget.

rengeing

- Sluk altid og tag stikket ud før tilbehøret fjernes fra mixeren.
- Afmontér tilbehøret helt før rengøring.
- Saftpresseren er lettere at gøre ren, hvis de enkelte dele vaskes straks efter brug
- Lad aldrig sokkelenheden blive våd.
- Visse madvarer, f.eks. gulerødder, misfarver plastic. Misfarvninger kan fjernes ved at gnide dem med en klud dyppet i vegetabilisk olie.

sokkelenhed

- Tør med en fugtig klud og lad den tørre.

filter

- Rengør filteret med en blød børste.
- **Check filteret regelmæssigt for tegn på beskadigelse.
Brug ikke saftcentrifugen,
hvis filteret er beskadiget. Se
"service og kundepleje"**

andre dele

- Vask, og tør af. Lad være med at vaske nogle af delene i din opvaskemaskine.

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
 - servicering eller reparation
- Kontakt den butik hvor du oprindelig købte dit produkt.

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på bilderna.

Använd råsaftcentrifugen för att pressa juice från frukt och grönsaker.

innan du använder din Kenwood-tillsats

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtidens bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.

säkerheten

- **Använd inte råsaftcentrifugen om filterkorgen är skadad.**
- Knivbladen i filterkorgens bas är mycket vassa. Var försiktig vid hantering och rengöring av filterkorgen.
- Använd bara den medföljande stöten. Stoppa aldrig fingrarna i matarröret. Dra ut kontakten innan du avlägsnar bitar som kört fast i matarröret.
- Stäng av och vänta tills filterkorgen stannat innan du tar bort tillbehöret.
- Dra ut kontakten:
 - innan du monterar eller monterar bort delar
 - innan du gör ren den
 - efter användningen
- Använd aldrig en skadad maskin. Lämna in den för kontroll eller reparation: se 'service'.
- Använd aldrig ej godkända tillbehör.
- Lämna aldrig maskinen obevakad.
- Vidrör inte delar i rörelse.
- Apparaten skadas och kan orsaka skada om låsmekanismen utsätts för överdriven kraft.
- Justera hastigheten eller stäng av apparaten, drag ur sladden och avlägsna eventuella blockeringar vid kraftiga vibrationer under användning.

- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel. Den är inte heller avsedd för användning av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

innan du använder råsaftcentrifugen första gången

- 1 Rengör delarna: se "rengöring"

delar

- ① matare
- ② matarrör
- ③ lock
- ④ filterkorg
- ⑤ skål
- ⑥ juicepip
- ⑦ spärrhakar
- ⑧ basenhet
- ⑨ bägarhållare
- ⑩ knapp som frigör bägarhållaren
- ⑪ juicebägare och lock
- ⑫ fruktköttsbehållare

använda råsaftcentrifugen

förberedelse

- Ta ur kärnor (plommon, persika, körsbär etc.).
- Ta bort grova skal (melon, ananas, gurka, potatis etc.)
- Frukt och grönsaker med mjukt eller inget skal behöver bara tvättas (äpple, morot, rädisa, sallad, kål, persilja, spenat, druvor, jordgubbar, selleri etc.).
- Citrusskal – Skala och avlägsna det vita från citronen, annars kan juiceen smaka beskt. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder citrusjuicetillsatsen, som finns att köpa separat.

montering och användning

- Avlägsna snabbluckans lock innan du sätter ihop apparaten.
- 1 Sätt skålen på basenheten så att juicepipen passar i spåret på basenheten.
 - 2 Sätt filterkorgen i skålen och se till att pilarna ▼ på undersidan av filterkorgen är i linje med pilarna ▼ på ovansidan av basenheten.
 - 3 Sätt på locket och se till att det passar över skålens kant.
 - 4 Lås på plats genom att flytta ut spärrhakarna från basen och därefter lyfta och klämma fast över tätningen på locket. Tryck spärrhakarna in mot basen så att de låses på plats.
 - 5 Sätt på råsaftcentrifugen på mixern och vrid tills den låses på plats ①.
 - 6 Sätt in fruktköttsbehållaren i locket ②.
 - 7 Tryck fast bågarhållaren i höljet så låses den automatiskt på plats.
 - 8 Sätt på locket på bågaren och sätt in den i hållaren ③.
 - 9 Skär vid behov maten i bitar så att den passar i matarröret.

10 Stoppa maten i matarröret. Den fungerar bäst om du använder hastighet 2 och **aldrig**

överskider hastighet 2. Tryck ned maten jämnt med mataren samtidigt som du ser till att spåret i mataren är i linje med fliken på matarrörets infattning – **stoppa aldrig ned fingrarna i matarröret.**

11 Stäng av och drag ur kontakten ur vägguttaget.

12 Om du vill ta isär råsaftcentrifugen gör du tvärtom mot ihopsättningsproceduren. Bågarhållaren kan vid behov tas bort genom att frigöringsknappen trycks ned.

13 Sätt tillbaka snabböppningens lock efter användning.

viktigt

- Om råsaftcentrifugen börjar vibrera stänger du av och tömmer fruktköttet ur filterkorgen. (Råsaftcentrifugen vibrerar om fruktköttet fördelas ojämnt).
- Stäng av och töm fruktkötts- och juicebehållare regelbundet vid användning.

tips

- Mata mjuk frukt eller grönsaker långsamt för att få ut mest juice.
- Vitaminer försvinner – ju kortare tid juiceen får stå desto mer vitaminer får du.
- Om juice måste lagras ett par timmar ska den förvaras i kylskåp. Den håller sig bättre om du tillsätter några droppar citronsaft.
- Drick inte mer än tre glas (tre kvarts liter) juice per dag om du inte är van vid det.
- För barn ska juiceen spädas med lika stor mängd vatten.
- Juice från mörkgröna grönsaker (broccoli, spenat etc) eller mörkröda grönsaker (rödbetor, rödkål etc) är mycket starka och bör alltid spädas ut.

- Fruktjuice är rik på fruktos, så diabetiker eller personer med lågt blodsocker ska undvika att dricka mycket av det.

rengöring

- Stäng alltid av och drag ur kontakten ur vägguttaget innan tillsatsen avlägsnas från mixern.
- Ta isär tillsatsen helt innan rengöring.
- Rengör alltid delarna direkt efter användningen, då är det enklare att få dem rena.
- Låt aldrig basenheten bli våt.
- Vissa livsmedel t.ex. morot missfärgar plast. Missfärgningen kan delvis avlägsnas genom att man gnider med en duk doppad i vegetabilisk olja.

basenhet

- Torka med en fuktig trasa och torka efter med en torr.

filterkorg

- gör rent med mjuk borste.
- **Kontrollera filterkorgen regelbundet med avseende på tecken på skador. Använd inte råsaftcentrifugen om filterkorgen är skadad. Se "service och kundtjänst"**

andra delar

- Diska och torka. Diska inte någon del i diskmaskin.

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.

Om du behöver hjälp med:

- att använda apparaten eller
- service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

Bruk saftsentrifugen til å presse saft fra frukt og grønnsaker.

før du bruker saftsentrifugen fra Kenwood

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.

sikkerhetshensyn

● Ikke bruk saftplassen hvis filterkurven er skadet.

- Skjærebladene nederst på filterkurven er veldig skarpe, så vær forsiktig når du håndterer og rengjør filterkurven.
- Bruk kun stapperen som følger med. Stikk aldri fingrene i påfyllingstrakten. Trekk ut støpselet før du fjerner noe som har satt seg fast.
- Før du tar av festeanordningen slår du av maskinen og venter til filterkurven stanser.
- Ta alltid støpselet ut av kontakten
 - før du setter på eller tar av deler
 - før rengjøring
 - etter bruk.
- Ikke bruk en skadet mikser. Få den sjekket eller reparert : se under 'service'.
- Bruk aldri uautorisert tilbehør.
- Ikke gå fra en mikser som er på.
- Ikke berør bevegelige deler.
- Dette apparatet skades og kan føre til personskade hvis sperremekanismen utsettes for stor kraft.
- Hvis det oppstår høy vibrasjon når du bruker centrifugen, skal du enten justere hastigheten eller stanse apparatet, trekke ut støpselet og fjerne eventuell blokkering.

- Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre vedkommende har fått tilsyn eller opplæring i hvordan apparatet skal betjenes av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen

før du ta saftsentrifugen i bruk

- 1 Vask delene: Se 'rengjøring'.

deler

- ① stapper
- ② materør
- ③ lokk
- ④ filterkurv
- ⑤ bolle
- ⑥ juicetut
- ⑦ formtilpassede sperrehaker
- ⑧ grunnenhet
- ⑨ juicekanneholder
- ⑩ utløserknapp for juicekanneholder
- ⑪ juicekanne og lokk
- ⑫ fruktkjøtsamler

slik bruker du saftsentrifugen

forberedelser

- Fjern steiner i plummer, ferskener, kirsebær o.l.
- Fjern seigt eller hardt skinn (melon, ananas, agurk, poteter o.l.).
- Frukt og grønnsaker med tynt skinn behøver bare vaskes (epler, pærer, gulrøtter, reddik, salat, kål, persille, spinat, druer, jordbær, selleri o.l.).

- Sitruskall – Skrell og fjern det hvite, ellers kan saften bli bitter. For best resultat anbefaler vi at du bruker den spesielle sitruspressen.

montering og bruk

- Fjern lokket på strømmtakket før du monterer apparatet.

- 1 Plasser bollen på grunnenheten slik at juicetuten passer inn i sporet på grunnenheten.
- 2 Fest filterkurven i bollen og sørг for at ▼-pilene på undersiden av filterkurven er på linje med ▼-pilene øverst på grunnenheten.
- 3 Fest lokket og sørг for at lokkforgelengelsen festes over bolletuten.
- 4 Lås i posisjon ved å bevege de formtilpassede sperrehakene ut fra grunnenheten og løfte og skjære over støpingene øverst på lokket. Dutt sperrehakene inn ved grunnenheten for å låse dem i posisjon.
- 5 Fest saftpressen til mikseren og vri til den låses i posisjon ①.
- 6 Skyv fruktkjøtsamleren inn i lokket ②.
- 7 Dutt juicekanneholderen inn på plassen sin, så låses den automatisk på plass.
- 8 Fest lokket på juicekannen og plasser den i holderen sin ③.
- 9 Om nødvendig skjærer du opp maten så den passer inn i materøret.
- 10 Plasser maten i materøret. For optimalt resultat bruker du hastighet 2, og du må **aldri gå høyere enn hastighet 2.** Press maten jevnt ned med stapperen og sørг for at sporet i stapperen er på linje med merket på kanten av materøret - **aldri plasser fingrene dine i materøret.**
- 11 Slå av apparatet og trekk ut stopselet.

- 12 For å demontere saftpressen følger du monteringsprosedyren baklengs. Juicekanneholderen kan fjernes ved å trykke på utløserknappen om nødvendig.

- 13 Sett lokket på strømmtakket etter bruk.

viktig

- Hvis saftpressen begynner å vibrere, slår du den av og tømmer fruktkjøttet fra filterkurven. (Saftpressen vibrerer hvis fruktkjøttet blir ujevn fordelt).
- Slå av, og tøm mos- og saftbeholderne regelmessig ved bruk.

tips

- Bløt frukt og grønnsaker bør mates langsomt for å få mest mulig saft.
- Vitaminer er flyktige - saften inneholder mest vitaminer når den er nylaget.
- Hvis du må oppbevar saften i noen timer, sett den i kjøleskapet. Den vil holde seg bedre hvis du tilsetter noen dråper sitronsaft.
- Ikke drikk mer enn 230 ml saft per dag hvis du ikke er vant til det.
- Barn bør drikke saften fortynnet med like deler vann.
- Saft av grønnsaker som er mørkegrønne (brokkoli, spinat osv.) eller mørkerøde (rødbeter, rødkål osv.) er veldig sterk, så den bør alltid fortynnes.
- Fruktjuice inneholder mye fruktose (fruktsukker). Hvis man er diabetiker eller har lavt blodsukkernivå, bør man unngå å drikke for mye.

ren gjøring

- Slå alltid apparatet av og trekk ut støpselet før du tar saftsentrifugen av hurtigmikseren.
- Ta saftsentrifugen helt fra hverandre før rengjøring.
- For en mer lettvint rengjøring bør alle delene vaskes umiddelbart etter bruk.
- La aldri understellet bli vått.
- Ved bruk kan enkelte plastdeler bli misfarget - av f.eks. gulrøtter. Det lykkes av og til å fjerne flekkene ved å ta litt matolje (vegetabilsk olje) på en klut og gni forsiktig til flekken blir borte.

understell

- Tørkes med fuktig klut, og tørkes.

filterkurv

- Rengjøres med en myk børste.
- **Kontroller jevnlig at ikke filterkurven er skadet. Ikke bruk apparatet hvis filterkurven er skadet. Se "service og kundetjeneste"**

andre deler

- Vask først og tørk deretter. Ikke vask noen av delene i oppvaskmaskin.

service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.

Hvis du trenger hjelp med å:

- bruke apparatet eller
- service eller reparasjoner kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet.

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi

Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla.

ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.

turvallisuus

● Mehulinkoa ei saa käyttää, jos suodatinkori on vauroitunut.

- Suodatinkorin pohjassa olevat leikkuuterät ovat hyvin teräviä. Toimi varovaisesti käsitellessäsi ja puhdistaa suodatinkoria.
- Käytä ainoastaan pakkauksen mukana toimitettua syöttöpaininta. Älä koskaan työnnä sormiasi syöttösuppiloon. Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin tyhjennät syöttösupplon.
- Ennen laitteen poistamista katkaise virta ja odota, että suodatinkori pysähtyy.
- Irrota mehulingon pistoke pistorasiasta:
 - ennen laitteen osien kiinnittämistä tai irrottamista
 - ennen puhdistamista
 - käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä vioittunutta konetta. Vie se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta 'huolto ja käyttökysymykset'.
- Käytä vain valtuutetulta Kenwood-kauppiasta hankittuja lisälaitteita.
- Älä koskaan jätä konetta päälle ilman valvontaa.
- Älä koske laitteen liikkuviin osiin.
- Laite vahingoittuu ja voi aiheuttaa henkilövahingon, jos lukitusmekanismiin kohdistetaan suuri voima.
- Jos laite tärisee voimakkaasti käytön aikana, säädä nopeus tai pysäytä laite, irrota pistoke pistorasiasta ja avaa tukokset.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole täysin normaalina vastaavat fyysiset tai henkiset ominaisuudet (mukaan lukien lapset), jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole opastanut heitä käyttämään laitetta tai jos heitä ei valvota.

- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

ennen ensimmäistä käyttökerää

- 1 Pese osat: katso kohdasta 'puhdistus'.

kuvien selitykset

- ① painin
- ② syöttöputki
- ③ kansi
- ④ suodatinkori
- ⑤ kulho
- ⑥ mehun ulostulo
- ⑦ lukitusvivut
- ⑧ jalusta
- ⑨ mehukannun pidin
- ⑩ mehukannun pitimen
- vapautuspainike
- mehukannu ja kansi
- jätesäiliö

mehulingon käyttö

ruoka-aineiden valmistelu

- Poista kivet hedelmistä (luumu, persikka, kirsikka jne.).
- Poista kova kuori (meloni, ananas, kurkku, peruna jne.).
- Pehmeäkuoriset hedelmät ja kasvikset tulee vain pestää (omena, päärynä, porkkana, retiisi, salaatti, kaali, persilja, pinaatti, viinirypäle, mansikka, selleri jne.).

- Kuori sitrushedelmät ja poista valkoinen osa. Muutoin mehusta voi tulla kitkerää. On suositeltavaa käyttää sitrushedelmien puristamiseen tarkoitettua erillistä laitetta.

kokoaminen ja käyttäminen

- Irrota ulostulon kansi ennen laitteen kokoamista.
- 1 Aseta kulho jalustaan siten, että mehun ulostulo osuu jalustan uraan.
- 2 Aseta suodatinkori kulhoon. Varmista, että suodatinkorin alapuolen nuolet ▼ kohdistuvat jalustan yläosan nuoliin ▼.
- 3 Kiinnitä kansi paikoilleen. Varmista, että kannen jatke sopii kulhoon.
- 4 Lukitse paikoilleen irrottamalla lukitusvivut jalustasta sekä nostamalla ne kannen päälle. Paina jalustan vivut turvalliseen asentoon.
- 5 Kiinnitä mehulinko tehosekoittimeen ja käänny, kunnes se lukittuu paikoilleen ①.
- 6 Kiinnitä jäteastia kanteen ②.
- 7 Paina mehukannun pidin paikoilleen. Se lukittuu automaattisesti.
- 8 Aseta mehukannuun kansi ja kiinnitä pitimeensä ③.
- 9 Paloittele syöttöputkeen työnnettäväät hedelmät ja vihannekset tarvittaessa.
- 10 Aseta ainekset syöttöputkeen. Saat parhaat tulokset nopeudella 2. **Älä koskaan ylitä nopeutta 2.**
- Työnnä tasaisesti painimen avulla. Varmista, että painimen ura kohdistuu syöttöputken kohoumaan.
- Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.**
- 11 Katkaise virta ja irrota virtajohto.
- 12 Voit purkaa mehulingon tekemällä kokoamistoimet pärinvastaisessa järjestyksessä. Voit irrottaa mehukannun pitimen painamalla vapautuspainiketta tarvittaessa.
- 13 Aseta ulostulon kansi takaisin paikoilleen käytön jälkeen.

tärkeää

- Jos mehulinko alkaa täristää voimakaasti, katkaise virta ja poista jäte suodatinkorista. (Mehulinko tärisee, jos jäte jakautuu epätasaiseksi.)
- Katkaise virta sekä tyhjennä jäte- ja mehusäiliöt säännöllisesti käytön aikana.

vihjeitä

- Työnnä pehmeät ruoka-aineet syöttösuppiloon hitaasti, jotta kaikki mehu saadaan talteen.
- Mitä pikemmin mehu juodaan, sitä enemmän saadaan vitamiineja, sillä vitamiinit häviävät säilytettäessä.
- Mehua voidaan säilyttää jäääkaapissa muutamia tunteja. Se säilyy paremmin, jos siihen lisätään muutama tippa sitruunamehua.
- Älä juo mehua kolmea lasillista (230 ml/lasi) enempää päivässä, ellet ole tottunut juomaan sitä.
- Lapsille annettaessa lisää mehuun puolet vettä.
- Tumman vihreistä (parsakaali, pinaatti jne.) tai tumman punaisista (punajuuri, punakaali jne.) vihanneksista saatu mehu on erittäin vahvaa. Laimenna niistä saatu mehu aina vedellä.
- Hedelmämehussa on runsaasti fruktoosia (hedelmäsokeria). Henkilöiden, joilla on sokeritauti tai alhainen verensokeri, tulisi juoda mehua kohtuudella.

puhdistus

- Katkaise ainata ja irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen irrottamista
- Pura laite kokonaan ennen puhdistamista.
- Jotta puhdistaminen olisi helpompaa, pese osat aina heti käytön jälkeen.
- Älä anna jalustan kastua.
- Jotkut ruoka-aineet (esim. porkkana) saattavat värijätä muoviosia. Värin poistamiseksi osia voidaan hangata kasviöljyyn kastetulla liinalla.

jalusta

- Pyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.

suodatinkori

- Puhdista pehmeällä harjalla.
- **Tarkista säännöllisesti, ettei suodatinkorissa ole vaurioita.**
Mehulinkoa ei saa käyttää, jos suodatinkori on vaurioitunut.
Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu.

muut osat

- Pese ja kuivaa. Älä pese mitään osaa astianpesukoneessa.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.
Jos tarvitset apua
- laitteen käyttämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustoissä, ota yhteys laitteen ostopaikkaan.

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

Santrifüjlü meyve presi ile katı meyve ve sebzelerin suyunu çıkartabilirsiniz.

Kenwood ekinizi kullanmadan önce

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın güvenlik.

güvenlik önlemleri

- **Filtre sepeti hasarlısa meyve suyu presini kullanmayın.**
- Filtre sepetinin tabanındaki kesici bıçaklar son derece keskindir, filtre basketini kullanırken ve temizlerken son derece dikkatli olun.
- Yalnızca aygıtlı birlikte verilen yiyecek iticiyi kullanınız. Parmaklarınızı hiçbir zaman besleme borusuna sokmayın. Besleme borusunu temizlemeden önce aygıtın fişini prizden çekiniz.
- Eki çıkarmadan önce kapatın ve filtre sepetinin durmasını bekleyin.
- Aygıtın kapatın ve fişini çekin:
 - parçalarını takarken ve çıkarırken
 - temizlemeden önce
 - kullandıkdan sonra.
- Hasarlı aygıtları kullanmayın. Hasarlı meyve ve sebze sıkacağıını onarımcıya götürüp denetimden geçiriniz. Bu konuda, Bakım ve Müşteri Hizmetleri bölümüne bakınız.
- Onaylanmamış eklentileri asla kullanmayın.
- Meyve ve sebze sıkacağını kullanırken başından ayrılmayınız.
- Aygıtın hareketli parçalarına dokunmayınız.
- Eğer kilitleme mekanizmasına aşırı yük binerse bu makine zarar görebilir veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Bu eklenti kullanılırken aşırı vibrasyon olursa, hızı ayarlayın veya makineyi durdurun ve tikanıklığa sebep olan malzemeyi temizleyin.
- Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmayan fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

ilk kullanımдан önce

- 1 Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız. Bu konuda Temizlik bölümününe bakınız.

su ısıtıcının parçaları

- ① itici
- ② besleme haznesi
- ③ kapak
- ④ filtre sepeti
- ⑤ kase
- ⑥ meyve suyu presi ağızı
- ⑦ kilitleme mandalları
- ⑧ ana ünite
- ⑨ meyve suyu haznesi tutacağı
- ⑩ meyve suyu haznesi tutacağı için açma düğmesi
- ⑪ meyve suyu haznesi ve kapak
- ⑫ posa toplayıcısı

santrifüjlü meyve suyu presinizi kullanmak için

meyve ve sebzelerin hazırlanışı

- Erik, şeftali, kiraz ve benzeri meyvelerin çekirdeklerini çıkarınız.
- Kavun, ananas, salatalık, patates ve benzeri meyve ve sebzelerin kabuklarını soyunuz.
- Elma, armut, havuç, turp, marul, lahana, maydanoz, ıspanak, üzüm, çilek, kereviz gibi yiyecekleri ve yumuşak kabuklu meyve ve sebzeleri yalnızca yıkayın.
- Narenciye soyma – Soyun ve beyaz parçacıkları çıkartın, aksi takdirde meyve suyu acı olabilir. En iyi sonuç için ayrı olarak satılan narenciye sıkacağı ekini kullanmanızı tavsiye ederiz.

montaj ve kullanım

- Üniteyi takmadan önce yüksek hızlı çıkışı çıkartın.
 - 1 Kaseyi ana ünitenin üzerine yerleştirin böylece meyve suyu presi ağızı ana ünitedeki oluguna içine yerleşir.
 - 2 Filtre sepentinin altındaki ▼ oklarının ana ünitenin üzerindeki ▼ okları ile aynı hızda olduğundan emin olarak滤re sepetini kaseye yerleştirin.
 - 3 Kapak uzantısının kase kenarının üzerine yerleştiğinden emin olarak kapağı takın.
 - 4 Ünitedeki kilitleme mandallarını açarak, sonra kapağın üzerindeki kalıpları kaldırarak ve klipsleyerek kilitleyin. Konumunu emniyete almak için tabandaki mandalları itin.
 - 5 Meyve suyu presini kilitlenene kadar çevirerek mikserle takın ①.
 - 6 Posa toplayıcısını kapağın içine kaydırın ②.
 - 7 Meyve suyu haznesi tutacağını muhafazasının içine itin, otomatik olarak yerine yerleşecektr.
 - 8 Meyve suyu haznesinin kapağını yakın, sonra tutacağına yerleştirin ③.

- 9 Parçaları, gerekirse, besleme haznesine sığacak şekilde doğrayın.
- 10 Yiyecekleri besleme haznesine koyn. En iyi performans için hız 2'yi kullanın ve **hız 2'yi asla geçmeyin**. Yiyeceği, iticideki olugun besleme haznesinin kenarının üstündeki tırnakla hizalandığından emin olarak itici ile birlikte itin – **asla besleme haznesinin içine parmaklarınızı sokmayın**.

- 11 Kapatın ve prizden çekin.
- 12 Meyve suyu presini parçalara ayırmak için donanım prosedürünün aksini yapın. Meyve suyu presi tutacağı gerektiğinde açma düğmesine basılarak çıkarılabilir.
- 13 Kullandıktan sonra yüksek hızlı dış kapağı tekrar yerleştirin.

önemli

- Eğer meyve suyu presi titremeye başlarsa kapatın ve filtre sepetindeki posayı boşaltın. (Eğer posa dengesi dağılırsa titreme başlar)
- Kullanım sırasında kapatıp posa toplayıcıyı ve meyve suyu haznesini düzenli olarak temizleyin.

faydalı bilgiler

- Daha fazla miktarda meyve ya da sebze suyu alabilmek için yumuşak yiyecekleri besleme borusuna yavaş yavaş itiniz.
- Vitaminler zamanla tükeneceği için her işlemenden sonra bir an önce meyve ve sebze suyunu içiniz.
- Meyve ve sebze suyunu birkaç saat buzdolabında tutabilirsiniz. Buzdolabına koymadan önce içine birkaç damla limon sıkınız.
- Alışık değilseniz günde üç bardaktan (230ml) fazla meyve ve sebze suyu içmeyiniz.
- Çocuklar için meyve ve sebze suyunu aynı miktarda suyla karıştırarak veriniz.

- Yeşil karnabahar, ıspanak ve benzeri sebzelerden elde edilen sebze suları koyu yeşildir. Aynı biçimde kırmızı lahana, kırmızı lahana ve benzeri sebzelerden elde edilen sebze suları koyu kırmızı renkte ve çok koyudur. Bu yüzden, bu tür sebze sularını suyla karıştırınız.
- Meyve sularında meyve şekeri oranı çok yüksektir. Bu yüzden şeker hastası olanlar ya da kandaki şeker oranı düşük kişilerin çok fazla meyve suyu içmemeleri gereklidir.

temizlik

- Eki mikserden çıkartmadan önce daima kapatın ve fişini çekin.
- Temizlemeden önce eki tamamen boşaltın.
- En kolay temizlik için parçaları her zaman kullanımından hemen sonra yıkayın.
- Asla ana üniteyi ıslatmayın.
- Havuç ve benzeri sebzeler aygıtın plastik dış yüzeyini soldurabilir. Aygıtın plastik dış yüzeyini bitkisel yağa batırılmış bir bezle ovrak solmayı önleyebilirsiniz.

ana ünite

- Nemli bir bezle siliniz ve kurulayınız.

filtre sepeti

- Yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.
- **Filtre sepetinde hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Filtre sepeti hasarlıysa kullanmayın. "servis ve müşteri hizmetleri"e başvurun**

diğer parçalar

- Yıkayın ve kurutun. Hiç bir parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın.

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.
- Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:
- cihazınızın kullanımı veya
- servis veya tamir Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

Odstředivý odšťavovač slouží k odšťavování ovoce a zeleniny.

před použitím příslušenství Kenwood

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovějte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.

bezpečnost

- **Nepoužívejte odšťavovač, pokud je sítko poškozené.**
- Nože na podstavci sítnka jsou velmi ostré, při manipulaci a čištění sítnka postupujte velmi opatrně.
- Používejte pouze dodávaný pěchovač. Nikdy nestrkejte prsty do plnicí trubice. Před uvolněním ucpané přívodní trubice odpojte přívodní šňůru ze sítně.
- Předtím, než odmontujete nástavný díl, vypněte přístroj a počkejte, dokud se sítnko nezastaví.
- Vypnout a vytáhnout přívodní šňůru:
 - před nasazováním nebo snímáním částí
 - před čištěním
 - po použití.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontovalat nebo opravit: viz „servis“.
- Nikdy nepoužívejte nepovolená přídavná zařízení.
- Nikdy nenechávejte přístroj v chodu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Nadmerný tlak na blokovací mechanismus může poškodit přístroj a způsobit zranění obsluhy.
- Začne-li přístroj nadměrně vibrovat, změňte otáčky nebo jej vypněte, odpojte ze zásuvky a vyčistěte.

- Toto příslušenství by neměly používat osoby (včetně dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými poruchami ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo je tato osoba musí poučit o bezpečném používání příslušenství.
- Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

před prvním použitím

- 1 Před prvním použitím omyjte části: viz „Čištění“,

legenda

- ① výtlačný díl
- ② přívodní trubice
- ③ víko
- ④ sítnko
- ⑤ pracovní nádoba
- ⑥ výpust džusu
- ⑦ jisticí západky
- ⑧ základní díl
- ⑨ držák nádoby na džus
- ⑩ uvolňovací knoflík pro držák nádoby na džus
- ⑪ nádoba na džus a víko
- ⑫ sběrač dužiny

jak používat odstředivý odšťavňovač

příprava potravin

- Odstraňte pecky (švestky, broskve, třešně atd.).
- Odstraňte tuhou slupku (melouny, ananasy, okurky, Brambory atd.).

- Potraviny s měkkou slupkou a ostatní stačí jen omýt (jablka, hrušky, karotky, ředkvičky, salát, zelí, petržel, špenát, hrozny, jahody, celer atd.).
 - Odstranění citrusové kůry – oloupejte kůru a odstraňte bílou hmotu, která nápoji často dodává hořkou chuť. Nejkvalitnější šťávu získáte pomocí příslušenství na citrusové plody, které lze samostatně zakoupit.
 - Před montáží příslušenství odstraňte kryt pro připojení vysokootáčkového příslušenství.
- montáž a použití**
- 1 Umístěte pracovní nádobu na základní díl tak, aby výpust zapadla do žlábků na základním dílu.
 - 2 Nasadte sítko na pracovní nádobu a ujistěte se, že šipky ▼ na spodní straně sítna jsou zarovnány s šipkami ▼ na horní části základního dílu.
 - 3 Nasadte víko a ujistěte se, že okraje víka přesahují hrany pracovní nádoby.
 - 4 Nádobu zajistěte ve své poloze pohybem jisticích západek směrem od základního dílu, potom je zvedněte a zacvakněte přes drážku na vrchní straně víka. Západky zatlačte dovnitř na základní díl a zajistěte je ve své poloze.
 - 5 Připojte odšťavňovač k mixéru tak, že jím otáčíte, dokud nezapadne do své pozice ①.
 - 6 Zasuňte sběrač dužiny do víka ②.
 - 7 Zatlačte nádobu na džus do svého krytu, automaticky zapadne do své pozice.
 - 8 Na nádobu na džus nasadte víko, potom ji nasadte do držáku ③.
 - 9 Pokud to bude nutné, nakrájejte potraviny tak, aby se vešly do plnicí trubice.
- 10 Vložte potraviny do plnicí trubice. Abyste dosáhli optimálního výkonu, používejte rychlosť 2 a **nikdy nepoužívejte rychlosť vyšší než 2**. Potraviny tlačte dolů rovnoměrně pomocí výtlačného dílu a ujistěte se, že jazýček na okraji plnicí trubice zapadá do drážky na výtlačném dílu - **do plnicí trubice nikdy nevkládejte své prsty**.
- 11 Přístroj vypněte a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky.
- 12 Pokud budete chtít odšťavňovač demontovat, postupujte v opačném sledu montáže. Pokud budete chtít demontovat držák nádoby na džus, stiskněte tlačítko pro uvolnění.
- 13 Nasadte zpět kryt pro připojení vysokootáčkového příslušenství.
- důležité**
- Pokud odšťavňovač začne vibrovat, vypněte jej a vysypete dužinu ze sítna. (Odšťavňovač vibruje, pokud je dužina rozložena nerovnoměrně.)
 - Při práci pravidelně vypínejte přístroj a vyprázdnějte nádobu na dužinu i pohárek se šťávou.
- tipy**
- Měkké potraviny vkládejte pomalu, abyste získali co nejvíce šťávy.
 - Vitamíny se ztrácejí – čím dříve čerstvou šťávu vypijete, tím více vitaminů získáte.
 - Potřebujete-li uložit šťávu na několik hodin, uložte ji do ledničky. Uchová se čerstvější, když přidáte několik kapek citrónové šťávy.
 - Nepijte více než tři sklenice (230 ml) šťávy denně.
 - Šťávu pro děti rozdejte stejným množstvím vody.
 - Šťáva z tmavě zelené (brokolice, špenát atd.) nebo tmavě červené (řepa, červené zeli) zeleniny, je velmi silná, proto ji vždy ředěte.
 - Ovocná šťáva obsahuje mnoho fruktózy (ovocného cukru), proto by ji lidé s cukrovkou nebo s nízkou hladinou krevního cukru neměli pít příliš.

čištění

- Před demontáží příslušenství přístroj vždy vypněte a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky.
- Před čištěním příslušenství zcela rozeberte.
- Čištění přístroje si usnadníte, pokud jeho části umyjete ihned po použití.
- Spodní díl příslušenství se nesmí namočit.
- Některé potraviny, např. mrkev, zbarvují plasty. Otírání hadříkem namočeným v rostlinném oleji pomáhá zbarvení odstranit.

spodní díl

- Otřete vlhkým hadříkem, potom osušte.

sítko

- Čištěte s použitím měkkého kartáče.
- **Pravidelně zkontrolujte, zda-li sítko není poškozeno. Přístroj nepoužívejte, pokud je sítko poškozené. Přečtěte si část „servis a údržba“.**

ostatní části

- Díly umyjte a vysušte. Díly neumývejte v myčce.

servis a údržba

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit KENWOOD nebo autorizovaný servisní technik KENWOOD.

Pokud potřebujete pomoc:

- s obsluhou a údržbou příslušenství nebo
- servisem či opravou, obraťte se na prodejnu, v níž jste přístroj zakoupili.

Az használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt

A gyümölcscentrifuga segítségével kinyerheti a zöldségek és gyümölcsök levét.

mielőtt használná a Kenwood tartozékot

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!

első a biztonság

- **Ne használja a gyümölcscentrifugát ha a szűrőkosár sérült.**
- A szűrőkosár alján található vágópengék nagyon élesek, legyen óvatos a kosár tisztítása és használata során.
- Kizárolag a készülékhez mellékelt tömörudat használja. Soha ne nyúljon kézzel az adagoló tölcserbe. Mielőtt kitisztítja az adagoló tölcseit mindig kapcsolja ki a motort, és a csatlakozót is húzza ki a konnektorból.
- Mielőtt a csatolt részt eltávolítaná, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a szűrőkosár megáll.
- Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati dugaszt mindig húzza ki a konnektorból:
 - mielőtt szét- vagy összeszereli az alkatrészeket;
 - mielőtt tisztítja a készüléket;
 - miután befejezte a centrifuga használatát.
- Ha a gyümölcscentrifuga megsérül, ne használja tovább. Az újbóli bekapcsolás előtt szakemberrel ellenőriztesse a készüléket, és ha szükséges, javítassa meg (lásd javítatás).
- Soha ne használjon nem hiteles/nem eredeti alkatrészt.
- Működés közben soha ne hagyja magára a készüléket.
- Soha ne nyúljon a gyümölcscentrifuga mozgó alkatrészeihez.

- Ez a készülék károsodhat és sérülést okozhat, ha a rögzítő mechanizmust túlzott erőhatásnak teszik ki.
- Ha túlzott vibráció lép fel a tartozék használata közben, módosítsa a sebességet, vagy állítsa le a készüléket, húzza ki a hálózatból, és szüntesse meg a dugulást.
- A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek (a gyermekekkel is beleértve), akik mozgásukban, érzékszerveik tekintetében vagy mentális téren korlátozottak, illetve amennyiben nem rendelkeznek kellő hozzáértéssel vagy tapasztalattal, kivéve ha egy, a biztonságukért felelősséget vállaló személy a készülék használatát felügyeli, vagy arra vonatkozóan utasításokkal látta el őket.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy a készülékkel játsszanak.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

az első használat előtt...

- 1 Mosogassa el az alkatrészeket (lásd a készülék tisztítása).

jelmagyarázat

- ① tolórúd
- ② adagolócső
- ③ fedél
- ④ szűrőkosár
- ⑤ edény
- ⑥ kifolyócső
- ⑦ rögzítőzárak
- ⑧ alapegység
- ⑨ gyűjtőedénytartó
- ⑩ gyűjtőedény kioldógomb
- ⑪ gyűjtőedény és fedél
- ⑫ pégyűjtő

a gyümölcscentrifuga használata

a zöldség és gyümölcs előkészítése

- Távolítsa el a magokat (szilva, barack, meggy stb.).
- Távolítsa el a vastag külső héjat (dinnye, ananász, uborka, burgonya stb.).
- A puha héjú és egyéb zöldségek és gyümölcsök (alma, körté, répa, retek, fejes saláta, káposzta, petrezselyem, spenót, szőlő, eper, zeller stb.) a mosáson kívül más előkészítést nem igényelnek.
- Citrusfélék hámozása – Hámozza meg a gyümölcsöt és távolítsa el a fehér belső részt, különben a lé keserű lehet. A legjobb eredmény érdekében a külön kapható citrusfacsaró tartozék használatát javasoljuk.

összeszerelés és használat

- Távolítsa el a nagysebességű kimenet fedelét a készülék összeszerelése előtt.
 - 1 Helyezze az edényt az alapegységre úgy, hogy a kifolyócső illeszkedjen az alapegység mélyedésébe.
 - 2 Illessze a szűrőkosarat az edénybe, ügyelve, hogy a ▼ nyílak a szűrőkosár alsó oldalán egy vonalban legyenek az alapegység ▼ nyilaival.
 - 3 Helyezze rá a fedeleket, ügyelve, hogy a fedél kinyúló része az edény kiöntő csőre felett legyen.
 - 4 Rögzítse ebben a pozícióban úgy, hogy a rögzítőzárakat az alaptól távolítva felemeli, és rácsatolja a fedél tetején található kiálló részre. Nyomja le a rögzítőket az alap felé, és rögzítse ebben a pozícióban.
 - 5 Csatolja a facsarót a mixerhez, addig csavarva, míg nem rögzül az ①-es pozícióban.
 - 6 Csúsztassa a pérgyűjtőt a fedélbe ②.

- 7 Nyomja a gyűjtőedénytartót a helyére, a gyűjtőedénytartó automatikusan rögzülni fog.
 - 8 Illessze a fedelelt a gyűjtőedényre, majd illessze a tartóba ③.
 - 9 Ha szükséges, vágja fel az ételt, hogy beférjen az adagolócsőbe.
 - 10 Helyezze az ételt az adagolócsőbe. Az optimális eredmény érdekében használja a 2-es sebességi fokozatot, és **sose haladja meg a 2-as fokozatot**. Nyomja le az ételt egyenletesen a tolórúddal, ügyelve, hogy a nyomórúd mélyedése egyvonalban legyen az adagolócső karimáján található füllel – **soha ne dugja be az ujját az adagolócsőbe**.
 - 11 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki.
 - 12 A gyümölcscentrifuga szétszereléséhez végezze el fordított sorrendben az összeszerelés folyamatát. Ha szükséges, a gyűjtőedénytartó a kioldó gomb lenyomásával is eltávolítható.
 - 13 Használat után helyezze vissza a nagysebességű kimenet fedelét.
- fontos**
- Ha a gyümölcscentrifuga vibrálni kezd, kapcsolja ki, és ürítse ki a pépet a szűrőkosárból. (A centrifuga akkor vibrál, ha a pép egyenetlenül oszlik el)
 - Használat közben rendszeresen kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a pép- és a légyűjtő edényeket.
- néhány jó tanács**
- A puha zöldséget és gyümölcsöt lassan nyomja a centrifugába, mert így több lét nyerhet ki.
 - Az ivólében lévő vitaminok gyorsan lebomlanak, ezért az elkészült ivólevet minél előbb fogyassza el.
 - Ha néhány óráig tárolni kívánja az ivólevet, tegye be a hűtőszekrénybe. Jobban eláll az ivólé, ha néhány csepp citromlevet is ad hozzá.

- Ha nincs hozzászokva a friss zöldség- és gyümölcsléhez, napi három pohárnál (napi 7 dl) ne igyon többet.
- Kisgyermek számára azonos mennyiségű vízzel (1:1) hígítsa fel az ivólevet.
- Sötétzöld (brokkoli, spenót stb.) és sötét vörös (cékla, vörös káposzta stb.) zöldségekből rendkívül erős ivólé készül, ezért ezeket mindig hígítsa fel.
- A centrifugával készült gyümölcslevék nagy mennyiségi fruktózt (gyümölcsököt) tartalmaznak, ezért alacsony vércukor-szintűek vagy cukorbetegek mértékkel fogyasszák.

a készülék tisztítása

- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, mielőtt eltávolítaná a tartozékot a robotgépről.
- Tisztítás előtt szerelje szét teljesen a tartozékot.
- A könnyebb tisztítás érdekében a részeket a használat után azonnal mosza el.
- Soha ne hagyja, hogy az alapegységre nedvesség kerüljön.
- Egyes zöldség- és gyümölcsféleségek (pl. répa) elszínezhetik a készülék műanyag alkatrészeit. Az elszíneződéseket étolajba mártott ruhával dörzsölheti le.

alapegység

- Nedves ruhával törölje át, és szárítsa meg.
- szűrőkosár**
- A tisztítást a mellékelt kefével végezze.
 - **Ellenőrizze a szűrőkosarat rendszeresen, hogy nincsenek-e sérülésre utaló jelek rajta. Ne használja a szűrőkosarat, ha sérült. Forduljon a "szerviz és vevőszolgálat"**

egyéb alkatrészek

- Mossa el, azután szárítsa. Ne mosza az alkatrészeket mosogatógépen.

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.

Ha segítségre van szüksége:

- a készülék használatával vagy
 - a karbantartással és a javítással kapcsolatban,
- lépjene kapcsolatba azzal az elárusítóhellyel, ahol a készüléket vásárolta.

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

Sokowirówka odśrodkowa przeznaczona jest do wyciskania soku z owoców i warzyw.

Przed użyciem urządzenia przystawki Kenwood

- Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
- Wyjmij wszystkie materiały pakunkowe oraz wszelkie etykiety.

bezpieczeństwo

- **Nie korzystaj z sokowirówki, jeśli sitko do filtrowania jest uszkodzone.**
- Ostrza noży znajdujące się pod spodem sitka są bardzo ostre, zachowaj ostrożność podczas eksploatacji i mycia sitka do filtrowania.
- Stosuj wyłącznie popychacz dostarczony w zestawie. Nigdy nie należy wkładać palców do leju wsypowego. Przed przystąpieniem do odblokowania niedrożnego leju wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego.
- Przed zdejmowaniem przystawki, wyłącz urządzenie i zaczekaj, aż sitko do filtrowania się zatrzyma.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka:
 - przed montażem lub demontażem części,
 - przed przystąpieniem do czyszczenia,
 - po użyciu.
- Nie należy eksploatować uszkodzonego urządzenia. Urządzenie należy oddać do kontroli lub naprawy: patrz punkt 'Serwis'.
- Nigdy nie stosuj nieatestowanych przystawek.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez dozoru.
- Nie dotykaj ruchomych części.

- Mocne naciśnięcie na blokadę może spowodować zepsucie urządzenia oraz urazy.
- Jeśli podczas pracy urządzenia występuje mocna wibracja, należy wyregulować szybkość lub przerwać pracę, wyłączyć urządzenie i usunąć usterkę.
- Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub o zaburzonych zmysłach, jak również przez osoby niedoświadczane i nie znające się na urządzeniu, dopóki nie zostaną one przeszkolone na temat zasad eksploatacji tego urządzenia lub nie będą nadzorowane przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

przed pierwszym użyciem

- 1 Umyj części składowe: patrz punkt 'Czyszczenie'.

legenda

- ① popychacz
- ② wlot na owoce
- ③ przykrywka
- ④ sitko do filtrowania
- ⑤ miska
- ⑥ wylew soku
- ⑦ zatrzaski blokujące
- ⑧ jednostka zasilająca
- ⑨ uchwyt na dzbanek
- ⑩ przycisk zwalniający uchwyt na dzbanek
- ⑪ dzbanek na sok i przykrywka
- ⑫ pojemnik na pulpę

obsługa sokowirówki odśrodkowej

przygotowanie surowca

- Usuń pestki (śliwki, brzoskwinie, wiśnie itp.).
- Obierz twardą skórkę (melony, ananasy, ogórki, ziemniaki itp.)
- Owoce z miękką skórką i inne surowce wymagają tylko umycia (jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewki, sałata, kapusta, pietruszka, szpinak, winogrona, truskawki, seler łodygowy itp.).
- Obieranie owoców cytrusowych – Obierz skórkę i wyjmij miąższ, inaczej sok może być gorzki. W celu uzyskania najlepszego wyniku można skorzystać z przystawki do wyciskania owoców cytrusowych, sprzedawanej oddziennie.

montaż i obsługa

- Przed podłączeniem zdejmij pokrywę otworu szybkiego wylotu soku.
- 1 Umieść miskę na jednostce zasilającej tak, żeby wylew soku znalazł się w żlobku jednostki.
 - 2 Włóz do miski sitko do filtrowania, upewniając się że strzałki ▼ na spodzie sitka nakładają się na strzałki ▼ na górnej części jednostki zasilającej.
 - 3 Nałoż przykrywkę, upewniając się, że jej powierzchnia jest dobrze dopasowana do krawędzi miski.
 - 4 Zmień pozycję zatrzasków blokujących, podnosząc je i zatrzaskując na wypustkach w pokrywce. Dla zabezpieczenia naciśnij na zatrzaski, aż się zatrzasną.
 - 5 Nałoż sokowirówkę na mikser, przekręć, aż się zatrzasnie ①.
 - 6 Doczep pojemnik na pulpu do przykrywki ②.
 - 7 Włóz uchwyt na dzbanek do otworu, on automatycznie się zatrzasnie.

- 8 Nałoż pokrywkę na dzbanek na sok, włóż go do uchwytu ③.
 - 9 W razie konieczności, pokrój owoce na kawałki, aby zmieściły się we wlocie.
 - 10 Umieść produkty we wlocie. Aby uzyskać najlepszy wynik, korzystaj z prędkości 2 i **nigdy nie przekraczaj prędkości 2**. Równomiernie popchaj jedzenie, upewniając się, że wyżłobienie w popchaczu nakłada się na wypust na ściance wlotu na owoce - **nigdy nie wkładaj do wlotu palców**.
 - 11 Wyłącz i odłącz urządzenie od sieci.
 - 12 Aby zdementować sokowirówkę, powtórz powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Uchwyt na dzbanek zdejmiesz wciskając przycisk zwalniający.
 - 13 Po wykorzystaniu założ pokrywę otworu szybkiego wylotu soku
- ### ważne
- Jeśli sokowirówka zaczyna wibrować, wyłącz urządzenie i oczyść sitko z pulpy. (Sokowirówka zaczyna wibrować, kiedy pulpa zbiera się nierównomiernie).
 - W czasie użytkowania regularnie wyłączaj urządzenie i opróżnij zbiornik miazgi oraz zlewkę na sok.
- ### wskazówki
- Miękkie surowce należy wprowadzać powoli, aby uzyskać jak najwięcej soku.
 - Witaminy ulegają rozkładowi, dlatego im szybciej sok zostanie spożyty, tym większa ilość witamin zostanie dostarczona do organizmu.
 - Jeśli zachodzi konieczność przechowania soku przez kilka godzin, należy umieścić go w lodówce. Sok będzie bardziej trwały, jeśli zostanie do niego dodane kilka kropli soku z cytryny.

- Nie należy wypijać więcej niż 3 szklanek (po 230 ml) soku dziennie, chyba że organizm jest przyzwyczajony do większych ilości soku.
- Sok podawany dzieciom należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.
- Sok z warzyw ciemnozielonych (brokuły, szpinak itp.) lub ciemnoczerwonych (buraki, czerwona kapusta itp.) ma wyjątkowo intensywny smak, dlatego należy go zawsze rozcieńczyć.
- Soki owocowe są bogate we fruktozę (cukier owocowy), dlatego osoby z cukrzycą lub z niskim poziomem cukru we krwi powinny unikać spożywania zbyt dużych ilości soków.

czyszczenie

- Zanim odłączysz sokowirówkę od miksera, zawsze wyłączaj mikser i odłączaj go od sieci.
- Przed czyszczeniem należy rozmontować przystawkę na części.
- Aby usprawnić czyszczenie, części należy zawsze zmywać bezpośrednio po użyciu.
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia jednostki napędowej.
- Niektóre składniki (np. marchewka) przebarwiają tworzywa sztuczne. Wytarcie ściereką zwilżoną w oleju roślinnym pomaga usunąć przebarwienia.

obudowa

- Wytrzyj wilgotną szmatką, a następnie osusz.

sitko do filtrowania

- Czyść przy użyciu miękkiej szczoteczki.
- **Regularnie sprawdzaj sitko, żeby upewnić się, że się nie uszkodziło. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli sitko jest uszkodzone. Patrz „obsługa i ochrona konsumenta”.**

pozostałe części

- Umyj i wysusz. Nie zmywaj żadnych części w zmywarce.

obsługa i ochrona konsumenta

- Ze względu na bezpieczeństwo, jeśli uszkodzony został przewód, musi on zostać wymieniony przez specjalistę firmy KENWOOD lub przez upoważnionego przez tę firmę specjalistę .
Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z:
 - eksploatacją swojego urządzenia albo
 - obsługą lub naprawą skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś urządzenie.

См. иллюстрации на передней странице

Используйте центробежную соковыжималку для получения сока из фруктов и овощей.

Перед использованием приспособления Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

Меры безопасности

- **Не пользуйтесь соковыжималкой, если поврежден фильтрующий блок.**
- Режущие лезвия на основании фильтрующего блока очень остры, поэтому будьте осторожны при обращении с ними или при чистке фильтрующего блока.
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубы для подачи выньте вилку из розетки.
- Перед снятием насадки выключите прибор и дождитесь остановки фильтрующего блока.
- Вынимайте вилку из розетки:
 - перед разборкой или сборкой
 - перед чисткой
 - после использования прибора.
- Запрещается пользоваться неисправной соковыжималкой. Проверьте или отремонтируйте ее (см. раздел "Обслуживание и ремонт").
- Запрещается пользоваться неисправной насадкой.
- Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Чрезмерные усилия при использовании механизма блокировки могут привести к повреждению прибора и травмам.

- Если при использовании данного приспособления ощущается чрезмерная вибрация, отрегулируйте скорость или выключите прибор, отсоедините вилку от розетки и удалите засор.
- Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после инструктажа по использованию прибора.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

Перед первым использованием

- 1 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе "Очистка".

Условные обозначения

- ① толкатель
- ② загрузочная трубка
- ③ крышка
- ④ фильтрующий блок
- ⑤ чаша
- ⑥ слив для сока
- ⑦ фиксирующие зажимы
- ⑧ основание
- ⑨ держатель емкости для сока
- ⑩ кнопка размыкания держателя емкости для сока
- ⑪ емкость для сока и крышка
- ⑫ коллектор для мякоти

Использование центробежной соковыжималки

Подготовка продуктов

- Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т. п.).
- Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов, огурцов, картофеля и т.р.).
- Продукты с мягкой кожицей и другие продукты нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь, редиска, листья салата, капуста, петрушка, шпинат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).
- Кожура цитрусовых – Очистите плоды от кожуры и снимите белую пленку, иначе сок может получиться горьким. Для получения лучшего результата используйте приспособление для отжима сока из цитрусовых, которое продается отдельно.

Сборка и использование

- Перед сборкой прибора снимите крышку гнезда высокой скорости.
- 1 Поместите чашу на основание таким образом, чтобы слив для сока был совмещен с выемкой на основании.
- 2 Установите в чаше фильтрующий блок, удостоверившись в том, что стрелки ▼ на нижней плоскости фильтрующего блока совпадают со стрелками ▼ на верхней части основания.
- 3 Установите крышку, удостоверившись, что выступ на крышке совпадает с выступом носика чаши.
- 4 Закрепите крышку, оттянув крепящие зажимы от основания, подняв их вверх и зафиксировав на выемках крышки сверху. Нажмите на зажимы на основании, чтобы зафиксировать их в этом положении.
- 5 Подсоедините соковыжималку к

миксеру, поворачивая ее, пока она не встанет на место ①.

- 6 Вставьте коллектор мякоти в крышку ②.
- 7 Вставьте держатель емкости для сока в гнезда, и он автоматически зафиксируется там.
- 8 Накройте емкости для сока крышкой и поместите ее в держатель ③.
- 9 При необходимости нарежьте продукты до тех размеров, чтобы проходили в загрузочную трубку.
- 10 Загрузите соковыжималку продуктами через загрузочную трубку. Для оптимального приготовления пользуйтесь скоростным режимом 2 и не превышайте режим 2.

Равномерно загружайте продукты толкателем, следя за тем, чтобы выемка на толкателе совпадала с выступом на ободке загрузочной трубы – не погружайте пальцы в загрузочную трубку.

- 11 Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- 12 Разбирайте соковыжималку в порядке, обратном сборке. Держатель емкости для сока вынимается при нажатии кнопки размыкания.

Важно

- При возникновении вибрации выключите соковыжималку и удалите мякоть из фильтрующего блока (Соковыжималка вибрирует в случае неравномерного распределения мякоти).
- Во время использования регулярно выключайте прибор и опорожняйте емкости для мякоти и сока.

Советы

- Чтобы получить максимальное количество сока, подачу мягких продуктов производите медленно.
- Витамины быстро исчезают - чем скорее вы выпьете сок, тем больше витаминов вы получите.
- Если сок необходимо хранить в течение нескольких часов, поместите его в холодильник. Сок сохранится лучше, если в него добавить несколько капель лимонного сока.
- Не пейте больше трех стаканов (по 230 мл) сока в день, если только это вам не рекомендовано.
- Для детей сок следует разбавлять равным количеством воды.
- Сок из темнозеленых (брокколи, шпинат) или темнокрасных (свекла, красная капуста) овощей является чрезвычайно концентрированным, поэтому обязательно разбавляйте его.
- Фруктовые соки богаты фруктозой (фруктовым сахаром), поэтому люди, больные диабетом или с пониженным содержанием сахара в крови, не должны употреблять слишком много сока.

Очистка

- Перед тем, как снять приспособление с миксера, всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.
- Полностью разбирайте приспособление перед чисткой.
- Для облегчения процесса чистки, части прибора необходимо промывать сразу после использования.
- Основание всегда должно быть сухим.

- Некоторые продукты, например морковь, вызывают появление пятен на пластмассе. Для удаления пятен протирайте детали тряпкой, смоченной в растительном масле.

основание

- Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Фильтрующий блок

- Прочищайте фильтр только мягкой щеткой.
- **Регулярно осматривайте фильтрующий блок на наличие повреждений. При наличии повреждений не используйте фильтрующий блок.**

Обратитесь в сервисное агентство.

Другие детали

- Промойте и высушите. Запрещается мыть в посудомоечной машине.

Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.

Если вам нужна помощь в:

- **пользовании прибором или**
- **техобслуживании или ремонте**

Обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор.

Πριν από την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

Χρησιμοποιήστε το φυγοκεντρικό αποχυμωτή για να στείψετε φρούτα και λαχανικά.

πριν από τη χρήση του εξαρτήματος Kenwood

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες.

ασφάλεια

- **Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν το εξάρτημα φίλτρου έχει υποστεί φθορά.**
- Οι λεπίδες κοπής στη βάση του εξαρτήματος φίλτρου είναι πολύ κοφτερές. Προσοχή όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε το φίλτρο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον ωστήρα που συνοδεύει τη συσκευή. Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλα του χεριού σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν να ξεμπλοκάρετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προτού αφαιρέστε το εξάρτημα, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και περιμένετε μέχρις ότου σταματήσει να περιστρέφεται το εξάρτημα φίλτρου.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα:
 - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
 - πριν τον καθαρισμό
 - μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον αποχυμωτή εάν είναι χαλασμένος. Ελέγχτε τον ή επισκευάστε τον: δείτε σχετικά το κεφάλαιο “Σέρβις και φροντίδα πελατών”.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα παρελκόμενα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.

- Αυτή η συσκευή θα καταστραφεί και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση στο μηχανισμό ενδοασφάλειας.
- Εάν κατά τη χρήση του εξαρτήματος οι κραδασμοί είναι υπερβολικοί, ρυθμίστε την ταχύτητα ή διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνον εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

πριν από την πρώτη χρήση

- 1 Πλύνετε τα μέρη της συσκευής: δείτε σχετικά το κεφάλαιο “Καθαρισμός”.

επεξήγηση συμβόλων

- ① έμβολο
- ② ειδική υποδοχή
- ③ καπάκι
- ④ εξάρτημα φίλτρου
- ⑤ μπολ
- ⑥ στόμιο εξόδου χυμού
- ⑦ άγκιστρα ενδοασφάλισης
- ⑧ μονάδα βάσης
- ⑨ υποδοχή κανάτας χυμού
- ⑩ κουμπί απασφάλισης για την υποδοχή κανάτας χυμού
- ⑪ κανάτα χυμού και καπάκι
- ⑫ δοχείο πολτού

για να χρησιμοποιήσετε το φυγοκεντρικό στείφτη σας

προετοιμάζοντας τα τρόφιμα

- Αφαιρέστε τα κουκούτσια (δαμάσκηνα, ροδάκινα, κεράσια κλπ).
- Αφαιρέστε τις χονδρές φλοιούδες (πεπόνι, ανανάς, αγγούρι, πατάτα κλπ.).
- Τα φρούτα-λαχανικά με μαλακή φλούδα όπως επίσης και τα υπόλοιπα τρόφιμα χρειάζονται απλώς πλύσιμο (μήλα, αχλάδια, καρότα, ραπανάκια, μαρούλια, λάχανο μαϊντανός, σπανάκι, σταφύλια, φράουλες, σέλινο κλπ.).
- Ξεφλούδισμα εσπεριδοειδών – Ξεφλουδίστε και αφαιρέστε τη λευκή φλούδα, διαφορετικά ο χυμός θα είναι πικρός. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση του λεμονοστείφτη που διατίθεται χωριστά.

συναρμολόγηση και χρήση

- Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής υψηλής ταχύτητας προτού συναρμολογήσετε τη μονάδα.
- 1 Τοποθετήστε το μπολ επάνω στη μονάδα βάσης έτσι ώστε το στόμιο εξόδου χυμού να στερεωθεί στην εγκοπή της μονάδας βάσης.
- 2 Τοποθετήστε το εξάρτημα φίλτρου μέσα στο μπολ, φροντίζοντας τα βέλη ▼ στην κάτω πλευρά του εξαρτήματος φίλτρου να ευθυγραμμιστούν με τα βέλη ▼ στην επάνω πλευρά της μονάδας βάσης.
- 3 Τοποθετήστε το καπάκι, φροντίζοντας η προεξοχή του καπακιού να εφαρμόσει στο χείλος του μπολ.
- 4 Ασφαλίστε το στη θέση του απομακρύνοντας τα άγκιστρα ενδοασφάλισης από τη βάση και, στη συνέχεια, ανασηκώνοντας και αγκιστρώνοντάς τα στις αυλακώσεις στην επάνω πλευρά του καπακιού. Πιέστε τα άγκιστρα στη βάση για να ασφαλίσει το μπολ στη θέση του.
- 5 Προσαρμόστε τον αποχυμωτή στο μίξερ, στρέφοντάς τον μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση του ①.
- 6 Προσαρμόστε το δοχείο πολτού στο καπάκι ②.
- 7 Πιέστε την υποδοχή της κανάτας χυμού στην εσοχή της μέχρις ότου ασφαλίσει αυτόματα στη θέση της.
- 8 Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα χυμού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την στην υποδοχή ③.
- 9 Εάν χρειαστεί, κόψτε τα τρόφιμα σε κομμάτια ώστε να χωρούν μέσα από την ειδική υποδοχή.

10 Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στην ειδική υποδοχή. Για βέλτιστη απόδοση χρησιμοποιείτε την ταχύτητα 2 και **ποτέ μην** **ξεπερνάτε την ταχύτητα 2.** Πιέστε ομοιόμορφα τα τρόφιμα με το έμβολο φροντίζοντας η εγκοπή του εμβόλου να ευθυγραμμιστεί με τη γλωττίδα στο χείλος της ειδικής υποδοχής - **μην θάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στην ειδική υποδοχή.**

11 Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

12 Για να αποσυναρμολογήσετε τον αποχυμωτή, ακολουθήστε αντίστροφα τη διαδικασία συναρμολόγησης. Μπορείτε να αφαιρέσετε την υποδοχή της κανάτας χυμού πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης εάν χρειαστεί.

13 Μετά τη χρήση τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα υποδοχής υψηλής ταχύτητας.

σημαντικό

- Εάν ο αποχυμωτής αρχίσει να δονείται, θέστε τον εκτός λειτουργίας και αδειάστε τον πολτό από το εξάρτημα φίλτρου. (Ο αποχυμωτής δονείται όταν ο πολτός δεν είναι κατανεμημένος ομοιόμορφα μέσα στο δοχείο).
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αδειάζετε τακτικά τα δοχεία πολτού και χυμού κατά τη χρήση.

χρήσιμες συμβουλές

- Βάζετε τα μαλακά τρόφιμα μέσα στον αποχυμωτή αργά ώστε να εξάγετε όσο το δυνατό περισσότερο χυμό.
- Οι βιταμίνες εξαφανίζονται, γι' αυτό όσο συντομότερα πιείτε το χυμό σας τόσο πιο πολλές βιταμίνες θα πάρετε.

- Εάν θέλετε να διατηρήσετε το χυμό για λίγες ώρες βάλτε τον στο ψυγείο. Προσθέστε μερικές σταγόνες λεμονιού για να διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση.
- Μην πίνετε πάνω από τρία ποτήρια των 230ml (8fl. oz.) χυμό την ημέρα, εκτός και αν είστε συνθησμένοι.
- Αραιώστε το χυμό πριν το δώσετε σε παιδιά, με ίση ποσότητα νερού.
- Οι χυμοί που προέρχονται από σκούρα τράσινα λαχανικά (μπρόκολο, σπανάκι κλπ) ή σκούρα κόκκινα λαχανικά (παντζάρια, κόκκινο λάχανο κλπ) είναι ιδιαίτερα δυνατοί και γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να τους αραιώνετε.
- Οι φρουτοχυμοί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε Φρουκτόζη (ζάχαρη των φρούτων) και επομένως οι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη ή χαμηλή συγκέντωση ζάχαρης στο αίμα, δεν πρέπει να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες.

καθαρισμός

- Απενεργοποιείτε πάντα και αποσυνδέετε τη συσκευή προτού αφαιρέσετε το εξάρτημα από το μίξερ.
- Αποσυναρμολογείτε εντελώς το εξάρτημα προτού το καθαρίσετε.
- Για πιο εύκολο καθαρισμό να πλένετε πάντα τα διάφορα μέρη αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα βάσης να βραχεί.
- Μερικά τρόφιμα, όπως για παράδειγμα το καρότο, μπορεί να αποχρωματίσουν το πλαστικό. Μπορείτε να αφαιρέσετε όμως τον αποχρωματισμό αυτό τρίβοντας το πλαστικό με ένα ύφασμα βουτηγμένο σε φυτικό λάδι.

μονάδα βάσης

- Περάστε την επιφάνεια με ένα υγρό ύφασμα και στη συνέχεια στεγνώστε την.
- **εξάρτημα φίλτρου**
- Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μία μαλακή βούρτσα.
- **Ελέγχετε τακτικά το εξάρτημα φίλτρου για ενδείξεις φθοράς.**
Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή, εάν το εξάρτημα φίλτρου έχει φθαρεί.
Συμβουλευτείτε την ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών»
- **Υπόλοιπα μέρη**
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε. Μην πλένετε κανένα μέρος στο πλυντήριο πιάτων.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:
 - τη χρήση της συσκευής ή
 - το σέρβις ή τις επισκευές επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

الأجزاء الأخرى

- غسيل ثم التجفيف جيداً. لا تغسل أي من الأجزاء في غسالة الأطباق.

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة بواسطة KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من KENWOOD.

للحصول على مساعدة حول:

- استخدام الجهاز أو إجراء الصيانة أو استبدال الأجزاء اتصلي بالمتجر الذي قمت بشراء الجهاز منه.

تلبيحات

- أدخل الطعام اللين ببطء للحصول على أكثر كمية ممكنة من العصير.
- الفيتامينات تختفي - كلما أسرعت في شرب العصير، كلما زادت كمية الفيتامينات التي تحصل عليها.
- إذا أردت تخزين العصير لعدة ساعات فضعه في الثلاجة. يمكن الاحتفاظ به بشكل أفضل بإضافة بعض نقاط من عصير الليمون.
- لا تشرب أكثر من ثلاث أكواب سعة ٢٣٠ ملي (٨ أونصة للسائل) من العصير في اليوم الواحد ما لم تكن معتاداً على ذلك.
- حفف العصير للأطفال باستخدام كمية مماثلة من الماء.
- العصير من الخضراوات ذات اللون الأخضر الغامق (مثل القرنبيط والسبانخ إلخ) أو الأحمر الغامق (مثل الفجل والكرنب الأحمر إلخ) قوي للغاية، لذلك يجب دائماً تخفيضه.
- عصير الفواكه غني بالفركتوز (سكر الفاكهة)، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بالبول السكري أو انخفاض السكر في الدم تفادى شرب كمية كبيرة.

التنظيف

- أوقف عمل الجهاز دائماً وافصله عن الكهرباء قبل إزالة المرفق من الخلاط.
- قم بفك المرفق بشكل كامل قبل التنظيف.
- للتنظيف بسهولة اغسل دائماً الأجزاء فوراً بعد الاستخدام.
- لا تعرض القاعدة للبلل أبداً.
- بعض الأطعمة مثل الجزر تقوم بتبخر لون البلاستيك. يساعد الفرك باستخدام قماشة تم غمسها في زيت نباتي في إزالة التغير في اللون.

وحدة القاعدة

- امسح باستخدام قماشة رطبة، ثم جفف.
- اسطوانة الترشيح قم بتنظيفه باستخدام فرشاة ناعمة.
- افحصي اسطوانة الترشيح بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي علامات تدل على تلفها. لا تستخدمي اسطوانة الترشيح في حالة تلفها.

رجعي قسم "الخدمة"

حتى يستقر من خلال تحريك ألسنة الإحكام إلى خارج وحدة القاعدة ثم الرفع والتشبيك على سطح الغطاء العلوي. ادفعي ألسنة الإحكام للداخل في اتجاه وحدة القاعدة للتأكد من إحكام التركيب.

٥ ركبي العصارة في الخلاط مع تدويرها حتى تستقر في موضعها الصحيح ①.

٦ أنزلِي اسطوانة الترشيج عبر الغطاء العلوي ②.

٧ ادفعي ماسكة دورق العصير إلى التجويف الخاص بها ستسنقر تلقائياً في الموضع الصحيح.

٨ ركبي الغطاء العلوي على دورق العصير ثم ركبي المجموعة على الماسكة ③.

٩ في حالة الحاجة، قطعي الطعام حتى يمكن إدخاله عبر فتحة التغذية. ١٠ أدخلِي الطعام عبر فتحة التغذية. للحصول على أفضل أداء استخدمي السرعة ٢ ولا تتجاوزي السرعة ٢. ١١ أدخلِي الطعام عبر فتحة التغذية بشكل متساو باستخدام عصا الدفع مع التأكد من محاذاة التجويف الموجود في عصا الدفع مع لسان الحافة الموجودة في فتحة التغذية - يحذر إدخال أصابعك عبر فتحة التغذية.

١٢ أوقف عمل الجهاز وافصله عن الكهرباء.

١٣ ترك العصارة اتبعي نفس الخطوات السابقة بترتيب عكسي. يمكن إزالة ماسكة دورق العصير بالضغط على زر التحرير حسب الحاجة.

١٤ أعد تثبيت غطاء المخرج عالي السرعة بعد الاستخدام.

هام

• في حالة بدء العصارة في الاهتزاز، أوقفي تشغيل الجهاز وأفرغي اللب من اسطوانة الترشيج. (تهز العصارة في حالة التوزيع غير المتساوي لللب).

• قم بايقاف التشغيل وإفراغ حاويات اللب والعصير بانتظام أثناء الاستخدام.

قبل القراءة، الرجاء فتح صفحة الغلاف التي تحتوي على الرسم التوضيحي

قبل الاستخدام للمرة الأولى

١ اغسل الأجزاء: انظر "التنظيف".

استخدم العصارة الدائرية في استخراج العصير من الفاكهة والخضروات.

قبل استخدام مرفق Kenwood

- اقرأ التعليمات التالية بحرص واحفظ بها للرجوع إليها لاحقاً.
- تخلص من مواد التغليف وأي بطاقات.

المفتاح

- ① عصا الدفع
- ② أنبوب التغذية
- ③ الغطاء العلوي
- ④ اسطوانة الترشيح
- ⑤ الإناء
- ⑥ فتحة تدفق العصير
- ⑦ ألسنة الإحكام
- ⑧ وحدة القاعدة
- ⑨ مaska دورق العصير
- ⑩ زر تحرير مaska دورق العصير
- ⑪ دورق العصير والغطاء العلوي
- ⑫ مجمع اللب

السلامة

- لا تستخدمي العصارة في حالة تلف اسطوانة الترشيح.
- شفرات التقطيع الموجودة في قاعدة اسطوانة الترشيح حادة جداً، توخي الحذر عند التعامل مع اسطوانة الترشيح وتنظيفها.
- استخدمي أدأة الدفع الموفقة فقط. لا ضع أصابعك في أنبوب التلقييم. فك القابس قبل إزالة الانسداد من أنبوب التلقييم.
- قبل إزالة الملحق أوقفي تشغيل الجهاز وانتظري حتى توقف اسطوانة الترشيح.
- أوقف عمل الجهاز وافصله من الكهرباء:

- قبل تركيب الأجزاء أو إزالتها
- قبل التنظيف
- بعد الاستخدام

- لا تستخدمي جهاز تالف أبداً. افحص الجهاز أو قم بإصلاحه: انظر "الخدمة".
- لا تستخدم مرفقات غير معتمدة.
- لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.
- لا تلمس الأجزاء المتحركة.
- سينتعرض هذا الجهاز للتلف وقد يتسبب في الإصابة إذا تعرضت آلية تعشيق التروس الميكانيكية إلى قوة مفرطة.
- إذا حدث اهتزاز مفرط عند استخدام هذا المرفق، فإما أن تعدل السرعة أو توقف الجهاز عن العمل، ثم فك القابس وقم بإزالة أي انسداد.

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة أشخاص (يتضمن ذلك الأطفال) بقدرات عقلية أو حسية أو جسدية منخفضة أو دون خبرة ومعرفة باستخدام الجهاز، إلا في حالة الإشراف عليهم أو التوجيه من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب ملاحظة الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.

- استخدم الجهاز فقط للمنزل كما هو معد له.
- لن تقبل Kenwood أي مسؤلية قانونية إذا تعرض الجهاز لسوء استخدام أو عدم اتباع هذه الإرشادات.

لاستخدام العصارة الدائرية

تحضير الطعام

- إزالة المحتويات الصلبة (الخوخ والبرقوق والكرز إلخ).
- إزالة القشرة الصلبة (البطيخ والأناناس والخيار والبطاطس إلخ).
- الأطعمة ذات القشرة الرقيقة والأطعمة الأخرى تحتاج إلى الغسل فقط (مثل التفاح والكمثرى والجزر والفجل والخس والكرنب والبقدونس والعنب والفراولة والكرفس إلخ).
- قشرة الليمون - قم بتفشير ونزع اللب الأبيض، وإلا قد يصبح العصير مرأ.
- للحصول على أفضل النتائج ننصح باستخدام مرفق عصير الليمون والذي يتتوفر منفصلاً.

التجميع والاستخدام

- قم بإزالة غطاء المخرج عالي السرعة قبل تجميع الوحدة.
- ١ ضعي الإناء على وحدة القاعدة بحيث تستقر فتحة تدفق العصير في التجويف الموجود على وحدة القاعدة.
- ٢ ركبي اسطوانة الترشيح في الوعاء، مع التأكد محاذاة السهم ▼ الموجود على الجانب السفلي من اسطوانة الترشيح مع السهم ▼ الموجود أعلى وحدة القاعدة.
- ٣ ركبي الغطاء العلوي مع التأكد من تركيب امتداد الغطاء العلوي على حافة الإناء.
- ٤ ثبتي الغطاء العلوي في موضعه الصحيح