


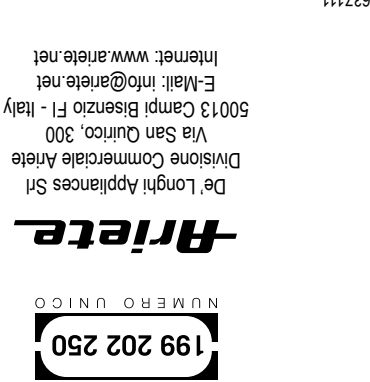

في تلف الجهاز. وعلى العكس يمكن استخدام أدوات مصنوعة من المطاط أو الخشب عندما يتوقف الجهاز عن العمل.
٢٢. يجب عدم تشغيل الجهاز إذا كان فارغاً.
٢٣. يجب عدم إضافة أي مكونات في الوعاء مطلقاً أثناء تشغيل الجهاز.
٢٤. ينبغي عدم استخدام الجهاز إذا كان القرص الدوران تالفاً.
٢٥. يجب عدم وضع أطعمة صلبة (مثل الفاكهة) مطلقاً داخل الوعاء.
٢٦. ينبغي تجهيز الوعاء بالمكونات المراد خلطها ووضعها على جسم المحرك قبل توصيل القابس بمقيس التيار الكهربائي.
٢٧. يجب عدم استخدام مكونات ساخنة.
٢٨. لا تشغل الجهاز أكثر من دقيقة واحدة متواصلة.
٢٩. اترك الجهاز ليبرد لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل استخدامه من جديد.
٣٠. يجب بعد استخدام الجهاز ٢ ٣ مرات متتالية مع فترات استراحة قصيرة تركه ليبرد لمدة لا تقل عن ١٠ -١٥ دقيقة.
٣١. لتجنب وقوع الحوادث والتسبب في تلفيات بالجهاز، ابعد دائماً الأيدي وأدوات المطبخ عن الأجزاء المتحركة.

٣٢. للتخلص السليم من المنتج وفقاً للتوجيه الأوروبي ١٩/٢٠١٢/ EU يُرجى قراءة الكتيب المرفق بالمنتج.

حافظوا على هذه التعليمات

وصف المكونات (شكل ١)	
A	جسم المحرك
B	مفتاح تشغيل/إيقاف الجهاز I-II
C	مضرب من الفولاذ المقاوم للصدأ
E	أقراص دوارة
D	الوعاء

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب استخدامه في الأغراض التجارية أو الصناعية. هذا الجهاز مطابق للمعايير الأوروبية ٢٠١٤/٢٠١٤/ EU وللمعايير التوافق الكهرومغناطيسي EMC ٢٠١٤/٢٠١٤/ EU وللأمانة المفوضية الأوروبية (EC) رقم ٢٠٠٤/١٩٣٥ بتاريخ ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٤ بخصوص المواد الملامسة للأطعمة.

تعليمات الاستخدام
تنبيه:
يُنصح قبل استخدام الجهاز بغسل جميع الأجزاء القابلة للنفك والتي ستلتصق مع الأطعمة باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الساخن ومطفئ لطيف. جفف الجهاز جيداً.
- قم بضغط المكونات داخل الوعاء (E) وضعه في المكان المخصص له تحت القرص الدوار (C) (الشكل. ٢)
- تأكد أن مفتاح التشغيل (B) على الوضع "٠" قبل توصيل القابس بمأخذ التيار.
- أدخل القابس بمأخذ التيار الكهربائي.
- ضع مفتاح التشغيل (B) على الوضع "I". وبهذه الطريقة سوف يبدأ الجهاز في العمل. يمكن بعد مرور بضع ثواني الانتقال إلى السرعة الثانية "II" (سريع).
- عند الانتهاء من الاستخدام قم بإيقاف تشغيل الجهاز بضبط المفتاح (B) على "٠". وفصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي.
- أخرج الوعاء (E) وقم بتقديم مخفوق الحليب.

تنبيه:
من الضروري في حالة خروج السائل من الوعاء أثناء التضمير استخدام أقل سرعة أو تقليل كمية السائل المستخدم.

حينما ترغب في الحصول على عصير مخفوق متجانس تماماً بدون قطع من الفاكهة، ننصح بخفق الفاكهة قبل وضعها في الوعاء.

مقترحات مفيدة

- للحصول على أفضل النتائج قم بصبب المكونات الرطبة قبل تلك الجافة.
- استخدم فقط الوعاء المرفق واستخدم الجهاز فقط عندما يتم وضع الوعاء بشكل صحيح.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل مع المكونات الناعمة.
- يجب عدم استخدام مكونات ساخنة.
- إذا كنت ترغب في الحصول على مخفوق حليب برغوة كبيرة استخدم حليب مبرد جيداً.

التنظيف

تنبيه:
لا تغمر أبداً جسم المنتج والقابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سائل أخرى، استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

- لتنظيف القرص الدوار (C) والوعاء (E) اسكب ٣٠٠ مل من الماء الفاتر والصابون داخل الوعاء. قم بتوصيل القابس بمأخذ التيار الكهربائي وأدر مفتاح التشغيل (B) على وضع "I" ثم قم بتشغيل الجهاز لمدة ٣٠ ثانية تقريباً.
- أطفئ الجهاز وأخرج القابس من مأخذ التيار. كرر العملية باستخدام ماء نظيف للشطف. جفف جميع العناصر جيداً.
- نظف جسم المحرك (A) باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة وذلك بعد إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي.

٣. لا تضع الجهاز أعلى أو بالقرب من مصادر الحرارة.
٤. ضع الجهاز أثناء الاستخدام على سطح أفقي ثابت وفي مكان جيد الإضاءة.
٥. لا تترك الجهاز مُعرضاً للعوامل الجوية (المطر، الشمس، الخ...).
٦. انثبه ألا يكون الكابل الكهربائي ملامساً للأسطح الساخنة.
٧. يمكن أن يقوم الأولاد الأكبر أو الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات باستخدام هذا الجهاز؛ كما يمكن استخدامه من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة؛ أو من قبل أشخاص تفقّد الخبرة والمعرفة بالجهاز أو الذين لم يتم منحهم تعليمات الاستخدام، وبالتالي تتم مراقبتهم بعناية من قبل شخص مسنول عن سلامتهم أو يتم تعليمهم جيداً فيما يتعلق باستخدام الجهاز نفسه وإحاطتهم علماً بجميع المخاطر التي قد يتسبب بها الجهاز. من المحظور لعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأولاد بعمليات التنظيف وصيانة الجهاز إلا أولئك الأكبر من سن ٨ سنوات وفي جميع الأحوال تحت مراقبة شخص بالغ.
٨. قم بجعل الجهاز والكابل بعيدين عن متناول الأطفال الأقل من سن ٨ سنوات.
٩. لاتغمر أبداًجسمالمنتجوالقابسوسلكالكهرباء في الماء أو في أي سائل أخرى. استخدم فقط قطعةمن القماشالمبلللتنظيفهم.

١٠. حتى أثناء عدم تشغيل الجهاز لابد من فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء وقبل البدء في أي عمليات تنظيف.
١١. تأكد من أن يديك دائماً مجففة جيداً قبل الاستخدام أو قبل ضبط المفاتيح العامة الموضوعة على الجهاز أو قبل لمس القابس وتوصيلات التغذية.
١٢. لفصل القاييس، امسكه مباشرةً وافصله عن مأخذ التيار في الحائط. لا تنزعها أبداً بسحبها من الكابل.

١٣. لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات التصليح، بما فيها استبدال قابس الشحن، فقط في مركز خدمة الدعم Ariete أو بواسطة فني معتمد من Ariete، بحيث تتجنب وقوع أي أخطار.
في حالة استخدام وصلات إطالة كهربائية فإن تلك الأخيرة يجب أن تكون مناسبة لقدرة الجهاز، من أجل تجنب المخاطر على المستخدم ولسلامة البيئة التي يعمل بها. وصلات الإطالة غير المناسبة يمكن أن تسبب أعطال في التشغيل.
١٥. لا تقم بتعليق كابل الكهرباء في مكان حيث يمكن أن يصل إليه طفل.

١٦. لتجنب التأثير على سلامة الجهاز، يجب استخدام قطع الغيار والملحقات الأصلية المصرح بها فقط من جهة التصنيع.
١٧. أية تعديلات في هذا المنتج، غير مصرح بها بوضوح من قبل جهة الإنتاج، يمكن أن تؤدي إلى سقوط الأمان والضمان عند استخدامه من قبل المستخدم.

١٨. في حالة أردتم التخلص من الجهاز يجب عليكم جعله غير قادر على العمل من خلال نزع كابل التغذية الخاص به. ننصح أيضاً بجعل أجزاء الجهاز الخطيرة غير ضارة، والتي لها أن تشكل خطراً على الأطفال الذين يمكن أن يستخدموا الجهاز في ألعابهم الخاصة.

١٩. لا يجب ترك عناصر التغليف في متناول الأطفال حيث أنها تشكل خطراً كبيراً.
٢٠. لا تلمس أبداً الأجزاء المتحركة من الجهاز.

٢١. لا تُدنى أصابعك أو أدوات أو أي شيء آخر من الوعاء أثناء تشغيل الجهاز، للحد من خطر إصابة الأشخاص أو الجهاز نفسه بأضرار. يجب عدم استخدام الأدوات أو الأشياء القاطعة والمصنوعة من المعدن داخل الوعاء. يمكن أن تسبب هذه الأشياء

25. Narzędzia i przedmioty tnące oraz z metalem nie mogą być używane wewnątrz pojemnika (np. owoce).
26. Przygotować pojemnik ze składnika-mi do połączenia i zamontować go do korpusu silnika przed połączeniem wtyczki z gniazdkiem prądu.
27. Nie używać gotujących się składników.
28. Nie powodować funkcjonowania urządzenia przez okres dłuższy niż 1 następujące po sobie minuty.
29. Pozostawić bezczynnie urządzenie przez co najmniej 1 minutę przed rozpoczęciem ponownego użytkowania urządzenia.
30. Po 2/3 kolejnych włączeniach z krótkimi okresami przerw, pozostawić do ochłodzenia urządzenie na co najmniej 10-15 minut.
31. Dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków i uszkodzeń urządzenia należy trzymać zawsze ręce i narzędzia kuchenne daleko od części wirujących.
32. ☞ W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

OPIS KOMPONENTÓW (rys. 1)
A Korpus silnika
B Przycisk włączania/wyłączania I-0-II
C Paleczka ze stali nierdzewnej
D Wacki
E Pojemnik

Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2014/35/WE oraz EMC 2014/30/WE oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 r. dla materiałów stykających się z żywnością.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
UWAGA!
Przed pierwszym użyciem urządzenia umyć wodą z płynem do mycia naczyń wszystkie demontowane części, które stykać się będą z żywnością, używając szmatki, ciepłą wodą z delikatnym detergentem. Starannie osuszyć.
- Włożyć składniki do pojemnika (E) i włożyć pojemnik do odpowiedniego gniazda pod paleczką (C) (Fig. 2).
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka prądu upewnić się, że przycisk włączania (B) znajduje się w pozycji „0”.
- Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
- Umieścić przycisk włączania (B) na "I". W ten sposób urządzenie zacznie funkcjonować. Po kilku sekundach będzie można przesć do predkości II (szybko).
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (B) w położeniu „0” i wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Usunąć pojemnik (E) i podawać koktajl owocowy.

UWAGA!
Jeżeli ciecz wydostanie się z pojemnika podczas przygotowania, należy używać najwolniejszą prędkość lub zmniejszyć ilość cieczy.

Jeżeli pragniemy uzyskać homogeniczny koktajl owocowy, bez części owoców, zaleca się miksować owoce przed wrzuceniem do pojemnika.

Zalecenia użytkowe
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy najpierw wrzucić składniki wilgotne przed suchymi.
- Używać wyłącznie pojemnika otrzymanego wraz z dostawą i używać urządzenia tylko wtedy, gdy pojemnik jest właściwie założony.
- Urządzenie pracuje lepiej ze składnikami miękkimi.
- Nie używać gotujących się składników.
- Jeżeli pragnie się otrzymać spieniony koktajl owocowy, należy używać dobrze schłodzonego mleka.

CZYSZCZENIE
UWAGA:
Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

- Dla oczyszczenia paleczki (7) i pojemnika (8), należy wlać 300 ml ciepłej namydionej wody do środka pojemnika. Włączyć wtyczkę do gniazodka prądu i przenieść przycisk włączania (B) na „I” i później trzymać w ustawieniu roboczym przez około 30 sekund. Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazodka prądu. Powtórzyć procedurę używając czystej wody dla opłukania się. Osuszyć dobrze wszystkie elementy. Czyścić korpus urządzenia (A) używając delikatnej i wilgotnej szmatki, po odłączeniu wtyczki z gniazodka prądu.

AR

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه الإرشادات قبل الاستخدام.

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها:

١. تأكد من أن الجهد الكهربائي للجهاز يتطابق مع جهد الشبكة الكهربائية لديك.
٢. لا تترك الجهاز دون إشراف في حالة توصيله بالشبكة الكهربائية؛ قم بفصله عن التيار بعد كل استخدام.

się oddawania urządzenia do zabawy dziećmi. Zabrania się wykonywania czynności czyszczenia i utrzymania przez dzieci, chyba że w wieku powyżej 8 lat i pod nadzorem osoby dorosłej.

8. Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
9. Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
10. Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
11. Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłońie są suche.
12. Aby odłączyć wtyczkę należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.
13. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimukolwiek zagrożeniu.
14. W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.
15. Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.
16. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.
17. Ewentualne, nie zatwierdzone wyrażnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
18. W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.
19. Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
20. Nie dotykać nigdy części ruchomych.
21. Trzymać palce, narzędzia itp., w odpowiedniej odległości od pojemnika i przedmioty tnące oraz z metalem nie mogą być używane wewnątrz pojemnika. Takie przedmioty mogą uszkodzić urządzenie. Mogą być używane, natomiast, narzędzia z gumy lub drewna, kiedy urządzenie jest wyłączone.
22. Nie włączać urządzenia na sucho.
23. Nie dodawać nigdy żadnej przyprawy do pojemnika, podczas, gdy urządzenie funkcjonuje.
24. Nie używać urządzenia, gdy dyskiетка jest uszkodzona.

Цей пристрій розроблений та виготовлений ЛІШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням. Цей пристрій відповідає вимогам директив 2014/35/ЕС та ЕМС 2014/30/ЕС, а також розпорядженням ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
УВАГА:
Перед використанням пристрою рекомендується ретельно вимити всі складові частини, що перебувають у безпосередньому контакті з їжею, за допомогою м'якої, водою з додаванням рідини для миття посуду. Ретельно висушити.
- Завантажити інгредієнти до посудини (Е), установити її у передбачене для неї гніздо під збивальною (С) (Мал. 2).
- Перед тим, як вставити вилку у розетку електричного струму, переконатися у тому, що перемикач вимикання (В) знаходиться у положенні "0".
- Вставити вилку в розетку електричного струму.
- Перевести перемикач вимикання (В) на "I". Таким чином пристрій почне працювати. Через кілька секунд можна буде перейти на швидкість "II" (швидко).
- Після завершення роботи вимкнути пристрій; для цього перевести перемикач (В) у положення "0", а потім виняти вилку з розетки електричного струму.
- Виняти посудину (Е) і розлити по склянках фрале.
УВАГА:
Якщо під час роботи рідина переливається через верх, необхідно скористатися нижньою швидкістю або відітнути частину рідини.

Якщо треба отримати однорідну суміш, без шматочків фруктів, рекомендується спершу перемолоти фрукти, а потім додати їх до посудини.

Корисні поради
- Щоб отримати кращі результати, слід спочатку додати вологі інгредієнти, а вже потім – сухі.
- Користуватися виключно посудиною, що надається у комплекті; користуватися пристроєм лише у тому випадку, якщо посудину встановлено належним чином.
- Пристрій працює краще з вологими інгредієнтами.
- Забороняється використовувати киплячі інгредієнти.
- Щоб отримати фрале з високою ліною, слід використовувати добре охолоджене молоко.

PL

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
3. Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
4. Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
5. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
6. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, lub którym nie została przekazana instrukcja dotycząca użytkowania, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieniu wiążącym się z tym zagrożeń. Zabrania

Невідповідні подовжувачі можуть спричинити неполадки в роботі пристрою.

- Забороняється залишати провід у підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.
- Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.
- Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.
- У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшку.
- Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.
- Забороняється торкатися частин, що рухаються.
- Під час роботи тримати пальці, кухонні знаряддя на відстані від посудини, щоб випадково не завдати шкоди людям і самому пристрою. Забороняється використовувати кухонні знаряддя, гострі та металічні предмети всередині посудини. Такі предмети можуть пошкодити пристрій. Дозволяється користуватися гумовими або дерев'яними знаряддями, але лише тоді, коли пристрій вимкнено.
- Забороняється вмикати пристрій порожнім.
- Забороняється додавати будь-які інгредієнти до посудини під час роботи пристрою.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо диск пошкоджено.
- Забороняється додавати до контейнера тверді речовини (напр.: фрукти).
- Підготувати посудину із продуктами для змішування, встановити її на корпус двигуна перед тим, як вставляти вилку в розетку електричного струму.
- Забороняється використовувати киплячі інгредієнти.
- Забороняється використовувати пристрій протягом більше, ніж 1 хвилини підряд.
- Зачекати щонайменше 1 хвилину перед повторним використанням.
- Після 2/3 послідовних використань з незначними інтервалами слід зачекати принаймні 10-15 хвилин, щоб пристрій вихолонув.
- Щоб запобігти травмам та пошкодженням пристрою, тримати руки та кухонні знаряддя подалі від частин, що рухаються.
- ☞ Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИСАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН (Мал. 1)
A Корпус з електродвигуном
B Перемикач вимикання/вимикання I-0-II
C Збивалка з нержавіючої сталі
D Диск
E Посудина

UK

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

- Переконайтеся в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
- Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
- Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
- Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
- Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
- Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років; не слід допускати до роботи з пристроєм осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями, а також осіб з недостатнім знанням пристрою та незначним досвідом роботи з ним. Такі особи повинні користуватися пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку. Забороняється дітям гратися з пристроєм. Операції догляду за пристроєм можна доручати дітям віком від 8 років і лише під наглядом дорослих.
- Тримати пристрій та провід до нього у місцях, недосяжних для дітей віком до 8 років.
- Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.
- Перед тим, як встановити або зняти яєць складові частини з пристрою з метою догляду за ним, слід спочатку виняти вилку з розетки електричного живлення, навіть якщо пристрій не працює.
- Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
- Щоб виняти штепсельну вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється виймати штепсельну вилку, потягнувши за провід живлення.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Ariete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-якими ризикам.
- У випадку використання електричних подовжувачів, щоб гарантувати безпеку користувачів та середовища використання, ці подовжувачі повинні відповідати потужності пристрою.



Milkshaker
Αναδευτήρας γάλακτος
Молочный шейкер
Молочний шейкер
Shaker do mleka
شاكر الحليب

Mod. 614