

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate

dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere con la pulizia.
- Non utilizzare mai utensili metallici ed appuntiti per ripulire la parte interna dell'apparecchio.
-  Durante l'uso, le parti accessibili dell'apparecchio diventano calde; evitare di toccarle.
- Durante l'uso non appoggiare piatti od altri oggetti sopra l'apparecchio.
- Il pane può bruciare e pertanto l'apparecchio non deve essere utilizzato sotto o accanto a tendaggi o altri materiali combustibili; inoltre deve essere sorvegliato.
- Non inserire più di un panino per ogni fenditura.
- Non inserire forchette o altri utensili all'interno dell'apparecchio per estrarre il pane, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze.
- Non inserire la mano o qualunque tipo di materiale metallico (ad esempio, coltelli o carta stagnola), all'interno dell'apparecchio.
- Pulire il cassetto raccoglibriciole da eventuali gocciolamenti prima di ogni utilizzo.
-  Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Griglia per hot dog
- B Fessure per pane
- C Fessura per griglia hot dog
- D Leva accensione
- E Manopola regolazione grado di tostatura
- F Tasto stop tostatura
- G Pinza per estrazione griglia
- H Cassetto raccoglibriciole

L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

ATTENZIONE:

Solo per il primo impiego vi consigliamo di far funzionare l'apparecchio a vuoto per qualche minuto, finché tutti i fumi dovuti alla lavorazione della resistenza siano completamente eliminati.

Pulire l'apparecchio da eventuali residui di cibo o briciole prima di ogni utilizzo.

ISTRUZIONE PER L'USO

- Aprire i due panini in due parti, ricomporti ed inserirli all'interno delle apposite fessure (B).
- Posizionare i due wurstel nella griglia (A) ed inserirli nella fessura (C).

ATTENZIONE:

Non utilizzare panini troppo sottili o rotti.

Non inserire, forzandoli, alimenti troppo grandi.

Non inserire alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative

le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. Salse e/o condimenti debbono essere aggiunti SOLO a fine cottura e dopo aver estratto gli alimenti dall'apparecchio.

- Collegare la spina alla presa di corrente e regolare il grado di tostatura agendo sulla manopola (E).

ATTENZIONE:

Impostare la manopola di controllo della tostatura su di un livello più basso per pane secco o fine.

- Abbassare la leva di accensione (D) finché non rimane bloccata.
- Attendere qualche minuto e dopo l'espulsione automatica del pane e della griglia (A) verificare la cottura; nel caso in cui gli alimenti non siano sufficientemente arrostiti, selezionare un grado di tostatura più elevato e/o ripetere la cottura.
- Per interrompere in qualsiasi momento il processo di tostatura premere il tasto (F).

ATTENZIONE:

La griglia hot dog (A) è molto calda. Per estrarla ed evitare ustioni, utilizzare sempre l'apposita pinza (G) in dotazione, oppure una presina.

Dopo ripetute cotture, si consiglia di lasciar raffreddare almeno per un minuto prima di effettuare un nuovo ciclo.

PULIZIA

ATTENZIONE:

Prima di procedere con la pulizia, staccare la spina di alimentazione ed attendere che le parti calde si saranno raffreddate.

Mantenere l'apparecchio ben pulito e in ordine vi garantirà una tostatura ottimale e una maggiore durata della macchina stessa.

- La griglia dovrà essere pulita esclusivamente con un panno non abrasivo appena umido di acqua aggiungendo poche gocce di detergente neutro non aggressivo (non usare mai solventi che potrebbero danneggiare il metallo).
- Eventuali residui di cibo che saranno caduti nel cassetto raccoglibriciole (H), dovranno essere rimosse dopo ogni utilizzo: rimuovere il cassetto estraendolo e riposizionarlo dopo averlo pulito con un panno umido e riasciugato bene.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido e poi asciugare. Non usare detergenti abrasivi poiché si potrebbe rovinare le superfici.
- Riporre l'apparecchio avvolgendo il cavo di alimentazione attorno all'apposito avvolgicavo (Fig. 2).

AVERTISSEMENTS IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

- Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
- Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
- Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
- N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissance d'appareil, à moins qu'elles ne soient attentivement surveillées et correctement instruites sur l'usage de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Vérifiez que les enfant ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
- Même lorsque l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de défaire les simples parties ou avant de procéder au nettoyage.
- Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est defectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent être effectuées exclusivement par le centre de service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.
- En cas d'utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et pour la sécurité du lieu de travail. Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.
- Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.

- Toute modification du produit, non autoriséé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
- Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
- Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.
- Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- N'utilisez jamais d'ustensiles métalliques et pointus pour nettoyer la partie interne de l'appareil.
-  Durant le fonctionnement, les parties accessibles de l'appareil deviennent chaudes; évitez de les toucher.
- Durant le fonctionnement, ne posez pas de plats ou d'autres objets sur l'appareil.
- Le pain peut brûler et par conséquent l'appareil ne doit pas être utilisé sous ou près des rideaux ou d'autres matériaux combustibles; il doit par ailleurs être surveillé.
- Ne pas introduire plus d'un sandwich dans chaque fente du grill pain.
- Ne pas introduire de fourchettes ou d'autres ustensiles à l'intérieur de l'appareil pour extraire le pain car ils peuvent endommager les résistances.
- Ne pas introduire la main ou des matériaux métalliques (comme les couteaux ou le papier alu) à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer le tiroir à miettes s'il est sale avant d'utiliser l'appareil.
-  Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/CE, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- A Grille pour hot dog
- B Fissures pour pain
- C Fissure pour grille hot dog
- D Levier de mise en marche
- E Poignée de réglage du degré de toastage
- F Touche d'arrêt toastage
- G Pince pour extraction grille
- H Tiroir à miettes

L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.

ATTENTION:

Il est conseillé, seulement pour la première utilisation, de faire fonctionner l'appareil à vide pendant quelques minutes, jusqu'à ce que toutes les fumées dues au premier fonctionnement de la résistance neuve disparaissent totalement.

Nettoyer l'appareil de tout résidu alimentaire ou des miettes avant de l'utiliser.

MODE D'EMPLOI

- Couper deux sandwichs en deux, et les introduire dans les fissures (B) en réassemblant les tranches.
- Positionner les deux saucisses dans la grille (A) et l'introduire dans la fissure (C).

ATTENTION:

Ne pas utiliser de sandwichs trop minces ou cassés.

Ne pas introduire d'aliments trop gros, en les forçant.

Ne pas introduire d'aliments qui peuvent couler pendant la cuisson. Outre à compliquer les opérations de nettoyage, ils peuvent provoquer des incendies. Les sauces et/ou les condiments doivent être ajoutés SEULEMENT à la fin de la cuisson et après avoir extrait les aliments de l'appareil.

- Brancher la fiche dans la prise de courant et régler le degré de toastage désiré en agissant sur la poignée (E).

ATTENTION:

Programmer la poignée de réglage du toastage sur un niveau plus bas pour le pain sec ou fin.

- Baisser le levier de mise en marche (D) jusqu'à son blocage.
- Note: si l'appareil n'est pas branché au réseau électrique, le levier ne se bloque pas.
- Attendre quelques minutes et vérifier la cuisson après l'expulsion automatique du pain et de la grille (A); si les aliments ne sont pas encore assez grillés, sélectionner un degré de toastage plus élevé et/ou répéter la cuisson.
- Pour interrompre à tout moment le toastage, frapper la touche (F).

ATTENTION:

La grille hot dog (A) est très chaude. Pour l'extraire et éviter de se brûler, utiliser toujours la pince (G) fournie en dotation avec l'appareil, ou une manique de cuisine.

Après répétées cuissons, il est recommandé de la laisser refroidir pendant au moins une minute avant un nouveau cycle.

NETTOYAGE

ATTENTION:

Avant de procéder au nettoyage, débrancher la fiche du réseau électrique et attendre que les parties chaudes soient refroidies.

Garder l'appareil toujours propre pour garantir un toastage optimal et une majeure durée de vie de l'appareil.

- La grille doit être nettoyée exclusivement avec un chiffon non abrasif à peine humide en ajoutant quelques gouttes de produit vaisselle neutre non agressif (ne jamais utiliser de solvants qui pourraient endommager le métal).
- Les éventuels résidus alimentaires qui sont tombés dans le tiroir à miettes (H) doivent être enlevés après chaque utilisation: extraire le tiroir pour le nettoyer, puis le remettre à sa place après l'avoir bien essuyé.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide puis essuyer. Ne pas utiliser de produits abrasifs car ils peuvent endommager les surfaces.
- Ranger l'appareil en enroulant le cordon électrique autour de l'enrouleur (Fig. 2).

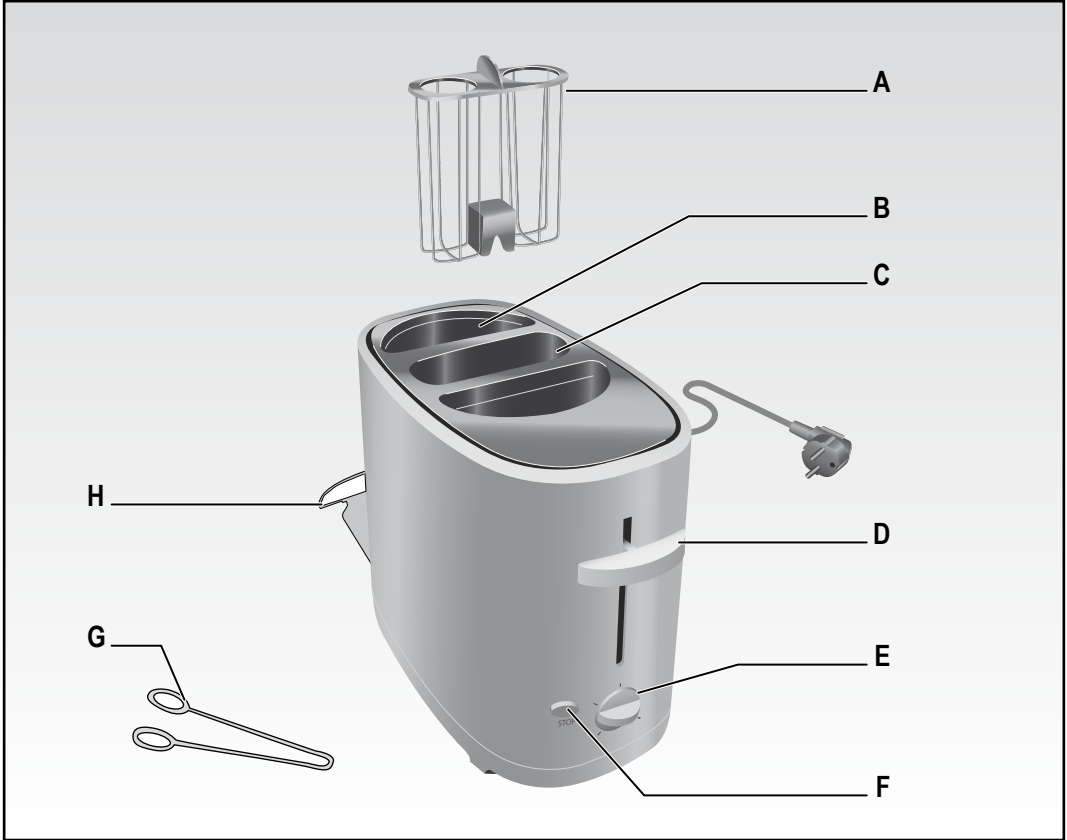


Fig. 1

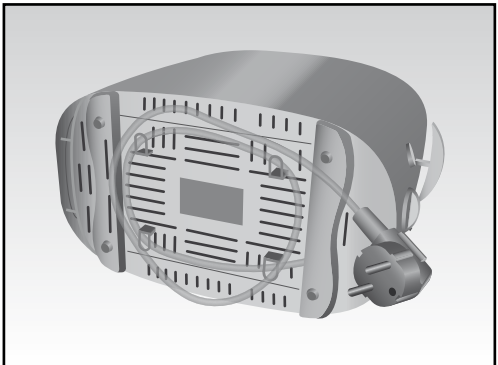


Fig. 2

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

- Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
 2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
 3. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
 4. Gerät beim Gebrauch auf eine waage-rechte und solide Fläche stellen.
 5. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
 6. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
 7. Dieses Gerät darf nicht von Personen (ein-schließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensoriellen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angelemt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
 8. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
 9. Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tau-chen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
 10. Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.
 11. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstel-len, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
 12. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
 13. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete- Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt wer-den.
 14. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.
 15. Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt wer-den könnte.
 16. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
 17. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.
 18. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könn-ten, eine Gefahr darstellen.
 19. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine

- potentielle Gefahr dar.
20. Das Gerät vor dem Reinigen erkalten lassen.
 21. Zum Reinigen des Inneren des Geräts keine metallischen oder spitzen Gegenstände verwenden.
 22.  Während des Betriebs werden auch die zugänglichen Teile des Geräts heiß, daher bitte nicht anfassen.
 23. Während des Gebrauchs keine Teller oder dergleichen auf das Gerät stellen.
 24. Brot kann Feuer fangen. Deshalb darf das Gerät nicht unter oder in der Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien betrieben werden. Außerdem muss das Gerät stets überwacht werden.
 25. Nicht mehr als eine Brötchen in den Schlitz stecken.
 26. Zum Entnehmen des Brots keine Gabeln oder sonstige Küchenutensilien in das Gerät einführen, da diese die Widerstände beschädigen können.
 27. Keinesfalls die Hände oder beliebige Metallgegenstände in das Gerät bringen (z.B. Messer oder Alu-Folie).
 28. Das Krümelfach vor jedem Gebrauch von eventuell herunter getropftem Material befreien.
 29.  Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 22012/19/CE bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

- BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)**
- A Würsten-Grillkorb
 - B Brotschlitze
 - C Würstchen-Wanne
 - D Einschalthebel
 - E Regelknopf Toaster
 - F Stopptaste Toaster
 - G Würstchenzange
 - H Krümelfach

Das Gerät ist AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HASUSGEBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.

ACHTUNG:
Nur beim ersten Gebrauch empfiehlt es sich, das Gerät einige Minuten leer laufen zu lassen, bis sich kein Rauch mehr bildet. Der Rauch ist durch die Verarbeitung der Heizwiderstände bedingt und legt sich nach kurzer Zeit.

Das Gerät vor jedem Gebrauch von eventuellen Speiserückständen oder Krümeln befreien.
BETRIEBSANLEITUNG

- Zwei Brötchen halbieren, wieder zusammensetzen und in die Brotschlitze (B) stecken.
- Zwei Würstchen in den Grillkorb (A) geben und in die Wanne (C) einsetzen.

ACHTUNG:
Kein zu dünnes oder zerbröckeltes Brot verwenden.

Keine zu dicken Nahrungsmittel gewaltsam einzwängen

Keine Nahrungsmittel einführen, die beim Heißwerden tropfen könnten. Dies würde nicht nur die Reinigung des Geräts erschweren, sondern kann auch zu Bränden führen. Soßen und/oder sonstige Zugaben dürfen erst NACH dem Erhitzen beigelegt werden, nachdem die Nahrungsmittel aus dem Gerät herausgenom-men wurden.

- Den Stecker in die Steckdose stecken und den Toaster mithilfe des Regelknopfs (E) auf den gewünschten Bräunungsgrad einstellen.

ACHTUNG:
Den Regelknopf des Toasters bei trockenem oder dünnem Brot niedriger einstellen.

- Den Einschalthebel (D) nach unten drücken, bis er einrastet

Hinweis: wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, rastet der Hebel nicht ein.

- Einige Minuten abwarten und nach dem automa-tischen Ausstoß des Brots und des Grillkorbs (A) die Nahrungsmittel kontrollieren: sollten sie nicht

ausreichend gebacken/gebraten sein, eine höhere Stufe einstellen und/oder den Vorgang wiederholen.

- Um das Braten/Backen vorzeitig zu unterbre-chen, kann zu beliebiger Zeit die Taste (F) betä-tigt werden.

ACHTUNG:
Der Würstchen-Grill (A) wird sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden sollte deshalb immer di mitgelieferte Zange (G) oder ein Topflappen verwendet werden.

Nach wiederholten Kochvorgängen, empfiehlt es sich, das Gerät mind. eine Minute abkühlen zu lassen, bevor Sie es wieder verwenden.

REINIGUNG
ACHTUNG:
Bevor das Gerät gereinigt wird, immer den Stecker aus der Steckdose ziehen und abwar-ten, bis die heißen Teile erkaltet sind.

Sauberkeit und ordentliche Verwahrung des Geräts gewährleisten optimales Backen/Braten und eine längere Standzeit der Maschine.

- Der Grillkorb darf nur mit einem leicht ange-feuchteten Tuch und wenigen Tropfen neutralen, nicht aggressiven Spülmittels gesäubert werden (keinesfalls Lösungsmittel verwenden, da diese das Metall schädigen).
- Eventuell in das Krümelfach (H) gefallene Nahrungsmittelrückstände müssen nach jedem Gebrauch entfernt werden. Dazu den Kasten herausziehen, mit einem feuchten Tuch reinigen, gründlich trocknen und wieder einsetzen.
- Das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch reinigen und dann trocknen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche schädigen.
- Zum Wegräumen des Geräts kann das Stromkabel um den Aufroller gewickelt werden (Abb. 2).

VAŽNA OPOZORILA

PRED UPORABO APARATA PREBERITE TA NAVODILA.

- Ob uporabi električnih aparatov je potrebo no paziti na sledeče:
1. Preverite, da električna napetost aparata ustreza napetosti vašega električ-nega omrežja.
 2. Ko je naprava priključena na električno omrežje, je ne pustite nenadzorovane; po vsaki uporabi iztaknite vtič.
 3. Aparata ne polagajte na vire toplote ali v njihovo bližino.
 4. Med uporabo položite aparat na vodo-ravno, stabilno in dobro razsvetljeno površino.
 5. Aparata ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).
 6. Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi površinami.
 7. Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizič-nimi, senzoričnimi ali umskimi spo-sobnostmi in take, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, razen v primeru, da so nadzorovani ali da so bili poučeni o varnem načinu uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
 8. Pazite, da se otroci ne igrajo z napra-vo.
 9. Ohišja, napajalnega kabla in vtiča nikoli ne namakajte v vodo ali druge tekočine; čistite jih z vlažno krpo.
 10. Ko aparat ne obratuje, staknite vtič iz vtičnice, preden montirate ali snamete posamezne nastavke ali preden napravo očistite.
 11. Stikal na aparatu ali vtiča in napajalnih spojev se dotikajte samo s popolnoma suhimi rokami.
 12. Vtič iztaknete tako, da ga potegnete iz vtičnice. Nikoli ga ne iztaknite tako, da povlečete za napajalni kabel.
 13. Aparata ne uporabljate, če sta elek-trični kabel ali vtič poškodovana ali če na aparatu opazite napako; v tem primeru aparat prepustite najbližjemu servisnemu centru ali pooblaščenemu tehniku podjetja Ariete, ki sta edina pristojna za vsa popravila vključno z zamenjavo napajalnega kabla.
 14. Če uporabljate kabelske podaljške, morajo le-ti biti ustrezni glede na moč naprave, tako da ne ogrozijo ne upo-rabnika ne prostora, v katerem se naprava uporablja. Neustrezni podalj-ški lahko imajo kot posledico motnje pri delovanju.
 15. Ne pustite viseti kabla na mestih, kjer bi ga otroci lahko prijeli.
 16. Da bi zagotovili varnost naprave vedno uporabljajte nadomestne dele in doda-tne kose, ki jih je odobril proizvajalec.
 17. Izdelka pod nobenim pogojem ne poskušajte sami spreminjati. Zaradi nedovoljenega poseganja v izdelek v garancijski dobi se lahko garancija razveljavi.
 18. Če aparat nameravate odvreči, ga onesposobite tako, da prerežete napa-jalni kabel. Priporočamo, da onespo-sobite fiste dele naprave, ki lahko predstavljajo nevarnost, predvsem za otroke, ki bi se lahko poslužili odrablje-ne naprave, kot če bi bila igrača.
 19. Dele embalaže hranite izven dosega otrok, ker predstavljajo potencialen vir

- nevarnosti.
20. Preden aparat očistite, počakajte, da se ohladi.
 21. Notranjosti aparata nikoli ne čistite s kovinskimi ali koničastimi predmeti.
 22.  Med uporabo se dostopni deli aparata segrejejo: ne dotikajte se jih.
 23. Med uporabo ne naslanjajte krožnikov ali drugih predmetov na aparat.
 24. Kruh se lahko prismoji, zato opeka-ča ne uporabljajte pod zavesami ali drugimi vnetljivimi materiali oziroma v njihovi bližini; aparat naj bo stalno pod nadzorom.
 25. V vsako režo vstavite največ en kos kruha.
 26. Ne poskušajte si pomagati z vilica-mi ali drugimi predmeti, da izvlečete kruh iz aparata, ker obstaja nevarnost poškodbe naprave.
 27. V aparat ne vstavljajte roke ali kate-rega koli kovinskega predmeta (npr. nožev ali aluminijaste folije).
 28. Pred vsako uporabo odstranite more-bitne ostanke hrane iz predala za zbiranje drobtin.
 29.  Glede pravilnega ravnanja z odra-bljeno napravo v skladu z evropsko smernico 2012/19/ES preberite listič, ki je priložen navodilom.

PRED UPORABO APARATA PREBERITE TA NAVODILA.

- OPIS APARATA (sl. 1)**
- A Rešetka za hot dog
 - B Reži za kruh
 - C Reža za rešetko za hot dog
 - D Ročica za zagon
 - E Selektor za nastavitve stopnje popečenja
 - F Tipka za zaustavitev gretja
 - G Klešče za odstranitev rešetke
 - H Predal za zbiranje drobtin

Aparat je namenjen IZKLJUČNO DOMAČI UPORABI; uporaba v komercialne in industrijske namene ni dovoljena.

POZOR:
Samo ob prvi uporabi priporočamo, da aparat pustite delovati nekaj minut brez živil, dokler se dim, ki se sprošča ob prvem segrevanju naprave, ne razbline.

Pred vsako uporabo odstranite morebitne ostanke hrane ali drobtine.

NAVODILA ZA UPORABO

- Sendviča razpolovite, ju ponovno sestavite in vstavite v reži za kruh (B).
- Položite dve hrenovki na rešetko (A) in jih vstavi-te v režo (C).

POZOR:
Ne uporabljajte pretankih ali prelomljenih send-vičev.

V opekač ne poskušajte po sili vstaviti preveli-ke kose hrane.

V aparat ne vstavljajte prehrambenih izdel-kov, ki spuščajo tekočino med opekanjem. Ker lahko sprožijo požar, poleg tega pa je njihove ostanke težko čistiti. Omake oziroma zabele dodajte SAMO ob koncu peke, potem ko ste odstranili živila iz naprave.

- Nastavite želeno stopnjo opečenja s pomočjo selektorja (E).

POZOR:
Če uporabljate suh ali tanek kruh, nastavite ročico za nastavitev stopnje opeke na nižjo stopnjo.

- Spustite ročico za zagon (D), tako da se le-ta zaskoči.

Opozorilo: če aparat ni prikllopljen na električno omrežje, se ročica ne zaskoči.

- Počakajte nekaj minut; potem ko aparat samo-dejno izloči kruh in rešetko (A), preverite stopnjo opeke; če živila niso dovolj opečena, izberite

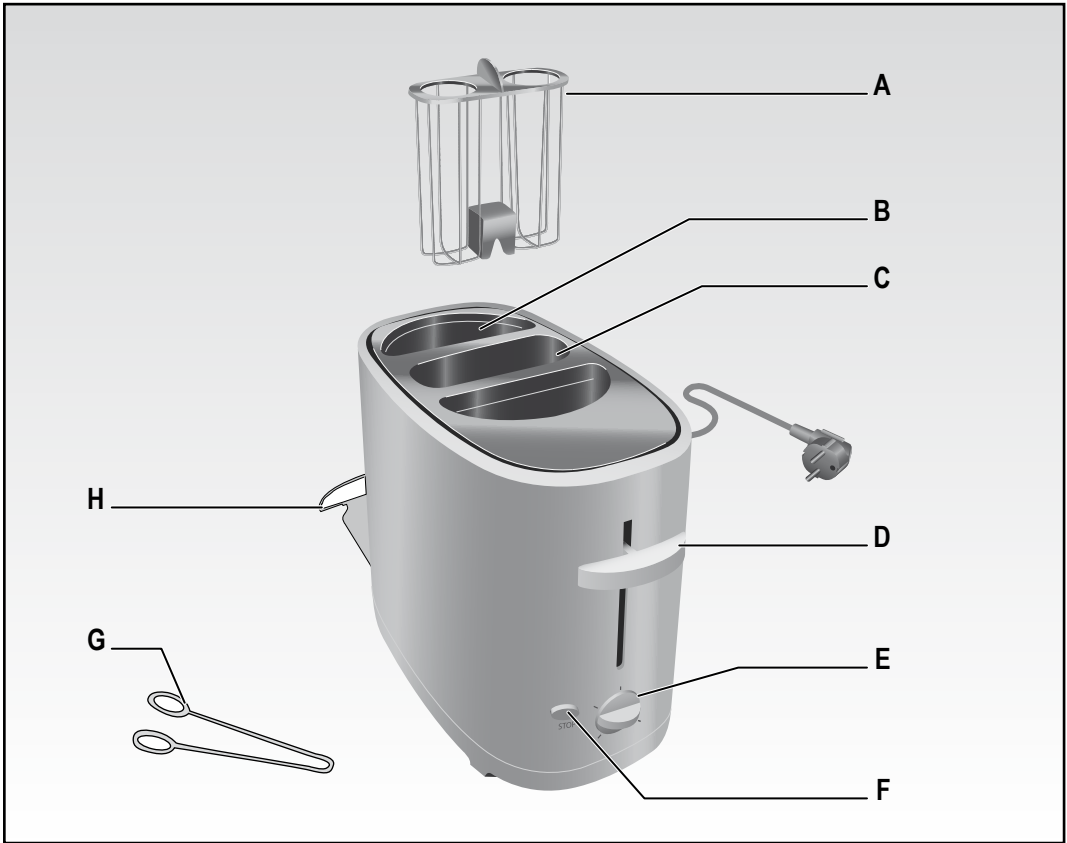


Fig. 1

višjo stopnjo opekanja in/ali postopek ponovite.

- Postopek opekanja lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na tipko (F).

POZOR:
Rešetka za hot dog (A) je zelo vroča. Pri sne-manju rešetke si torej pomagajte s priloženimi kleščami (G) ali s prijemalko, da se ognete nevarnosti opeklin.

Če pripravite več sendvičev zaporedoma, pri-poročamo, da pustite aparat ohladiti vsaj eno minuto, preden cikel ponovite.

ČIŠČENJE
POZOR:
Pred čiščenjem aparata iztaknite vtič iz vtičnice in počakajte, da se vroči deli ohladijo.

Pazite na čistočo aparata, da zagotovite opti-malno popečenje in dolgo življenjsko dobo aparata.

- Rešetko čistite izključno z mehko krpo, navlaže-no z vodo in s par kapljami blagega čistilnega sredstva (nikoli ne uporabljati topil, ki bi lahko poškodovala kovino).
- Po vsaki uporabi odstranite morebitne ostanke hrane iz predala za zbiranje drobtin (H); izvlecite predal, obrišite ga z vlažno krpo, posušite in ponovno vstavite na svoje mesto.
- Ohišje aparata čistite z vlažno krpo in posušite. Ne uporabljajte abrazivnih detergentov, ki bi lahko poškodovali površine aparata.
- Aparat spravite tako, da navijete električni kabel na navijalo (sl. 2).

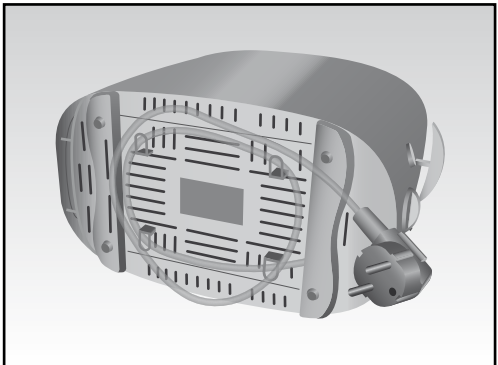


Fig. 2

Internet: www.ariete.net
E-Mail: info@ariete.net
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
Via San Quirico, 300
Divisione Commerciale Ariete
De'Longhi Appliances Srl

Ariete

990608-008

Numero Verde

Cod. 696100400 Rev. 0 del 17/03/2023

Ariete



**Macchina per Hot Dog
Machine pour les hot-dogs
Hot Dogs-Maschine
Aparat za hot doge**