


KENWOOD

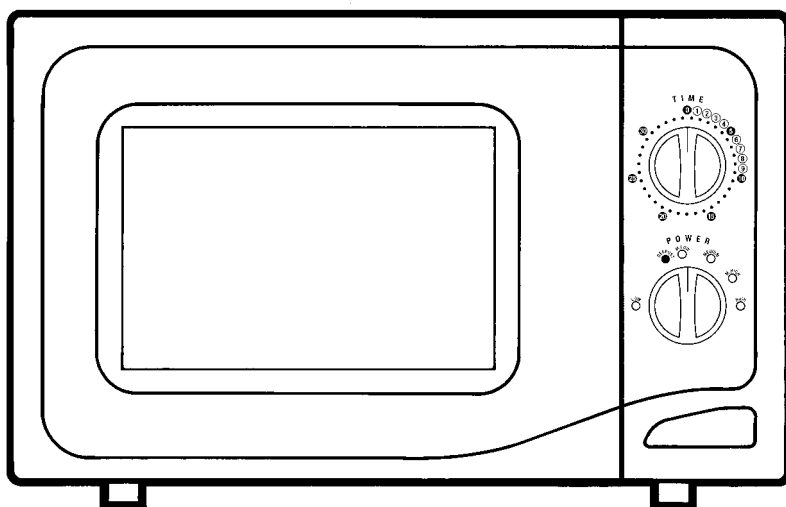

MW305

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων σας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ KENWOOD

Ο νέος σας Φούρνος Μικροκυμάτων Kenwood είναι ένα μοντέλο με ισχύ 700 watt και χωρητικότητα 17 λίτρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόψυξη, επαναθέρμανση και για μαγείρεμα.

Για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των γύρω σας, διαβάστε με εξαιρετική προσοχή τους Σημαντικούς Κανόνες Ασφαλείας που ακολουθούν:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1 Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης - θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του φούρνου μικροκυμάτων.
- 2 **MHN** χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή αυτή για σκοπό διαφορετικό από την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται.
- 3 **MHN** χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς στο καλώδιο ή στο στεγανωτικό της πόρτας, ή αν έχει υποστεί πτώση.
- 4 **MHN** εμβαπτίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- 5 **MHN** αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας και αποφύγετε να το ακουμπήσετε σε πολύ θερμή επιφάνεια όπως εστία γκαζιού ή ηλεκτρικού.
- 6 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς επίβλεψη. Πρέπει να επιβλέπτετε τα μικρά παιδιά ώστε να είστε σίγουροι ότι δε χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- 7 Ορισμένα προϊόντα όπως τα αυγά (όταν είναι ολόκληρα) ή σφραγισμένες κονσέρβες δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων διότι ενδέχεται να "εκραγούν". Μην τοποθετείτε το φαγητό σε δοχεία με μικρό άνοιγμα, όπως φιάλες ή μικρά βάζα, λόγω του κινδύνου να προκληθεί έκρηξη.
- 8 Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στον φούρνο, θα πρέπει να προσέχετε όταν τον χρησιμοποιείτε, και ειδικότερα όταν θερμαίνετε ή μαγειρεύετε την τροφή εντός δοχείου από πλαστικό, χαρτί ή άλλο εύφλεκτο υλικό.
- 9 Αν παρατηρήσετε καπνό, κρατήστε τη πόρτα του φούρνου κλειστή, σβήστε τον και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Περιμένετε να σταματήσει να βγαίνει καπνός.
- 10 **MHN** θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο ενώ είναι άδειος καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να του προκαλέσει βλάβη.
- 11 **MHN** χρησιμοποιείτε τον φούρνο ως χώρο αποθήκευσης.
- 12 **MHN** μαγειρεύετε τροφές όπως κρόκους αυγών, πατάτες, συκωτάκια πουλερικών κτλ., δίχως προηγουμένως να τους έχετε κάνει αρκετές τρύπες με ένα πιρούνι.
- 13 **MHN** μαγειρεύετε τις τροφές απευθείας στον γυάλινο δίσκο. Προτού εισαγάγετε την τροφή στο φούρνο θα πρέπει να την έχετε τοποθετήσει σε κατάλληλο σκεύος.
- 14 **MHN** χρησιμοποιείτε μεταλλικές καταρόλες ή πιάτα με μεταλλικές λαβές. **MHN** χρησιμοποιείτε κανένα σκεύος με μεταλλική επένδυση ή μεταλλικό αρμό. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι τα σκεύη είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

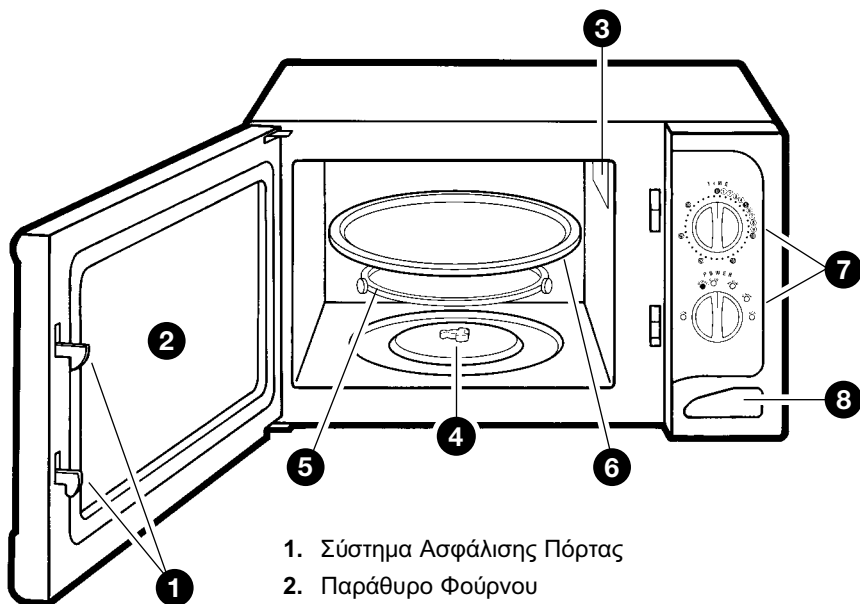

1. Σύστημα Ασφάλισης Πόρτας
2. Παράθυρο Φούρνου
3. Οπή Εξαερισμού Φούρνου
4. Άξονας Τοποθέτησης Γυάλινου Δίσκου
5. Δακτύλιος
6. Γυάλινος Δίσκος
7. Κουμπιά Ελέγχου
8. Κουμπί Αποδέσμευσης Πόρτας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία του φούρνου μικροκυμάτων

ΜΗΝ επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία τον φούρνο δίχως να έχετε κλείσει τη πόρτα του, διότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε επιβλαβή υψηλή θερμοκρασία.



ΜΗΝ πειράζετε το κλείστρο ασφάλισης που κρατά την πόρτα κλειστή.

ΜΗΝ θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο αν έχει υποστεί έστω και την παραμικρή βλάβη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόρτα του φούρνου να έχει κλειστεί καλά και να μην έχει προκληθεί βλάβη στα εξής μέρη αυτού:

- i. Στην πόρτα (να μην έχει στραβώσει)
- ii. Στους αρμούς και στο σύστημα εγκλωβισμού.
- iii. Στα στεγανωτικά της πόρτας.

Ο φούρνος δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί ή να επισκευαστεί από κανέναν πέρα από το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του τμήματος σέρβις.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

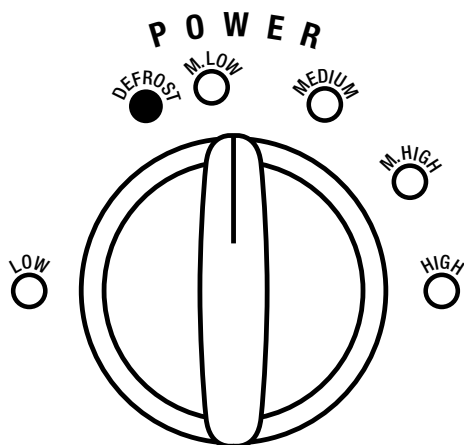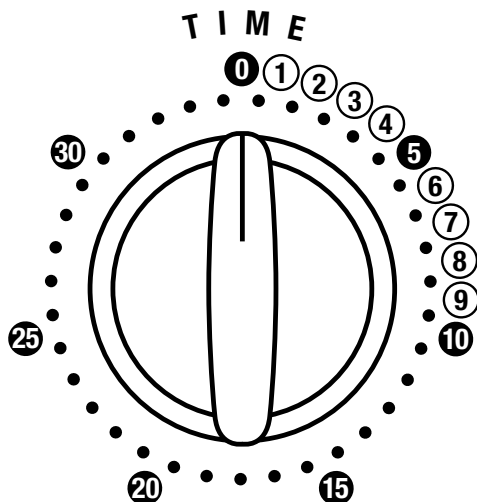

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε τη πόρτα. Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος.
- Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος με τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIME). Μόλις επιλέξετε το χρόνο, ο φούρνος θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία. Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να κυμανθεί από 1 έως 30 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε χρόνο μαγειρέματος μικρότερο από 2 λεπτά, στρέψτε τον χρονοδιακόπτη στα 2 λεπτά και, στη συνέχεια, γυρίστε τον προς τα πίσω και επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν βγάλετε το φαγητό πριν από το πέρας του επιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος, ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΗΔΕΝ. Κάντε το με το χέρι. Για να σταματήσετε τον φούρνο κατά τον κύκλο μαγειρέματος, απλά ανοίξτε την πόρτα τραβώντας τη από τη λαβή ή στρέψτε τον Χρονοδιακόπτη στη θέση "0".

ΑΠΟΨΥΞΗ

- Τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο και κλείστε τη πόρτα.
- Στρέψτε το κουμπί POWER στη θέση DEFROST (ΑΠΟΨΥΞΗ).
- Επιλέξτε μέσω του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ το χρόνο απόψυξης που απαιτείτε.
- Η απόψυξη του φαγητού θα αρχίσει αμέσως.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ

Ο φούρνος θα λειτουργεί πάντα στο μέγιστο επίπεδο ισχύος (100%) εκτός και αν εσείς επιλέξετε διαφορετικό επίπεδο. Στην περίπτωση που επιθυμείτε το φαγητό να μαγειρευτεί πιο αργά, μπορείτε να επιλέξετε χαμηλότερο επίπεδο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- 1** Πριν από τον καθαρισμό, σβήστε τον φούρνο και βγάλτε το φινι από την πρίζα.
- 2** Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό, σκουπίζοντάς το με βρεγμένο ύφασμα. Αν έχει λερωθεί πολύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε "σκλήρα" απορρυπαντικά διότι καταστρέφουν τον φούρνο. Μην χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό εργαλείο για να ξεκολλήσετε υπολείμματα τροφών από τον φούρνο.
- 3** Το εξωτερικό του φούρνου μπορεί να καθαριστεί με ζεστό βρεγμένο ύφασμα.
- 4** Αποφύγετε την υπερβολική υγρασία στον πίνακα με τα κουμπιά ελέγχου. Καθαρίζετε τον αποκλειστικά με μαλακό βρεγμένο ύφασμα και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή στιλβωτικά.
- 5** Αν συσσωρευτούν υδρατμοί μέσα ή γύρω από την πόρτα του φούρνου, σκουπίστε τους με βρεγμένο ύφασμα. Η παρουσία των υδρατμών είναι κάτι το φυσιολογικό και προκύπτει όταν υφίσταται υγρασία κατά το μαγείρεμα.
- 6** Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανωτικά της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη είναι καθαρά, σκουπίζοντάς τα με βρεγμένο ύφασμα. Σε περίπτωση βλάβης στεγανωτικού, ο φούρνος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση, έως ότου η βλάβη αποκατασταθεί από Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Kenwood.
- 7** Κατά καιρούς, ο γυάλινος δίσκος θα πρέπει να αποσύρεται για καθαρισμό. Πλύντε τον με ζεστό σαπουνόνερο, ξεβγάλετε τον, και στεγνώστε τον προσεχτικά.
- 8** Ο δακτύλιος και η κάτω επιφάνεια του φούρνου θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά ώστε να μην κάνουν υπερβολικό θόρυβο. Απλά "περάστε" την κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε την προσεχτικά με μαλακό ύφασμα. Ο δακτύλιος μπορεί να πλυθεί με χλιαρό σαπουνόνερο. Ξεβγάλετε τον και στεγνώστε τον προσεχτικά. Βεβαιωθείτε ότι τον επανατοποθετήσατε σωστά.
- 9** Απομακρύνετε τις οσμές του φούρνου βάζοντας σε ένα βαθύ μπολ - κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων -, ένα φλιτζάνι νερό με χυμό και φλοιό λεμονιού. Θέστε τον φούρνο σε λειτουργία για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, σκουπίστε το εσωτερικό του με ένα στεγνό ύφασμα.
- 10** Επιθεωρήστε τον φούρνο προσεχτικά για τυχόν σημεία διάβρωσης - ειδικά γύρω από την πόρτα. Αν βρείτε τυχόν σημεία διάβρωσης, δρομολογήστε σέρβις της συσκευής.

Αν έχει προκληθεί έστω και η παραμικρή βλάβη στον φούρνο ή στο καλώδιο του ρεύματος, αν πρέπει να αντικατασταθεί το φωτάκι του φούρνου ή αν πρέπει να επισκευαστεί ο φούρνος, η αντίστοιχη εργασία θα πρέπει -για λόγους ασφαλείας-, να πραγματοποιηθεί από την Kenwood ή από Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Kenwood.

Προτού καλέσετε για βοήθεια ελέγξτε τα ακόλουθα:

- 1** Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί καθόλου και δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη, ελέγξτε ότι είναι στην πρίζα και αναμμένος. Σε αυτή την περίπτωση, σβήστε τον και ελέγξτε ότι η ασφάλεια του φινιρίσματος είναι ΟΚ. Αν χρειάζεται, συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα.
- 2** Αν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργεί, ελέγξτε ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί. Ελέγξτε επίσης ότι η πόρτα έχει κλειστεί σωστά και ότι το κλείστρο ασφάλισης αυτής έχει εμπλακεί πλήρως. Αν κάτι από αυτά δεν έχει γίνει, ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει.

Αν δεν φέρει αποτέλεσμα καμία από τις ανωτέρω ενέργειες, επικοινωνήστε με:

Το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τον φούρνο μικροκυμάτων - θα σας συμβουλέψουν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ρεύματος: 230v – 50H , 1200W

Έξοδος: 700W

Εξωτερικές Διαστάσεις: 295mm (Υ) x 458mm (Π) x 355mm (Β)

Διαστάσεις Κοιλότητας Φούρνου: . 206mm (Υ) x 300mm (Π) x 284mm (Β)

Χωρητικότητα Φούρνου: 17 λίτρα

Ομοιομορφία μαγειρέματος: Σύστημα περιστρεφόμενης πλάκας (ø270)

Καθαρό Βάρος: Κατά προσέγγιση 13,7 kg

Kenwood Limited

New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

Telephone: +44 (0)23 9247 6000 • Facsimile: +44 (0)23 9239 2423