


KENWOOD

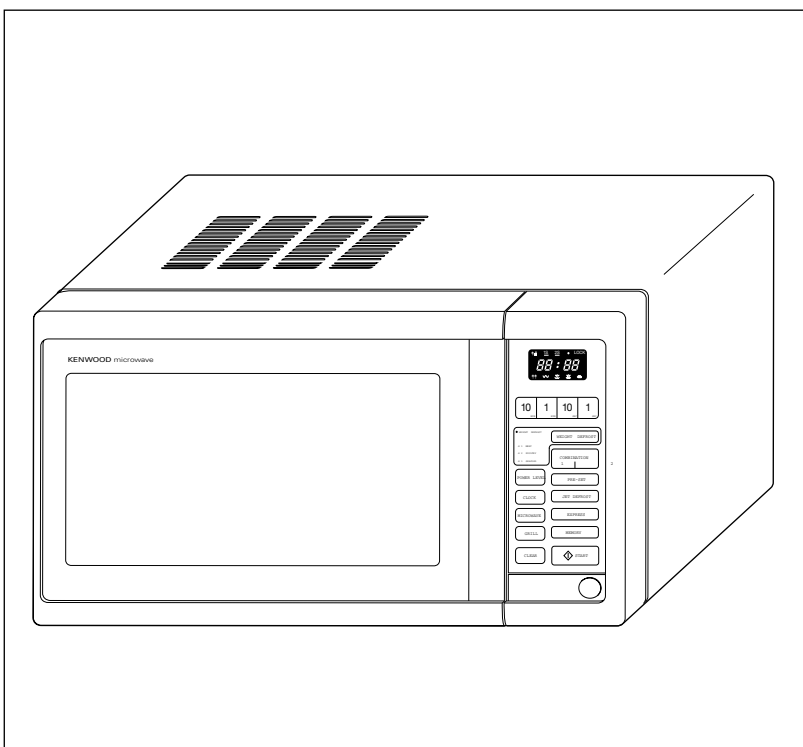

MW315

Your Kenwood Microwave Oven

Your new Kenwood Microwave oven is a 800 watt model with a 23 litre capacity, and can be used for defrosting, reheating and cooking. This model has a childproof lock feature for extra safety.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances consideration should always be given to basic safety precautions including:

1. Read all instructions.
2. Do not use the appliance for other than its intended use.
3. Do not use if there is any visible damage to the appliance, supply cord or door seal, or if it has been dropped.
4. Do not immerse the appliance, supply cord or plug in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Do not let the supply cord hang over the edge of the work surface or touch hot surfaces.
7. Some products such as whole eggs and sealed containers may explode and should not be heated in a microwave oven. Do not cook in containers with restricted openings, such as bottles and small jars, because of the risk of explosion in the oven.
8. To reduce the risk of fire in the oven cavity supervise the oven when in use especially when food is heated or cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible materials.
9. If smoke is observed, keep the oven door closed and switch off and disconnect from the power supply.
10. Do not operate the oven when empty as this could damage the oven.
11. Do not use the oven cavity for any type of storage, such as for papers, cookbooks etc.
12. Do not cook foods such as egg yolks, potatoes, chicken livers etc. without first piercing several times with a fork.
13. Do not cook foods directly on the glass tray. Place food in a suitable dish before placing in the oven.
14. Do not use metal pans, or dishes with metal handles. Do not use anything with a metal trim, or paper covered twist ties in the oven. Before use, check that utensils are suitable for use in microwave ovens.
15. If using a thermometer ensure it is a model specifically for use in the microwave oven.
16. Do not attempt to deep fry food in the microwave.
17. Please remember when microwaving liquids that although the container is not hot the liquid inside is, and will release steam or spit as in conventional cooking.
18. Always test the temperature of cooked food especially if you are heating or cooking foods or liquids for babies. Foods and liquids should be allowed to stand for a few minutes and stirred to distribute heat evenly. Remember to stir with a non metal utensil to prevent the food or liquid suddenly bubbling over the container.
19. There are certain foods such as jam, mincemeat and christmas pudding, which heat up very quickly, and care should be taken to check the temperature before consuming. When heating or cooking certain foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
20. This Microwave is for domestic use only.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS

Know Your Kenwood Microwave Oven

Key A

1. Door safety lock system

2. Oven window & door seal

3. Heater

4. Glass tray

5. Oven air vent

6. Control panel (see key B)

7. Door release button

8. Turntable drive

9. Roller ring

10. Wire rack

Key B

1. Weight defrost indicator

2. First stage indicator

3. 2nd stage indicator

4. Pre-set indicator

5. Child lock indicator

6. Cook indicator

7. Combination 2 indicator

8. Combination 1 indicator

9. Grill indicator

10. Jet defrost indicator

11. Numeral pads

12. Weight defrost pad

13. Power level

14. Clock pad

15. Microwave pad

16. Grill pad

17. Clear pad

18. Combination 1 pad

19. Combination 2 pad

20. Pre-set pad



21. Jet-defrost pad

22. Express pad

23. Memory pad

24. Start pad

Power Level	Press Once	Press Twice	Press 3 Times	Press 4 Times	Press 5 Times	Press 6 Times
Power Output %	100 (High)	80 (M-High)	60 (Med)	40 (M-Low)	20 (Low)	0 (Timer)
Display	100	80	60	40	20	0

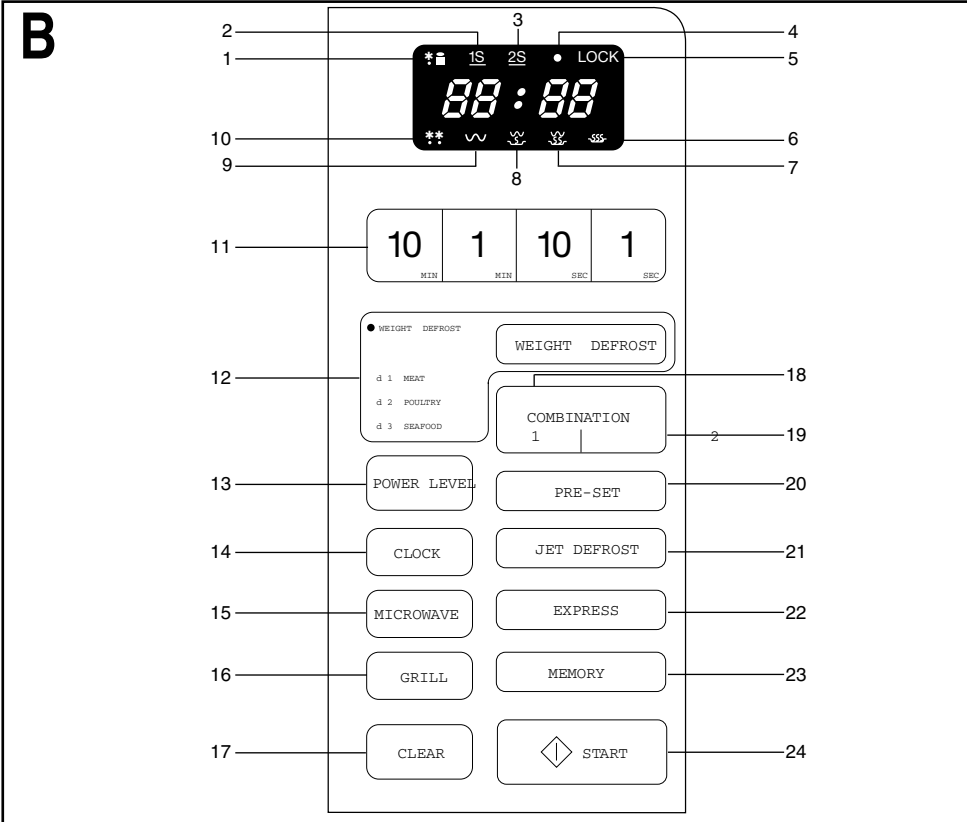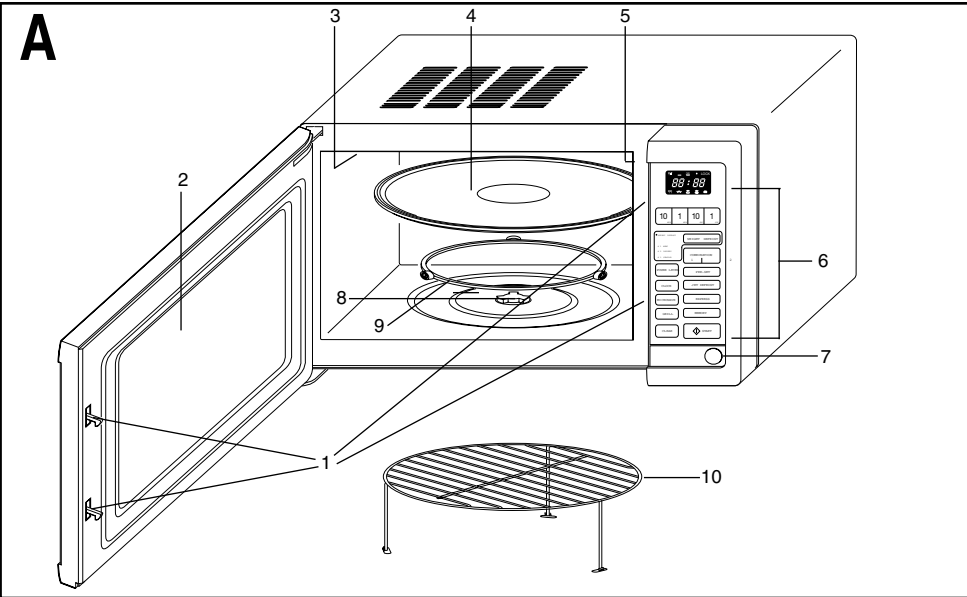

Connecting to Power

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.

IMPORTANT (UK ONLY): The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN and YELLOW	EARTH
BLUE	NEUTRAL
BROWN	LIVE

NOTE: This appliance complies with European Economic Community Radio Interference Directive 89/336/EEC.

Before Use

1. Make sure all the packing materials are removed from inside the oven.
2. DO NOT use the oven if after unpacking any of the following are visible:
Misaligned door
Damaged door
Dents or holes in the door window and screen
Dents in the interior cavity
If any of the above are visible DO NOT use the oven.
3. This microwave oven weighs 16.5kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support its weight.
4. The oven must be placed away from high temperatures and steam.
5. Do not place anything on top of the oven.
6. To ensure adequate ventilation keep at least 8cm clear on each side of the oven 10 cm clear at the back, and 20cm above the oven.
7. Do not remove the turntable drive shaft.

Using your Kenwood Microwave Oven

IMPORTANT

- When using the combination modes do not place metal or aluminium containers directly onto the wire rack, as sparking will occur that can damage the oven. Place a glass plate or dish between the wire rack and the container.
- The wire rack should not be used when food is only being microwaved.
- Microwaveable plastic dishes should not be used in the grill or combination modes.

Each time a pad is pressed a beep will sound.

1. **SETTING THE CLOCK**
When the oven is first plugged in 1:01 will appear on the display. To set the time of day press the clock pad, then the clear pad, enter the time required using the numeral pads, then press clock again. The time is set and two dots will flash between the hours and the minutes every other second. The timer can be reset if necessary following the above process. If the oven is unplugged, or in the event of a power failure, the time will have to be reset. The time of day can be checked during a cooking process by pressing the clock pad, and the time will be displayed for 5 seconds.
2. **TO SET THE COOKING TIME AND POWER LEVEL**
Press the microwave pad and use the numeral pads to programme the required time. Touch the power level pad the required number of times to set the power level (ie press twice for 80%), then press the start pad. The oven will start to cook and the light will come on. The oven automatically cooks on High Power unless it is set otherwise. The power level can be checked during the cooking process by pressing the power level pad, and the power level will be displayed for 5 seconds.
At the end of the programmed cooking time the timer will return to 0. Three beeps will sound, the light will go off inside the oven, and the time of day will be displayed again. The oven will continue to sound three beeps every two minutes until the oven door is opened or the clear pad is pressed.
If you need to interrupt the cooking programme open the door. The oven will stop but the light will remain on. If no more cooking is required press the clear pad, but to continue cooking close the door and press the start pad.
3. **JET DEFROST**
This feature can be used to defrost frozen foods by time. The cycle starts at medium high power, and reduces to medium low and then to low as the food thaws. The jet defrost and the cooking lights will both come on. To set the jet defrost cycle press the jet defrost pad, then the time required using the numeral pads and then start. This programme should be used for foods not in the weight defrost categories, or which are too heavy for the weight defrost programme.
4. **WEIGHT DEFROST**
This feature can be used to defrost meat, poultry and seafood by weight. The defrosting time and power levels are automatically set once the food category and weight are programmed. The maximum allowable weights below must not be exceeded.

Weight Defrost Programme	Food Type	Maximum Weight	Display
1	Meat	2.3 kg	d1
2	Poultry	4.0 kg	d2
3	Seafood	0.9 kg	d3

To set the programme press the weight defrost pad once for meat, twice for poultry or three times for seafood, the appropriate d1/2/3 will appear. Use the numeral pads to programme the weight in grammes and then press start.

Please note that during weight defrost the oven will beep at one and two thirds of the way through the cycle as a reminder that the food should be checked and turned or rearranged as necessary.

5. **EXPRESS**

The oven is pre-programmed with 4 popular settings, so by pressing the express pad once the oven will be set for 15 seconds, twice for 30 seconds, three times for 1 minute, and 4 times for 2 minutes. These pre-programmed settings all use the maximum power level.

6. **PRE-SET**

The oven can be pre-set to come on at a later time, and once set the pre-set light will show. Before setting a programme ensure that the clock is set to the correct time of day. To set the programme press the pre-set pad, then use the numeral pads to set the required start time. Then set the cooking time and power level required and press start. At the set time the cooking will start.

7. **CLEAR**

The clear pad can be pressed at any time to cancel a programme.

8. **GRILL**

The grill can be used on its own or combined with microwave power. To grill place food onto the wire rack in the oven, press the grill pad and use the numeral pads to programme the required time. Then press start. Use the grill to cook steaks, chops, kebabs, sausages etc.

9. **COMBINATIONS 1 & 2**

The 2 combined grill and microwave settings can be used to cook and heat food, and for au gratin dishes, to ensure that food are cooked and browned. Place food to be cooked onto the wire rack, in a dish if necessary, and select the programme and time required:

Press either combination pad 1 or 2 and use the numeral pads to select the required cooking time. Then press start:

Combination 1 - 30% microwave time plus 70% grill time, recommended for fish au gratin type dishes.

Combination 2 - 55% microwave time plus 45% grill time, recommended for baked potatoes, puddings and poultry.

10. **PROGRAMME COOKING**

The oven can be set to do several consecutive functions, for example to defrost and then cook an item, and has the ability to accept a three stage cooking programme. Always press the clear pad before starting to programme. Set the jet defrost or weight defrost as appropriate, then set the cooking time and power level required. Press the memory pad, and if a further cooking stage is required set it again, and then press start. Remember that jet and weight defrost can only be selected before a cooking stage. The indicator lights will show which stage the process has reached.

11. **TIMER**

The oven can be used as a timer alone and in this setting the oven light will come on and the fan inside will operate but no cooking is taking place. To set the timer press the microwave pad and use the numeral pads to set the required time. Press the power level pad 6 times to display "0", then press start. Three beeps will sound at the end of the elapsed time.

12. **CHILD PROOF LOCK**

This is a safety feature to ensure that the oven cannot be operated unsupervised by young children. The oven will not operate when the child proof lock is set, although the oven door can still be opened. To set the lock press the clear pad and then the numeral pads $\boxed{10} \text{ mins} + \boxed{1} \text{ sec}$ at the same time.

A beep will sound and the child proof lock indicator will show. To release the lock press numeral pads $\boxed{10} \text{ mins} + \boxed{1} \text{ sec}$ at the same time, and the beep will sound and the indicator will go out.

Care and Cleaning

1. Turn the oven off and remove the plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean by wiping with a damp cloth. If heavily soiled a mild detergent solution may be used, but harsh detergents and abrasives will damage the oven, as will attempting to remove dirt with a knife.
3. The outside of the oven can be cleaned with a damp cloth.
4. Do not allow the control panel to become wet. Clean it with a soft, damp cloth and do not use detergent or abrasives.
5. If condensation accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe it with a soft cloth. Condensation is quite normal and forms when moisture is present during cooking.
6. Ensure that the door seals and adjacent parts are kept clean by wiping with a damp cloth. If the seal is damaged in any way the oven must not be used until it has been repaired by a Kenwood Authorised Repairer.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water, then rinse and dry thoroughly.
8. The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent and dry thoroughly with a soft cloth. The roller ring may be washed in mild sudsy water and dried thoroughly. Be sure to replace the roller ring in the proper position if it has been removed for cleaning.
9. Remove odours from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of a lemon in a deep microwavable bowl. Microwave for 5 minutes and then wipe the inside of the oven, and dry with a soft cloth.
10. Inspect the oven regularly for signs of corrosion - particularly round the door. If you find any signs of corrosion arrange for the appliance to be serviced.

Service

If the appliance or supply cord are damaged in any way, or if it is necessary to replace the oven light, or repair the oven, the work must be done for safety reasons, by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

Before you call for service please check the following;

1. If the oven will not work at all, the display does not appear or disappears, check that the oven is properly plugged in. If necessary check the socket with another appliance to see if that works.
2. If the microwave power will not function check to see that the timer is set. Also check that the door is properly shut so that the safety interlocks are engaged, otherwise the oven will not work.
Check to see that the child proof lock is not lit on the display, and if it is switch it off.

If none of the above rectify the situation, then contact as below;

UK

If you need help with:

- using your microwave or
- servicing or repairs (in or out of guarantee)

Call Kenwood on **023 92392333** and ask for Customer Care. **Have your model number ready** - it's on the back of your microwave. Alternatively, contact your authorised Kenwood repairer: look in Yellow Pages under 'Electrical appliance repairs'.

Eire

See our advertisement in Golden Pages.

Other countries

Contact the shop where you bought your microwave.

UK only guarantee

If your microwave goes wrong within one year from the date you bought it, we will repair or **where necessary** replace it free of charge provided;

- you have not misused, neglected or damaged it;
- it has not been modified (unless by Kenwood);
- it is not second-hand;
- it has not been used commercially;
- you have not fitted a plug incorrectly; and
- **you supply your receipt to show when you bought it.**

This guarantee does not affect your statutory rights.

Il Vostro Forno a Microonde Kenwood

Il presente forno a microonde Kenwood, un modello a 800 watt con 23 litri di capacità, può essere usato per scongelare, riscaldare e cucinare. Per garantire maggior sicurezza, il presente modello è dotato del dispositivo di sicurezza bambini.

MISURE DI SICUREZZA

Al momento di usare elettrodomestici è importante attenersi alle seguenti misure di sicurezza:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.

2. Usare l'elettrodomestico solo per gli usi previsti.

3. Non usare l'elettrodomestico nel caso in cui esso, il filo o la guarnizione siano visibilmente danneggiati oppure nel caso in cui sia stato danneggiato a causa di una caduta.

4. Non immergere l'elettrodomestico, il filo o la spina in acqua o altro liquido.

5. Prestare particolare attenzione quando qualsiasi elettrodomestico viene usato da bambini o vicino a essi.

6. Evitare che il filo penzoli dal ripiano su cui si trova o che tocchi superfici calde.

7. Alcuni cibi, come le uova intere e quelli in contenitori sigillati, possono esplodere e non vanno riscaldati in un forno a microonde. Non cuocere in contenitori con aperture piccole come bottiglie o vasetti perché potrebbero esplodere.

8. Per ridurre il rischio di incendio all'interno del forno, sorvegliare il forno durante il suo uso soprattutto quando si riscaldano o si cuociono cibi in contenitori di plastica, carta o di altri materiali combustibili.

9. In caso di fumo, non aprire il forno ma spegnerlo e staccare la spina dalla presa l'interno.

10. Non usare il forno quando è vuoto perché potrebbe danneggiarsi.

11. Non usare del forno per riporre oggetti quali documenti, libri di cucina, ecc.

12. Non cuocere cibi come tuorli d'uovo, patate, fegatini di pollo, ecc. senza averli forati più volte con una forchetta.

13. Non cuocere cibi direttamente sul vassoio di vetro. Collocarli su piatti per forni a microonde prima di metterli nel forno.

14. Non usare pentole di metallo o con manici di metallo, oggetti con finiture metalliche o fermagli per buste ricoperti di carta. Prima dell'uso, controllare che gli utensili possono essere usati in forni a microonde.

15. Qualora si usi un termometro, controllare che sia adatto per forni a microonde.

16. Non friggere cibi in olio nel forno a microonde.

17. Ricordarsi che, anche se il contenitore in cui vengono cotti cibi liquidi non è caldo, i liquidi lo sono e emetteranno vapore o scoppietteranno come quando vengono cotti tradizionalmente.

18. Controllare sempre la temperatura dei cibi soprattutto quando si cucinano o riscaldano cibi per neonati. Qualsiasi cibo deve riposare per alcuni minuti e va mescolato per distribuire uniformemente il calore. Mescolare con un utensile che non sia metallico per impedire che i cibi fuoriescano dal contenitore.

19. Per i cibi che si riscaldano molto rapidamente, come marmellate e frutta secca tritata, è importante controllare la temperatura prima di mangiarli. Non usare contenitori di plastica quando si riscaldano o si cuociono cibi con un alto contenuto di grassi o zuccheri.

20. Questo Forno a microonde è destinato al solo uso domestico.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Il Forno a Microonde Kenwood

Chiave A

1. Chiusura di sicurezza dello sportello

2. Finestrino forno e guarnizione sportello

3. Elemento riscaldante

4. Vassoio di vetro

5. Sfiatatoio

6. Pannello di controllo (vedi chiave B)

7. Tasto "Apertura sportello"

8. Comando del piatto rotante

9. Piatto rotante

10. Griglia metallica

Chiave B

1. Indicatore "Scongelo per peso"

2. Indicatore "Prima fase"

3. Indicatore "Seconda fase"

4. Indicatore "Funzioni predisposte"

5. Indicatore "Dispositivo di sicurezza bambini"

6. Indicatore "Cottura"

7. Indicatore di Combinazione 2

8. Indicatore di Combinazione 1

9. Indicatore della funzione grill

10. Indicatore "Scongelo per tempo"

11. Tasti numerici

12. Tasto "Scongelo per peso"

13. Livello potenza

14. Tasto "Orologio"

15. Tasto della funzione microonde

16. Tasto della funzione grill

17. Tasto "Annullamento"

18. Tasto di Combinazione 1

19. Tasto di Combinazione 2

20. Tasto "Funzioni predisposte"

21. Tasto "Scongelo per tempo"

22. Tasto "Espresso"

23. Tasto "Memoria"

24. Tasto "Avvio"

Livello Potenza	Preme 1 volta	Premere 2 volte	Premere 3 volte	Premere 4 volte	Premere 5 volte	Premere 6 volte
Emissione Potenza in % (Contaminuti)	100 (Alta)	80 (Medio-alta)	60 (Media)	40 (Medio-bassa)	20 (Bassa)	0 (Contaminuti)
Display	100	80	60	40	20	0

Collegamento elettrico

Prima di accendere il forno accertarsi che il voltaggio della presa di corrente sia identico a quello indicato dalla targhetta dei dati di funzionamento.

Il presente elettrodomestico deve essere collegato a terra.

Il presente elettrodomestico è conforme alla Direttiva CEE 89/336/CEE.

Prima dell'Uso

1. Controllare che tutti gli imballaggi siano stati rimossi dal forno.
2. NON usare il forno se, dopo aver tolto gli imballaggi, sia visibile quanto segue:
Sportello fuori allineamento, Sportello danneggiato, Ammaccature o fori nel finestrino dello sportello e nello schermo
Ammaccature all'interno del forno.
NON usare il forno qualora si riscontrino uno dei problemi di cui sopra.
3. Poiché il peso del forno a microonde è pari a 14,5kg., è importante che sia collocato su una superficie orizzontale in grado di reggerne il peso.
4. Il forno deve essere lontano da temperature alte e fonti di vapore.
5. Non collocare nessun oggetto sul forno.
6. Per avere una ventilazione adeguata, controllare che lo spazio tra il forno e qualsiasi oggetto sia come segue: 8 cm ai lati, 10 cm sul retro e 20 cm sopra il forno.
7. Non rimuovere l'albero della piastra girevole.

Come Usare il Forno a Microonde Kenwood

IMPORTANTE

- Quando si usa il forno in modalità combinazione, non porre contenitori di metallo od alluminio direttamente sulla griglia metallica, in modo da non provocare scintille che potrebbero danneggiare il forno. Porre un piatto o una ciotola di vetro fra la griglia metallica e il contenitore.
- Non usare la griglia metallica durante la cottura a microonde.
- Non usare recipienti di plastica per forni a microonde durante la cottura a grill o in modalità combinazione.

Il forno emette un segnale acustico ogni volta che si preme un tasto.

1. REGOLAZIONE OROLOGIO

La prima volta che la spina del forno viene inserita in una presa di corrente, sul display apparirà "1:01". Per inserire l'ora esatta, premere il tasto "Orologio" e il tasto "Annullamento" e digitare l'ora con i tasti numerici. Al termine premere di nuovo il tasto "Orologio". Dopo aver digitato l'ora, ogni due secondi lampeggeranno i due punti tra l'ora e i minuti. Il timer, se necessario, può essere regolato dopo aver eseguito le operazioni di cui sopra. L'ora dovrà essere inserita nuovamente nel caso in cui la spina non sia inserita in una presa di corrente o in caso di interruzione di energia elettrica. Premere il tasto "Orologio" per prendere visione dell'ora durante la cottura. L'ora apparirà per 5 secondi.

2. REGOLAZIONE DEL TEMPO DI COTTURA E DEL LIVELLO DI POTENZA

Premere il tasto per la funzione microonde e usare i tasti numerici per programmare il tempo richiesto. Toccare il tasto del livello di potenza per il numero di volte richiesto, in modo da impostare il livello di potenza (per esempio premere due volte per 80%), quindi premere il tasto di avvio. Il forno comincerà a cuocere e si accenderà la luce. Il forno cuoce automaticamente al livello di Potenza Alta, a meno che non venga impostato diversamente. Durante il processo di cottura si può controllare il livello di potenza, che appare per 5 secondi sul display dopo aver premuto il tasto di livello di potenza. Il tasto "Annullamento" può essere usato in qualsiasi momento per annullare un programma. Alla fine del tempo di cottura programmato, il timer ritornerà a 0, il forno emetterà tre segnali acustici, la luce all'interno del forno si spegnerà e sul display apparirà nuovamente l'ora. Il forno emetterà tre segnali acustici ogni due minuti fino a quando non verrà aperto lo sportello o fino a quando non verrà premuto il tasto "Annullamento".

Aprire lo sportello per interrompere la cottura. Il forno interromperà la cottura ma la luce rimarrà accesa. Premere il tasto "Annullamento" per interrompere completamente la cottura. Chiudere lo sportello e premere il tasto "Avvio" per riprendere la cottura.

3. SCONGELAMENTO PER TEMPO

Questa funzione serve a scongelare cibi surgelati a seconda del tempo. Man mano che i cibi si scongelano, la potenza passa da medio alta a medio bassa fino ad arrivare a bassa. Le luci di scongelamento e di cottura saranno accese. Per avviare lo scongelamento, premere il tasto "Scongellamento", inserire il tempo richiesto con i tasti numerici e premere il tasto "Avvio". Usare questa funzione per cibi che non rientrano nelle categorie di scongelamento per peso o che sono troppo pesanti per tale tipo di scongelamento.

4. SCONGELAMENTO PER PESO

Questa funzione serve a scongelare carni, pollame e pesce a seconda del loro peso. Il tempo di scongelamento e i livelli di potenza vengono fissati automaticamente dopo aver programmato la categoria e il peso dei cibi. Non superare i pesi massimi elencati di seguito.

Programma scongelamento per peso	Tipo di cibo	Peso massimo	Display
1	Carne	2,3 kg	d1
2	Pollame	4,0 kg	d2
3	Pesce	0,9 kg	d3

Per avviare questa funzione premere una volta il tasto "Scongelo per peso" per le carni, due volte per il pollame e tre volte per il pesce. Sul display apparirà d1, d2 o d3 a seconda dei casi. Usare i tasti numerici per programmare il peso in grammi e poi premere il tasto "Avvio".

NB. Durante lo scongelamento per peso, il forno emette un segnale acustico a 1/3 e 2/3 del ciclo per ricordare che i cibi vanno controllati, girati o mescolati.

5. ESPRESSO

Il forno è stato programmato con 4 funzioni comunemente usate. Se si preme una volta il tasto "Espresso", il forno regola il timer a 15 secondi. Se il tasto viene premuto 2, 3 o 4 volte, il forno regola il timer a 30 secondi, 1 minuto e 2 minuti rispettivamente. Tutte queste funzioni utilizzano il livello di potenza massimo (10).

6. FUNZIONI PREDISPOSTE

E' possibile programmare il forno affinché si accenda all'ora desiderata. Dopo aver attivato questa funzione, apparirà l'indicatore "Funzioni predisposte". Prima di scegliere un programma, controllare che l'orologio indichi l'ora esatta. Per usare questa funzione, premere il tasto "Funzioni predisposte" e usare i tasti numerici per scegliere il tempo di avvio. Scegliere il tempo di cottura e il livello di potenza e premere il tasto "Avvio". La cottura comincerà all'ora in memoria.

7. TASTO CANCELLA

Il tasto cancella può essere premuto in qualunque momento per cancellare un programma.

8. TASTO GRILL

La funzione grill può essere usata da sola o insieme alla funzione microonde. Per usare il grill, porre il cibo sulla griglia metallica dentro il forno, premere il tasto grill e usare i tasti numerici per selezionare il tempo richiesto. Poi premere avvio. Usare il grill per cuocere bistecche, cotolette, spiedini e salsicce, ecc..

9. COMBINAZIONI 1 & 2

Si possono usare le 2 funzioni combinate di grill e microonde per cucinare e riscaldare il cibo, e per preparare piatti gratinati in modo che il cibo sia cotto e la superficie gratinata. Porre il cibo da cucinare sulla griglia metallica, in un recipiente se necessario, e selezionare il tempo e il programma richiesti:

Premere il tasto combinazione 1 o il tasto combinazione 2 e usare i tasti numerici per selezionare il tempo di cottura richiesto. Poi premere avvio:

Combinazione 1 - cottura a microonde per il 30% del tempo e quindi cottura a gratin per il restante 70%. Si consiglia questa combinazione per piatti come pesce gratinato.

Combinazione 2 - cottura a microonde per il 55% del tempo e quindi cottura a gratin per il restante 45%. Si consiglia questa combinazione per preparare patate al forno, dolci e pollame.

10. COTTURA PROGRAMMATA

Il forno può essere programmato per eseguire diverse funzioni consecutive, per esempio per scongelare il cibo e poi cuocerlo, inoltre può essere usato con un programma di cottura a tre fasi. Prima di iniziare un programma premere sempre il tasto cancella. Scegliere lo scongelamento rapido o lo scongelamento a peso, secondo il caso, quindi impostare il tempo di cottura e il livello di potenza richiesti. Premere il tasto memoria e, se è richiesta un'ulteriore fase di cottura, impostarlo di nuovo e premere avvio. Ricordare che lo scongelamento rapido e lo scongelamento a peso possono solo essere selezionati prima di una fase di cottura. Le luci dell'indicatore mostreranno quale fase del processo è stata raggiunta.

11. CONTAMINUTI

Il forno può essere usato come contaminuti e, quando si sceglie questa funzione, si accenderà la luce del forno e la ventola interna comincerà a girare ma senza che venga effettuata la cottura. Per impostare il contaminuti premere il tasto della funzione microonde e usare i tasti numerici per impostare il tempo richiesto. Premere il tasto del livello di potenza per 6 volte per far apparire lo "0" sul display, quindi premere avvio. Alla fine del tempo selezionato verranno emessi tre brevi segnali acustici.

12. CHIUSURA A PROVA BAMBINI

Si tratta di una misura di sicurezza per assicurare che il forno non venga usato da bambini senza la supervisione di un adulto. Il forno non funziona quando questa chiusura di sicurezza è stata selezionata, anche se la porta può, comunque, essere aperta. Per selezionare il dispositivo di chiusura, premere il tasto cancella e quindi i tasti numerici $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{mins} \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{sec} \end{smallmatrix} \right]$ contemporaneamente.

Verrà emesso un breve segnale acustico e apparirà l'indicatore del dispositivo di chiusura. Per rilasciare il dispositivo, premere i tasti numerici $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{mins} \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{sec} \end{smallmatrix} \right]$ contemporaneamente: verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore si spegnerà.

Manutenzione e Pulitura

1. Spegnerne il forno e staccare la spina dalla presa di corrente prima di iniziare le operazioni di pulitura.
2. Pulire l'interno del forno con una pezza umida. Nel caso in cui sia molto sporco, usare un detergente delicato. L'uso di detersivi forti, prodotti abrasivi o coltelli danneggerà il forno.
3. Pulire la parte esterna del forno con una pezza umida.
4. Non permettere che il pannello di controllo si inumidisca. Pulire il pannello con una pezza morbida e umida senza usare detersivi o prodotti abrasivi.
5. Togliere eventuali accumuli di condensa nella parte interna o esterna dello sportello con una pezza morbida. La condensa è un fenomeno normale causato dalla presenza di umidità durante la cottura.
6. Controllare che la guarnizione dello sportello e le parti adiacenti siano pulite strofinandole con una pezza umida. Nel caso in cui la guarnizione sia danneggiata, usare il forno solo dopo che è stato riparato da un agente Kenwood autorizzato alle riparazioni.

7. A volte sarà necessario rimuovere il vassoio di vetro per pulirlo. Lavarlo in acqua calda saponata. Risciacquarlo e asciugarlo accuratamente.
8. Pulire regolarmente con una pezza imbevuta di detergente delicato l'anello girevole e il fondo del forno per evitare rumori eccessivi. Asciugarli accuratamente con una pezza morbida. L'anello può essere lavato in acqua calda leggermente saponata e va asciugato a fondo. Rimettere l'anello girevole nella posizione giusta qualora sia stato estratto per essere pulito.
9. Eliminare gli odori dal forno mettendo una tazza d'acqua, il succo e la buccia di un limone in una scodella alta per forno a microonde. Accendere e lasciare la scodella nel forno per 5 minuti. Strofinare l'interno del forno e asciugare con una pezza morbida.
10. Ispezionare regolarmente il forno per individuare la presenza di segni di corrosione, soprattutto intorno allo sportello. In caso di corrosione, il forno dovrà essere sottoposto a manutenzione.

Manutenzione

Le operazioni di manutenzione, come la sostituzione della lampadina del forno o la riparazione dell'elettrodomestico o del filo elettrico qualora sia danneggiato, devono essere eseguite dall'azienda produttrice, da un suo agente autorizzato alla manutenzione o da una persona altrettanto competente.

Prima della manutenzione, eseguire i seguenti controlli.

1. Verificare che la spina sia stata ben inserita nella presa nel caso in cui il forno non funzioni del tutto oppure se il display non si illumina. Se necessario, controllare la presa di corrente inserendovi la spina di un altro apparecchio.
2. Nel caso in cui non funzionasse solo il generatore delle microonde, verificare che il timer sia stato regolato accuratamente. Controllare che lo sportello sia stato chiuso bene e che i dispositivi automatici di sicurezza siano stati attivati perché, in caso contrario, il forno non funzionerà. Controllare che l'indicatore "Dispositivo di sicurezza bambini" non appaia sul display. In caso contrario, spegnere il dispositivo.

Nel caso in cui le operazioni di cui sopra non servano a risolvere il problema:

Contattare il rivenditore presso il quale l'elettrodomestico è stato acquistato.

فرن الميكروويف كينود

إن فرن المكروويف كينود هو طراز بقوة ٨٠٠ وات وسعة ٢٣ لترا، ويمكن استعماله للتذويب وإعادة التسخين والطهي. ولهذا الطراز قفل مضاد للاطفال وذلك لمزيد من الامان.

تدابير وقائية هامة

عند استعمال تجهيزات كهربائية يجب دائما التقيد بتدابير الامان بما في ذلك:

- ١- إقرأ جميع التعليمات
- ٢- لا تستعمل الجهاز لغرض مغاير للاستعمال المقرر له.
- ٣- لا تستعمل الجهاز اذا ظهر عليه او على او سلك الكهرباء او طوق احكام سد الباب اي ضرر او اذا تم اسقاطه.
- ٤- لا تغمر الجهاز او ساك الكهرباء او القابض في الماء او سائل آخر.
- ٥- الاشراف الدقيق ضروري عند استعمال اي جهاز من قبل او قرب الاطفال.
- ٦- لا تدع سلك الكهرباء، يتدلى من حافة سطح العمل او يتلامس مع الاسطح الساخنة.
- ٧- بعض المنتجات مثل البيض الكامل والعلب المغلقة قد تنفجر ويجب عدم تسخينها في فرن ميكروويف. لا تطهي في اوعية مفيدة الفتحات مثل القناني والاعوية الصغيرة بسبب خطر الانفجار في الفرن.
- ٨- لتقليل خطر الحريق داخل الفرن راقب الفرن عندما يكون قيد الاستعمال خصوصا عند تسخين او طهي الطعام في اوعية بلاستيكية او ورقية او من مواد اخرى قابلة للاحتراق.
- ٩- اذا لوحظ الدخان ابق الباب مغلقا واوقف الجهاز وافصله من الكهرباء.
- ١٠- لا تشغل الفرن عندما يكون فارغا لان ذلك قد يضر الفرن.
- ١١- لا تستعمل الفرن لتخزين اي شئى مثل الورق او كتب الطبخ الخ.
- ١٢- لا تطهي اغذية مثل صفار البيض، البطاطس،كبد الدجاج الخ بدون تنقيبها اولا بشوكة عدة مرات.
- ١٣- لا تطهي الطعام مباشرة على الوعاء الزجاجي.ضع الطعام في صحن مناسب قبل وضعه في الفرن.
- ١٤- لا تستعمل اوعية معدنية او صحنون ذات مقابض معدنية.لا تستعمل اي شئى ذو اجزاء معدنية او مشابك معدنية مغلقة بالورق في الفرن. قبل الاستعمال تأكد من ان الادوات مناسبة للاستعمال في افران الميكروويف.
- ١٥- اذا استعملت ميزان حرارة تأكد انه من نوع مخصص تحديدا للاستعمال في افران الميكروويف.
- ١٦- لا تحاول القلي العميق في الميكروويف.
- ١٧- الرجاء التذكر انه عند تعرض السوائل للميكروويف وعلى الرغم من بقاء الحاوية غير ساخنة فإن السائل داخلها يكون ساخنا ويطلق البخار او يتناثر كما هو الحال عند الطهي بالطريقة التقليدية.
- ١٨- تأكد دائما من حرارة الطعام المطبوخ خصوصا اذا كنت تسخن او تطبخ الطعام او السوائل للاطفال. يجب ان يترك الطعام او السوائل ليضع دقائق ويحرك لتوزيع الحرارة بشكل منتظم. تذكر ضرورة التحريك باداة ليست معدنية لمنع الطعام او السائل من الغليان والتناثر فجأة خارج الوعاء.
- ١٩- هناك اطعمة معينة مثل المربي واللحم المفروم ويودنغ عيد الميلاد تسخن بشكل سريع جدا ، لذلك يجب التأكد من درجة حرارتها قبل تناولها . عند طهي او تسخين اطعمة معينة غنية بالدهون او السكر لا تستعمل اوعية بلاستيكية.
- ٢٠- ان فرن الميكروويف هذا هو للاستعمال المنزلي فقط.

الرجاء الاحتفاظ بهذه التعليمات

تعرف على فرن الميكروويف كينود

المفتاح أ

- ١- نظام امان لاقتفال الباب
- ٢- نافذة الفرن وطوق احكام سد الباب
- ٣- السخان
- ٤- وعاء زجاجي
- ٥- منفذ تهوية الفرن
- ٦- لوحة التحكم (انظر المفتاح ب)
- ٧- زر فتح الباب
- ٨- اداة تحريك القرص الدوار
- ٩- حلقة دوارة
- ١٠- حامل سلكي

المفتاح ب

- ١- مؤشر الازابة
- ٢- مؤشر المرحلة الاولى
- ٣- مؤشر المرحلة الثانية
- ٤- مؤشر الضبط المسبق
- ٥- مؤشر قفل منع الاطفال
- ٦- مؤشر الطهي
- ٧- المؤشر المشترك ١
- ٨- المؤشر المشترك ٢
- ٩- مؤشر الشواية
- ١٠- مؤشر الازابة النفاثة
- ١١- مفاتيح الارقام
- ١٢- مفتاح الازابة الوزنية
- ١٣- مستوى الطاقة
- ١٤- مفتاح الساعة
- ١٥- مفتاح الميكروويف
- ١٦- مفتاح الشواية
- ١٧- مفتاح الالغاء
- ١٨- المفتاح المشترك ١
- ١٩- المفتاح المشترك ٢
- ٢٠- مفتاح الضبط المسبق
- ٢١- مفتاح الازابة النفاثة
- ٢٢- مفتاح العمل السريع
- ٢٣- مفتاح الذاكرة
- ٢٤- مفتاح بدء التشغيل

مستوى الطاقة	اضغط مرة	اضغط مرتين	اضغط ٣ مرات	اضغط ٤ مرات	اضغط ٥ مرات	اضغط ٦ مرات
معدل الطاقة٪	١٠٠ (مرتفع)	٨٠ (وسط-مرتفع)	٦٠ (وسط)	٤٠ (وسط-منخفض)	٢٠ (منخفض)	٠ (ساعة)
المستعملة	100	80	60	40	20	0

توصيل الكهرباء

قبل التشغيل تأكد من أن فولتية مصدر الكهرباء لديك مماثلة لتلك المبينة على صفحة المواصفات.
ملاحظة: هذا الجهاز يتطابق مع توجيه التداخل الراديوي للمجموعة الاقتصادية الأوروبية 98/336/EEC

قبل الاستعمال

- ١- تأكد من أن مواد التغليف قد أزيلت من داخل الفرن.
- ٢- لا تستعمل الفرن إذا لاحظت أي مما يلي بعد إزالة مواد التعبئة:
 - عدم استقامة الباب
 - تضرر الباب
 - تصدعات أو ثقوب في نافذة الباب والشبكة
 - تصدعات في التجويف الداخلي
- ٣- إذا ظهر للعيان أي مما ورد أعلاه لا تستعمل الفرن
- ٤- يبلغ وزن فرن الميكروويف هذا ١٦,٥ كجم ويجب وضعه على سطح افقي قوي بما فيه الكفاية لتحمل هذا الوزن.
- ٥- يجب وضع الفرن بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة والبخار.
- ٥- لا تضع أي شيء أعلى الفرن.
- ٦- لتأمين التهوية الكافية اترك مسافة ٨ سم على الأقل عند من جوانب الفرن و ١٠ سم خلفه و ٢٠ سم فوقه.
- ٧- لا تتزعزع عمود أداة تحريك القرص.

استعمال فرن الميكروويف كينود

ملاحظات هامة

- عند استعمال الانماط المشتركة ،لا تضع الحاويات المعدنية أو الامنيوم مباشرة على الحامل السلكي،لانه سيحصل الشرر الذي يمكن ان يضر بالفرن. ضع صحننا او طبقا زجاجيا بين الحامل والحاوية.
- لا يجوز استعمال الحامل السلكي عند تسليط الميكروويف على الطعام فقط.
- لا يجوز استعمال الاطباق البلاستيكية القابلة للاستعمال في افران الميكرووف في الشواء او التشغيل المشترك.

يصدر صوتا كلما يضغط مفتاح ما .

١- ضبط الساعة

عند وصل الفرن بالكهرباء، للمرة الأولى سيظهر الرقم ١:٠٠ على مفتاح العرض. لضبط الوقت اضغط مفتاح الساعة ثم مفتاح الإلغاء، ادخل الوقت المطلوب مستعملا مفاتيح الأرقام.ثم اضغط الساعة ثانية. اكتمل ضبط الوقت وستأخذ نقطتان موجودتان بين الساعات والدقائق بالوميض بين ثانية وأخرى. ويمكن ضبط ساعة التوقيت ثانية إذا لزم ذلك باتباع العملية اعلاه.إذا فصل الفرن من الكهرباء أو انقطعت الكهرباء، فيجب إعادة ضبط الساعة. يمكن معرفة الوقت أثناء عملية الطهي بالضغط على مفتاح الساعة،وسيعرض الوقت لمدة ٥ ثوان.

٢-

اضغط مفتاح الميكروويف واستعمل مفاتيح الأرقام لبرمجة الوقت المطلوب. المس مفتاح مستوى الطاقة بعدد المرات اللازم لضبط مستوى الطاقة(مثلا اضغط مرتين لمستوى ٨٠٪).ثم اضغط مفتاح بدء التشغيل. سيبدأ الفرن بالطبخ وسيضاء ضوء الطاقة يعمل الفرن بمستوى الطاقة المرتفع تلقائيا ما لم يضبط بخلاف ذلك. يمكن معرفة مستوى الطاقة أثناء عملية الطهي بضغط مفتاح مستوى الطاقة وسيعرض مستوى الطاقة لمدة ٥ ثوان.

وبعد انتهاء وقت الطهي المبرمج تعود ساعة التوقيت الى ٠. وسيطلق صوت لثلاث مرات وينطفئ الضوء داخل الفرن ويعرض الوقت المعتاد ثانية.وسيستمر الفرن باطلاق ثلاثة اصوات كل دقيقتين لحين فتح باب الفرن أو ضغط مفتاح الإلغاء.إذا رغبت بقطع برنامج الطهي افتح الباب. سيتوقف الفرن، ولكن المصباح سيبقى مضاء. وإذا لم يلزم مزيدا من الطهي اضغط مفتاح الإلغاء،(ولكن لمواصلة الطهي أغلق الباب واضغط مفتاح بدء التشغيل.

٣-

الاذابة النفاثة

يمكن استعمال هذه الميزة لاذابة الاغذية المجمدة، ويمرور الوقت تبدأ الدورة بمستوى الطاقة المتوسط وتنخفض الى المستوى المتوسط المنخفض ثم المنخفض مع ذوبان الغذاء.وسيضاء كل من مصباحي الاذابة النفاثة والطهي لضبط دورة الاذابة النفاثة اضغط مفتاح الاذابة النفاثة ثم الوقت اللازم مستعملا مفاتيح الأرقام ثم مفتاح بدء التشغيل يجب استعمال هذا البرنامج للاغذية التي ليست ضمن اصناف الاذابة الوزنية او الثقيلة الى لدرجة لا تناسب برنامج الاذابة الوزنية.

٤-

الاذابة الوزنية

يمكن استعمال هذه الميزة لاذابة اللحم والدجاج والاغذية البحرية حسب الوزن تضبط مدة الاذابة ومستويات الطاقة تلقائيا حالما تتم برمجة صنف الغذاء والوزن ولا يجوز تجاوز الاوزان القصوى المسموح بها التالية:

برنامج الاذابة	نوع الغذاء	الوزن الأقصى	العرض
١	لحم	٢,٣ كجم	d1
٢	دجاج	٤,٠ كجم	d2
٣	اغذية بحرية	٠,٩ كجم	d3

- ولضبط البرنامج اضغظ مفتاح الازابة الوزنية مرة واحدة للحم او مرتين للدواجن او ثلاث مرات للاغذية البحرية، وستظهر العلامة 1/2/3 المناسبة. استعمل مفاتيح الارقام لبرمجة الوزن بالجرامات ثم اضغظ بدء التشغيل.
- الرجاء ملاحظة بأنه أثناء الازابة الوزنية سيطلق الفرن صوتا عند انقضاء ثلث وثلثي الدورة بمثابة تنبيه الى ضرورة مراقبة الغذاء وتقليبه او اعادة ترتيبه كما يلزم.
- البرمجة السريعة**
- ان الفرن مبرمج مسبقا باربعة نقاط شائعة، لذلك عند ضغط مفتاح البرمجة السريعة EXPRESS يضبط الفرن لمدة ١٥ ثانية، ومرتين ٣٠ ثانية وثلاث مرات لدقيقة واحدة واربع مرات لدقيقتين. تستعمل جميع نقاط البرمجة المسبقة هذه مستوى الطاقة القصوى.
- الضبط المسبق**
- يمكن ضبط الفرن مسبقا لكي يشتغل في وقت لاحق ، وحالما يضبط سيضاء ضوء الضبط المسبق. قبل ضبط البرنامج تأكد من ان الساعة مضبوطة على الوقت الصحيح ولضبط البرنامج اضغظ مفتاح الضبط المسبق ثم استعمل مفاتيح الارقام لضبط وقت بدء التشغيل المطلوب. اضغظ مدة الطهي ومستوى الطاقة اللازمين ثم اضغظ مفتاح بدء التشغيل. سيبدأ الطهي في الوقت المحدد.
- الالغاء**
- يمكن ضغط مفتاح الالغاء (CLEAR) في اي وقت لحذف البرنامج.
- الشواية**
- يمكن استعمال الشواية بفردتها او بالاقتران مع طاقة الميكروويف. لاجراء الشواء ضع الغذاء على الحامل السلكي في الفرن واستعمل مفاتيح الارقام لبرمجة الوقت اللازم. ثم اضغظ بدء التشغيل.
- التشغيل المشترك 1 و 2**
- يمكن استعمال حالتي الضبط المشترك (في ان واحد) للشواية والميكروويف للطهي الطعام وتسخينه وللطهي بالجبن وكسر الخبز (au gratin) ولضمان طبخ الطعام وتحميره. ضع الطعام المرزم طبخه على الحامل ا سلكي، في طبق اذا لزم، وانتق البرنامج والوقت اللازمين: اضغظ اما مفتاح التشغيل المشترك 1 او 2 واستعمل مفاتيح الارقام لضبط مدة الطهي المطلوبة. ثم اضغظ مفتاح بدء التشغيل.
- التشغيل المشترك ١ - ٢٠٪** من الوقت ميكروويف مع ٧٠٪ من الوقت شواء، يوصى به لطباق الاسماك المطبوخة والجبن وكسر الخبز.
- التشغيل المشترك ٢ - ٥٠٪** من الوقت ميكروويف مع ٤٥٪ من الوقت شواء، يوصى به للبطاطس واليونينغ والدواجن.
- الطهي المبرمج**
- يمكن ضبط الفرن لاداء عدة وظائف متعاقبة، مثل لاذابة وطبخ مادة ما ولديه القابلية على تلقي برنامج طبخ من ثلاث مراحل دائما اضغظ مفتاح الالغاء قبل البدء بالبرمجة. اضبط الازابة النفاثة او الوزنية كما هو مناسب ثم اضبط مدة الطهي ومستوى الطاقة اللازمين. اضغظ مفتاح الذاكرة واذا كانت هناك حاجة لمرحلة طهي اخرى اضبطه ثانية ثم اضغظ مفتاح بدء التشغيل. تذكر ان الازابة النفاثة او الوزنية يمكن ان تنتقي فقط قبل مرحلة الطهي "O". وستبين مصابيح التأشير المرحلة التي بلغتها العملية.
- ساعة التوقيت**
- يمكن استعمال الفرن كساعة توقيت فقط وفي هذه الحالة سيضاء مصباح الفرن وتشغل المروحة في الداخل لكن لا يحصل الطبخ. لضبط ساعة التوقيت اضغظ مفتاح الميكروويف واستعمل مفاتيح الارقام لضبط الوقت المطلوب. اضغظ مفتاح مستوى الطاقة ٦ مرات ليعرض "O" ثم اضغظ بدء التشغيل. سيطلق صوت لثلاث مرات عند انتهاء الوقت.
- القفل المضاد لعبث الاطفال**
- هذه ميزة امان لضمان عدم امكانية تشغيل الفرن من قبل الاطفال الصغار بدون رقابة. سوف لا يشتغل الفرن عند ضبط القفل المانع للاطفال على الرغم من ان باب الفرن يمكن فتحه. لضبط القفل اضغظ مفتاح الالغاء، ثم مفاتيح الارقام $\left[\frac{F}{\text{off}} \right] + \left[\frac{O}{\text{on}} \right]$ في نفس الوقت.
- سيطلق صوت ويظهر مؤشر قفل منع الاطفال.
- ولفتح القفل اضغظ مفاتيح الارقام $\left[\frac{F}{\text{off}} \right] + \left[\frac{O}{\text{on}} \right]$ في نفس الوقت و سيطلق صوت ويختفي المؤشر.

العناية والتنظيف

- ١- اوقف الفرن وافصل القابس من الكهرباء قبل التنظيف.
- ٢- حافظ على نظافة داخل الفرن بالمسح بقطعة قماش رطبة. واذا كان متسخا بشدة فيمكن استعمال محلول تنظيف رقيق الا ان محاليل التنظيف القاسية او الاكالة ستضر الفرن وكذلك الحال عند محاولة ازالة الاوساخ بالسكين.
- ٣- يمكن تنظيف خارج الفرن بقطعة قماش رطبة.
- ٤- لا تسمح بابتلال لوحة التحكم. نظفها بقطعة قماش رطبة ناعمة ولا تستعمل محاليل التنظيف او قطع التنظيف الاكالة.
- ٥- اذا تراكم البخار المتكاثف داخل او حول خارج باب الفرن امسحه بقطعة قماش ناعمة. التكاثر امر عادي تماما ويحصل عند وجود الرطوبة اثناء الطبخ.
- ٦- تأكد من المحافظة على نظافة طوق احكام سد الباب بالمسح بقطعة قماش رطبة. اذا تضرر الطوق بأي شكل فلا يجوز استعمال الفرن لحين اصلاحه من قبل كينود.
- ٧- من الضروري اخراج الوعاء الزجاجي بين حين واخر لاجل التنظيف. اغسل الوعاء بماء ساخن ثم اشطفه وجففه تماما.
- ٨- الحلقة الدوارة وارضية تجويف الفرن يجب ان تنظف بانتظام لتجنب الضوضاء الزائدة. ببساطة امسح السطح الاسفل للفرن بمنظف رقيق وجففه تماما بقطعة قماش رطبة ناعمة. ويمكن غسل الحلقة الدوارة بماء ساخن وتجفيفها تماما. تأكد من اعادة الحلقة الدوارة الى مكانها الصحيح اذا ما ازيت لغرض التنظيف.
- ٩- تخلص من الروائح في الفرن بوضع قدح من الماء وعصير وقشرة ليمونة في وعاء عميق صالح للاستعمال في الميكروويف. شغل الميكروويف لمدة ٥ دقائق ثم امسح داخل الفرن وجففه بقطعة قماش ناعمة.
- ١٠- افحص الفرن بانتظام باحثا عن علامات الصدأ خصوصا حول الباب. واذا وجدت اي من علامات الصدأ اتخذ التدابير لخدمة الجهاز.

إذا تضرر الجهاز أو سلك الكهرباء بأي شكل أو إذا أصبح من الضروري استبدال ضوء الفرن أو تصليح الفرن فإن العمل يجب أن ينفذ ، لأسباب تتعلق بالامان ، من قبل كينوود أو مصلح مخوك من قبل كينوود.

قبل طلب الخدمة الرجاء الكشف على ما يلي:

- ١- إذا لم يشتغل الفرن ولا تظهر أو تختفي لوحة العرض ، اكشف للتأكد من أن الفرن موصولاً بالكهرباء كما يجب. وإذا لزم الأمر اكشف على المأخذ مستعملاً جهازاً آخرًا للتأكد من أنه يعمل.
- ٢- إذا لم يعمل الميكروويف اكشف للتأكد من أن ساعة التوقيت مضبوطة كذاك تأكد من أن الباب مغلقاً بشكل صحيح بحيث تكون ترابطات الامان معشقة وبخلاف ذلك لا يعمل الفرن. تأكد من أن القفل المضاد للأطفال ليس مضاعاً على مفتاح العرض وأن كان كذلك اطفئه.

إذا لم تؤدي أي من الخطوات اعلاه الى اصلاح الامر اتصل كما يلي:

اتصل بالمتجر الذي اشتريت الميكروويف منه.

