



T O A S T E R

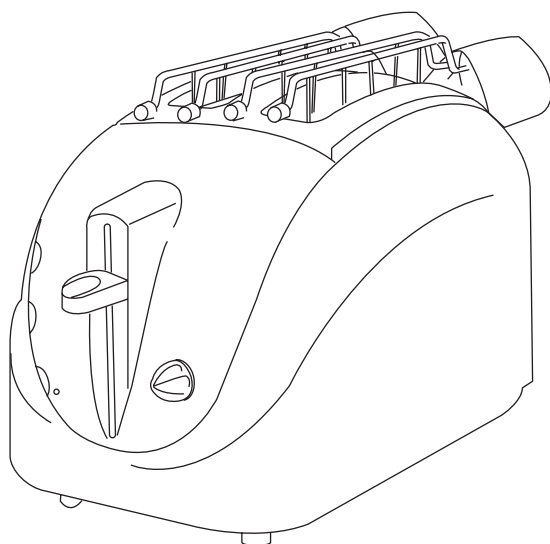

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
INSTRUCCIONES PARA EL USO
INSTRUÇÕES DE USO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

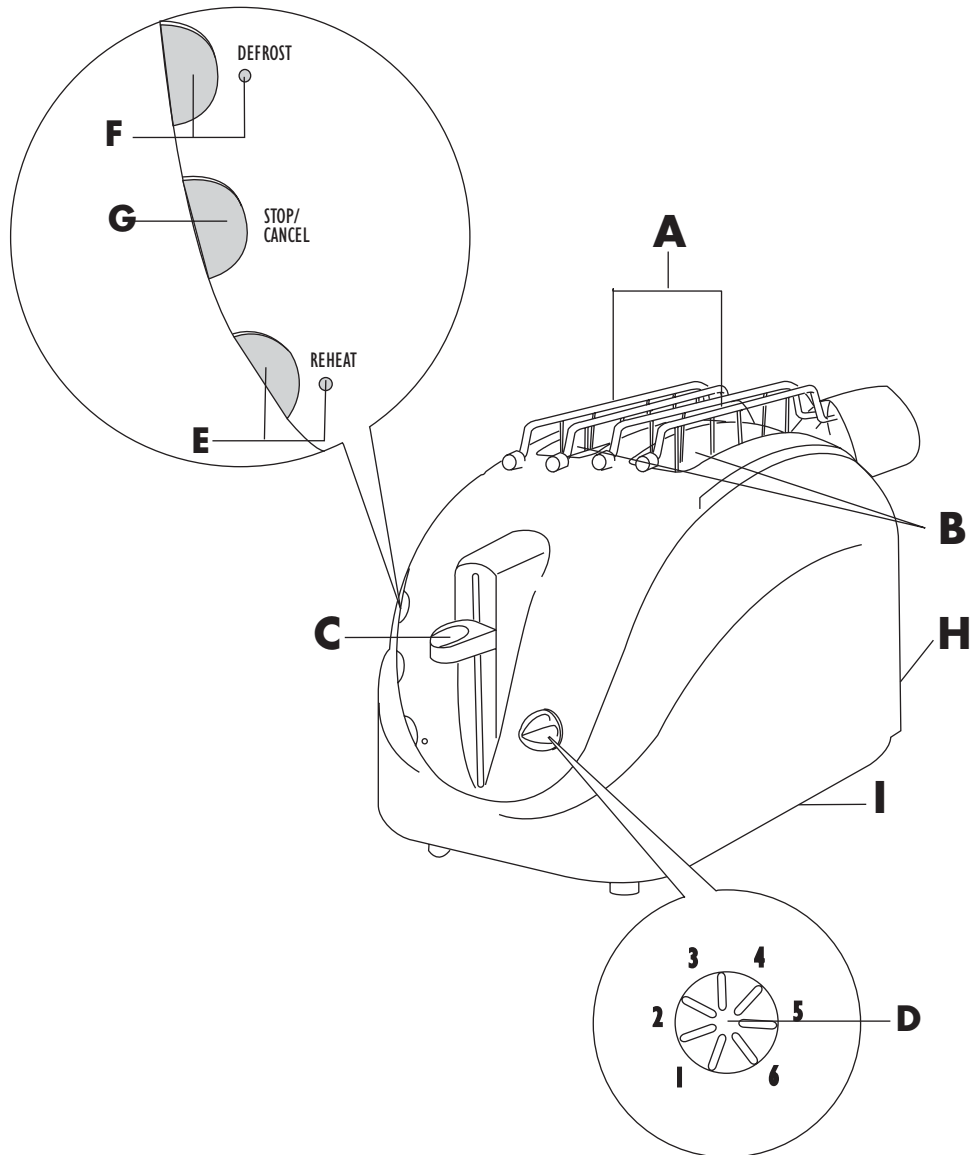

GB**DESCRIPTION OF THE APPLIANCE**

- A** Toast racks
- B** Toasting slots
- C** Control lever
- D** Browning control dial
- E** Reheat button + light
- F** Defrosting button + light
- G** Stop/cancel button
- H** Slide-out crumb tray
- I** Cord storage

F**DESCRIPTION DE L'APPAREIL**

- A** Pincés pour toasts
- B** Compartiments de chargement
- C** Levier de commande
- D** Bouton de réglage degré de grillage
- E** Touche réchauffage + témoin
- F** Touche décongélation + témoin
- G** Touche d'arrêt/annulation
- H** tiroir miettes extractible
- I** Enroule-cordon

D**GERÄTEBESCHREIBUNG**

- A** Toastzangen
- B** Röstschächte
- C** Einschalttaste
- D** Bräunungsregler
- E** Aufwärmte + Kontrollampe
- F** Auftautaste + Kontrollampe
- G** Stop-/Abbruchtaste
- H** Krümelschublade
- I** Kabelaufwicklung

I**DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO**

- A** Pinze per toast
- B** Bocche di caricamento
- C** Leva di accensione
- D** Manopola di controllo del grado di tostatura
- E** Tasto di riscaldamento + spia
- F** Tasto di scongelamento + spia
- G** Tasto di arresto/cancellazione
- H** Cassetto raccoglibriciole estraibile
- I** Avvolgicavo

NL**BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT**

- A** Broodtangen
- B** Roostervakken
- C** Hendel bediening
- D** Regelknop roostergraad
- E** Knop verwarmen + controlelampje
- F** knop ontdooien + controlelampje
- G** Knop stoppen/annuleren
- H** Uitschuifbare kruimellade
- I** Snoerberging

E**DESCRIPCIÓN DEL APARATO**

- A** Pinzas para tostada
- B** Ranuras para el pan
- C** Palanca de encendido
- D** Manecilla de control del grado de tostado
- E** Botón de calentado + piloto
- F** Botón de descongelado + piloto
- G** Botón de paro /cancelación
- H** Cajón recogemigas extraíble
- I** Guarda cable

P**DESCRIÇÃO DO APARELHO**

- A** Pinças para torradas
- B** Bocas de carregamento
- C** Alavanca de ligação
- D** Botão de controlo do grau de torragem
- E** Tecla de aquecimento + luz indicadora
- F** Tecla de descongelação + luz indicadora
- G** Tecla de parada/cancelamento
- H** Gaveta colectora de migalhas extraível
- I** Enrolador

GR**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

- A** Λαβίδες για τοστ
- B** Υποδοχές εισαγωγής
- C** Μοχλός ανάμματος
- D** Διακόπτης πιλογής βαθμού φρυγανίσματος
- E** Πλήκτρο θέρμανσης + λυχνία
- F** Πλήκτρο ξεπαγώματος + λυχνία
- G** Πλήκτρο stop/διακοπής
- H** Συρτάρι συλλογής τριμμάτων
- I** ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ