

**SCALDASALVIETTE
TOWEL WARMERS
SECHE-SERVIETTES
HANDTUCHHEIZER
HANDDOEKWARMER
CALIENTA TOALLAS
AQUECEDOR DE TOALHAS
HÅNDKLETØRKER**

Istruzioni d'uso
Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones para el uso
Gebruiksaanwijzingen
Instruções
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning

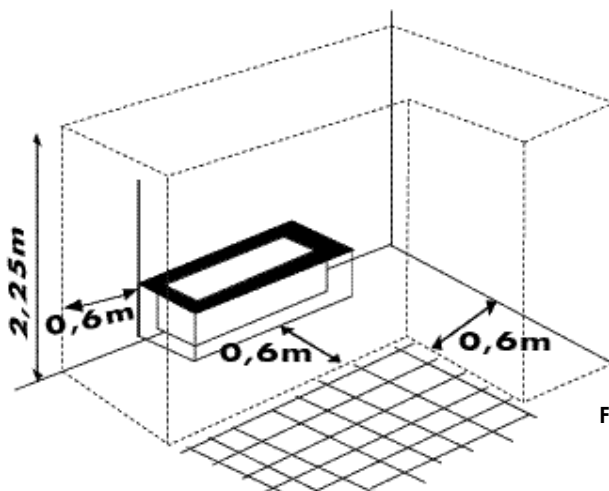


Fig.3

Solo per Spagna: distanza minima 1 metro
For Spain only: Minimum distance 1 metre
Seulement pour l'Espagne: distance minimum 1 mètre
Nur für Spanien: Mindestabstand 1 Meter
Alleen voor Spanje: minimale afstand 1 meter
Solamente para España: distancia mínima 1 metro.
Só para Espanha: Distância mínima 1 metro
Kun for Spania: Minimum avstand 1 meter

ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)

A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below.

WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock hazard.

With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be re-fitted when changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must NOT be used until a replacement fuse cover can be obtained from your nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on the base of the plug.

B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instructions provided below:

IMPORTANT



The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue:	Neutral
Brown:	Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

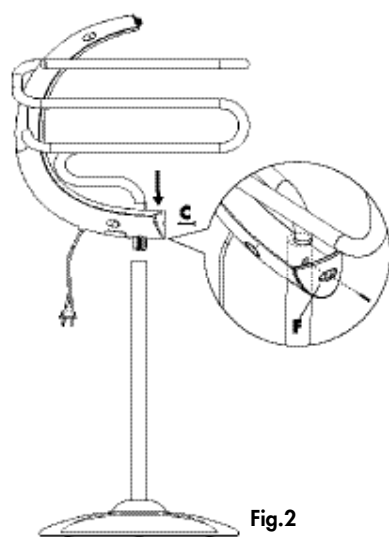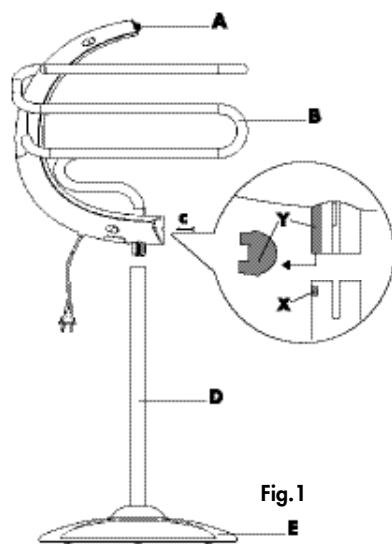

AVVERTENZE GENERALI

Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

1. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato o ad un centro assistenza autorizzato.
2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente realizzato e cioè per asciugare teli bagno ed indumenti. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Utilizzare l'apparecchio con cautela con capi particolarmente delicati (lana, seta, nylon, etc.). Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Nota: questo apparecchio è destinato soltanto all'essiccamento di tessuti lavati ad acqua.
3. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico richiede l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:
 - NON TOCCARE l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
 - NON LASCIARE esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici.
 - NON PERMETTERE che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza.
 - NON TIRARE il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa.
4. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con un'altra di tipo adatto da personale professionalmente autorizzato.
5. Quando si decide di non utilizzare più l'apparecchio, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliandone il cavo di alimentazione.
6. La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere fatto solo da personale autorizzato dal costruttore.

Non usare acqua direttamente sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. NON IMMERGERE IN ACQUA.

DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIO

A= Interruttore luminoso ON/ OFF

B= Scaldasalviette

C= Vite di fissaggio scaldasalviette/ Piantana

D= Piantana

E= Base piantana

INSTALLAZIONE

Inserire lo scaldasalviette **B** sull'assieme piantana **D** facendo attenzione ad infilare correttamente il dado **X** previsto nella piantana nell'apposita guida **Y** (vedi figura 1). Dopo aver inserito lo scaldasalviette nella piantana **D**, fissarlo con la vite **C** in dotazione spingendo leggermente verso il basso l'estremità della parte in plastica **F** in modo da allineare i fori di ingresso.

Si raccomanda di installare l'apparecchio al di fuori dei volumi di protezione prescritti in fig. 3.

La posizione dell'apparecchio deve essere tale da non permettere ad una persona, che si trova nella vasca da bagno o nella doccia, di toccare i comandi.

Mantenere l'apparecchio ad una distanza di almeno 50 cm da oggetti e sostanze infiammabili. La presa da utilizzare per questo apparecchio deve essere all'esterno delle zone in cui la presenza di acqua possa creare fonte di pericolo. (Fig.3)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in V indicato sull'apparecchio.
- Assicurarsi che la presa di corrente abbia una portata adeguata ai dati di targa dell'apparecchio.
- QUESTO APPARECCHIO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE ED AL D.M. 476/92 SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per accendere l'apparecchio premere l'interruttore luminoso **A**. Una spia luminosa posta sull'interruttore stesso indica che l'apparecchio è in funzione.

L'apparecchio è utile per riscaldare o asciugare biancheria da bagno. Per spegnere l'apparecchio premere nuovamente l'interruttore luminoso **A**.

MANUTENZIONE

Prima di qualunque operazione verificare sempre che la spina sia staccata dalla presa di corrente. Questo apparecchio non richiede particolari attenzioni, si raccomanda comunque, per la pulizia, di non utilizzare panni abrasivi o attrezzi che ne possano compromettere l'aspetto estetico, ma un panno inumidito con acqua tiepida e/o detergente neutro.

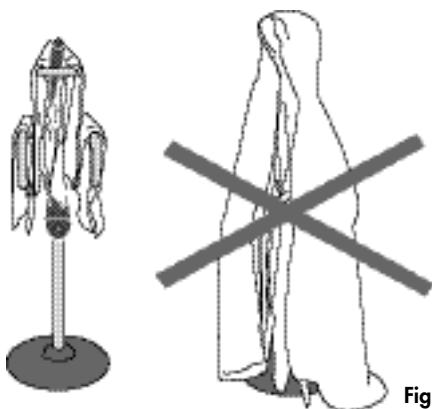


Fig. 4

Attenzione: disporre i panni in modo che l'interruttore sia sempre scoperto (fig.4)