


FRIGGITRICE ELETTRICA
ELECTRIC DEEP FRYER
FRITEUSE ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE FRITEUSE
ELEKTRISCHE FRITEUSE
FREIDORA ELECTRICA
FRITADEIRA ELECTRICA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРИТЮРНИЦА
ELEKTROMOS OLAJSÜTŐ
ELEKTRICKÝ FRITOVACÍ HRNEC
FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA

Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones para el uso
Instruções

Οδηγίες χρήσης
Инструкции по эксплуатации
Használati utasítás
Návod k použití
Instrukcja obsługi



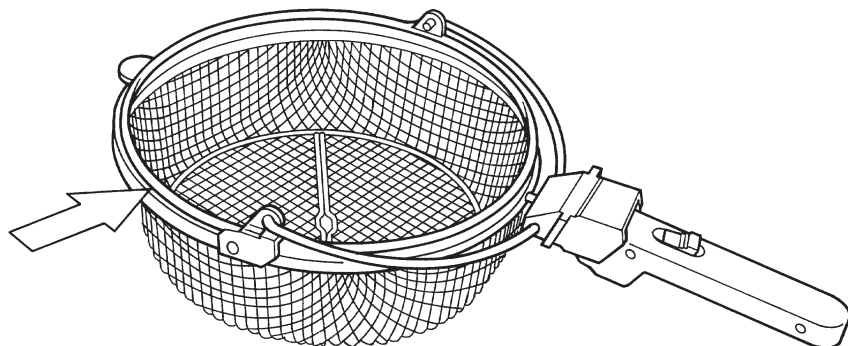

Si raccomanda di pulire regolarmente il cestello avendo cura di eliminare tutti gli eventuali depositi che possono essersi accumulati nell'anello guida ruota dello stesso.

Il cesto può esser completamente inserito in lavastoviglie per la pulizia.

Clean the basket regularly, and remove any deposits which may have accumulated in the wheel groove.

The entire basket can be washed in a dishwasher.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le panier, en ayant soin d'éliminer tous les dépôts éventuels qui ont pu s'accumuler sur la bague de guidage des roues.

On peut entièrement introduire le panier dans le lave-vaisselle pour le nettoyer.

Es ist empfehlenswert den Fritierkorb in regelmäßigen Abständen zu reinigen; dabei achten, daß sämtliche eventuelle Ablagerungen am Rollenführungsring sorgfältig entfernt werden.

Der Fritierkorb kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt.

We raden u aan het frituurmandje regelmatig af te wassen en eventuele restjes die tussen de rand zijn gekomen zorgvuldig te verwijderen.

Het mandje kan helemaal in de afwasmachine.

Se aconseja limpiar regularmente el cesto cuidando eliminar todos los depósitos eventuales que puedan haberse formado en el anillo guía del mismo cesto.

El cesto se puede introducir completamente en el lavavajillas para su limpieza.

Aconselha-se a limpar regularmente o cesto tendo o cuidado de eliminar todos os resíduos eventualmente acumulados no anel guia onde roda o cesto.

É possível colocar o cesto na máquina de lavar loiça para lavá-lo.

Καλό είναι να καθαρίζετε προσεκτικά μετακινώντας τα κατάλοιπα που έχουν συσσωρευθεί στο χείλος που οδηγεί τις ρόδες του καλαθιού.

Το καλαθί μπορεί να τοποθετηθεί στο πλυντήριο πιάτων το καθαπισμό.

Рекомендуется регулярно чистить корзину, освобождая от всех образовавшихся наложений направляющее кольцо корзины.

Корзина может быть полностью промыта в посудомоечной машине.

Tanácsos a sütőkosarat rendszeresen tisztítani és a sütőkosár vezetőgörgő gyűrűben esetlegesen felhalmozódott lerakódásokat eltávolítani.

A sütőkosarat tisztításra teljes egészében beteheti a mosogatógépbe.

Doporučujeme vám, abyste věnovali pozornost pravidelnému a pečlivému čištění drátěného košíčku od případných zbytků potravin, které by se mohly usadit v kolejničce fritovacího košíčku.

Kompletně celý drátěný košíček můžete mýt v myčce nádobí.

Zaleca się regularne czyszczenie koszyka oraz staranne usuwanie ewentualnych resztek jedzenia, które mogą się gromadzić wokół pierścienia naprowadzającego kółka koszyka.

Koszyk można w całości myć w zmywarce do naczyń.

