




خطر!

- عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق گرفتگی را در پی داشته باشد.
- برای محافظت در برابر خطرات الکتریکی، دوشاخه کابل برق، پایه نیرو یا کتری را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید. در حمام یا نزدیک هر منبع آبی از آن استفاده نکنید. در فضای باز استفاده نکنید.
- هنگامی که دستگاه کار نمی کند یا قبل از تمیزکاری دوشاخه را از پریز برق بکشید. قبل از تمیزکاری بگذارید کتری خنک شود. با دستان خیس از کتری استفاده نکنید.
- هیچ وسیله ای درون کتری قرار ندهید.
- استفاده از لوازم جانبی هایی که توسط شرکت سازنده دستگاه توصیه نمی شوند ممکن است موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شخصی شود.



نکته مهم!

- عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.
- هنگام ریختن آب مراقب باشید - کتری را کج نکنید زیرا ممکن است آب وارد سیم پیچی کلید شود.
- هنگامی که دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می شود نظارت مستقیم ضروری است.
- کتری را بر روی سطح شیب دار راه اندازی نکنید.
- اگر کابل برق یا دوشاخه خراب شده است، یا در صورت نقص یا خرابی کتری، آن را راه اندازی نکنید. برای اجتناب از خطرات، جهت تعمیر یا تعویض باید به نمایندگی مجاز تحویل داده شود.



خطر سوختگی!


- عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.
- سطوح داغ یعنی بدنه یا درب را لمس نکنید. از دسته یا دستگیره استفاده کنید.
- آب برای مدت طولانی بعد از جوشیدن داغ باقی می ماند و ممکن است خطر سوختگی را در پی داشته باشد. کتری و کابل برق را دور از لبه میز کار آشپزخانه و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- نگذارید کابل برق بر روی لبه میز یا میز کار آویزان باشد.
- هنگام ریختن آب یا پر کردن کتری از تماس با بخار

- از ریختن مایعات بر روی رابط جلوگیری کنید.
- دستگاه منحصرأ ویژه جوشاندن آب است. هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیرمستولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز را به عهده نمی گیرد.
- این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. موارد استفاده نامناسب: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری، مزرعه ها، هتل ها، متل ها و سایر محیط های اقامتی، مهمانخانه.
- کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آن ها است بر کار آن ها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آن ها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه ۸ سال به بالا داشته باشند و بر کار آن ها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.
- هنگامی که کتری در حال جوشیدن است درب را برندارید.
- کابل برق نباید توسط کاربر تعویض شود زیرا این کار به ابزارهایی خاص نیاز دارد. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا افراد مجرب مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
- اگر کتری بیش از حد پر شده باشد آب جوش ممکن است سرریز شود.
- سطح المنت گرمایشی پس از استفاده همچنان تا مدتی گرم می ماند.
- از کتری فقط با پایه نیروی ارائه شده (و بالعکس) استفاده کنید.


استفاده

قبل از استفاده

- همه بسته‌بندی‌ها را کتری و پایه نیرو جدا کنید.
- همه برچسب‌ها را از سطوح استیل ضد زنگ جدا کنید.
- صافی را جدا کنید (شکل ۱) و با آب بشوید (شکل ۲).
- به «برداشتن صافی رسوب» رجوع کنید.

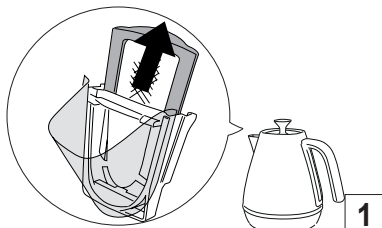


- کتری را پر کنید و بجوشانید.
- آب جوشیده شده باید دور ریخته شده و کتری با آب سرد آبکشی شود.
- جهت زدودن گرد و غبار ایجادشده در مرحله تولید و غیره این روند باید سه بار انجام شود.
- بعد از آبکشی کتری، مجدداً صافی را در محل خود قرار دهید (شکل ۳).

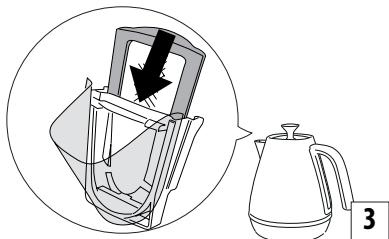

در حال استفاده

- با پایه نیرو دارای طراحی ویژه و رابط مرکزی اکنون می‌توانید از هر موقعیتی در هر زاویه کتری را بر روی پایه قرار دهید.
- کابل را از پایه نگهداری آزاد کنید و طول آن را با پیچیدن دور پایه تنظیم کنید تا طول مناسب کابل با پریز برق استفاده شود (شکل ۴).
- کابل را شل و به صورت آویزان بر روی لبه میز کار رها نکنید.

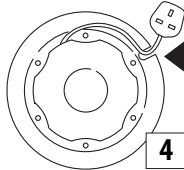

خارج‌شده از لوله، لمس درب یا لوله اجتناب کنید.

- کتری، پایه نیرو و کابل برق را دور از صفحات داغ، لبه شومینه و شعله قرار دهید.



لطفاً توجه کنید:

- این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می‌دهد.
- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه نیرو بردارید.
- هنگامی که کتری در حال استفاده است آن را جابجا نکنید.
- به جز گرم کردن آب از کتری هیچ استفاده دیگری نکنید.
- اگر از دستگاه به درستی استفاده نشود یا این دستورالعمل‌ها رعایت نشوند، De'Longhi هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
- هرگز بدون درب و صافی از کتری استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن کتری آن را به درستی بر روی پایه نیرو قرار دهید.

- این دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های EC زیر است:
- این دستگاه مطابق با دستورالعمل EC/۱۰۸/۲۰۰۴ مربوط به تطابق الکترومغناطیسی است.
- مواد و تجهیزات جانبی که در تماس با غذا قرار می‌گیرند مطابق با مقررات اروپایی (EEC) شماره ۲۰۰۴/۱۹۳۵ هستند.



دفع دستگاه

- مطابق با دستورالعمل شماره EC/۹۶/۲۰۰۲، نباید دستگاه را همراه با زباله‌های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

مقدمه

بابت انتخاب محصول De'Longhi از شما متشکریم. لطفاً کمی وقت بگذارید و دستورالعمل‌های اجتناب از خطرات یا خرابی دستگاه را مطالعه کنید.

شرح

- A صافی جداشدنی
- B درب جداشدنی
- C بدنه کتری
- D پایه برقی ۳۶۰° با کابل منظم
- E دکمه‌ها
- F شروع/توقف
- G انتخاب دما
- H کارکرد گرم نگهداری
- I دوشاخه
- J نشانگر میزان آب

تنظیمات دما	پیشنهادی برای
۷۵° C	چای سبز
۸۰° C	چای یاسمن
۸۵° C	چای اولانگ
۹۰° C	قهوه فوری
۱۰۰° C	نوشیدنی های فوری که به آب جوش نیاز دارند

- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه بردارید.
- درب را بردارید و تا سطح مورد نظر کتری را پر کنید.
- برای جلوگیری از خشک شدن کتری هنگام کار، آن را کمتر از ۰.۳ لیتر پر نکنید؛ عدم رعایت این مورد طول عمر المنت را کاهش می دهد.
- کتری را بیشتر از ۱.۷ لیتر پر نکنید (تا سطح حداکثر).
- اگر کتری بیش از حد پر شود این خطر وجود دارد که آب جوش بیرون ریخته شده و موجب سوختگی شود.

روشن کردن و کارکرد

- دوشاخه را به پریز بزنید. تمامی دکمه ها برای چند ثانیه روشن می شوند و یک صدای بیپ شنیده خواهد شد.
- کتری را روی پایه برقی قرار دهید.
- برای روشن کردن کتری دکمه ① را فشار دهید.
- دستگاه به شما امکان می دهد از میان دماهای زیر انتخاب کنید: ۷۵° C، ۸۰° C، ۸۵° C، ۹۰° C، ۱۰۰° C.
- برای انتخاب مناسب ترین مورد به «جدول دمای پیشنهادی» رجوع کنید.
- با فشار دادن ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰ یا ۱۰۰ دمای مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه انتخابی روشن می شود و کتری شروع به کار می کند. دکمه دمای انتخابی به آرامی شروع به چشمک زدن می کند.
- دمای تعیین شده را می توان طی کار دستگاه تغییر داد (اگر دمای آب بیشتر از مورد انتخابی باشد نمی توان دمای کمتری را انتخاب کرد).
- زمانی که آب به دمای مورد نظر برسد، کتری به طور خودکار خاموش می شود و ۳ بار بوق می زند. دکمه دمای انتخابی روشن باقی می ماند.
- با فشار دادن دکمه ①، یا برداشتن کتری از روی پایه می توان کتری را خاموش یا کارکرد آن را متوقف کرد.



- **لطفاً توجه کنید:** در صورت انتخاب ۱۰۰° C کارکرد گرم نگهداری فعال نمی شود.
- زمانی که آب به دمای مورد نظر رسید، کارکرد گرم نگهداری به طور خودکار فعال می شود تا آب را در دمای مورد نظر نگه دارید. دکمه ③ طی دوره گرم نگهداری (حدود ۲۰ دقیقه) روشن باقی می ماند و به طور خودکار خاموش می شود.
- برای توقف این کارکرد در هر زمانی تنها کافی است دکمه ③ را یکبار فشار دهید و چراغ خاموش می شود. کتری بدون اجرای کارکرد گرم نگهداری به کار خود ادامه می دهد.

ریختن آب

- کتری را از روی پایه نیرو بردارید و با دقت آب را بریزید. کتری را ناگهان کج نکنید یا با زاویه بیش از حد تند آب را نریزید.
- هنگامی که کتری را از پایه جدا کردید ممکن است رطوبتی بر روی سطح فوقانی پایه ببینید. میعان روی پایه کاملاً عادی است و دلیل اخطار نیست.

نگهداری

تمیزکاری کتری

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود و قبل از تمیزکاری دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.

- کتری یا پایه را در آب فرو نبرید.

- برای تمیز کردن بخش خارجی کتری از پارچه مرطوب و برای خشک کردن آن از پارچه خشک استفاده کنید.

- از جلا دهنده فلزی یا مواد شوینده شیمیایی قوی استفاده نکنید.

- مطمئن شوید همه رابطها و پریزها کاملاً خشک باشند.



نکته مهم! از ریختن ناگهانی آب بر روی دکمه‌ها بپرهیزید. اگر این امر رخ داد، پایه را از برق بکشید و قبل از روشن کردن دوباره کتری، دکمه‌ها را کاملاً خشک کنید.

رسوب

رسوب بیشتر از جنس کربنات کلسیم (گچ) است که ماده معدنی بی‌ضرر و طبیعی موجود در منابع آب طبیعی است. آب «سخت» بیشتر از آب «نرم» حاوی مواد معدنی است. هنگامی که آب گرم می‌شود، متراکم شدن مواد معدنی موجود در آب موجب کدر شدن آن می‌شود. این مواد معدنی لایه نازکی را بر روی دیواره، المنت و سطح آب تشکیل می‌دهند. این گونه به نظر می‌رسد که ذرات سفید رنگ پلاستیکی در سطح آب شناور هستند. بر روی المنت‌های کتری سنتی، رسوب «پوسته» سفید سختی تشکیل می‌دهد که بر روی عملکرد کتری تأثیر منفی می‌گذارد و طول عمر المنت را کاهش می‌دهد.

به محض مشاهده تشکیل لایه بر روی آب، یا هنگام تمیزکاری صافی، اگر لایه‌ای بر روی دیواره‌ها یا المنت مشاهده کردید تنها کافی است کتری را آبکشی و آن را تمیز کنید.

صافی رسوب

برای جلوگیری از رها شدن ذرات رسوب درون آشامیدنی شما، کتری به صافی رسوب مجهز است. این صافی هم جداشدنی و هم قابل شستشو است. تعداد دفعات تمیزکاری مورد نیاز رسوب ته نشین شده از صافی به سنگینی آب ناحیه شما و چگونگی استفاده از کتری بستگی دارد. هنگام مشاهده هر گونه ته نشین به‌جامانده بر روی صافی یا چنانچه عملکرد ریختن آب معیوب شده باشد باید صافی را خارج کرده و آن را تمیز کنید.

برداشتن صافی رسوب

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود.

- دو شاخه دستگاه را از منبع برق اصلی بکشید.

- مطمئن شوید دست‌های شما تمیز و عاری از صابون، کرم یا هر چیز آلوده‌کننده آب باشد.

- کتری را خالی کنید و صافی را مطابق شکل ۱ بردارید.

- درحالی‌که با یک برس نرم آن را می‌شوئید زیر شیر آب آبکشی کنید (شکل ۲).

- صافی را عوض کنید (شکل ۳).

تمیزکاری صافی رسوب

تمیزکاری و رسوب زدایی مرتب برای حفظ کارکرد صحیح حیاتی است.

- استفاده از رسوب‌زدای ویژه کتری‌ها. هنگامی که لایه رسوب در حال تشکیل بر روی المنت گرمایشی است، رسوب‌زدای مناسب را خریداری کرده و مطابق با دستورالعمل‌های ارائه شده در بسته رسوب زدا، رسوب زدایی کنید.

بعد از رسوب زدایی، مکرراً کتری را با آب تازه بجوشانید و جهت زدودن کامل ماده رسوب‌زدای باقیمانده آن را آبکشی کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند. چنانچه صافی به رسوب‌زدایی نیاز داشته باشد آن را خارج کنید و در محلول رسوب‌زدای مشابه فروبرید.

- قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید قطعات الکتریکی کاملاً خشک هستند.

مشکل	دلیل	راه حل
کتری عمل نمی‌کند	بدون نیرو کتری به برق نیست	مطمئن شوید که کتری به برق وصل است مطمئن شوید که کتری به درستی بر روی پایه قرار دارد
کارکرد گرم نگهداری عمل نمی‌کند	دمای انتخابی: 100°C	اگر دمای 100°C انتخاب شود حتی اگر دکمه روشن شود، کارکرد گرم نگهداری فعال نمی‌شود
خاموش شدن دیر هنگام یا زودهنگام کتری	انباشتگی رسوب/مواد معدنی در کتری	به بند «تمیزکاری صافی رسوب» رجوع کنید
کتری در حال کار روشن و خاموش می‌شود	کتری در حال تنظیم دمای آب است	این امر کاملاً عادی است
دستگاه ۸ بار بوق می‌زند و همه چراغ‌ها چشمک می‌زنند	حسگر دما معیوب است	با عامل مرکز خدمات تماس بگیرید
هنگام فشار دادن یکی از دکمه‌های دما، کتری عمل نمی‌کند	دمای آب کتری بیشتر از دمای انتخابی است	دمای بالاتری را انتخاب کنید