

وصف الجهاز

لمبة الإنذار ستظل مضبنة طالما ان عملية اذابة الثلج
مازالت تعمل .

(A) مقبض التشغيل .

(B) مقبض ضبط درجة التخميص .

(C) زررار و لمبة اذابة الثلج .

(D) زررار الايقاف / الإلغاء .

(E) زررار و لمبة التسخين .

(F) وعاء جمع بقايا الخبز .

(G) فتحات التعبئة .

(H) مكان لتوضيب الشريط

عملية التسخين
قم بخفض مقبض التشغيل (A)، و اضغط على زررار
التسخين (E)، ستظل لمبة الإنذار مشتعلة طالما عملية
التسخين تعمل . يجب العلم أن الوقت اللازم لعملية
التسخين ثابت، و لا يمكن تعديله بتغيير مفتاح التحكم
في الحرارة .

النظافة و الصيانة

أى عملية نظافة أو صيانة للجهاز يجب أن تتم
بعد أن تقوم بنزع التوصيلة الكهربائية بين
الجهاز و شبكة للتغذية بالكهرباء .
اترك الجهاز حتى يبرد قبل القيام بعملية
التنظيف .
يجب تنظيف الجدران الخارجية للجهاز بقطعة
قماش رطبة، لا تستخدم منظفات مذيبة أو
مجرحة، فهذه قد تلحق أضرار بالسطح
الخارجي .
لا تغمر الجهاز في الماء على الإطلاق .
بعد كل إستخدام، إنزع الوصلة الكهربائية، و قم
بتفريغ وعاء جمع بقايا الخبز الموجود أسفل
الجهاز .
و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة
داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة
الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم انتظر
حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هزة برفق
حتى يخرج الخبز .
لا تلمس أى جزء من أجزاء الجهاز بأدوات
معديبة على الإطلاق، كما أنه ممنوع أن تستخدم
أى أداة قطع حادة و خصوصا في المناطق
الداخلية للجهاز أو في فتحات التعبئة .

إستخدام مفاتيح التحكم

تأكد من أن المقبض (A) مرفوع و المفتاح (B)
مضبوط على الدرجة المطلوبة، و في حال
الاستخدام لأول مرة ينصح بعمل عملية تخميص
متوسطة .
وصل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء .
من الروائح الكريهة التي قد تنتج عن الاستعما
لأول مرة، من المفضل إستعمال الجهاز و لمدة
دقائق على الأقل، بدون إدخال الأطعمة فيه، و
بتهوية الغرفة أثناء هذه العملية .
إدخل شرائح الخبز في فتحات التعبئة و اخفض
المقبض (A) حتى يصل إلى آخر المسافة الت
يمكن أن يصل إليها .
ملحوظة : لو أن الجهاز لم يكن موصل بشبكة
التغذية، المقبض لن يتوقف .
عندما تنتهي عملية التخميص، سيرتفع المقبض
سيرفع معه شرائح الخبز، في حالة وجود شرائح
خبز صغيرة الحجم، ممكن العمل على إستخراج
بدفع المقبض إلى أعلى حتى نهاية المسافة الت
ممكن أن يتحرك فيها .
لو أن شرائح الخبز لم يتم تخميصها بالصور
المناسب، فإنة من الممكن إختيار درجة حرار
أعلى للتخميص، و ذلك عن طريق المقبض (B)
الذى ممكن ضبطه على درجة تخميص أعلى .
لو حدث العكس، فإنة من الممكن إختيار درجة
حرارة أقل .

النظافة و الصيانة

أى عملية نظافة أو صيانة للجهاز يجب أن تتم
بعد أن تقوم بنزع التوصيلة الكهربائية بين
الجهاز و شبكة للتغذية بالكهرباء .
اترك الجهاز حتى يبرد قبل القيام بعملية
التنظيف .
يجب تنظيف الجدران الخارجية للجهاز بقطعة
قماش رطبة، لا تستخدم منظفات مذيبة أو
مجرحة، فهذه قد تلحق أضرار بالسطح
الخارجي .
لا تغمر الجهاز في الماء على الإطلاق .
بعد كل إستخدام، إنزع الوصلة الكهربائية، و قم
بتفريغ وعاء جمع بقايا الخبز الموجود أسفل
الجهاز .
و لإستخراج الشرائح الموجودة و المحشورة
داخل الجهاز، يكفي أن تنزع التوصيلة
الكهربائية بشبكة التغذية الكهربائية، ثم انتظر
حتى يبرد الجهاز، ثم إقلب الجهاز و هزة برفق
حتى يخرج الخبز .
لا تلمس أى جزء من أجزاء الجهاز بأدوات
معديبة على الإطلاق، كما أنه ممنوع أن تستخدم
أى أداة قطع حادة و خصوصا في المناطق
الداخلية للجهاز أو في فتحات التعبئة .

عملية اذابة الثلجات

ممكن تخميص شرائح الخبز المتلجة بالضغط على
زررار مذيب الثلج، و بسرعة بعد
إنزال الزرراع (A)، الوقت اللازم للتخميص
سيطول حتى يصل إلى درجة التخميص المرغوب
فيها .

تحذيرات مهمة

- يجب استعمال الجهاز فقط في الأغراض التي صنع من أجلها، كل استعمال مخالف يعتبر خاطئ و بناء على الأقل لا تسمح بأن الأطفال قد يستعملون الجهاز بدون حضور أشخاص بالغين معهم.
- لا تلمس الجهاز و يديك مبللتين أو رطبتين.
- أثناء عمل الجهاز، فإن الجدران المعدنية لمحمص الخبز، و المنطقة المحيطة بفتحات التعبئة (G) سيكونون ساخنين جداً، لذلك يجب العمل على الجهاز بحذر، مع لمس المقابض و الأجزاء البلاستيكية فقط.
- الخبز مادة قابلة للاشتعال، لذلك لا يجب استعمال هذا الجهاز بجانب أو أسفل الستائر أو المواد سهلة الاشتعال.
- لا تغطي الجهاز أثناء استعماله.
- لا تستعمل الجهاز و قديمك بدون حذاء أو مبلتين .
- إنزع الوصلة التي بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء عند استعمال الجهاز.
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة ، أو بدون خبز بداخله، فقد يكون مسبب للاخطار .
- لا تنزع الجهاز من شبكة التغذية بالكهرباء عن طريق شد سلك التغذية بالكهرباء.
- لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (الشمس، الأمطار، الثلج الخ) .
- قبل القيام بأي عملية نظافة أو صيانة للجهاز، يجب التأكد بأن الجهاز غير موصل بشبكة التغذية بالكهرباء، و لا تغسر الجهاز أو كبس التوصيل بالكهرباء أو السلك الكهربائي بالماء.
- في حالة العطل، أو الصيانة السنية للجهاز، يجب إيقافه و عدم تشغيله أو محاولة إصلاحه، في حالة الصيانة أو الإصلاح إلزام أو لتغيير سلك التغذية بالكهرباء يجب التوجه فقط الى مراكز الصيانة المختصة من الصانع.
- يجب الحفاظ على هذه الإرشادات بعناية، حتى يسهل قرائتها عند الحاجة .
- هذا الجهاز مطابق للوائح الأوروبية CEE / 108 / 2004 و الخاصة بالمطابقة الكهرومغناطيسية. الخامات و الأجزاء التي خصصت لتلاصق الماكولات، كلها مطابقة حرياً للوائح الأوروبية 109 / 89 / CEE و القانون رقم ١٠٨ الصادر في يناير ١٩٩٢ .
- عدم تشغيل الجهاز باستعمال عدّاد زمني خارجي أو عن طريق جهاز قيادة عن بعد منفصل.

صنع هذا الجهاز من أجل إعداد القهوة ومن أجل تسخين المشروبات.

أي استعمال آخر، يعتبر غير لائق.


هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال التجاري.

لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق.


هذا الجهاز مصنوع فقط للاستعمال المنزلي.

يجب عدم استعماله في:

- أماكن مخصصة للطهي لموظفي المحلات التجارية والمكاتب وفي مناطق عمل أخرى.
- المزارع.
- الفنادق وتركيبات الضيافة الأخرى.
- مؤجري غرف النوم.

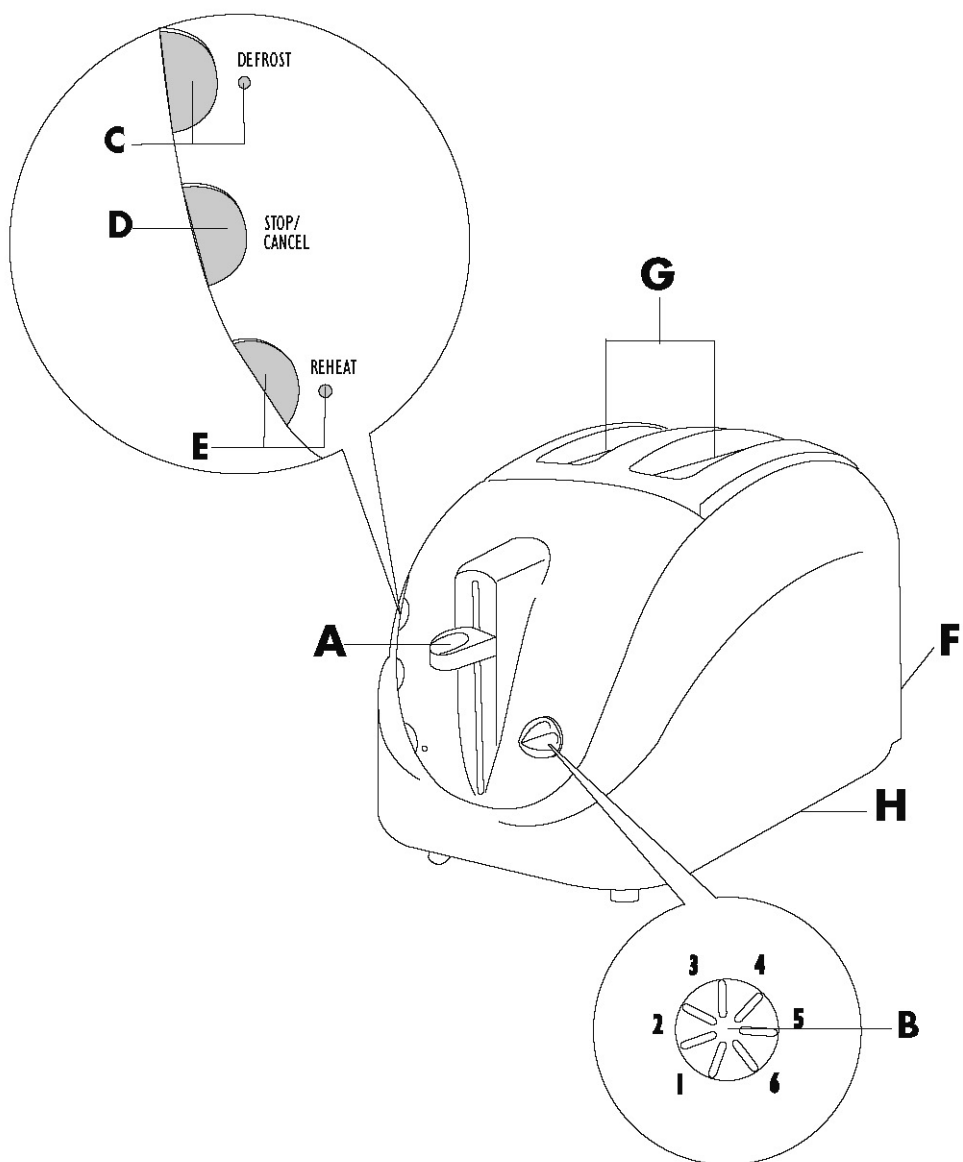

محمص الخبز

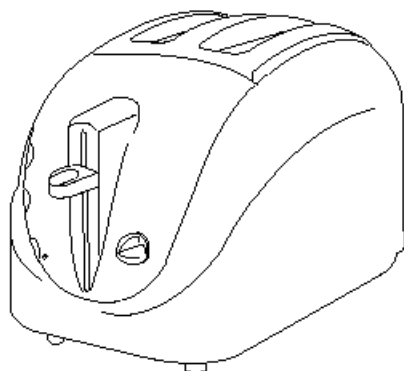

إرشادات للاستعمال



De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italia