


مطحنة قهوة

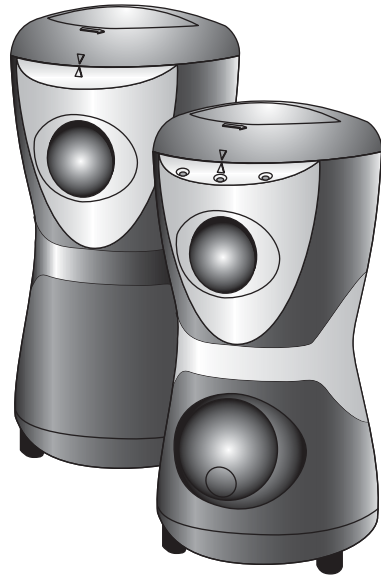

إرشادات للإستعمال

2001DL/11.02

نصائح للإستعمال

- عليك بالاحتفاظ بوعاء البن مغلقا باحكام ، حتى يحافظ البن على طعمه ورائحته.
- اطحن فقط الكمية الضرورية من البن في اللحظة التي تحتاجها.
- لا تملأ كثيرا وعاء البن.
- ان الكمية المثالية هي تلك التي بإمكان حيز الغطاء ان يحتويها.
- كمثّل عام ، اعتبر ملعقة من البن لكل فنجان (4 ملاعق من البن ل 4 فناجين). من الطبيعي ان تحدد الكمية المثالية حسب التذوق الشخصي ومع مرور الزمن.
- في الموديلات المزودة بالاشارة الضوئية التي تشير الى درجة الطحن يجب الانتباه ان : الطحن الخشن مثالي لجهاز القهوه المقطره والمرشحه.
- الطحن المتوسط مثالي لجهاز الموكا.
- الطحن الناعم مثالي لماكينات القهوه الاسبريسو.
- بين استعمال واخر يجب ان تمر على الاقل دقيقه وذلك لتجنب الافراط في تسخين الجهاز.
- لضمان نوعية جيدة بالنسبة لطزاجة القهوه ، عليك بتنظيف الجهاز دائما بعد كل استعمال، وخاصة اذا تم طحن البن بعد طحن طعام اخر (مثل السكر). على كل حال ينصح ان لا يتم طحن البذور الزيتيه (مثل فستق العبيد) او البذور الصلبه (مثل الرز).

تنظيف

- اخرج الفيشه من المقبس.
- لا تغمر الجهاز في الماء ابدا.
- عليك بغسل الغطاء بالماء وبمنظف محايد. ومن ثم شطفه وتنشيفه بعنايه.
- نظف بقطعة قماش مبلله وعاء البن ، الشفرات وخارج الجهاز.
- عليك بازالة بقايا البن المطحون باستعمال فرشاه.
- عندما توضع الجهاز ، عليك بلف شريط التغذية باستعمال لفاف الشريط المزود (G).

- عند أول إستعمال**
- اقرأ بتمعن الإرشادات. ان ذلك مهم للإستعمال الصحيح ،
 لأمان وصيانة الجهاز.
 احتفظ بهذا الكتيب لمراجعات مستقبلية محتملة.
- وصف الجهاز**
- A** غطاء
B وعاء للبن
C مفتاح للامان
D اشاره ضوئيه تشير لدرجة الطحن (في بعض الموديلات فقط)
E زر GRIND (الطحن)
F مقبض لاختيار عدد الفناجين (في بعض الموديلات فقط)
G لفاف الشريط
- قواعد امان مهمة**
- قبل ادخال الفيشه في المقبس ، عليك بالتأكد من ان جهد شبكة التيار الكهربائي يطابق الجهد المشار اليه على لوحة صفات الجهاز.
 - تنظيف الجهاز يتم فقط باستعمال قطعة قماش ناشفة او مبللة بالكاد.
 - في حالة وجود عطل او استعمال سيئ للجهاز ، عليك باطفائه وعدم العبث به. لاية تصليحات محتملة يجب التوجه الى مركز الصيانه التقنيه المصرح له من الصانع وأطلب استعمال قطع غيار اصلية. ان عدم احترام ما سبق من الممكن ان يجازف بامان الجهاز.
 - يجب استعمال هذا الجهاز للاغراض التي صنع من اجلها. لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولا عن اضرار يسببها استعمال خاطئ ، غير معقول وغير مناسب. في هذه الحالات تسقط حقوق الضمان.
 - لا تقم باستعمال الجهاز ان كان في الشريط عطب.
 - لا تنزع الفيشه من المقبس قائما بشد الشريط او بيدين مبللتين.
 - الاطفال لا يمكنهم معرفة الاخطار التي تحيق باستعمال الاجهزة الكهربائيه. لا تترك الاطفال بدون مراقبة بجانب الجهاز.
 - لا تغمر الجهاز بالماء
 - **اننبه :** قبل تنظيف الجهاز عليك بانتزاع الفيشه من التيار.
 - لا تترك الشريط يتدلى من على حافة الطاولة او اي مسطح عمل اخر ولا تتركه يتلامس مع المسطحات الساخنه.
- كيفية تشغيل الجهاز**
- عليك وضع الجهاز على سطح مسطح.
 - عليك لف غطاء الوعاء باتجاه ضد عقارب الساعه ورفعه للاعلى (صوره رقم 1). وقم بوضع كمية البن التي ترغبها في الوعاء (صوره رقم 2). اغلق الغطاء بلفه حتى تتطابق الاسهم المرسومه على الغطاء وتلك المرسومه على الجهاز نفسه (صوره رقم 3). فقط بهذه الطريقه يسمح مفتاح الامان (C) بتشغيل الجهاز.
 - اخرج الشريط بالطول اللازم (صوره رقم 3) وادرج الفيشه في مقبس التيار.
 - في الموديلات المزوده بها عليك بادارة مقبض الاختيار (F) على عدد الفناجين التي من اجلها يجب طحن القهوة (صوره رقم 4). على كل حال استعمال هذا المقياس كمرجع ، وذلك لان الكمية تختلف بموجب طعم ، نوع وتحميص البن ، وايضا بموجب درجة الطحن التي تم اختيارها.
 - اضغط على الزر "GRIND" لتشغيل مطحنة القهوة (صوره رقم 5) واستر بالضغط على الزر حتى تحصل على درجة الطحن المرغوبه.
 - في الموديلات المزوده بالاشاره الضوئيه التي تشير الى درجة الطحن (D) (خشنه ، متوسطه وناعمه) ، عليك بالضغط على الزر "GRIND" وتركه فقط عندما تضيئ الاشاره الى درجة الطحن المرغوبه
 - يجب الاخذ بعين الاعتبار لانه عند ترك زر GRIND حتى ولو لبضعه ثوان ، يرجع الجهاز لوضع الصفر كما لو ان الطحن يبدأ من جديد وانه في الخل بنا كاملا.