

5- الصيانة

لا يحتاج مشعاعك لأعمال الصيانة، بحيث يمكن الإرتكان اليه: فهو سوف يعمل سنوات عديدة من دون إحداث مشاكل. جفف المشعاع بخربة من القماش الطري. لا تستعمل مواد تنظيف أو حك. في حال لزم الأمر يستعمل جهاز شفط لإزالة أي نوع من الأوساخ (الرسم رقم 2).

6- ملاحظات هامة

- لا تثبت مشعاعك على مقربة من الحمام أو من حوض غسل الأيدي أو من الدش أو من بركة السباحة.
 - ينبغي عدم إستعمال المشعاع لتخفيف الملابس.
 - ينبغي عدم مد سلك التغذية على الوحدة الحامية.
 - ينبغي أن يعمل المشعاع دائمًا في الوضعية المستقيمة الإعتيادية.
 - في حال تعرض سلك التغذية للضرر ينبغي إستبداله من قبل المصانع أو من قبل قسم العناية التقنية التابع له أو من قبل فني مختص من المخاطر.
 - للتخلص من الرائحة التي قد تراافق المشعاع الجديد شغل هذا الأخير لمدة ساعتين إثنين على أقصى درجاته، مع الأبقاء على القاعة الموجود فيها مفتوحة النوافذ.
 - من الطبيعي أن يتتعاقد من المشعاع بعض "الصرير" عندما يتم إستعماله لأول مرة.
 - ينبغي عدم تثبيت المشعاع مباشرة تحت مأخذ للتيار الكهربائي.
 - خزان هذا المشعاع مملوء بكمية بعينها من الزيت الخاص. ففي حال استوجب فتح هذا الخزان ينبغي أن يقوم بذلك قسم العناية التقنية التابع للمصانع دون سواه. ينبغي إخطار قسم العناية التقنية بأي تسرب للزيت.
 - ينبغي عدم إستعمال هذا المشعاع في قاعة تقل مساحة أرضيتها على 4 أمتار مربعة.
 - في حال خراب هذا المشعاع ينبغي مراعاة شروط تصريف الزيت.
 - لا تترك سلك التغذية ممدودا على المشعاع عندما يكون حاميا.
- إن المشعاع مزود بجهاز أمان يفصل التيار في حال ارتفاع مفرط لدرجة حرارته بشكل عرضي. لإعادة ضبطه أفصل المشعاع عن التيار الكهربائي مدة 30 دقيقة. ثم أزل الأسباب التي أدت إلى فرط تسخينه. بعدها أوصل المشعاع بالتيار الكهربائي.
- ملاحظة:** لتجنب أية مخاطر قد تترتب عن إعادة ضبط جهاز الأمان ينبغي عدم اللجوء الى جهاز توقيت خارجي لتشغيل هذا المشعاع.

هام جداً: لا تغطي المشعاع خلال إشتغاله، لأن من شأن ذلك زيادة درجة حرارته بشكل خطير.

يقوم جهاز السلامة بإطفاء الرادياتور (سخان) في حالة التسخين المفرط. لإعادة تشغيل الرادياتور (سخان)، اتصل بأقرب مركز للخدمة.

١- إرشادات عامة

إنزع المشاعع من علبة التوضيب وأزيل قطع البوليستيرين ومواد التوضيب الأخرى التي قد تكون موجودة داخله.
تأكد من أن المشاعع لم تتحقق به أصراراً خلال نقله وبأن السلك الرئيسي في حالة جيدة.

٢- موديلات مزودة بنظام "عجلات سهلة"

أقلب المشاعع رأساً على عقب وثبته على مسطح ملمس من أجل المحافظة على سلامة الطلاء. بسط العجلات تماماً وذلك بإخراها (الرسم ١).
ثم أعد المشاعع إلى وضعيته الإعتيادية.

٣- الوصول بالتيار الكهربائي

- قبل استعمال المشاعع تأكد من أن توفر الشبكة الكهربائية مطابق لما هو مكتوب على لوحة المعلومات المثبتة على المشاعع
ومن أن مأخذ التيار وخط التغذية الكهربائية متاسبين مع الشحنة المطلوبة.
- تأكّد كذلك من قدرة الصاهرات. أوصل المشاعع فقط بمأخذ التأريض المزود مع المشاعع.
- يراعي هذا المشاعع التوجيه 89/336 EEC الخاص بالتوافق الكهرمغناطيسي

التشغيل والإستعمال

إدخل مأخذ التيار بعلبة الوصل المثبتة على الجدار، إدر الترموموستات (إن كان مزوداً) إلى حده الأقصى ومن ثم أدر ساعة الطاقة على النحو التالي:

- أدر ساعة الطاقة حتى تصل إلى الوضعية رقم 1 لإختيار أدنى درجة حرارة (عندما يشتعل ضوء أصفر على اليسار).
- أدر ساعة الطاقة حتى تصل إلى الوضعية رقم 2 لإختيار درجة حرارة متوسطة (عندما يشتعل ضوء أصفر على اليمين).
- أدر ساعة الطاقة حتى تصل إلى الوضعية رقم 3 لإختيار أقصى درجة حرارة (عندما يشتعل الضوء أصفر على اليمين وعلى اليسار على السواء).

ضبط الترموموستات

عندما تصل الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة أدر ساعة الترموموستات ببطء باتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن تصل إلى نقطة الضبط وليس بعدها. عندها سيقوم الترموموستات بضبط درجة الحرارة بشكل أوتوماتيكي ويحافظ عليها.
في حال كان مشعاًعاً من النوع المزود بجهاز ضبط ثلاثي إنتقى الحد الأدنى في الفصول الوسطية أو في الأيام التي لا تكون باردة كثيراً، بغية التوفير والإقتصاد في استهلاك الطاقة.

وظيفة مقاومة الجليد (فقط في الموديلات المزودة بترموموستات)
بتثبيت الترموموستات في وضعية * ويانقاء الطاقة المطلوبة يبقى مشعاًعاً على حرارة الغرفة تحت 5 درجات مئوية تقريباً،
ما يجعل دون الجليد مع استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة.



موديلات مزودة بجهاز توقيت 24 ساعة (الرسم رقم 3)

لبرمجة فترات التدفئة تصرف على النحو التالي:
- تأكّد من التوقيت بالرجوع إلى ساعتك. لنفترض إلى أن الساعة تشير إلى تمام 10.00 قبل الظهر. إدر القرص المرقم الخاص ساعة التوقيت بنفس إتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن يتتطابق الرقم 10 مع المؤشر الموجود على ساعة التوقيت. أضبط الفترة التي تزيد أن يجعل فيها المشاعع وذلك بدفع الأسنان نحو الوسط كل سن يساوي فترة 15 دقيقة تقريباً. عندها تظهر واضحة الفترة أو الفترات التي سوف يكون المشاعع فيها مشتغلًا.

- بعد ضبطه على هذا النحو سوف يشتغل المشاعع بشكل نظامي في كل يوم في نفس الفترة. (ملحوظة: ينبغي إبقاء مأخذ التيار مثبتاً في علبة التغذية المثبتة على الجدار).
- لتعديل فترات التدفئة المبرمجة يكفي إعادة الأسنان إلى وضعيتها الأصلية وضبط فترة التدفئة من جديد.
- في حال رغبت أن يشتغل جهازك بدون برمجة ينبغي دفع كافة الأسنان نحو الوسط. في هذه الحال لفصل الجهاز يتبعي فصل مأخذ التيار لتجنب اشتغال الجهاز تماماً.

موديلات مزودة بجهاز توقيت ميكانيكي 12 ساعة


أوصل المشاعع باتجاه الكهربائي وأضبط الطاقة ودرجة الحرارة المطلوبة وفق ما جاء أعلاه. أدر قرص التوقيت باتجاه دوران عقارب الساعة إلى الساعة التي تزيد. المشاعع سوف يشتغل بشكل أوتوماتيكي عندما ينقضى هذا الوقت.

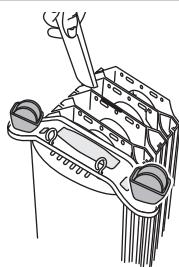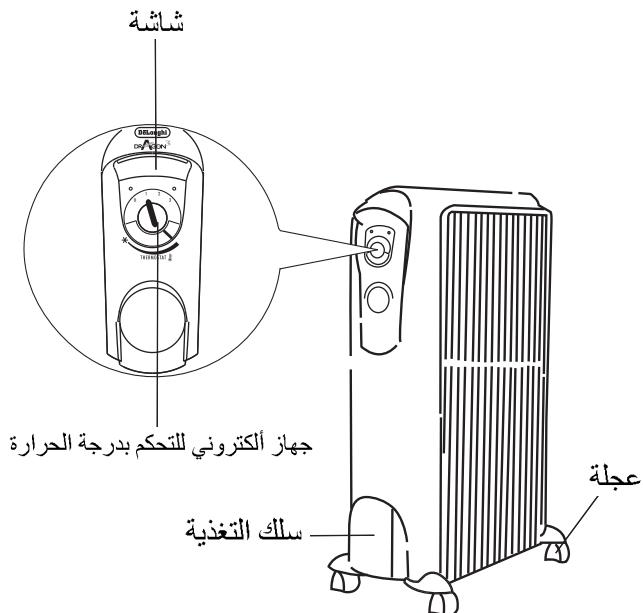

الرسم 2



الرسم 1

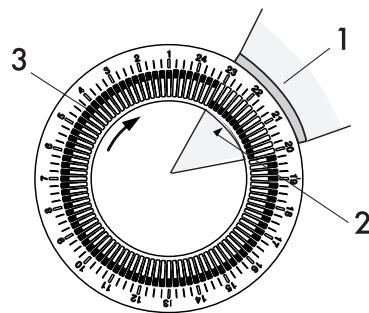

1 التشغيل

2 المؤشر

3 السن

الرسم 3

طريقة إستعمال المشعاع الكهربائي المغطس بالزيت



De' Longhi Appliances

via Seitz, 47
31100 - Treviso - Italia