


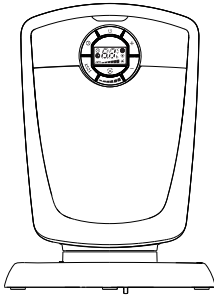

مروحة سيراميكية




تعليمات الإستعمال

الوصل بالتيار الكهربائي


- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية عتبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء اتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جدا

- الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
- السلك الأزرق
 - محايد (بارد)
 - السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)
- في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمآخذكم عليكم مراعاة التالي:
- ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
- كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

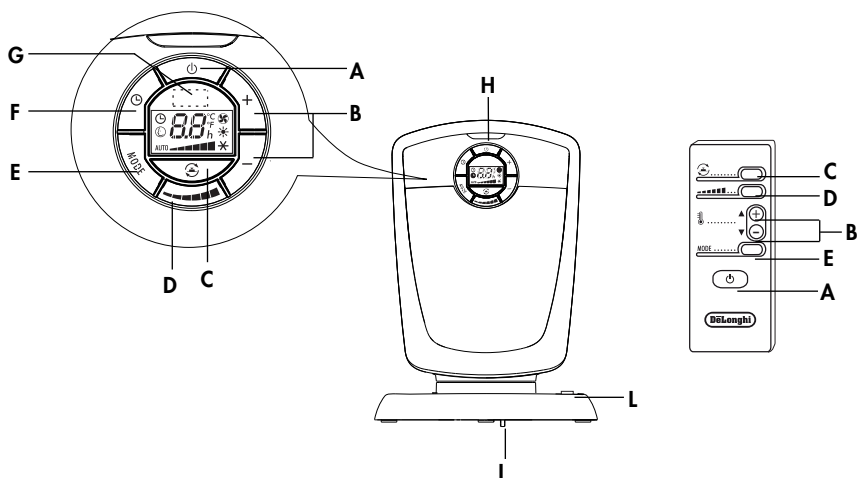

شكل 1

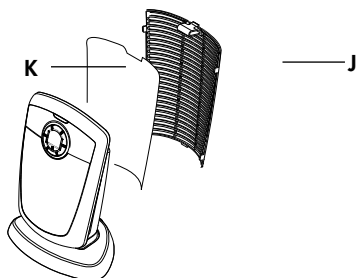

F مفتاح المؤقت
G مستقبل جهاز التوجيه
H مصباح إنذار
I جهاز مضاض للإنقلاب
J شبك
K فلتر
L قاطع التيار العام

مواصفات الجهاز
A مفتاح كهربائي يعمل في وضع إنتظار
B مفتاح التنظيم الكهربائي -/+
C مفتاح التارجح
D مفتاح الأوضاع الكهربائي
E مفتاح الاختيار الكهربائي
 (إختيار أوضاع العمل)

التوصيل الكهربائي

قبل إدخال القابس في المآخذ الكهربائي تحقق بحرص من أن فلتية الشبكة الكهربائية المنزلية مطابقة للقيمة المحددة بالفولت V على الجهاز،
 - وان المآخذ الكهربائي وخط التغذية مناسبان لحمولة الجهاز
 - هذا الجهاز مطابق للتوجيهات الأوروبية رقم CE/108/2004
 بالتوافق الكهرو مغناطيسي .

التركيب

يمكن إستعمال الجهاز على أي سطح أفقي • إمتنع عن تحميل الدورة الكهربائية بأكثر من قدرتها بوضع أجهزة أخرى على نفس المآخذ الكهربائي

التشغيل والاستخدام

1. وصل الجهاز بالقابس الكهربائي .
2. اضغط على مفتاح قاطع التيار (L) الموجود على القاعدة. سيصدر الجهاز صوت "بيب" وسيعب المؤشر الضوئي (H) ويبقى كذلك طالما بقي الجهاز مزود بالطاقة.
3. الجهاز مزود بنظام وضع الإنتظار وتظهر على الشاشة " = " .
4. اضغط على المفتاح (A) وليحسّ الجهاز ويشغل كما هو محدد له سابقا.
5. اضغط على مفتاح الأوضاع (E) لإختيار إحدى الوظائف المتوفرة :

التدفئة ☀️ → التهوية 🌀 → مضاد الصقيع ❄️

5.1 التدفئة

في هذه الطريقة من التشغيل، من الممكن تحديد درجة الحرارة المطلوبة ضاغطة مفتاح + و - (B) واختيار إحدى مستويات القدرة: الحد الأدنى، الحد الأعلى و أوتوماتيكي ضاغطة مفتاح (D) .
 مستوى الحد الأدنى للقدرة: يشتغل الجهاز بالحد الأدنى لقدرته، مخفضا إستهلاك الطاقة الى الحد الأدنى.
 مستوى الحد الأقصى للقدرة: يشتغل الجهاز بالحد الأقصى لقدرته، مساعدا على تدفئة البيئة بسرعة.
 مستوى القدرة الأوتوماتيكي: يحدد الجهاز أوتوماتيكيا قدرة التشغيل حسب الظروف البيئية.

5.2 التهوية

بهذا الأسلوب من التشغيل تعمل المروحة فقط، لذلك فإن الجهاز لا يدفئ البيئة.

5.3 مضاد الصقيع ❄️

بهذا الأسلوب من التشغيل يحافظ الجهاز على درجة حرارة البيئة 7° C لكي يمنع حالات التجمد

6. إذا رغبت بأن يوزع الجهاز تدفق الهواء على مساحة أوسع اضغط على



(C).

بهذه الطريقة يعمل الجهاز متأرجحا نحو اليمين ونحو اليسار .
 يكفي الضغط مرة ثانية على المفتاح C لإيقاف التارجح في الوضع المرغوب.

7. لإطفاء الجهاز اضغط على المفتاح A إذن اضغط على قاطع التيار (L) الموضوع على القاعدة .

ملاحظة: تظهر عل الشاشة درجة الحرارة سواء في C ° أو في F °. لإختيار وحدة القياس المطلوبة إبقى ضاغطة على المفتاح + ل 5 ثوان على الأقل ، إذن أتركه .

عمل المؤقت

من السهل تنشيط هذا الوظيفة من أية طريقة تشغيل .

التشغيل المتأخر: لأجهزة في وضع الإنتظار إضغط مفتاح المؤقت (L) (F) .

الشاشة يظهر رمز (L) والساعات الباقية للتشغيل .

لتغيير التوقيت يتم العمل بالمفتاح المنظم + و - (B) لذا إنتظر ثوان حتى يتم إكتساب البرنامج. سنرى على الشاشة إشارة “ _ _ ” وضع إنتظار ورمز (L) .

بعد إنتهاء المدة، المقررة، يشتغل الجهاز بنفس التوجيه المكتسب مسبقاً.

التشغيل المتأخر: في الوضع المشتغل للجهاز إضغط على مفتاح المؤقت (L) (F) .

يظهر على الشاشة رمز (L) والساعات الباقية للإطفاء.

لتغيير التوقيت يتم العمل بالمفتاح المنظم + و - (B) لذا إنتظر بضع ثوان حتى يتم إكتساب البرنامج. تعود الشاشة ونرى الإشارة المهمة المعتادة والرمز (L) .

بعد إنتهاء المدة المقررة، يطفئ الجهاز بشكل أوتوماتيكي.

إذا رغب بالعودة الى التشغيل بدون المؤقت إضغط مرتين على مفتاح

المؤقت (F). تختفي إشارة المؤقت (L) عن الشاشة.

إستعمال الموجه عن بعد

. وظائف الموجه عن بعد تتجاوب مع تعليمات إدارة الجهاز . للأطلاع.

عليه راجع قسم “التشغيل والاستعمال”

تركيب البطاريات أو تغييرها

. إزبل الغطاء الموجود على مؤخرة الموجه عن بعد ؛

. أدخل في الوضع السليم بطاريتين 1,5V “AAA” R03 (أنظر الى التعليمات الموجودة في داخل الغطاء؛

. أدخل الغطاء الى مكانه

سواء في حالة التغيير أو التصريف للموجه عن بعد ،يجب نزع البطاريات وتصريفها حسب القوانين المرعية لخطورتها على البيئة

الصيانة

- قبل القيام بأية عملية صيانة ، إفصل القابس من المأخذ الكهربائي .خلال

- موسم إستعمال الجهاز نظف بشكل منتظم الشبك الذي يدخل ويخرج منه الهواء مستعملين شافطة الغبار.

- لا تستعمل مسحوك حاك أو مذيبيات لتنظيف الجهاز .

- من فترة لأخرى ، إرفع الشبكه الخلفيه بسحبها تجاه الخارج

(شكل 1). إززع الفلتر المضاض للغبار الذي يحتفظ بشوائب هواء البيئة المشفوطه ، إنفخه بهدوء ومن ثم أرجعها الى موقعها في الجهاز .

البحث عن العطل

في حالة ظهور إشارة “PF” على الشاشة مع إشارة صوتيه ،هذا يعني

وجود خلل في جهاز الحس الحراري. في حالة إستمراريته إتصل بمركز الصيانة الفنية .

في حالة توقف الجهاز بشكل غير متوقع :

- تأكد من أن الجهاز مزود بالتيار الكهربائي.

- تأكد من أن الجهاز في وضع عامودي وعلى جسم مسطح لأنه ومن

المحتمل ان يكون قد تدخل جهاز الأمان المضاد “ للإنقلاب “ .

- تأكد من درجة الحرارة المحددة والمؤقت الزمني .

من المحتمل ان يكون الجهاز قد إنغلق لكونه قد وصل الى درجة الحرارة

المحددة أو لكونه قد إستنفد الفترة الزمنية المحددة على المؤقت الزمني .

تنبيهات

- لا تستعمل جهاز التدفئة بالقرب من الدوشات، واحواض الحمام، مغاسل ، برك ، الخ .
- إستعمل الجهاز دائما فقط في وضع عمودي .
- لا تستعمل الجهاز لتنشيف الملابس، لاتسد الشبك الذي يدخل ويخرج منه الهواء (خطر إفراط بارتفاع درجة الحرارة).
- لا تسمح باستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) بغير كامل قواهم العقلية -الفيزيائية او الحسية، او عدم معرفة غير كافية بالجهاز وبطريقة عمله، إلا إذا تم حراستهم ومتابعتهم وتدريبهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. راقب الأطفال وتأكد من عدم اللعب بالجهاز.
- على بعد 50 سم من الجهاز يجب ان لا يتواجد ، أثاث او أشياء أخرى .
- لا تشغل الجهاز على قرب من الجدران ، أثاث ، برادي الخ.
- ينصح بعدم إستعمال الوصلات الكهربائية ، وإذا دعى الأمر باستعمالها فيجب التقيد بالتعليمات الواردة عليها وكذلك عدم تجاوز القدرة المبيّنة على الوصلة .
- في حالة تلف الكابل الكهربائي ، فيجب إستبداله من قبل الصانع أو من قبل مركز الصيانة الفنية التابع له أو من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض بحيث يمنع من وقوع أي خطر.
- يجب ان لا يوضع الجهاز مباشرة على مأخذ كهربائي لتيار ثابت .
- لا تستعمل هذا الجهاز داخل غرفة تقل مساحتها عن 4 متر مربع .

يقوم جهاز الأمان بإيقاف عمل جهاز المدفأة مع مروحة

في حالة إفراط بالتسخين عرضيا (مثل إنسداد الشبك الذي يدخل ويخرج منه الهواء ، لكون المحرك لا يدور أو يدور بشكل بطيء). لإعادة تشغيل الجهاز ،من الضروري نزع القابس عن المأخذ الكهربائي لبضع دقائق والتخلص من أسباب إفراط التسخين ومن ثم إعادة القابس الى مكانه.

يقوم جهاز الأمان المضاض للإنتقلاب بإيقاف عمل الجهاز في حالة ان الجهاز قد إنقلب أو أن يكون في غير وضعيته الطبيعيه بحيث يؤثر على الأمان.



مهم: لكي تتجنب عملية التسخين، لا تغطي بأية حاله الجهاز أثناء عمله، حيث يسبب ذلك إرتفاع خطير بدرجة الحرارة .

تنبيه: لتلاشي الأخطار المتعلقة بتشغيل جهاز الأمان عرضيا، يجب عدم تغذية هذا الجهاز عن طريق جهاز إشعال\إطفاء خارجي مثل ساعة توقيت ، يجب عدم وصله بدائرة كهربائية يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم عن طريق مورد الطاقة الكهربائية .