

التوصيل الكهربائي

- قبل إدخال القابس بالمأخذ الكهربائي، يجب التأكد باتباع أن تكون قيمة التولط الخاصة بالقابس الكهربائي في شبككم لتتطابق مع القيمة الموزنة عليها بالتولط V على الجهد.
- يجب التأكد من أن تكون قدرة المأخذ الكهربائي من 16/10 أمبير.
- إن هذا الجهاز مطابق لقاعدة CEE 89/336 و تقنون الوزاري رقم 476/92 المتعلق بالتشعب الكهر ومغناطيسي التركيب.

يمكن إستخدام الجهاز فقط بالطريقة الموصولة.

التشغيل و الإستخدام

نموذج ٢: أو موديلات مع أداة اختيار الوظيفة و أداة التنظيم الحراري

- الوظيفة الصيفية (فقط لتيوية) : تدوير أداة التنظيم الحراري باتجاه حركة عقارب الساعة لحد التوقف في الوضعية 6.
- التشغيل بالقدرة القصوى أو Min: تدوير أداة اختيار الوظيفة في الوضعية 1.
- التشغيل بالقدرة القصوى أو Max: تدوير أداة اختيار الوظيفة في الوضعية 2.
- الإطفاء: تدوير أداة اختيار الوظيفة في الوضعية "0" تدوير مقبض أداة التنظيم الحراري في الوضعية 6.

التحكم بدرجة التنظيم الحراري

- عند ما تترك البنية المشحونة لدرجة الحرارة المرغوبة، يجب تدوير مقبض أداة التنظيم الحراري ببطء 6. الأيمن (إن كان مجهز به) باتجاه عكس عقارب الساعة إلى أن يمتلئ الجهاز.
- الحرارة الشئكة بهذا الشكل تسمح بتنظيم و ثابتة بشكل أو توافيق و راسمة من قبل أداة التنظيم الحراري و عملية منع التجمد.

- وضع المقبض 1: الأسفل في الوضعية 2. ثم وضع مقبض أداة التنظيم الحراري 6. الأيمن في الوضعية 6. في هذه الوضعية يحافظ الجهاز على حرارة البنية قدرها 5 درجات مئوية و يسرف أقل ما يمكن من الطاقة.

موديلات مع مفاتيح التشغيل

- التشغيل بقدرة قليلة: الضغط على المفاتيح "0" (على المفاتيح يمكن رؤية المنطقة الحمراء)
- التشغيل بقدرة قصوى: الضغط على كلا المفاتيح (على المفاتيح يمكن رؤية المنطقة الحمراء)
- الإطفاء: إبقاء أو بقاء كلا المفاتيح.

تسمح دائما بفصل القابس عندما لا يستخدم الجهاز.

موديلات فقط مع أداة التنظيم الحراري

- يتم تشغيل الجهاز بتدوير المقبض باتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتوقف في الوضعية القصوى. لأجل إطفاء الجهاز بشكل كامل يجب تدوير المقبض في الوضعية القصوى و بعد ذلك فصل القابس عن المأخذ الكهربائي.

الصيانة و التنظيف




- قبل إجراء أية صيانة على الجهاز يجب سحب مأخذ الجهاز عن المأخذ الكهربائي.
- للتنظيف بشكل متكرر شبكة دخول و خروج الهواء.
- لا تستخدم بوبرات، منظفة و مخرشة و محاليل للتنظيف.

تنبيهات

- يجب عدم إستخدام الجهاز بالمقربة من النوش و من حوض الاستحمام و المغاسل و السباح.
- يجب إستخدام الجهاز دائما في الوضعية المعنوية أو التشغيلية.
- لا تستخدم الجهاز لتشغيل الغسالة و لا تعلق شبكة دخول و خروج الهواء و ذلك لخطر الإفراط بالتسخين.
- يجب أن لا يكون أمام الجهاز و على مسافة 30 سنتيمتر منه أثاث أو أغراض أخرى.
- عندما تستخدم الجهاز بالطريقة الموصولة يجب عدم تشغيله مباشرة أمام الجدران و الأثاث و الستائر إلخ.
- إن صيانة إستبدال سلك التغذية الكهر بية يجب أن يقوم بها عاملين المؤهلين لذلك.
- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة تحت مأخذ التيار الكهربائي الثابت.
- لا تغطي الجهاز خلال تشغيله كي تتجنب الإفراط في التسخين و خطر الحريق.
- لا تشغل هذا الجهاز في غرف مساحتها أقل من أربعة أمتار مربعة 4 م².
- هناك أداة لضمان توقف حمل جهاز التفتحة بالمروحة في حال الإفراط في التسخين العارض (مثال: إستناد شبكة دخول و خروج الهواء عندما لا يتور المعرك أو عندما يدور ببطء).
- من أجل إعادة التشغيل، من الضروري فصل القابس لبضعة دقائق و التخلص من السبب الذي أحدث الإفراط في التسخين. عندما إدخال القابس من جديد.

المهم: عدم تغطية الجهاز بأي حالة كانت خلال تشغيله لأن ذلك يؤدي لخطر الإفراط في التسخين



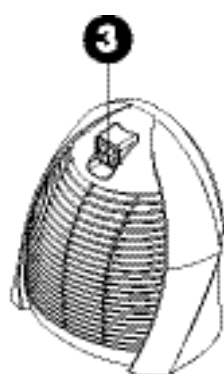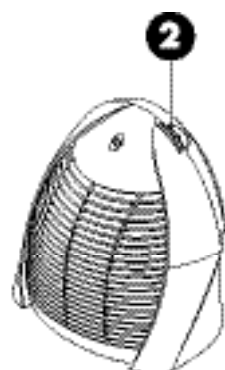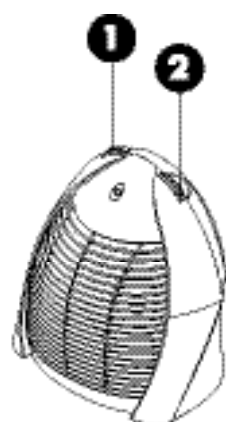

١ أداة لإختيار وظيفة الجهاز

٢ أداة لتنظيم حرارة الجو أو البيئة

٣ مفتاح

جهاز تدفئة بمروحة كهربائية

إرشادات للإستخدام