


ماكينة قهوة كهربائية مع تحكم إلكتروني

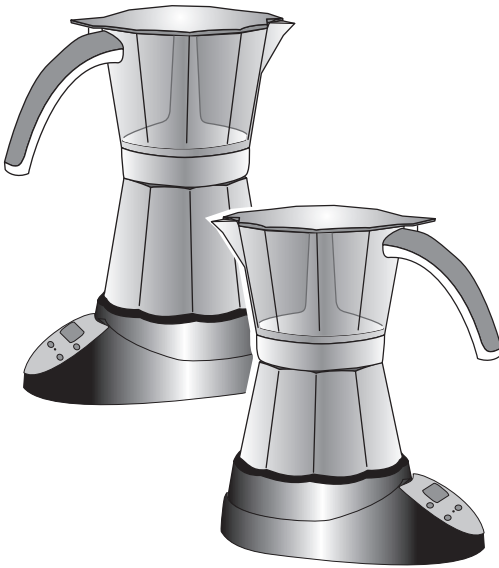

اقرأ بعناية هذا الدليل الخاص بالتعليمات قبل تركيب واستخدام الجهاز. هكذا فقط تستطيع الحصول على أفضل نتائج وأعلى درجة أمان في الاستخدام.

مواصفات الجهاز: (انظر صفحة 3)

الاصطلاحات الفنية التالية سوف يتم استخدامها باستمرار في الصفحات اللاحقة.

- وخلافه في متناول أيدي الأطفال حيث أنها قد تمثل مصدراً للخطر.
- يجب استخدام هذا الجهاز استخدام منزلي فقط، وأي استخدام آخر سيعتبر غير صحيح وبالتالي يعرض للخطر.
- لا يمكن اعتبار الشركة المصنعة مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير المناسب أو غير المعقول.
- يجب تشغيل ماكينة تحضير القهوة فقط بعد التوصيل بالشبكة الكهربائية ولا يجب تشغيلها أبداً على الأفران أو فوق أسطح الطهي الساخنة.
- لا تلمس الجهاز عندما تكون يديك أو قدميك مبتلة أو رطبة.
- يحظر استخدام الجهاز على الأشخاص (والأطفال أيضاً) ذوي القدرات المحدودة نفسياً أو جسدياً أو في الحواس وكذلك ذوي الخبرة والمعرفة غير الكافية إلا إذا تم مراقبتهم وتعليمهم بعناية بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. راقب الأطفال وتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لضمان أمان الجهاز تأكد من عمل صمام الأمان بطريقة صحيحة. في حالة التلف أو الشك أوقف الاستخدام وتوجه لمركز الخدمة المعتمد من قبل المصنع. أي صيانة للصمام يجب أن يقوم بها شخص معتمد من المصنع.
- في حالة التلف أو العمل السيئ للجهاز، لا تعبث به وأطفئه. للقيام بأي عمليات تصليح توجه فقط إلى مركز الخدمة الفنية المعتمد من قبل الشركة المصنعة، واطلب استخدام قطع غيار أصلية. عدم احترام التحذيرات سألقة الذكر قد يخطر بأمان الجهاز.
- لا يجب أن يقوم المستخدم أبداً بتغيير سلك الكهرباء الخاص بالجهاز لأن استبداله يتطلب استخدام أدوات متخصصة. في حالة تلف السلك توجه فقط لأحد مراكز الخدمة الفنية التابعة للمصنع وذلك لتجنب حدوث أي خطر.
- المواد والأشياء المخصصة للتلاصق مع المنتجات الغذائية مطابقة لشروط قواعد السلامة الأوروبية 1935 لسنة 2004.

التركيب

- ضع الجهاز فوق سطح عمل بعيداً عن صنابير الماء و أحواض الغسيل.
- تأكد أن شدة التيار الكهربائي متوافقة مع تلك الموضحة بقسمة بيانات الجهاز. قم بتوصيل الجهاز فقط في مأخذ تيار ذو قدرة لا تقل عن 6 أمبير ومزود بطرف أرضي فعال. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي حوادث تنتج عن عدم وجود طرف أرضي في المكان.
- في حالة عدم التوافق بين المأخذ وقابس الجهاز، قم بتغيير المأخذ بأخر من نوع مناسب بواسطة شخص مؤهل.

تنبيهات الأمان

- تم تصنيع هذا الجهاز "لعمل القهوة". لا تضع فيه أبداً أي مستخلصات أخرى مثل مسحوق الكاكاو والكاموميل والمشروبات المنقوعة والقابلة للذوبان فقد يتسبب ذلك في سد ثقوب المصفاة.
- أثناء التنظيف لا تغمر أبداً قاعدة الارتكاز والغلاية في الماء فإنها أجزاء من جهاز كهربائي.
- انتبه حتى لا تحترق بسبب تدفق الماء أو البخار أو بسبب الاستخدام غير الصحيح للجهاز.
- أثناء الاستخدام لا تلمس أبداً الأجزاء الساخنة، استخدم دائماً الأزرار والمقابض.
- بعد فك التغليف تأكد من سلامة الجهاز. في حالة الشك لا تستخدم الجهاز وتوجه للشخص المسؤول والمختص.
- لا يجب ترك عناصر التغليف (الأكياس البلاستيكية والبوليستيرين العازل

كيفية تحضير القهوة

عند توصيل القاعدة بمصدر التيار الكهربائي، يصدر التحكم الإلكتروني صفارة مسموعة، وبعد ظهور الخطوط القصيرة على الشاشة يمكنك ضبط الوقت أو البدء في تحضير القهوة فوراً.

(1) تأكد أن ماكينة تحضير القهوة باردة ثم أفرغها عن طريق الإمساك بالغلاية بأحد اليمين وباليدين الأخرى لف دورق جمع القهوة في عكس اتجاه عقارب الساعة (شكل 1).

(2) أخرج المصفاة القمع، وإذا كنت ترغب في عمل كمية من القهوة بحجم الدورق بأكمله صب كمية من الماء البارد في الغلاية حتى يصل منسوبه إلى صمام الأمان (يمكن رؤيته من داخل الغلاية) بدون تعديسه (شكل 2).

أما إذا كنت ترغب في ملء نصف الدورق صب الماء داخل الغلاية حتى يصل للعلامة المستديرة الموجودة تحت صمام الأمان (شكل 3 - X).

نصيحة: ينصح باستخدام ماء عذب وخفيف لأن الماء المالح أو الغني بالكالسيوم يضعف من الطعم والنكهة.

هام: لا تستخدم ماكينة القهوة بدون وضع الماء في الغلاية ولا تضع ماء ساخن لزيادة سرعة التحضير.

(3) أدخل المصفاة القمع في الغلاية (شكل 4). إذا كنت ترغب في تحضير كمية تعادل نصف الدورق أدخل أيضاً قرص ضبط المنتصف (G) في المصفاة القمع (شكل 5).

(4) ضع القهوة المطحونة داخل المصفاة دون ضغطها (شكل 6). ضع قليلاً في كل مرة حتى تتجنب أن تفيض القهوة المطحونة من حواف المصفاة.

(5) وزع القهوة المطحونة بالتساوي وأزل أي زيادة فائضة من القهوة على جوانب المصفاة.

هام: استخدم قهوة مطحونة من نوع جيد على أن تكون نصف مطحونة ومعدة للاستخدام في ماكينة moka. لا تستخدم ماكينة القهوة مع قهوة الشعير.

(6) لف ماكينة القهوة بحزم ولكن دون مبالغة وذلك بالإمساك بالغلاية في أحد اليمين ولف دورق جمع القهوة في اتجاه عقارب الساعة مع تجنب رفع المقبض.

هام: لتجنب خطر رذاذ الماء المغلي لا تشغل ماكينة القهوة إذا كانت المصفاة المستديرة (D) غير موضوعة بطريقة صحيحة.

(7) ضع ماكينة تحضير القهوة على القاعدة (شكل 7) وأغلق الغطاء.

التشغيل اليدوي

• اضغط زر التشغيل والإيقاف (⏻/⏹) فيضئ المؤشر (S) دلالة على أن ماكينة القهوة تعمل بينما يشير المؤشر (⏻) أن خاصية الاحتفاظ بالحرارة Keep warm تعمل.



Keep warm إذا كنت لا ترغب في تشغيل هذه الخاصية اضغط زر

- تبدأ القهوة في الخروج بعد عدة دقائق.
- بعد توقف خروجها تظهر على الشاشة كلمة "END" ويصدر الجهاز 3 صفارات. ينطفئ مؤشر (⏻) بعد عدة دقائق.
- لإزالة كلمة "END" اضغط أي زر أو انتظر لعدة دقائق لحين ظهور الوقت على الشاشة.

التشغيل الآلي المبرمج

تسمح هذه الخاصية ببرمجة وقت التشغيل الآلي للجهاز فعلى سبيل المثال برمجة الجهاز في المساء على وقت معين في الصباح التالي. اتبع الخطوات التالية:

ضبط الوقت الصحيح

- (1) اضغط زر (L) مع الاستمرار في الضغط حتى الوصول للوقت الصحيح.
- (2) اترك الزر حينئذ: بعد 5 ثواني يتم تخزين الوقت الظاهر على الشاشة.

ملحوظة: لا يمكن تعديل الوقت إذا كانت خاصية التشغيل الآلي المبرمج تعمل.

برمجة وقت التشغيل

- (1) اضغط زر (TIMER) مع الاستمرار في الضغط حتى الوصول لوقت التشغيل المطلوب. تظهر على الشاشة كلمة "PROG" في أعلى اليمين.
- (2) اترك الزر عندئذ: بعد مرور 5 ثواني يتم تخزين الوقت الظاهر على الشاشة ثم تعرض الشاشة الوقت الحالي.

يمكن في أي وقت استعراض الوقت المبرمج عليه الجهاز بالضغط على (TIMER) وبعد عدة ثواني تعود الشاشة لتعرض الوقت الحالي. للجهاز ميعاد تشغيل تم ضبطه من قبل وهو الساعة 6.00.

ملحوظة: لا يمكن تعديل وقت التشغيل المبرمج إذا كانت الخاصية تعمل.

تنبيه: ضبط التشغيل الآلي يُمحى من الذاكرة إذا انقطع التيار الكهربائي لأكثر من دقيقة.

التشغيل

- بعد إعداد الماكينة للعمل اضغط زر (TIMER ON)، بعد برمجة وقت التشغيل المطلوب، يضيئ عندئذ مؤشر التشغيل المبرمج (⏻) ويضيئ أيضاً مؤشر الاحتفاظ بالحرارة Keep warm (⏻) (عند الرغبة في إيقاف خاصية الاحتفاظ بالحرارة Keep warm أعد الضغط على



الزر



أما إذا كانت القهوة تم تحضيرها منذ وقت طويل والماكينة أصبحت باردة، فيبعد مرور حوالي دقيقة ينفثي الجهاز ويصدر صفارة مطولة. تذكر أن القهوة التي يعاد تسخينها تفقد نكهتها المميزة.

التنظيف والصيانة

- قبل البدء في عمليات التنظيف انتظر حتى تبرد ماكينة القهوة تماماً بعد الاستخدام.
- تأكد بصورة دورية أن فتحات خروج القهوة غير مسدودة ونظفها باستخدام دبوس (شكل 9).
- بمرور الزمن تبلى سدادة إحكام الغلق والقمع: عند ظهور آثار الاستخدام أو التلف عليها يجب أن تستبدل. استخدم السدادات والأقماع التي يمكن شرائها من مراكز الخدمة الفنية المعتمدة والمماثلة للقطع الأصلية المرفقة.
- من حين لآخر تأكد أن ثقب المصفاة المستديرة غير مسدودة أو قم بتنظيفها باستخدام دبوس (شكل 8).
- لا تغسل ماكينة تحضير القهوة في غسالة الأطباق.
- لتنظيف الغلاية وصمام الأمان وقاعدة الارتكاز لا تستخدم محاليل أو منظفات كاوشية. يكفي تنظيفها بقطعة قماش مبللة مع الانتباه لئلا يدخل الماء داخل الموصل.

ملحوظة: عند إخراج المصفاة المستديرة للتنظيف أو لاستبدال سدادة إحكام الغلق تأكد (قبل استخدام الماكينة) من إعادة تركيبها بطريقة صحيحة لتجنب خطر خروج رذاذ الماء الساخن.

لا تشطف أبداً الغلاية تحت ماء الصنبور
ولا تغمرها أبداً في الماء.

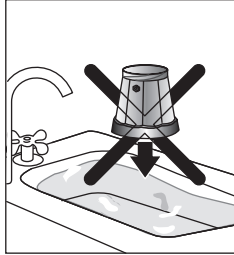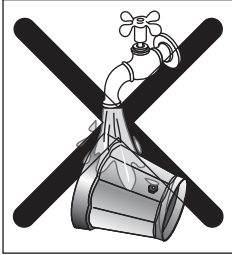

- في الميعاد المحدد من قبل يصدر الجهاز صفيراً وينفثي مؤشر التشغيل المبرمج 3 ويضيء مؤشر التشغيل 9 دلالة على أن الجهاز يبدأ في تسخين الماء.
- عند انتهاء خروج القهوة تظهر على الشاشة كلمة "END" ويصدر الجهاز 3 صفارات وينفثي مؤشر التشغيل بعد عدة دقائق 9 بينما يبقى مؤشر الاحتفاظ بالحرارة Keep warm مضيئاً 9 من على الشاشة.
- اضغط أي زر لإزالة كلمة "END" من على الشاشة.
- إذا لم يوضع ماء في الغلاية أو إذا لم توضع الماكينة فوق القاعدة بطريقة صحيحة تظهر على الشاشة "H2O" ويصدر الجهاز في نفس الوقت صفارة طويلة. إذا لم يتم وضع الماكينة على القاعدة في خلال دقيقة ينفثي الجهاز.

بعد انتهاء الصب

- عند الانتهاء من الصب يجب قلب القهوة قبل تقطيعها لتوحيد كثافتها.
- لا ترفع ماكينة moka من على القاعدة قبل ظهور كلمة "END" على الشاشة.

نصيحة: للحصول على القهوة ساخنة يوصى باستخدام كميات الماء المحددة في النقطه رقم 2 من فقرة "كيفية تحضير القهوة".

في حالة استخدام كمية أقل من الماء ينصح بترك الماكينة على القاعدة لعدة دقائق.

هام: قبل استخدام ماكينة تحضير القهوة لأول مرة يجب غسل جميع الملحقات والأجزاء الداخلية بالماء الدافئ فقط وعمل بعض القهوة وسكبها.

خاصية الاحتفاظ بالحرارة "Keep warm"

بفضل خاصية keep warm يمكن شرب القهوة ساخنة في درجة الحرارة المضبوطة حتى بعد مرور نصف ساعة على تشغيل الماكينة.

تعمل هذه الخاصية آلياً في كل مرة تشغيل للجهاز. لإبطال الخاصية اضغط زر 9 فينفثي مؤشر 9

بعد انتهاء الصب إذا رفعت الماكينة من فوق القاعدة لحوالي دقيقتين تتوقف خاصية الاحتفاظ بالحرارة Keep warm عن العمل أوتوماتيكياً.

إذا تبقت بعض القهوة في الماكينة يمكن إعادة وضع الماكينة على القاعدة وتشغيل خاصية الاحتفاظ بالحرارة keep warm بإعادة الضغط على زر 9

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
القهوة لا تخرج	عدم وجود ماء في الغلاية	صب كمية من الماء العذب في الغلاية.
تأخذ القهوة وقتاً طويلاً حتى تبدأ في الخروج.	نوع القهوة المستخدم ليس مضبوطاً. المصفاة المستديرة مسدودة.	استخدم قهوة مطحونة مخصوصة لماكينة moka. نظف المصفاة كما هو موضح في فقرة التنظيف والصيانة.
تخرج القهوة من حواف الغلاية.	تم الضغط على القهوة.	لا تضغط على القهوة المطحونة.
	المصفاة المستديرة مسدودة.	نظف المصفاة كما هو موضح في فقرة التنظيف والصيانة.
	لم يتم إحكام لف النورق جيداً على الغلاية.	لف النورق بقوة.
	السداة المطاطية احترقت أو تمزقت.	استبدل السداة.
تظهر على الشاشة كلمة H2O	لم يتم وضع الماء.	صب كمية من الماء في الغلاية.
	لم توضع الماكينة على القاعدة بطريقة صحيحة.	تأكد أن الغلاية تم إدخالها في الموصل حتى النهاية.
	تم إيقاف الجهاز أثناء العمل.	لا توقف عملية التسخين.
	الغلاية ساخنة.	انتظر حتى تبرد الغلاية واستخدم ماء بارد.
يصدر الجهاز صفارة طويلة ثم ينطفئ.	ماكينة moka تم رفعها من على القاعدة لوقت طويل وتوقفت خاصية الاحتفاظ بالحرارة keep warm.	اضغط زر keep warm.
	تم ضغط زر keep warm ولكن الماكينة كانت باردة.	تفقد القهوة التي يعاد تسخينها نكهتها. ينصح بإعادة تحضيرها.