

الطعام الكمية	موضع لشور مستل	موضع لمشواه	الوقت بالدقائق	ملاحظات ونصائح
شرائح لحم (1)	لحم الأضوى	1	6-8	يجب أن تكون الشرائح من نفس السمك
همبورغر (2)	لحم الأضوى	1	3-5	تنظر 2-3 دقائق قبل فتح الصينية والاسيقطع الهمبورغر وقتا يناسب الطهي النى
بيتك لحم (1)	لحم المتوسط	1	2-3	وقتا يناسب الطهي النى
بيتك خنزير (1)	لحم الأضوى	1	2-3	وقتا يناسب الطهي النى
ارب ضلعى (3)	لحم الأضوى	1	15-18	قلب الارب بعد 10 دقائق
كبد (2)	لحم المتوسط	1	2-3	نظف الكبد جيدا
اسياخ شك (3)	لحم الأضوى	1	8-10	قلب بعد 4-5
نجاج (1) كغم	لحم المتوسط	1	75-80	مقطوع فى النصف - لا تقالب
بورسل (3)	لحم الأضوى	1	3-5	اقطعها فى النصف
حم مقعد (2)	لحم الأضوى	1	4-6	اقطعها فى النصف
حم مقعد طويل	لحم الأضوى	1	7-9	ان كان ضروريا اقطعها فى النصف
قطعه السلمون المرفط (1)	لحم المتوسط	2	16-20	ضع زيتا على الصينية وقلب فى منتصف وقت الطهي
قطعه سلمون (1)	لحم المتوسط	2	16-20	ضع زيتا على الصينية وقلب فى منتصف وقت الطهي
سوليولا (1) (سمك موسى)	لحم المتوسط	2	18-22	ضع زيتا على الصينية وقلب فى منتصف وقت الطهي
سمك السله (15)	لحم المتوسط	2	12-15	لا تضع زيتا او تقالب
بادنجان (6) شرائح	لحم المتوسط	1	6-8	قطع بالتساوي
كوسا (7) شرائح	لحم المتوسط	1	6-8	قطع بالتساوي
فليفه (1) (ارباع)	لحم المتوسط	1	6-8	افقل الصواني واضغط نحو الاسفل
بصل (شرائح)	لحم المتوسط	1	6-8	قطع بالتساوي
عصيده (شرائح)	لحم المتوسط	1	20-25	قطع قطعاً سمكها 5، 1 سم لا تفتح الصواني قبل 15 دقيقه
ساندويشا ت محشوه	لحم المتوسط	1	3-9	استعمل ار غفه طريقه
ساندويش محمص	لحم المتوسط	1	2-3	ضع فقط نصف قطعه من الجبن على كل قطعه خبز

الاستعمال

- ضع وعاء جمع الشحم " N " تحت بوز فتحة تصريف الشحم.
- لاطفاء الجهاز عليك بادارة قبضة التيرموستات باتجاه معاكس لاتجاه دوران عقارب الساعة حتى نهاية المطاف، وإعزل الجهاز عن شبكة التغذية بالتيار الكهربائي.
- عند انتهائك من الشوي عليك بفصل الفيشه من المقبس وترك الجهاز حتى يبرد.
- لا تلمس الصواني بادوات حادة حتى لا يتم اتلاف الطبقة المغطيه.
- ادخل الفيشه في مقبس التيار الكهربائي واضبط التيرموستات (H) على الموضع المرغوب، عندها تضاء لمبة اشاره التغذية (L) ولمبة الاشاره "جاهز" "Ready" (I). عليك بتسخين الجهاز مسبقا وهذا يتم والصواني مغلقة.
- عندما تصل حرارة الجهاز الحراره المرغوبه تنطفئ لمبة الاشاره الضوئيه.
- ضع الطعام الذي يراد شويه فوق صواني المشواه.

نصائح للطهي

- عليك بتنشيف الاطعمه المجمده او المنقوعه قبل وضعها فوق الصينييه
- يجب ان يتبل اللحم قبل وضعه على المشواه، واضف الملح قبل تقديمه على المائدة.
- قبل شوي السمك عليك بضافه لزييت فوق الصينييه السفلى (F).
- لاحقا سنزودكم ببعض الوصفات لاستعمال مشواتكم.

التنظيف

- قبل المباشره باية عملية تنظيف عليك بفصل الفيشه من مقبس التيار , وعليك ترك الجهاز ليبرد كليا.
- ان تنظيف المشواه بعد كل استعمال يمنع اصدار روائح ودخان غير مرغوبه عند الاستعمال من جديد.

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليك بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أسأ عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأزرق محايـد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:




ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

تنبيهات مهمة

- اقرأ بعناية التنبيهات التالية قبل استعمال المشواه للحصول على نتائج أفضل ولتجنب الأخطاء.
- هذا الجهاز مخصص لطهي الطعام. لذلك يجب عدم استعماله لغايات أخرى أو العبث به أو إجراء تغييرات به بأية طريقة.
- ان استعمال هذا الجهاز يجب ان لا يسمح به للأطفال أو المعاقين بدون مراقبة مناسبة.
- لا تترك ان يلعب الاولاد بالجهاز.
- انتبه حتى لا يتلامس حبل التغذية مع اجزاء الجهاز الساخنة خلال استعماله.
- عندما يكون الجهاز عاملا من المحتمل ان تكون حرارة السطوح التي بالامكان الوصول اليها عالية.
- قبل الاستعمال عليك بغسل الصينيتان اللتان لا تلتصقان بعنائه.
- يجب ان تكون الصواني ناشفة تماما قبل ان توضع في الجهاز.
- تأك من ان المشبك H يبقى الصينيه في مكانها.
- لا تترك الجهاز في متناول ايدي الأطفال ولا تتركه بدون مراقبة خلال عمله.
- انزع الفيشه من مقبس التيار :
- قبل توضيب الجهاز او ازالة الصواني.
- قبل المباشرة بأية عملية صيانته او تنظيف.
- بعد الاستعمال مباشرة.
- استعمال فقط اسلاك التحويل المطابقة لقواعد الامان السارية.
- لا تستعمل الجهاز في الخارج. لا يجب ان يتم استبدال حبل التزويد في هذا الجهاز من قبل المستهلك ، وذلك لان استبدال يتطلب استعمال ادوات خاصه.
- في حالة حدوث عطل في الحبل ، يجب التوجه فقط الى مركز الخدمة المصرح له من قبل الصانع.
- لا قم بفصل الفيشه من مقبس التيار بشدها بقوه.
- لا تستعمل الجهاز بدون ان تكون صواني الطهي في مكانها.
- إنتبه : لا تستعمل الفحم او محروقات مشابه في هذا الجهاز.
- لا تغطس الجهاز في الماء.
- دع الجهاز يبرد كلياً قبل توضيبها في مكانها.
- لا تلمس الصواني بأوات حادة لكي لا تتلف الطبقة المغطيه الخاصه - هذه الاجهزه تطابق التعليمه EN 55014 المتعلقة بازالة ضوضاء الارسل اللاسلكي.

التركيب


- قبل الاستعمال تأكد من ان الجهاز لم يصبه عطل خلال النقل.
- ضع الجهاز فوق مسطح افقي، بعيدا عن متناول ايدي الأطفال لان حرارة بعض قطع الجهاز خلال الاستعمال تكون مرتفعة جدا.
- قبل لجراف الفيشه في مقبس التيار عليك التأكد من ان:
- فلتية شبكة التزويد تطابق لفلطيه V لمشار ليها على لوحة الصفات الملصقه على السطح السفلي للجهاز.
- ان تكون فيشه التيار ذات قدرة 10 امبير على الأقل.
- ان تكون الفيشه من النوع الملائم للمقابس والا عليك العمل على تبديلها.
- ان يكون المقبس ذات وصلة ارضية فاعله. لا يتحمل الصانع مسؤوليه اي ضرر ينتج عن عدم الالتزام بهذا الشرط.
- لازلة الرائحة التي تتبعث من الجهاز عند استعماله للمرة الاولى، عليك بتشغيله تاركا اياه في موضع الشوي (انظر صفحه 2) لمدة 5 دقائق طبعاً بدون اي طعام، عليك ايضا فتح النافذه خلال هذه العملية.

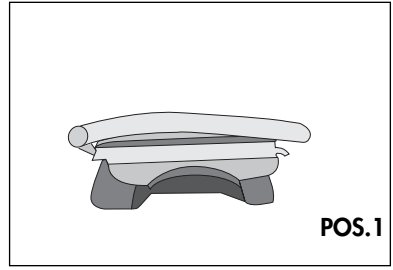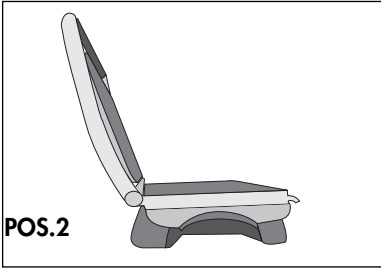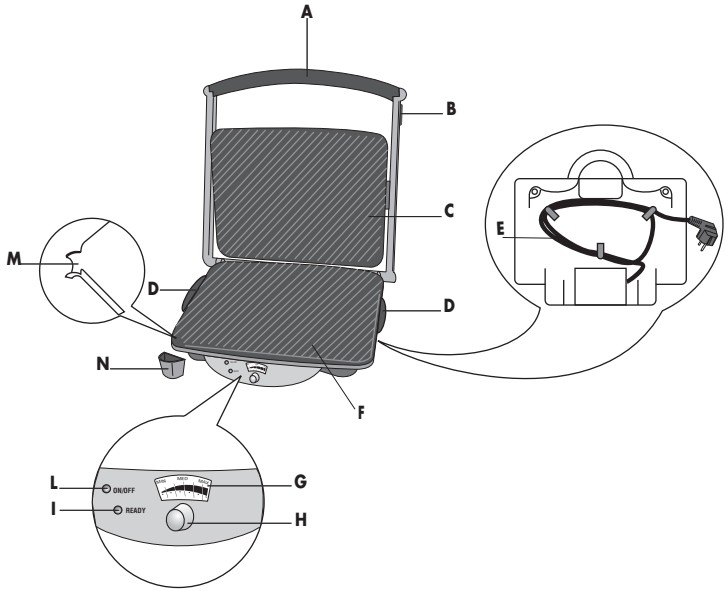

وصف الجهاز

- (A) مقبض
- (B) مشبك للاغلاق
- (C) صينييه عليا لا تلتصق
- (D) ممسكه
- (E) حامل الشريط
- (F) صينييه سفلى
- (G) مؤشر درجة الطهي
- (H) مفتاح التيرموستات
- (I) لمبة اشارة "جاهز" "READY"
- (L) لمبة اشارة التشغيل / الاقفال "ON/OFF"
- (M) مصرف الدهن
- (N) وعاء لجمع الدهن

مشواه بالتلامس

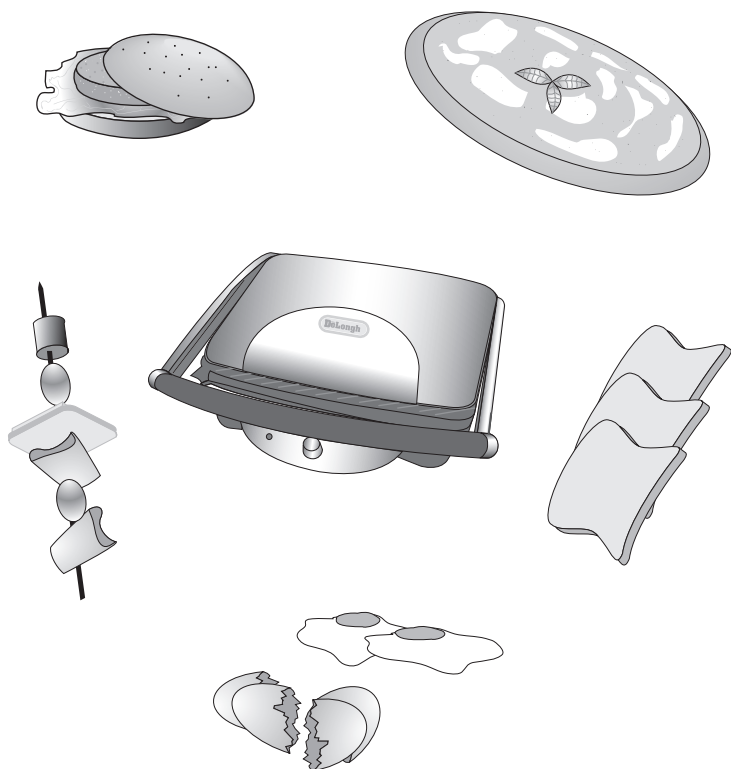

إرشادات للاستعمال



De' Longhi Appliances

via L. Seitz, 47
31100 - Treviso - Italia