



Instructions • Mode d'emploi

Important Safeguards/Precautions importantes	3
Overview/Vue d'ensemble	5
Power off the machine/Arrêter la machine	6
Troubleshooting/Pannes	7
First use or after a long period of non-use/Première utilisation ou après une période de non-utilisation prolongée	8
Switch on machine/Allumer la machine	8
Preparing Cappuccino and Latte Macchiato/Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato	10
Preparing hot water/Préparation d'eau chaude	11
Preparing Espresso and Lungo/Préparation d'un Espresso ou d'un Lungo	12
Instructions for all types of beverages/Instructions pour toutes les préparations	12
Adjusting quantity for hot water/Espresso/Lungo/milk/Programmation de la quantité d'eau chaude/d'Espresso/de Lungo/de lait	14
Adjusting quantity for Cappuccino/Latte Macchiato/Programmation de la quantité de Cappuccino/de Latte Macchiato	14
Rinsing after milk recipe preparation/Nettoyage après la préparation d'une recette lait	16
Daily cleaning/Nettoyage au quotidien	16
Emptying machine/Vider la machine	18
Set water hardness/Régler la dureté de l'eau	18
Restoring quantity to factory settings/Revenir à la programmation initiale	19
Descaling/Détartrage	20
Specifications/Spécifications	22
Optional Accessory/Accessoire optionnel	22

	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death. (Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des dangers potentiels de blessure personnelle.)
 WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 AVERTISSEMENT	Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures possibles ou la mort.
 CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
 ATTENTION	Est utilisé pour communiquer une information importante non liée à une blessure personnelle.
 NOTICE	Is used to provide important information not related to personal injury.
 AVIS	Est utilisé pour communiquer une information importante non liée à une blessure personnelle.

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank. Never put the appliance or part of it into dishwasher.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep appliance, capsules and accessories out of the reach of children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Never touch the cable with wet hands. Allow to cool before putting on, adding or removing parts and before cleaning the appliance. Never use detergents to clean appliance. Do not use steam or pressure cleaners to clean the appliance. This may damage the appliance to the point of creating a life-threatening hazard.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by the Nespresso Club for examination, repair or adjustment.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or on top of a radiator or a stove. Always place on a stable and even surface. The surface should be resistant to heat and fluids, such as water, coffee, descaler, or the like.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used:
 - in staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
 - in farm houses;
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
 - in bed and breakfast type environments.
- Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. Pass them on to any subsequent user.

- Use only capsules provided by the Nespresso Club. The manufacturer assumes no liability for damages from use that is not in accordance with the instructions.
- Do not lift lever during brewing cycles. Scalding may occur.
- Always use the milk container with lid and milk spout as included in the supply!
- Do not put fingers under coffee outlet/milk spout/hot water nozzle.
- Never place milk frother on hot surfaces like stove top, or in heated oven.
- Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Never put your hand inside space for capsules.
- Do not pull rinsing tool up during descaling process. Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.
- If the machine is out of use for a longer period (holidays etc.) unplug it from the mains.
- This machine operates with the Nespresso capsules only, available exclusively from the Nespresso Club.

Short cord instructions

- A short power-supply cord or detachable power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord;
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.



Disposal and Environmental Protection

- Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.
- The appliance and the packaging are made of new materials that are recyclable.

PRECAUTIONS IMPORTANTES



Des précautions de base en sécurité devraient toujours être employées lors de l'utilisation d'appareils électriques, comme les suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des poignées ou des boutons.
- Pour prévenir le feu, l'électrification et les blessures aux personnes, ne jamais immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher au cordon avec les mains mouillées. Ne pas trop remplir le réservoir d'eau. Ne jamais mettre l'appareil ou un de ses composants dans un lave-vaisselle.
- Une étroite surveillance est requise quand l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'expérience et la connaissance nécessaires sans supervision ou des instructions à propos de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Garder l'appareil, les capsules et les accessoires hors de la portée des enfants.
- Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Ne jamais toucher au cordon avec les mains mouillées. Permettre à l'appareil de refroidir avant d'enlever ou de monter des pièces et avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de détergents pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser des nettoyeurs à la vapeur ou à la pression pour nettoyer l'appareil. Ceci peut endommager l'appareil au point de créer un danger mortel.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un feu, une électrification ou des blessures aux personnes.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque façon. Débrancher le cordon immédiatement. Retourner l'appareil au centre de service approuvé par Nespresso Club. Hotline le plus près pour un examen, une réparation ou un ajustement.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre de la bordure de la table ou du comptoir ou toucher des surfaces chaudes ou des côtés tranchants. Ne pas laisser le cordon pendre (danger de trébucher).
- Ne pas placer l'appareil sur ou à côté d'un brûleur à gaz ou d'un brûleur électrique, dans un four chaud, sur le haut d'un radiateur ou d'une cuisinière. Toujours le placer sur une surface stable et plane. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le produit détartrant ou autre.
- Toujours brancher le cordon d'abord à l'appareil puis à la prise. Pour débrancher, mettre tous les contrôles à la position « off » puis retirer la fiche de la prise. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Cet appareil est uniquement un appareil électroménager. Il n'est pas conçu pour être utilisé :
 - dans des cuisines situées dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - dans des fermes;
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - dans des environnements de type chambres d'hôte.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu. L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement (zones non commerciales). L'appareil est conçu pour

- la préparation de boissons selon les instructions suivantes. Utilisez uniquement des capsules de Nespresso Club. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages découlant d'un usage non conforme aux instructions.
- Ne pas soulever le levier pendant les cycles de préparation. Vous pouvez vous ébouillanter.
- Toujours utiliser le réservoir à lait avec le couvercle et la buse à lait fournis.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrification, cette fiche ne s'insère que d'un seul sens dans une prise. Si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise, inverser les broches. Si la fiche ne s'insère toujours pas, appeler un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche d'aucune façon.
- Ne pas démonter l'appareil et ne rien mettre dans les ouvertures. Ne jamais mettre la main dans l'espace pour les capsules.
- Ne placez pas les mains sous la sortie café/buse lait/buse eau chaude.
- N'enlevez pas le récipient de rinçage pendant le cycle de détartrage. Rincez le réservoir à eau et nettoyez la machine pour enlever tout résidu de liquide de détartrage.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (vacances...), retirez la fiche de la prise.
- Cette machine fonctionne uniquement avec les capsules Nespresso, en vente directe exclusive auprès du Club Nespresso.

Instructions pour cordon court

- Un cordon d'alimentation court ou un cordon d'alimentation détachable sera fourni pour réduire les risques d'emmêlement ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation détachables ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés s'ils sont de façon sécuritaire.
 - Si un long cordon d'alimentation détachable ou une rallonge est utilisé :
 - La puissance nominale du cordon d'alimentation détachable ou de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique nominale de l'appareil;
 - Si l'appareil est du type mis à la terre, la rallonge doit être du type à 3 fils,
 - Le cordon plus long doit être dissocié de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter qu'un enfant le tire ou qu'il trébuche.




Élimination et protection de l'environnement


- Votre appareil contient des matériaux de valeur qui peuvent récupérer ou recyclés. Le tri en différentes catégories des matériaux restant dans les déchets facilite le recyclage des matières premières de valeur. Déposer l'appareil dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir les informations sur l'élimination des déchets auprès de votre municipalité.
- L'emballage et l'appareil sont fabriqués à partir de matériaux neufs qui peuvent être recyclés.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Les remettre à tout utilisateur subséquent.

OVERVIEW/ VUE D'ENSEMBLE

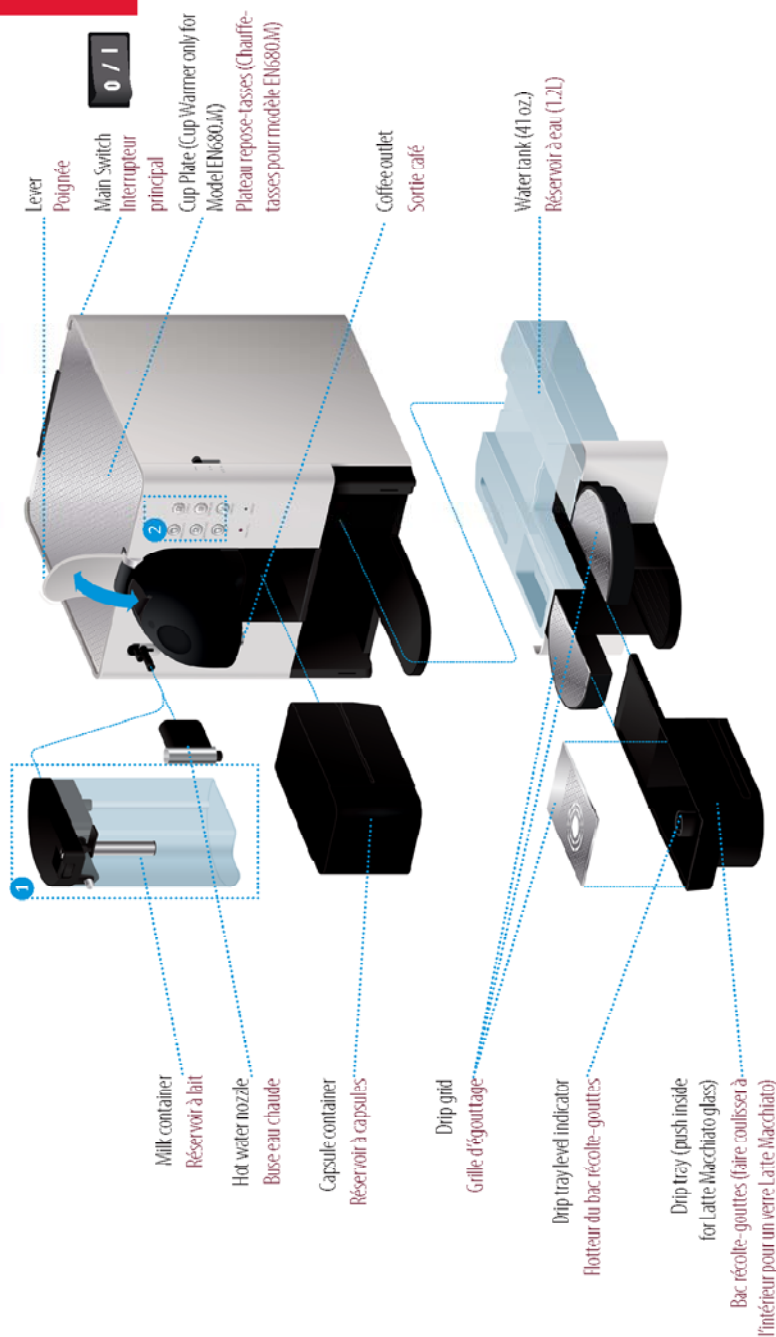

1 Milk container – Rapid Cappuccino system/ Réservoir à lait – Système Rapid Cappuccino

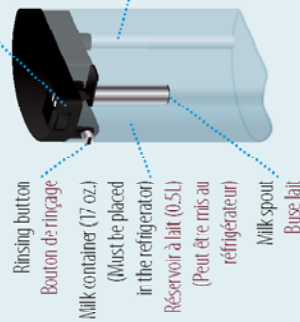

Froth regulator / Régulateur de mousse



① Cappuccino/Macchiato tube

① Tuyau Cappuccino / Macchiato

2 Backlight Buttons/ Boutons rétroéclairés

Macchiato / Macchiato	Lungo / Lungo	Descaling alert / alerte to page 20
Cappuccino / Cappuccino	Espresso / Espresso	Alarme de démarrage / se reporter à la page 20
Hot milk / Lat chaud	Hot water / Eau chaude	
Alert for capsule container full / Voyant indiquant que le réservoir à capsules est plein	Alert for empty water tank / Voyant indiquant que le réservoir à eau est vide	
CONTAINER	WATER	

If milk container is plugged, coffee and milk recipe buttons are on.
Si le réservoir à lait est installé, les boutons café et préparations lait sont allumés.

If hot water nozzle is plugged, coffee and hot water buttons are on.
Si la buse eau chaude est installée, les boutons café et eau chaude sont allumés.

POWER OFF THE MACHINE/ ARRÊTER LA MACHINE

NOTICE

This appliance is equipped with a programmable power off.

AVIS

Cette machine est équipée de la fonction permettant la coupure totale et automatique de l'alimentation de la machine.



At the right side of the appliance there is a wheel/ knob where power off can be programmed.

Sur le côté droit de la machine, il y a une molette/ un bouton permettant de programmer la durée avant la coupure de l'alimentation.




- ∞ = Power off is disabled
- ∞ = La coupure de l'alimentation est désactivée
- 2 h = After 2 hours appliances switches off
- 2 = La machine s'arrête après 2 heures
- 1/2 h = After 1/2 hour appliance switches off
- 1/2 = La machine s'arrête après 1/2 heure

TROUBLESHOOTING/ PANINES


No light indicator.	→ Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the Nespresso Club.
No coffee, no water.	→ Water tank is empty. Fill water tank with potable water. → Descalcify if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → Descalcify if necessary; see Descaling section.
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. → Descalcify if necessary; see Descaling section.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the Nespresso Club.
Irregular blinking.	→ Send appliance to be repaired or call the Nespresso Club.
No coffee, water just runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the Nespresso Club.
Lever cannot be closed completely.	→ Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container.
Quality of milk froth is not up to standard.	→ Make sure that you use skim or 2 % milk at refrigerator temperature (about 32.8°F/4°C). Make sure that the froth regulator is clear. If not, clean it dishwasher together with the other parts of the milk container.
Lungo button blinks faster.	→ Machine is in descaling mode.
Blue light is shining.	→ Fill water tank with potable water.
All buttons blink alternately.	→ Machine is in emptying mode.

Aucune lumière.	→ Vérifier l'alimentation du secteur, la fiche, la tension et le fusible. En cas de problème, appeler le Club Nespresso.
Pas de café, pas d'eau.	→ Le réservoir à eau est vide. Le remplir avec de l'eau potable. → Détartrer si nécessaire; voir la partie Détartrage.
Le café sort vraiment très lentement.	→ La vitesse du débit dépend de la variété de café. → Détartrer si nécessaire; voir la partie Détartrage.
Le café n'est pas assez chaud.	→ Préchauffer les tasses. → Détartrer si nécessaire; voir la partie Détartrage.
La zone de la capsule fuit (eau dans le réservoir à capsules).	→ Positionner la capsule correctement. En cas de fuites, appeler le Club Nespresso.
Clignotement irrégulier.	→ Envoyer la machine en réparation ou appeler le Club Nespresso.
Aucun café sort, juste de l'eau (malgré la capsule insérée).	→ En cas de problèmes, appeler le Club Nespresso.
La poignée ne peut pas être complètement fermée.	→ Vider le bac à capsules. Contrôler qu'il n'y a pas de capsules coincées dans le bac.
La qualité de la mousse n'est pas optimale.	→ Assurez-vous que vous utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé à la température du réfrigérateur (aux environs de 32.8°F/4°C). Assurez-vous que le levier d'ajustement de la mousse de lait est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez le levier dans le lave-vaisselle ainsi que les autres composants du réservoir à lait.
Le bouton Lungo clignote plus vite.	→ La machine est en mode détartrage.
Le voyant bleu est allumé.	→ Remplir le réservoir d'eau potable.
Tous les boutons clignotent alternativement.	→ La machine vide le système.


FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE PÉRIODE DE NON-UTILISATION PROLONGÉE

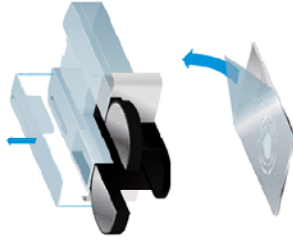

- 1 Remove** blister from water tank and plastic film from drip tray grid and from side grids.
Retirer le film plastique du réservoir à eau et le film plastique du bac récolte-gouttes et des grilles latérales.

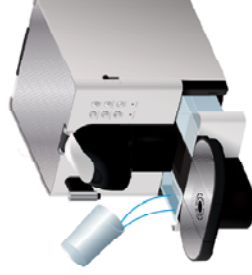

- 2 Fill** water tank with potable water up to maximum level.
Remplir le réservoir d'eau potable jusqu'au maximum.

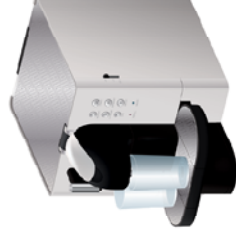

- 3 Place** a container under coffee outlet and hot water nozzle.
Mettre la buse eau chaude. Placer un récipient sous la sortie café et la sortie eau chaude.



- 4 Plug** machine in and switch machine on.
Brancher la machine sur l'alimentation du secteur et allumer la machine.

8

SWITCH ON MACHINE/ ALLUMER LA MACHINE





- 1 Fill** water tank with potable water up to maximum level.
Remplir le réservoir d'eau potable jusqu'au maximum.



- 2 Switch** machine on.
Allumer la machine.



- 3 System** is heating up (blinking Lungo, Espresso, and hot water buttons).
Le système est en préchauffage (boutons Lungo, Espresso et eau chaude clignotent).

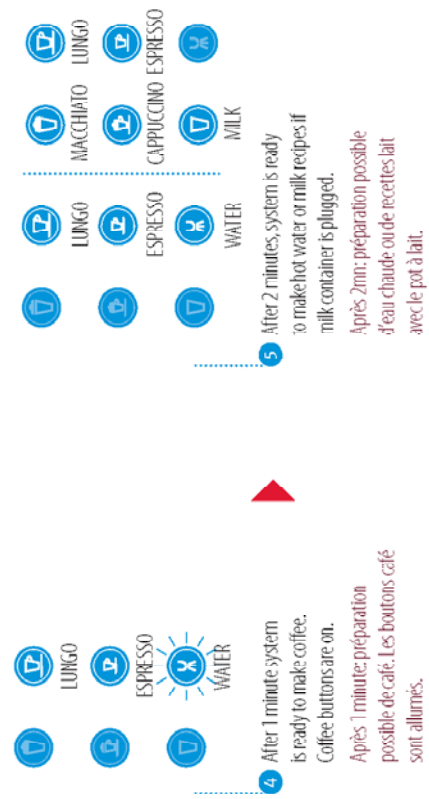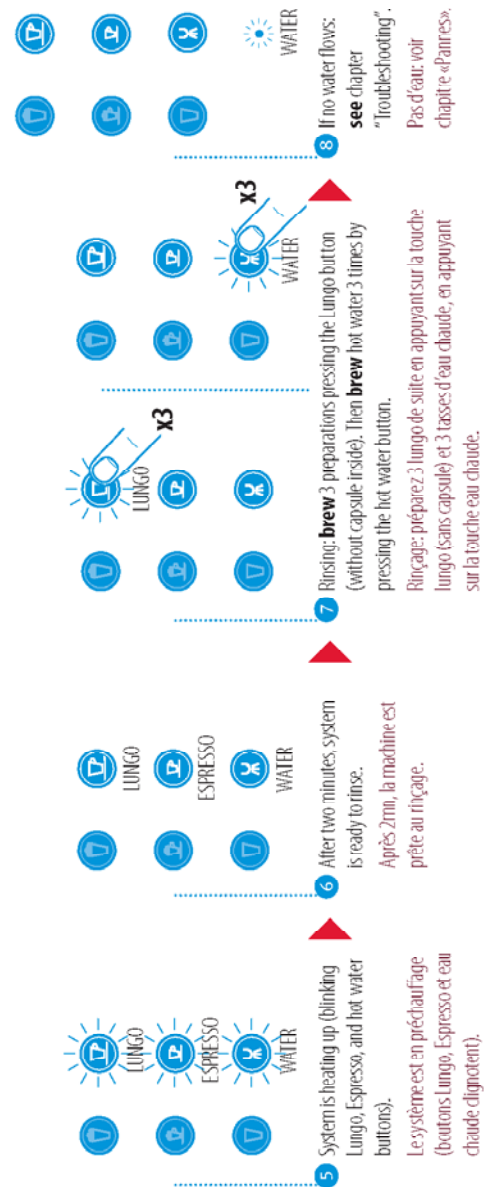

PREPARING CAPPUCCINO AND LATTE MACCHIATO/ PRÉPARATION D'UN CAPPUCCINO OU D'UN LATTE MACCHIATO

⚠ WARNING


Risk of scalding if milk container is not inserted properly

→ Always use the milk container with lid and milk spout as included in the supply!


⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure si le réservoir à lait n'est pas placé correctement.

→ Toujours utiliser le réservoir à lait avec le couvercle et la buse lait fournis.

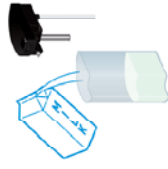


- 1 **Remove lid of milk container.**
Fill container with desired quantity of milk (0.5l max).
Enlever le couvercle du réservoir à lait. Remplir avec la quantité de lait souhaitée (0.5l max).

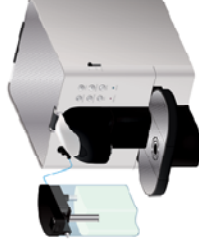

- 2 **Close milk container.**
Attach it to appliance.
Fermer le réservoir à lait. Le placer sur la machine.



- 3 **Open lever.**
Insert capsule.
Close lever.
Ouvrir la poignée.
Insérer la capsule.
Fermer la poignée.

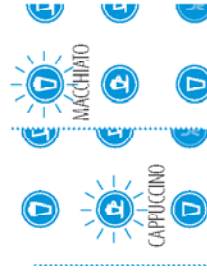

- 7 **Cappuccino or Latte Macchiato flows into cup.**
Le lait puis le café coulent dans la tasse.



- 9 **Lift lever to eject capsule (drops into capsule container).**
Close lever.
Lever la poignée pour éjecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules). Fermer la poignée.




- 10 **After preparation:**
→ see "Rinsing after milk recipe preparation".
A la fin de la préparation:
→ voir « Nettoyage après préparation d'une recette lait ».

PREPARING CAPPUCCINO AND LATTE MACCHIATO/ PRÉPARATION D'UN CAPPUCCINO OU D'UN LATTE MACCHIATO



- 4 Adjust** the froth regulator according to the quantity of froth you want and to the kind of milk you use.
 Ajuster le régulateur selon la quantité de mousse que vous souhaitez et selon le type de lait que vous utilisez.

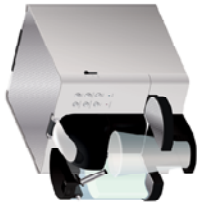


- 5 Place** a Cappuccino cup or a latte Macchiato glass under the coffee outlet and adjust milk spout.
 Placer une tasse Cappuccino ou un verre Latte Macchiato sous la sortie café.
 Positionner la buse lait.

WARNING

The milk spout gets hot. Risk of burnt hands. Use with care.

AVERTISSEMENT

La buse lait est chaude. Danger de brûlure. Utiliser avec précaution.

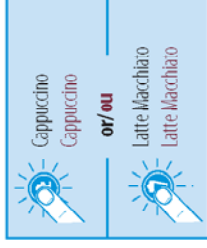

- 6 Select** Cappuccino or Latte Macchiato.
 → The button is blinking.
 Choisir Cappuccino ou Latte Macchiato.
 → Le bouton clignote.

**PREPARING HOT WATER/
PRÉPARATION D'EAU CHAUDE**



- 1 Plug** hot water nozzle.
 Placer la buse eau chaude.



- 2 Place** a sufficiently large cup under nozzle.
 Mettre une tasse suffisamment grande sous la buse.




- 3 Press** hot water button
 → hot water flows into cup.
 Appuyer sur le bouton eau chaude
 → l'eau chaude coule dans la tasse.


PREPARING ESPRESSO AND LUNGO/ PRÉPARATION D'UN ESPRESSO OU D'UN LUNGO



- 1 **Open lever.**
Insert capsule.
Close lever.
Ouvrir la poignée.
Insérer la capsule.
Fermer la poignée.

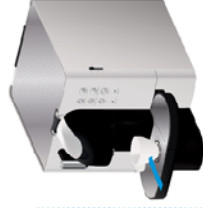

- 2 **Place** a sufficiently large cup
under coffee outlet.
Placer une tasse suffisamment
grande sous la sortie café.

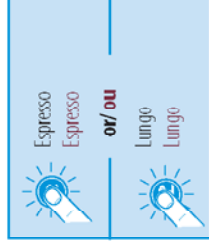

- 3 **Select** Espresso or Lungo
(small or large cup).
→ The button is blinking.
Choisir espresso ou lungo
(petite ou grande tasse).
→ Le bouton clignote.

12

INSTRUCTIONS FOR ALL TYPES OF BEVERAGES/ INSTRUCTIONS POUR TOUTES LES PRÉPARATIONS

Once the preparation starts
Dès que la préparation commence



- 1 Activated button blinks.
Le bouton active clignote.

Cancel preparation
Pour stopper la préparation



- 2 To stop preparation **press** the same button.
Pour arrêter la préparation, appuyer sur le même bouton.



- 4** Flow speed depends on coffee variety.
La vitesse du débit dépend de la variété de café.



- 5** Lift lever to eject capsule (drops into capsule container).
Close lever.
Lever la poignée pour éjecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules).
Fermer la poignée.

If water tank is empty during preparation Si le réservoir est vide pendant la préparation



- 1** Empty water tank alert shines blue.
→ Water tank is empty.
Le voyant indiquant que le réservoir à eau est vide s'allume en bleu.
→ Le réservoir à eau est vide.



- 2** Remove milk container. Fill water tank with potable water.
Press desired button
→ preparation is starting again.
Enlever le réservoir à lait. Remplir le réservoir avec de l'eau potable. Appuyer sur la préparation désirée.
→ elle redémarre.

ADJUSTING QUANTITY FOR HOT WATER/ESPRESSO/LUNGO/MILK/ PROGRAMMATION DE LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE/D'ESPRESSO/DE LUNGO/DE LAIT



1 Possible volumes:

- Coffee 25–300 ml
 - Hot water 20–400 ml
 - Milk 30–200 ml
- Volumes possibles :
- Café 25–300 ml
 - Eau chaude 20–400 ml
 - Lait 30–200 ml



2 Open lever. Insert capsule. Close lever.

Ouvrir la poignée.
Insérer la capsule.
Fermer la poignée.



3 Place an appropriate cup under coffee outlet or hot water nozzle.

Placer une tasse adaptée sous la sortie café
ou la buse eau chaude.

ADJUSTING QUANTITY FOR CAPPUCCINO/LATTE MACCHIATO/ PROGRAMMATION DE LA QUANTITÉ DE CAPPUCCINO/DE LATTE MACCHIATO



1 Possible volumes:

- Milk 1–6.5 oz.
 - Coffee 0.65–10 oz.
- Volumes possibles :
- Lait 30–200 ml
 - Café 20–300 ml



2 Open lever. Insert capsule. Close lever.

Ouvrir la poignée.
Insérer la capsule.
Fermer la poignée.

WARNING
Risk of scalding if milk container is not
inserted properly.
→ Always use the milk container with
lid and milk spout as included in the
supply! The milk spout gets hot. Risk of
burnt hands. Use with care.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure si le réservoir à
lait n'est pas placé correctement.
→ Toujours utiliser le réservoir
à lait avec le couvercle et la buse
lait fournis!
La buse lait est chaude. Danger
de brûlure. Utiliser avec précau-
tion.




3 Place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under milk spout. Press and hold Cappuccino or Latte Macchiato button.

Placer une tasse Cappuccino
ou un verre Latte Macchiato sous
la sortie café. Appuyer et maintenir
appuyé le bouton Cappuccino ou Latte
Macchiato.

Espresso Espresso			
or/ou			
Lungo Lungo			
or/ou			
Hot water Eau chaude			
or/ou			
Milk Lait			

4 Press and hold Espresso, Lungo, hot water, or milk button and release at desired volume level.

Appuyer et maintenir appuyé le bouton pour l'Espresso, Lungo, l'eau chaude ou le lait. Relâcher dès que la quantité désirée est atteinte.

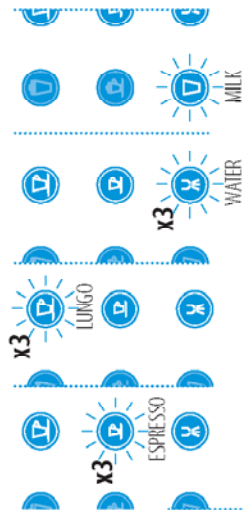


5 After 3 seconds → the button blinks 3 times to confirm the new volume.

Après 3 secondes → le bouton clignote 3 fois pour confirmer le nouveau volume.



6 Lift lever to eject capsule (drops into capsule container). Close lever.

Lever la poignée pour éjecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules). Fermer la poignée.

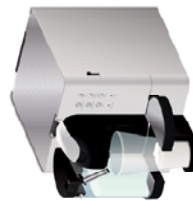


4 → Milk frothing starts. Once the button is released, the milk volume is stored.

→ Le cycle lait démarre. Une fois que le bouton est relâché, le volume de lait est mémorisé.



5 Press and hold the same button. Once the button is released, the coffee volume is stored.

Appuyer et maintenir appuyé le même bouton.
→ Le cycle café démarre. Une fois que le bouton est relâché, le volume de café est mémorisé.

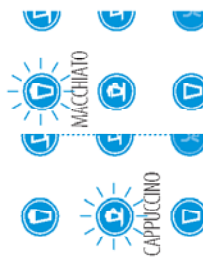

6 After 3 seconds → the button blinks 3 times to confirm the new volume.

Après 3 secondes → le bouton clignote 3 fois pour confirmer le nouveau volume.



7 Lift lever to eject capsule. Close lever.

Lever la poignée pour éjecter la capsule. Fermer.

RINSING AFTER MILK RECIPE PREPARATION/ NETTOYAGE APRÈS LA PRÉPARATION D'UNE RECETTE LAIT

NOTICE

Leave the milk in the container during this process.

This rinsing function is necessary to clear the pipes of the Rapid Cappuccino system after each use.

AVIS

Laisser le lait dans le réservoir pendant ce processus. La fonction de rinçage est nécessaire pour nettoyer les circuits du système Rapid Cappuccino après chaque utilisation.



- 1 **Place** a container under milk spout.
Placer un récipient sous la buse lait.

WARNING


The milk spout gets hot. Risk of burnt hands. Use with care.

AVERTISSEMENT

La buse lait est chaude. Danger de brûlure. Utiliser avec précaution.



- 2 **Press and hold** rinsing button for at least 12 seconds.
Appuyer et maintenir appuyé le bouton de rinçage pendant 12 secondes au minimum.

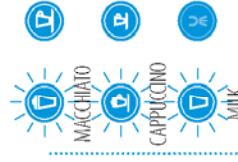

- 3 **→** Rinsing process starts.
Milk recipe buttons blink for 12 seconds.
→ Le processus de rinçage démarre.
Les boutons préparations lait clignotent pendant 12 secondes.


DAILY CLEANING/ NETTOYAGE AU QUOTIDIEN

NOTICE


Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Do not put in dishwasher.

AVIS

Ne pas utiliser de nettoyant ni de solvant agressif. Ne pas placer au lave-vaisselle.

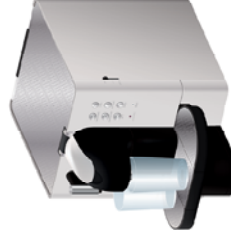

- 1 **Plug** hot water nozzle.
Place a container under coffee outlet and hot water nozzle.
Placer la buse eau chaude.
Placer un récipient sous la sortie café ou la buse eau chaude.

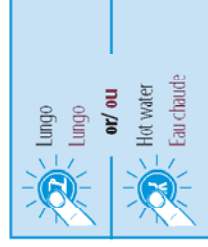

- 2 To rinse the pipes, **press** either Lungo or hot water button (without capsule inside).
Pour rincer les circuits appuyer sur Lungo ou sur le bouton eau chaude (sans capsule à l'intérieur).



- 3 **Empty** residue water.
Empty capsules and rinse.
Vider l'eau résiduelle.
Vider et rincer le réservoir à capsules.



- 4 Keep pressing the rinsing button for additional rinsing or release.**
 Maintenir le bouton de rinçage appuyé pour un rinçage additionnel ou relâcher.



- 5 → Rinsing process is finished.**
 Milk recipe buttons are on.
 → Le cycle de rinçage est terminé, les boutons préparations lait sont allumés.




- 6 Place milk container in the refrigerator.**
 Placer le réservoir à lait dans le réfrigérateur.



- 7 Clean pipes with a damp cloth to remove the milk residues.**
 Nettoyer les connexions avec une éponge pour enlever les résidus de lait.



- 4 When drip tray level indicator is showing: Remove grid. Empty and rinse.**
 Quand le flotteur du bac recueille-gouttes est visible: enlever la grille. Vider et rincer le bac.

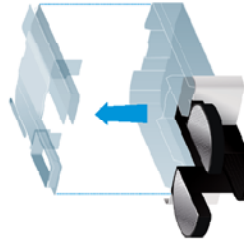

- 5 Remove lid of water tank. Empty and rinse water tank.**
 The water tank and its lid are not dishwasher-proof.
 Enlever le couvercle du réservoir à eau. Vider et rincer le réservoir. Le réservoir et son couvercle ne sont pas lavables en machine.



- 6 Remove grid of side panels. Clean side panels.**
 Enlever les grilles des bacs se situant sur les côtés. Les nettoyer.



- 7 Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the machine.**
 Utiliser un chiffon humide et un agent nettoyant doux pour nettoyer la surface de la machine.


EMPTYING MACHINE/ VIDER LA MACHINE

⚠ WARNING

For a longer discuse, it is necessary to empty the machine. Liquids may freeze and damage the machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant une non utilisation prolongée, il est nécessaire de vider la machine. L'eau peut geler et endommager la machine.

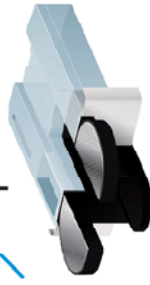

- 1 **Switch on machine. Empty water tank.**
Allumer la machine.
Vider le réservoir à eau.

- 2 **Press Cappuccino and Espresso buttons simultaneously for 5 seconds**
→ Machine enters emptying mode.
Appuyer sur les boutons Cappuccino et Espresso simultanément pendant 5 secondes
→ La machine entre dans le mode vidange.




- 3 **Cappuccino, Espresso, Lungo and Machiato buttons blink alternately until pipes are completely empty.**
Les boutons Cappuccino, Espresso, Lungo et Machiato clignotent alternativement jusqu'à ce que les circuits soient vides.

- 4 **When process is finished machine switches off.**
Quand le cycle est fini, la machine s'arrête.




SET WATER HARDNESS/ RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU

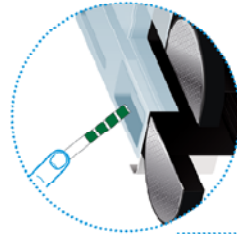

- 1 **Dip test strip briefly (1 sec) into water. Shake off excess and wait 1 min.**

Plonger brièvement la bande de test (1 sec) dans l'eau. Éliminer l'eau excédentaire et attendre 1 minute.

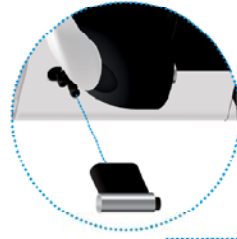

- 2 **Remove hot water nozzle.**
Retirer la buse eau chaude.




- 3 **Press Milk and Cappuccino buttons for 3 sec.**
Appuyer sur les boutons lait et Cappuccino pendant 3 sec.



- 4 **Empty water tank alert shines orange.**
Le voyant indiquant que le réservoir à eau est vide s'allume en orange.

- 5

RESTORING QUANTITY TO FACTORY SETTINGS/ REVENIR À LA PROGRAMMATION INITIALE

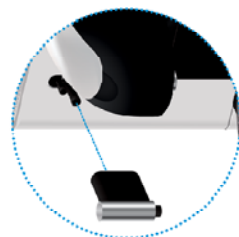

- 1 **Remove** hot water nozzle.
Retirer la buse eau chaude.



- 2 Press Milk and hot water buttons for 5 seconds.
(When machine is switched on).
Appuyer sur les boutons lait et eau chaude pendant 5 secondes.
(lorsque la machine est allumée).



- 3 Coffee and Milk buttons blink 3 times.
Les boutons café et lait clignotent 3 fois.



- 4 All volumes are reset to factory settings.
Tous les volumes reviennent à la programmation initiale.

Product Produit	Preset volumes/ Volumes:
Espresso	1.35 oz./ 40 ml
Lungo	3.7 oz./ 110 ml
Cappuccino	1.7 oz. milk/ 50 ml lait *
	1.35 oz. coffee/ 40 ml café
Latte Macchiato	5 oz. milk/ 150 ml lait *
	1.35 oz. coffee/ 40 ml café
Hot water Eau chaude	4.2 oz./ 125 ml
Milk Lait	5.04 oz./ 150 ml

* The milk froth volume depends on the kind of milk that is used and its temperature.

* Le volume de mousse de lait dépend du type de lait utilisé et de sa température.



- 5 Press hot water button sequentially to change water hardness setting according to chart.
Appuyer successivement sur le bouton d'eau chaude pour modifier le réglage de la dureté de l'eau selon le tableau.

< 3° dH < 5° FH < 50 mg/l CaCO ₃	3° dH – 7° dH 5° FH – 13° FH 50 – 130 mg/l CaCO ₃	7° dH – 14° dH 13° FH – 25° FH 130 – 250 mg/l CaCO ₃	14° dH – 21° dH 25° FH – 38° FH 250 – 380 mg/l CaCO ₃	> 21° dH > 38° FH > 380 mg/l CaCO ₃
Set all lights off Éteindre toutes les lumières	Set 1 light Régler 1 lumière	Set 2 lights Régler 2 lumières	Set 3 lights Régler 3 lumières	Set 4 lights Régler 4 lumières



- 6 To exit: Press Milk and Cappuccino buttons at the same time or insert hot water or milk container.
Pour quitter: appuyer sur les boutons lait et Cappuccino simultanément ou insérer le réservoir d'eau chaude ou de lait.

DESCALING/ DÉTARTRAGE



1 Descalc machine when water alert shines orange.

Détartrer la machine lorsque l'alarme d'eau s'allume en orange.




Please read the safety precautions on the descaling package carefully. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces.

Do not use vinegar as it can damage your machine. Descaling Kit available at the Nespresso Club.




Veuillez lire les précautions de sécurité sur l'emballage du détartrant. La solution de détartrage peut être nocive. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Ne pas utiliser de vinaigre. Risque d'endommagement de la machine. Le kit de détartrage est disponible auprès du Club Nespresso.

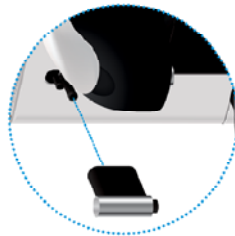

2 Plug in hot water nozzle. The Espresso, Lungo and hot water buttons will light up.

Insérer la buse d'eau chaude. Les boutons Espresso, Lungo et d'eau chaude s'allument.

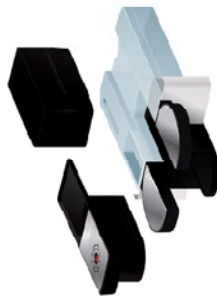

3 Empty capsule container and drip tray and clean them. Empty water tank.

Vider et nettoyer le récipient à capsules et le bac récolte-gouttes. Vider le réservoir à eau.



7 Press Lungo button
→ Lungo and Macchiato buttons will blink alternatively.

Appuyer sur Lungo
→ Les boutons Lungo et Latte Macchiato clignotent alternativement.




8 → Descaling product flows alternately through coffee outlet and hot water nozzle.

→ Le détartrant coule alternativement par la sortie café et par la buse eau chaude.



9 Wait until only the Lungo button is still flashing.

Attendez jusqu'à ce que la touche Lungo soit la seule à encore clignoter.

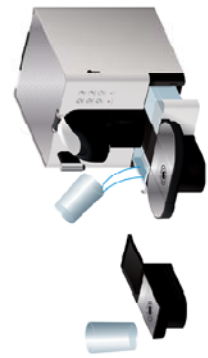

10 Empty container and drip tray. Rinse out water tank. Fill water tank with potable water up to the maximum level "MAX".

Vider le réservoir et le bac ramasse-gouttes. Rincer le réservoir à eau. Remplir le réservoir à eau avec de l'eau potable jusqu'au niveau maximal « MAX ».



- 4 Fill** water tank with 17 oz. of water and 3.4 oz. of descaling product.
Remplir le réservoir à eau avec 500 ml d'eau et 100 ml de détartrant.



- 5 Place** one container each (min. 20 oz.) under both the coffee outlet and under the hot water nozzle.
Placer un récipient (600 ml min.) sous la sortie café et un autre (600 ml min.) sous la buse eau chaude.




- 6 Press** Machiato and Lungo buttons simultaneously for 5 seconds.
→ Lungo button will blink faster.
Appuyer sur les boutons Machiato et Lungo simultanément pendant 5 secondes.
→ Le bouton Lungo clignote plus rapidement.



- 11 Place** containers under the coffee outlet and hot water nozzle again.
Placer de nouveau des récipients sous la sortie café et sous la buse eau chaude.




- 12 Press** Lungo button → Lungo and Machiato buttons will blink alternatively.
Appuyer sur Lungo → Les boutons Lungo et Machiato clignotent alternativement.

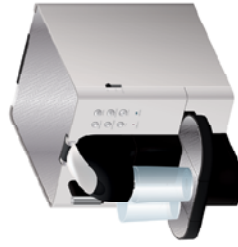

- 13** → Water flows through coffee outlet and hot water nozzle.
→ Once finished, machine switches off.
→ L'eau sort par la sortie café et la buse eau chaude.
→ Lorsque le cycle est terminé, la machine s'arrête.



- 14 Empty** drip tray. Rinse out water tank. **Clean** machine using a damp cloth.
→ You have now finished descaling the machine.
Vider le bac récolte-gouttes.
Rincer le réservoir d'eau. Nettoyer la machine avec un chiffon humide.
→ Le détartrage de la machine est terminé.

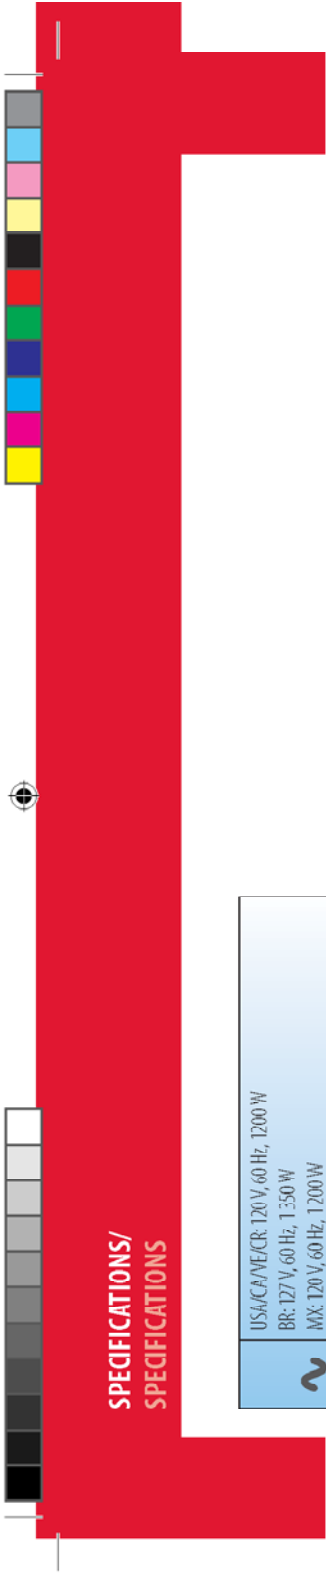

SPECIFICATIONS/
SPECIFICATIONS

22

	USA/CA/VE/CR: 120 V, 60 Hz, 1200 W BR: 127 V, 60 Hz, 1350 W MX: 120 V, 60 Hz, 1200 W CO: 110 V, 60 Hz, 1050 W AR/CL/PY/UY: 220–240V, 50–60 Hz, 1300 W
P	Maximum/maximum 10 bar
	~ 13 lb. / 6 kg
	40.5 oz. / 1.2 l
	17 oz. / 0.5 l
	41 °F / 5 °C to / à 113 °F / 45 °C
	 8 in / 20.5 cm  13.5 in / 34.2 cm  10 in / 25.8 cm

OPTIONAL ACCESSORY/
ACCESSOIRE OPTIONNEL



Nespresso descaling kit: Art. 3035/CBU-2
Kit de détartrage Nespresso: Art. 3035/CBU

Lattissima_09.07

