

الوصل بالتيار الكهربائي


- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصنمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبتين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)



هام!

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.

- يمتلئ جسم المُبرد بكمية محددة من الزيت الخاص، لذلك يجب ألا يجري الإصلاحات التي تتطلب فتح كتلة الزيت إلا وكيل الخدمة. يجب إبلاغ إدارة تجربة العميل بأي تسرب للزيت، راجع الضمان المرفق لمعرفة التفاصيل.
- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مخرج مقبس ثابت.
- لا تستخدم المدفأة بالقرب من أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل ولا تستخدمها عند الاستحمام أو بالقرب من المغاسل وحمامات السباحة.
- في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من مركز الخدمة الفنية التابع لها أو من خلال فني مؤهل لتجنب جميع المخاطر المحتملة.
- تنبيه: لتجنب أي خطر ناجم عن إعادة ضبط غير مقصودة لنظام السلامة، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز من خلال مؤقت خارجي.



خطر الإصابة بالحرق!!

قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو احتراق بالسوائل الساخنة.

- لا ينصح باستخدام سلك إطالة فقد يؤدي ذلك إلى سخونته الزائدة أثناء تشغيل المدفأة.



يرجى ملاحظة:

- يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- لا تستخدم المدفأة في تجفيف الملابس.
- لا تضع كابل الطاقة أعلى المدفأة عندما تكون ساخنة.
- نوصي بعدم وضع المدفأة أمام تيار هوائي فقد تؤثر تيارات الهواء الشديدة تأثيراً سلبياً في كفاءة الجهاز التشغيلية.
- استخدم المدفأة فقط في وضع رأسي.
- يجب وضع المدفأة على بُعد 50 سم على الأقل من الأثاث أو غيره من الأشياء.
- عند استخدام الجهاز أول مرة، شغله مدة 15 دقيقة على الأقل مع جعل منظم الحرارة في الوضع الأقصى للتخلص من الرائحة "الجديدة". قد ينبعث قليل من الدخان بسبب المواد الوقائية الموضوعة على عنصر التدفئة قبل النقل.
- لا تعيق شبكات مخرج الهواء الساخن أو شبكة مدخل الهواء الموجودة أسفل الجهاز.
- ضع الجهاز في موضع يتيح الوصول إلى القابس والمأخذ بسهولة حتى بعد التركيب.
- لا تستخدم الجهاز في غرف مساحتها أقل من 4 متر مربع.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أطفال تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المنخفضة أو الأشخاص الذين يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما توفر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة. تأكد من عدم عبث الأطفال بالجهاز. ينبغي ألا يجري الأطفال عمليات تنظيف الجهاز أو صيانتهم بدون مراقبتهم جيداً.
- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 3 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- يمكن السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأقل من سن 8 أعوام بتشغيل/ إيقاف الجهاز شريطة أن يُوضع أو يُركب في وضع التشغيل المعتاد والمراد وأن يخضع الأطفال للمراقبة أو يتلقوا تعليمات استعمال الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا المخاطر المتعلقة به فهماً جيداً. ينبغي عدم السماح للأطفال الذين يبلغ سنهم 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء عمليات الصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم. **تحذير: يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج شديدة السخونة مما يؤدي إلى الإصابة بحروق أثناء التشغيل.** يجب الاهتمام بوجه خاص في حالة وجود أطفال وأشخاص ضعفاء.
- **تحذير:** لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطّ الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف من الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر السخونة الزائدة.



- المدفأة مزودة بجهاز السلامة الذي يعمل بدوره على إيقاف تشغيلها في حالة السخونة الزائدة العرضية. لإعادة ضبط الجهاز، يرجى الاتصال بإدارة تجربة العميل، راجع الضمان المرفق.

التخلص من الجهاز

- يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية، بل يُنقل إلى مركز معتمد لفصل النفايات وإعادة تدويرها.



ضبط الترموستات

عندما تصل الغرفة إلى الحرارة المطلوبة، أدر قرص الترموستات ببطء في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "نقرة" ولا تُدره بعد ذلك. سيقوم الترموستات عندها أوتوماتيكياً بتنظيم ضبط الحرارة والحفاظ على إبقائها ثابتة.

إذا كانت الوحدة التي بحوزتك موديل به ثلاث مستويات تشغيل، فإنه في فصول السنة المعتدلة أو في الأيام غير الباردة، ينبغي اختيار الحد الأدنى لناتج التشغيل لتوفير النفقات والطاقة.

وظيفة منع التجمد


أدر قرص الترموستات في وضع * ثم أدر محدّد الطاقة في وضع الحد الأقصى "MAX". سيحافظ الجهاز على الحد الأدنى لحرارة الغرفة وهو تقريباً 5 درجات مئوية وذلك لمنع التجمد أثناء نظام الحفاظ على الطاقة. في الموديلات التي بهاعداد للوقت، يجب ضبط المسنّنات في وضع الدخول.

تذكّر

لإكمال عملية إطفاء الجهاز، أدر محدّد الطاقة على وضع "0" ثمّ افصل الجهاز عن مقبس التيّار.

الوحدات المزودة بعدّاد للوقت

كيفية استخدام عدّاد الوقت

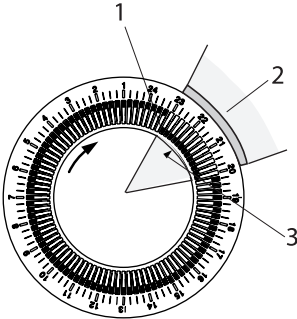

لبرنامج التدفئة، يُرجى اتّباع ما يلي:

- انظر إلى الوقت في ساعتك. إذا كانت الساعة 10 مساءً، أدر قرص عدّاد الوقت المرمق في اتجاه عقارب الساعة حتى العدد 22 (10 مساءً) واضعاً القرص في مقابل مؤشر الساعة (3) ▲ على عدّاد الوقت. اضبط فترات الوقت التي تريد خلالها أن يعمل الجهاز عن طريق دفع المسنّنات (1) نحو الداخل. كل جزء مسنّن (1) يقابل فترة زمنية قدرها 15 دقيقة. وهذا الأمر سيعمل إشارات مرئية تتوافق مع فترات التشغيل (2). أثناء الضبط سيعمل المبرّد أوتوماتيكياً كل يوم أثناء الأوقات المبرمج عليها الجهاز (هام: يجب توصيل المبرّد دائماً بمقبس التيّار).
- لتغيير البرمجة، حرّك الجزء المسنّن إلى الخلف ضابطاً إيّاه على وضع البداية ثمّ اضبط فترات زمنية أخرى للتشغيل.

الوصف

A	ترموستات
B	محدّد الطاقة
C/D/E	لمبات مؤشّر التنبيه عن الطاقة (MIN، MED، MAX)
F	حامل الكابل
G	العجلة

الاستخدام

تثبيت العجلات

اقلب المبرّد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء الخارجي. افتح العجلتين بالكامل بإدرايتهما للخارج (شكل 1). أعد المبرّد إلى وضعه القائم.

احترس!

شغل المدفأة دائماً في وضع رأسي فقط (العجلات في الأسفل، وأدوات التحكم في القمة). أي وضع آخر يمكن أن يسبب أضرار كبيرة.

موقع التركيب

يجب عدم وضع المدفأة مباشرةً أسفل مقبس التيّار الكهربائي. لا تستخدم هذا المبرّد في غرف مساحتها السطحية أقل من 4 متر مربع (43 قدم مربع).

التوصيل

- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- كذلك افحص السعة الحالية للمصاهر الكهربائية لديك. لا توصّل مقبس المدفأة إلا بالمقبس الأرضي المتوفر.
- أبقِ الملابس الفضفاضة والمفروشات وقطع الأثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن مقبس تيّار الحائطي للمدفأة.

التشغيل

- أدخل قابس التيّار في مقبس التيّار الكهربائي، ثم أدر قرص الترموستات على الحد الأقصى ثمّ شغل الوحدة كما يلي مستخدماً محدّد الطاقة:
- ضع محدّد الطاقة على وضع الحد الأدنى "MIN" لاختيار الحد الأدنى لناتج التشغيل (ستضيئ لمبة الحد الأدنى).
- ضع محدّد الطاقة على وضع الحد المتوسط "MED" لاختيار الحد المتوسط لناتج التشغيل (ستضيئ لمبة الحد الأدنى/المتوسط).
- ضع محدّد الطاقة على وضع الحد الأقصى "MAX" لاختيار الحد الأقصى لناتج التشغيل (ستضيئ جميع اللمبات).

- إذا كنت ترغب في جعل جهازك يعمل بدون برمجة، ادفع جميع المستنثات إلى الداخل. في هذه الحالة، لإطفاء الجهاز بالكامل، وكذلك ضبط القرص على وضع الإيقاف "OFF"، يجب عليك أيضًا فصل الجهاز عن مقبس التيار الكهربائي لتحاكي استمرار عمل عداد الوقت.

هام: لا تدير قرص عداد الوقت في عكس اتجاه عقارب الساعة.

عداد الوقت مثل الساعة الكهربائية وسيعمل فقط عن توصيله بمأخذ تيار كهربائي. وعند فصل عداد الوقت عن مصدر الطاقة سيتوقف عن العمل ويجب إعادة ضبطه عند معاودة تشغيله.

جهاز السلامة

يوقف جهاز السلامة تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بأقرب خدمة عملاء De'Longhi.

الصيانة والخدمة

احرص دائمًا على فصل المدفأة عن مقبس التيار الكهربائي وترك المبرد حتى يبرد. امسح المبرد بقطعة قماش رطبة ناعمة؛ لا تستخدم منظفات ولا مواد كاشطة. في حالة عدم استخدام المبرد لفترة زمنية طويلة محدّدة، ضع الكابل الخاص به ملفوفًا حول حامله ثمّ خزّن الجهاز في مكان جاف. صُنِعَ هذا الجهاز للعمل لسنوات عديدة دون مشاكل. في حالة حدوث عطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك: فقد يزيد ذلك من خطر نشوب الحرائق والتعرّض للصدمات الكهربائية. اتّصل بخدمة عملاء De'Longhi (راجع قائمة مراكز خدمة عملاء De'Longhi المرفقة).

المواصفات الفنية

مزود الطاقة
الطاقة المستهلكة
راجع لوحة البيانات التعريفية
"

تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	- تأكد من توصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي ومن أنّ مقبس التيار الكهربائي يعمل. - ابحث عن أيّة عوائق تمنع التشغيل. - يحتمل أنّه قد تهرّ ضبط درجة الحرارة عند درجة مفرطة الانخفاض.	- وصل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي. - تخلّص من العائق وارتك الجهاز حتّى يبرد. إذا لم يعمل الجهاز، يُرجى الاتصال بأقرب خدمة عملاء De'Longhi. - اضبط الحرارة على درجة أعلى.