

## تحذيرات الآمان

اقرأ بعناية كافة التعليمات قبل استعمال الجهاز. احتفظ بهذه التعليمات.

تأكد قبل استخدام الجهاز من أن الجهد الكهربائي يتناسب مع الجهد الكهربائي المذكور على لوحة البيانات.

وصل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي الذي تكون سعته على الأقل 10 أمبير و أنه قد تم تأريضه. لا تتحمل جهة التصنيع أية مسؤولية عن عدم مراعاة قواعد السلامة هذه.

### ⚠️ خطر التعرض للحروق!

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق أو اللسع.

أثناء الاستعمال يكون هذا الجهاز ساخناً. و لذلك لا يجب تركه أبداً في متناول أيدي الأطفال. استخدم المقابض المناسبة لرفع و تحريك هذا الجهاز. لا تستعمل أبداً مقابض الوعاء لإتمام هكذا عملية.

يُنصح بعدم ترك كابل التغذية مُعلق على حافة السطح الذي عليه يُوضع الجهاز، هكذا يتمكن الأطفال من انتزاعه بسهولة كما أنه يُمثل عقبة للمستخدم. يرجى الانتباه إلى البخار الذي يخرج من الفتحات و هو في درجة الغليان.

### ⚠️ يرجى الانتباه!

قد يؤدي إهمال و عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى تعرضك للإصابة أو إلى تعرض الجهاز للتلف.

لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة. يتم تثبيت الوعاء تلقائياً في الدبوس المركزي. لا تلمسه يدوياً في محاولة منك للبحث عن الوضع الصحيح و ذلك تجنباً لكسره.

لا تضع أي شيء في فتحات التهوية. لا تسدها. لا تملأ الوعاء بالسوائل فوق المستوى الأقصى MAX (R).

لا تصب في الوعاء كمية من الزيت تتخطى الحد الأقصى لكونب معيار الزيت (المستوى 5).

### ⓘ انتبه جيداً:

يُشير هذا الرمز إلى نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.

قبل استعمال الجهاز لأول مرة قم بنزع كل المحتوى الورقي حول الجهاز من كارتونة الحماية، كتيب التعليمات، الأكياس البلاستيكية... إلخ.

قبل استعمال الجهاز لأول مرة، اغسل جيداً الوعاء و المحرفة و الغطاء بالماء الساخن ومسحوق الغسيل السائل الذي يستخدم في غسيل الأطباق. بعد انتهاء العملية، قم بتجفيف كافة العناصر بعناية و بإزالة بقايا

في حالة تعرض كابيل التغذية للتلف، يجب استبداله من الشركة المنتجة نفسها أو من أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدين من قبلها، وذلك تجنباً للتعرض للأخطار.

لا تغمر الجهاز في المياه.

أثناء استعمال الجهاز. قد تصل درجة حرارة الباب و الأسطح و الجهاز الخارجية إلى درجة عالية. استعمال دائماً المسكات و المقابض و الأزرار. و إذا لزم الأمر استعمال قفازات.

هذا الجهاز يعمل على درجة حرارة عالية مما قد يسبب الحروق للمستخدم.

يمكن السماح للأطفال فوق سن ال 8 سنوات و كذلك الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية و نفسية و حسية كاملة أو لأشخاص محدودي الخبرة و المعرفة من استعمال

الجهاز بشرط متابعتهم بدقة و تدريجهم أولاً على استعمال كيفية الجهاز بشكل آمن و تحذيرهم من مخاطرة. انتبهوا جيداً للأطفال و لا تتركوهم

يعبثوا بالجهاز. لا يسمح للأطفال بالقيام بعمليات التنظيف و الصيانة الخاصة بالجهاز بمفردهم إلا إذا تجاوزوا سن ال 8 سنوات و على أن يكونوا تحت إشراف ذويهم. ضعوا الجهاز

و كابل التغذية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الذين هم تحت سن ال 8 سنوات.

لا تسخن الجهاز مسبقاً و هو فارغ. لا تستخدم الجهاز دون طعام بداخله، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلافه.

صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. لا يسمح باستعماله في الأغراض التالية: الأماكن المخصصة للطهي للعاملين في المتاجر، المكاتب وغيرها من أماكن العمل مثل مراكز السياحة الريفية الفنادق، الموتيلات و مؤسسات الضيافة، الغرف

المؤجرة في الموتيلات و الفنادق. يُمنع منعاً باتاً تشغيل هذا الجهاز بواسطة عداد خارجي أو عن طريق نظام التشغيل عن بُعد.

### ⚡ خطر!

عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الناتجة عن التعرض للصدمات الكهربائية الأمر الذي قد يعرض حياتك للخطر.

- المياه المحتملة التي قد تكون تجمعت في الوعاء. Q  
 عند استخدام الجهاز لأول مرة سوف يصدر R  
 منه رائحة جديدة وهذا أمر طبيعي للغاية. وفي S  
 تلك الحالة يجب عليك تهوية المكان.  
 يجب وضع الجهاز على بعد 20 سم على الأقل من T  
 مصدر التيار الكهربائي الذي سيتم توصيل الجهاز به.

### الاستعمال الأول

**i** **انتبه جيداً:** قبل استعمال الجهاز لأول مرة، اغسل جيداً الوعاء (F) وملقعة الخلط (E) والفتحة التي يمكن فصلها (C) بالماء الساخن ومسحوق الغسيل المحايد الذي يستخدم في غسيل الأطباق.

- استمر واتبع الآتي:
- افتح الغطاء (A) بالضغط على زر (Q) (شكل رقم).
  - حرر الفتحة التي يمكن فصلها (C) بالضغط على كلا الزرين (S) (شكل رقم 2).
  - قم برفع مقبض الوعاء (H) حتى سمع صوت الغلق (شكل رقم 3).
  - فك الوعاء (F) عن طريق سحبه إلى أعلى (انظر الشكل رقم 4).
  - اسحب ملقعة الخلط (E) من قاعدتها (شكل رقم 5).
  - اغسل الوعاء (F) و ملقعة المزج (E) و الفتحة القابلة للفصل (C) (شكل رقم 6).
  - بعد انتهاء العملية، قم بتجفيف كافة العناصر بعناية و بإزالة بقايا المياه المحتملة التي قد تكون تجمعت في الوعاء (F).

### طهي بملقعة الخلط

**i** **انتبه جيداً:** هذا النوع من الطهي مناسب بصفة خاصة لطهي البطاطا.

- أدخل الوعاء (F) من جديد في جسم الجهاز (M) وثبته بشكل صحيح.
- اخفض مقبض الوعاء (H) بتدويره على المؤشر (G) (شكل رقم 7).
- أدخل إذا ملقعة الخلط (E) في قاعدتها (دبوس موضوع في نهاية الوعاء).
- قم بصب المكونات المراد طهيها في الوعاء (E)، مع مراعاة المقادير المشار إليها في جدول الطهي / الوصفات.
- أضف الزيت، إذا كان منصوب عليه في عملية الطهي المرادة، مع الإشارة إلى المقادير الواردة في جدول الطهي / الوصفات مُستعيناً بكوب المعيار (I).
- أغلق الغطاء (A).
- وصل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- اضبط مقبض المنظم الحراري (B) في الوضعية المطلوبة (راجع جدول الطهي / الوصفات).
- اضغط على زر التشغيل الخاص بالمقاومة المنخفضة

### بيانات فنية

FH1363 FH1163

الأبعاد (ط X ع X ف): 395x325x290 مم 395x325x270 مم  
 الوزن: 5.3 كجم 5.1 كجم

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى لوحة الخصائص الفنية المثبتة على الجهاز.  
 الجهاز متطابق مع اللوائح الأوروبية التالية:

يتطابق هذا المنتج مع التوجيه الأوروبي رقم 1935/2004 المتعلق بالمواد والأدوات ذات الاحتكاك بالمواد الغذائية

اللائحة الأوروبية الاحتياطية رقم Stand-by 1275/2008

### التخلص من الجهاز

لا ينبغي مطلقاً التخلص من الجهاز عن طريق إلقائه مع النفايات المنزلية ولكن ينبغي تسليمه إلى أحد المراكز الرسمية لتجميع وتدوير النفايات.

### وصف الجهاز

- A غطاء  
 B مقبض مُنظم الحرارة  
 C فتحة يمكن فصلها  
 D المستوى الأقصى MAX  
 E ملقعة المزج  
 F وعاء مطلي بالفخار  
 G مؤشر المقبض  
 H مقبض الوعاء  
 I كوب صغير لتوزيع الزيت (مستوى من 1 حتى 5)  
 L مقبض يستخدم لرفع الجهاز  
 M جسم الجهاز  
 N عداد دقائق يمكن فصله  
 O زر تشغيل المقاومة المنخفضة  
 P زر إضاءة التشغيل / الإطفاء

المطلوبة، مع الإشارة إلى المقادير الواردة في جدول الطهي/الوصفات مُستعينا بـكوب المعيار (I).

أغلق الغطاء (A).

وصل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.

اضبط مقبض المنظم الحراري (B) في الوضعية المطلوبة (راجع جدول الطهي / الوصفات).

اضغط على زر التشغيل الخاص بالمقاومة المنخفضة (O) إذا كان نزع الطهي الذي تم اختياره يتطلب ذلك (انظر جدول الطهي / الوصفات).

اضغط زر التشغيل / الإيقاف (P) الذي سيضاء.

تبدأ عندئذ عملية الطهي.

قم بإعداد وقت الطهي المطلوب بالضغط على الزر الموجود فوق عداد الدقائق (N) (شكل رقم 8)،

عندئذ ستعرض الشاشة الدقائق التي تم ضبطها.

على الفور تبدأ الأرقام في الوميض، وهذا يعني أنه قد بدأ وقت الطهي. يتم عرض الدقيقة الأخيرة بالثواني.

في حالة وقوع خطأ ما يمكنك تعديل مدة الطهي بواسطة الضغط على الزر لأكثر من 2 ثانية. يتم

تفسير الشاشة، عندئذ كرر العملية من بدايتها.

سيقوم عداد الدقائق بالتنبيه إلى نهاية زمن الطهي بإطلاق صفرتين «بييبب» لمدة 20 ثانية. لإطفاء

التنبية الصوتية يكفيك الضغط على زر عداد الدقائق.

**i** انتبه جيداً: عداد الدقائق لا يُطفئ الجهاز

**i** انتبه جيداً: في حالة الطهي بدون استعمال ملعقة المزج، فإن

الدبوس المثبت في الجزء السفلي من الوعاء يدور على حد سواء.

**i** انتبه جيداً: أثناء عملية طهي الطعام يمكن فتح

الغطاء (A) بغرض إضافة بعض المكونات أو بهدف فحص مستوى الطبخ نفسه. إذا توقفت التهوية

للحظاظ، فسوف تعود لعملها بمجرد غلق الغطاء.

**i** انتبه جيداً: مع تفعيل زر التشغيل، و إزالة

الوعاء، يؤدي هذا إلى إطفاء الجهاز الذي سيعاود التشغيل مرة أخرى بمجرد إعادة تركيب الوعاء.

بعد الانتهاء من عملية الطهي، اضغط من جديد

على زر تشغيل المقاومة المنخفضة (O) بغرض إيقاف الوظيفة، إذا كان قد تم تفعيلها من قبل.

قم بإيقاف الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل\الإيقاف (P).

### فصل عداد الدقائق

• لفك عداد الدقائق (N) من قاعدته، اضغط

على الجزء الأيسر من الشاشة حتى يتم تدويره (شكل رقم 9) ثم قم بسحبه (شكل رقم 10).

• لإعادة تركيب عداد الوقت قم بإدخاله في

(O) إذا كان نوع الطهي الذي تم اختياره يتطلب ذلك (انظر جدول الطهي / الوصفات).

• اضغط زر التشغيل / الإيقاف (P) الذي سيضاء. تبدأ عندئذ عملية الطهي.

• قم بإعداد وقت الطهي المطلوب بالضغط على الزر الموجود فوق عداد الدقائق (N) (شكل رقم 8)،

عندئذ ستعرض الشاشة الدقائق التي تم ضبطها.

• على الفور تبدأ الأرقام في الوميض، وهذا يعني أنه قد بدأ وقت الطهي. يتم عرض الدقيقة الأخيرة بالثواني.

• في حالة وقوع خطأ ما يمكنك تعديل مدة الطهي بواسطة الضغط على الزر لأكثر من 2 ثانية. يتم

تفسير الشاشة، عندئذ كرر العملية من بدايتها.

• سيقيم عداد الدقائق بالتنبيه إلى نهاية زمن الطهي بإطلاق صفرتين «بييبب» لمدة 20 ثانية. لإطفاء

التنبية الصوتية يكفيك الضغط على زر عداد الدقائق.

**i** انتبه جيداً: عداد الدقائق لا يُطفئ الجهاز

**i** انتبه جيداً: أثناء عملية طهي الطعام يمكن فتح

الغطاء (A) بغرض إضافة بعض المكونات أو بهدف فحص مستوى الطبخ نفسه. إذا توقفت التهوية

للحظاظ، فسوف تعود لعملها بمجرد غلق الغطاء.

**i** انتبه جيداً: مع تفعيل زر التشغيل، و إزالة

الوعاء، يؤدي هذا إلى إطفاء الجهاز الذي سيعاود التشغيل مرة أخرى بمجرد إعادة تركيب الوعاء.

• بعد الانتهاء من عملية الطهي، اضغط من جديد

على زر تشغيل المقاومة المنخفضة (O) بغرض إيقاف الوظيفة، إذا كان قد تم تفعيلها من قبل.

• قم بإيقاف الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل\الإيقاف (P).

### طهي بدون ملعقة الخلط

**i** انتبه جيداً: هذا النوع من الطهي هو مناسب

خاصة لطهي الكعك، والفطائر والبيتزا.

• أدخل الوعاء (F) من جديد في جسم الجهاز (M) وثبته بشكل صحيح.

• اخفض مقبض الوعاء (H) بتدويره على المؤشر (G) (شكل رقم 7).

• قم بصب المكونات المراد طهيها في الوعاء (L)، مع مراعاة المقادير المشار إليها في جدول

الطهي / الوصفات.

• أضف الزيت، إذا كان منصوص عليه في عملية الطهي

- الجهاز، فإن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية.
- اغسل بعناية الوعاء (F) و ملعقة الخلط (E) و الفتحة (C) بمياه دافئة و مسحوق غسيل أطباق محايد. يمكن غسل الوعاء في غسالة الأطباق، ومع ذلك، يمكن أن يقلل غسل الوعاء بشكل متكرر من طلاء السيراميك الخاص به.
- نظف شبكة خروج الهواء الساخن (T) دون فكها.

**ⓘ انتبه جيدًا:** لغسل الوعاء (F)، لا تستعمل أي مساحيق غسيل كاشطة أو حادة، و لكن فقط قطعة قماش ناعمة مع مسحوق غسيل أطباق محايد.

الدبابيس الموجودة في الجانب الآخر ثم اضغط عليه حتى يتم تعشيقه (الشكل رقم 11)، ثم قم بتدويره كما هو موضح في الشكل رقم 12.

**ⓘ انتبه جيدًا:** لاستبدال البطارية الموجودة في عداد الدقائق، توجه إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة.

### التنظيف و الصيانة

**⚠ خطر!** يجب دائماً فصل القابس من مصدر التيار الكهربائي قبل القيام بأى عملية تنظيف ثم ترك الجهاز حتى يبرد. لا تغمر الجهاز أبداً في الماء و لا تضعه تحت صنوبر المياه مباشرة. في حالة تسرب المياه إلى داخل

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعطال	السبب المحتمل/العلاج
الجهاز لا يقوم بعملية التسخين	احتمال تدخل جهاز التأمين الحرارى. التوجه الى مركز الصيانة (ينبغي استبدال الجهاز)
تم تركيب الوعاء بشكل خاطئ و الجهاز لا يعمل	ركب الوعاء بشكل صحيح
الغطاء غير محكم الغلق و الجهاز لا يعمل	اغلق الغطاء بإحكام
يبقى الطعام غير مطبوخ في الجزء الأسفل.	تحقق من أنك ضغطت على زر تشغيل المقاومة المنخفضة (O)

### جدول الطهي البطاطس

وصفة الطهي	النوع	الكمية	زيت	مدة الطهي (دقيقة)		الوقت ملعقة	السفر السن:	التبوسن مقن	صياح
				FH1363	FH1163				
بطاطس ذات حجم قياسي 10x10	طازجة	1,7 كجم (*)	مستوى 5	43-40	-	نعم	مشتعل	4	-
		1,5 كجم (*)	مستوى 4	40-37	40-37	نعم	مشتعل	4	-
		1,25 كجم (*)	مستوى 3	38-35	35-32	نعم	مشتعل	4	-
		1 كجم (*)	مستوى 2	28-25	30-27	نعم	مشتعل	4	-
	مجدة	750 جرام (*)	مستوى 1	23-21	25-23	نعم	مشتعل	4	-
		1,5 كجم	بدون	45 - 42	-	نعم	مشتعل	4	-
		1,25 كجم	بدون	38-35	36-33	نعم	مشتعل	4	-
		1 كجم	بدون	32-29	30-27	نعم	مشتعل	4	-
		750 جرام	بدون	26-24	26-24	نعم	مشتعل	4	-
		500 جرام	بدون	20-18	20-18	نعم	مشتعل	4	-
بطاطس في الفرن	طازجة	1 كجم	مستوى 3	35	35	نعم	مشتعل	4	-
شرائح البطاطس	مجدة	1 كجم	بدون	32	30	نعم	مشتعل	4	-
بطاطس مقطوفة حديثاً	مجدة	1 كجم	بدون	40	38	لا يوجد	مشتعل	4	-
بطاطس كروكيت	مجدة	750 جرام	بدون	26	24	لا يوجد	منطفئ	4	قمر بتقليبها مرة 3-2

## اللحوم - الدواجن

نصائح	مقبض مُنظم الحرارة	المقاومة المنخفضة	معلقة الخط	وقت الطهي (دقيقة)		زيت	الكمية	نوع	وصفة
				FH1363	FH1163				
-	4	ON	واحد	18	18	بدون	750 جرام	مجمدة	شريحة دجاج
قلبها 2 - 3 مرة	4	OFF	لا	35	35	بدون	650 جرام	طازجة	أوراك الدجاج
-	4	ON	لا	15	15	بدون	300 جرام	طازجة	صدور الدجاج
-	4	ON	واحد	25	25	مستوى 2	600 جرام	طازجة	قطع من لحم البتلو
قم بتقليبها بعد 15 دقيقة	4	OFF	لا	28	25	بدون	3pz	طازجة	قطع من لحم البتلو
قلبها 2 - 3 مرة	4	OFF	لا	38	35	بدون	1200 جرام	طازجة	أضلع لحم البتلو
قلبها 2 - 3 مرة	4	OFF	لا	25	22	بدون	800 جرام	طازجة	أسيانخ
قم بتقليبها بعد 15 دقيقة	4	OFF	لا	28	25	بدون	4pz	طازجة	هامبورجر
-	4	ON	واحد	25	25	بدون	450 جرام	طازجة	كفتة

## السّمك - المحار

مقبض مُنظم الحرارة	المقاومة المنخفضة	معلقة المنج	وقت الطهي (دقيقة)		زيت	الكمية	نوع	وصفة
			FH1363	FH1163				
4	ON	لا	23	20	بدون	18pz	مجمدة	زعانف الأسماك
3	ON	لا	20	20	بدون	400 جرام	طازجة	شرائح سمك السلمون
3	ON	لا	18	15	بدون	350 جرام	طازجة	فيليه سمك السلمون
3	OFF	لا	20	17	بدون	4 pz	طازجة	إسقلوب
3	ON	لا	20	20	مستوى 1	8 pz	طازجة	الحبار
3	ON	واحد	20	20	مستوى 1	600 جرام	طازجة	جمبري متراكونة
3	ON	واحد	20	20	مستوى 1	800 جرام	طازجة	جمبري كبير

## خضروات

مقبض مُنظم الحرارة	المقاومة المنخفضة	معلقة المنج	وقت الطهي (دقيقة)		زيت	الكمية	نوع	وصفة
			FH1363	FH1163				
4	ON	واحد	25-25	20-25	5	600 جرام	طازجة	الكوسة
4	ON	واحد	20-25	20-25	3	600 جرام	طازجة	الباذنجان
4	ON	واحد	15-20	15-20	2	600 جرام	طازجة	المشروم
4	ON	واحد	25-30	25-30	5	800 جرام	طازجة	نبات الهليون

وجبات خفيفة – مجمدة

نصائح	مقبض مُنظم الحرارة	المقاومة المنخفضة	ملعقة الخط	وقت الطهي (دقيقة)		زيت	الكمية	نوع	وصفة
				FH1363	FH1163				
قم بتزيت المقلاة وتدويرها بمقدار 180 درجة بعد 20 دقيقة	2	ON	لا	35	32	1	300 جرام	طازجة	الباذنجان
استخدم الورق المخصص للفرن و أدرها بمقدار 180 درجة بعد 15 دقيقة	2	ON	لا	25	20	بدون	450 جرام	مجمدة (*)	
استخدم الورق المخصص للفرن و أدرها بمقدار 180 درجة بعد 15 دقيقة	3	ON	لا	27	23	بدون	600 جرام	طازجة	فطيرة مملحة
استخدم الورق المخصص للفرن و أدرها بمقدار 180 درجة بعد 30 دقيقة	2	ON	لا	50	45	بدون	700 جرام	مجمدة (*)	
استخدم ورق الفرن	3	ON	لا	20	20	بدون	14 pz	مجمدة	بيتزا صغيرة
استخدم ورق الفرن	3	ON	لا	25	25	بدون	14 pz	مجمدة	بسكويت مملح
اخلطها مرة واحدة	4	ON	واحد	15	15	بدون	600 جرام	مجمدة	البايلا
اخلطها مرة واحدة	4	ON	واحد	13	13	بدون	550 جرام	مجمدة	النوكي بطريقة سورينتو
وزعهم بالتساوي على قاع العاء	4	ON	لا	15	15	بدون	12/15 pz	مجمدة	حلقات البصل

(\*) لنزع القشرة

حلولي

نصائح	مقبض مُنظم الحرارة	المقاومة المنخفضة	ملعقة الخط	وقت الطهي (دقيقة)		زيت	الكمية	نوع	وصفة
				FH1363	FH1163				
ضع الزبدة والدقيق في المقلاة و أطفئ المقاومة المنخفضة بعد 40 دقيقة	2	ON	لا	50	50	بدون	700 جرام	طازجة	حلولي
استخدم الورق المخصص للفرن و أدرها بمقدار 180 درجة بعد 12-13 دقيقة	2	ON	لا	35	35	بدون	4 pz	مجمدة	كرواسان
استخدم الورق المخصص للفرن و أدرها بمقدار 180 درجة بعد 15 دقيقة	3	ON	لا	18	18	بدون	8 pz	طازجة	بسكويت
-	4	ON	لا	18	18	بدون	300 جرام	طازجة	الفاكهة

## الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بماخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية عتبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب مزود أدوات كهربائية.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بماخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

### هام جدا


في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

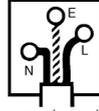

السلك الأخضر والأصفر: تأريض  
السلك الأزرق: محايد (بارد)  
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)