


هام: استعمل قهوة مطحونة جيدة النوعية، متوسطة الطحن ومعبئة في عبوات.

(6) قم بشد ماكينة القهوة بعزم ولا تتألق بمسك السخان بيدك ولف باليد الأخرى الوعاء بإتجاه عقارب الساعة وجنب الدعم على المقبض.

هام: لتجنب رشاش الماء الساخن أو على درجة الغليان، لا تغم بتاتا بتشغيل ماكينة القهوة إذا كان الفلتر على شكل قرص (F) غير مثبت جيداً.

(7) قم بوضع ماكينة القهوة على القاعدة (الشكل 6). أغلق الغطاء (A).

(8) إذا أردت تحضير ماكينة القهوة بالكمية الكاملة، يمكن اختيار طعم القهوة بالضغط على الزر :

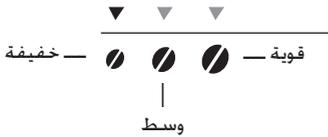

وظيفة الطعم فعالة عند الالتزام بكمية الماء ومسحوق القهوة المحددين سابقاً.

الإشعال اليدوي

• اضغط زر مشتعل/مطفا . المبين الضوئي المدمج يشير على أن ماكينة القهوة قيد التشغيل.

• سوف تبدأ القهوة بالخروج بعد بضع دقائق.

• عند انتهاء التوزيع، تظهر على الشاشة عبارة نهاية "END" وتصدر الماكينة 3 إشارات تنبيه صوتية، ينظفي المبين الضوئي مشعل/مطفاً (في حالة عدم تنشيط وظيفة حفظ القهوة ساخنة).

لإزالة العبارة نهاية "END"، اضغط على أي زر أو انتظر بضع دقائق لعرض الساعة الحالية.

حفظ القهوة ساخنة

بعد تحضير القهوة، يمكن حفظ القهوة ساخنة لمدة 30 دقيقة بتركها على القاعدة.

لتشغيل/تعطيل هذه الوظيفة، اضغط واستمر بالضغط على الزر **P** بضع ثوان وحتى تعرض الشاشة عبارة On (تشغيل) أو Off (تعطيل).

عندما تكون الوظيفة نشطة، وبعد الانتهاء من التوزيع، تبقى معروضة على الشاشة العبارة نهاية "END" والمبين الضوئي المدمج للزر  يبقى مشتعل لكامل الفترة التي يحافظ فيها الجهاز على سخونة القهوة.

إذا أردت توقيف هذه الوظيفة، اضغط على الزر : ينظفي المبين الضوئي وتعرض الشاشة الساعة التي تم اختيارها.

عند نزع ماكينة القهوة عن القاعدة، تتوقف عن العمل وظيفة حفظ السخونة أوتوماتيكياً بعد دقيقتين.

يجب أن تأخذ بالاعتبار بأن القهوة المسخنة تفقد الطعم.

التركيب

• قم بوضع الجهاز فوق سطح عمل بعيداً عن صنوبر الماء والأحواض.

• حقق من أن جهد الشبكة الكهربائية يتوافق مع البيانات المدونة على بطاقة الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بمقبس تيار بقوة 6 أمبير على الأقل ومزود بتأريض فعال. لا يتحمل التصنع أي مسؤولية نتيجة الحوادث التي يكون سببها عدم تأريض الجهاز.

• في حالة عدم تطابق المقبس وقابس الجهاز، قم بطلب استبدال المقبس بأخر من النوع الملائم من قبل فني مختص.

هام: عند استعمال ماكينة القهوة للمرة الأولى، يجب غسل جميع الملحقات والأجزاء الداخلية فقط بالماء الساخن وخصير بضعة فناجين من القهوة ورميها.

كيفية تحضير القهوة

عند توصيل الماكينة بالتيار الكهربائي، يقوم جهاز التحكم الإلكتروني بإصدار إشارة صوتية؛ وتومض على الشاشة علامة الساعة 00:00؛ يمكن تحضير القهوة حتى بدون ضبط الساعة.

(1) حقق من أن ماكينة القهوة باردة وقم بفكها بمسك السخان بيدك وباليد الأخرى لف الوعاء بعكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل 1).

(2) قم بنزع الفلتر من القمع. وإذا أردت تحضير ماكينة القهوة كاملة، قم بملء السخان بالماء الطازج حتى علامة النقطة  الموجودة في أعلى مستوى بدون غمر صمام الأمان (يمكن رؤيته من داخل السخان) (الشكل 2).

إذا أردت تحضير نصف كمية الماكينة، قم بملء السخان بالماء الطازج حتى علامة النقطة  الموجودة في أسفل مستوى (الشكل 2).

نصيحة: ننصح باستعمال الماء الطازج والخفيف، المياه المالحة أو الغنية بالترسبات الكلسية تؤثر سلباً على الطعم؛ ننصح بأن تكون القهوة على مستوى الفلتر.

هام: لا تستعمل الماكينة بدون ماء في السخان أو بالماء الساخن للتحضير بسرعة.

(3) أدخل الفلتر على شكل قمع في السخان (الشكل 3). إذا أردت تحضير نصف الكمية في ماكينة القهوة، أدخل أيضاً القرص الملائم (I) في الفلتر على شكل قمع (الشكل 4).

(4) قم بملء الفلتر على شكل قمع بالقهوة المطحونة مسبقاً

ودون ضغطها (الشكل 5). قم بوضع القهوة قليلاً قليلاً لتجنب طفق القهوة.

(5) قم بتوزيع القهوة بشكل متناسق وقم بنزع القهوة الفائضة حال وجودها عن حواف الفلتر.

كيفية تحضير مشروب الشعير

(1) خُقق من أن ماكينة القهوة باردة وقم بفكها بمسك السخان بيد وباليد الأخرى لف الوعاء بعكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل 1).

(2) قم بنزع الفلتر من القمع. قم بملء السخان بالماء الطازج حتى علامة النقطة  الموجودة في أعلى مستوى بدون غمر صمام الأمان (يمكن رؤيته من داخل السخان) (الشكل 2).

(3) أدخل الفلتر على شكل قمع في السخان (الشكل 3).
(4) قم بملء فلتر ماكينة القهوة بالشعير بدون ملئه كثيرًا أو ضغطه (الشكل 5). قم بوضع مسحوق الشعير قليلاً قليلاً لتجنب طفح الشعير المطحون.

(5) قم بشد ماكينة القهوة بعزم ولا تتألف. أمسك السخان بيد ولف باليد الأخرى الوعاء باتجاه عقارب الساعة وجنب الدعم على المقبض.

(6) أدخل الفلتر المحصص للشعير (الشكل 7) وأدفعه إلى القاع.

(7) قم بوضع الماكينة على القاعدة (الشكل 6). أغلق الغطاء (A).

(8) قم باختبار وظيفة الشعير ORZO بالضغط على الزر .



(9) اضغط الزر  لإجراء التحضير.

التنظيف والصيانة

• قبل إجراء عمليات التنظيف أنتظر حتى تبرد الماكينة بعد استعمالها.

• خُقق دورياً من أن شبك التوزيع ليست مسدودة. قم بتنظيفها بواسطة دبوي (الشكل 8).

• مع مرور الوقت. تتدهوة حالة حشوة منع التسرب (G) والقمع (H): عندما تبدو عليهم علامات الاستهلاك أو التلف. يجب استبدالهم. استعمل حشوات منع تسرب وقمع يمكن شرائهم من مراكز خدمة دعم معتمد أو مطابقة للأصلية الزودة.

• من فترة لأخرى. خُقق من أن ثقب الفلتر على شكل قرص ليست مسدودة وإلا قم بتنظيفها بواسطة دبوس (الشكل 9).

• لا تغسل ماكينة القهوة في غسالة الأطباق.

• لتنظيف السخان والصمام والقاعدة. لا تستعمل مذيبات أو منظفات حاكة. يكفي تنظيفها بقطعة قماش رطبة وانتبه لكي لا تدخل المياه إلى داخل الموصل.

ملاحظة: عند نزع الفلتر على شكل قرص لتنظيفه أو استبداله. تذكر دائماً (قبل استعمال ماكينة القهوة) بإعادة إدخاله جيداً لتجنب رشاش الماء الساخن.

الإشعال الذاتي المبرمج

تسمح هذه الوظيفة ببرمجة ساعة الإشعال الذاتي للجهاز على سبيل المثال مساءً لصباح اليوم التالي. اتبع الخطوات التالية:

ضبط الساعة بالضبط

(1) اضغط الزر : تظهر على الشاشة عبارة ساعة CLOCK.

(2) اضغط الزر  أو  لغاية اختيار الساعة بالضبط. ثم حرّر الزر. بعد بضع ثوانٍ. يتوقف رمز الساعة عن الوميض وهكذا تمت البرمجة.

ملاحظة هامة: لا يمكن تعديل ساعة الإشعال المبرمجة إذا كان الإشعال المبرمج نشط.

تنبيه: في حالة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من دقيقة. تفقد الماكينة إعدادات الإشعال الذاتي.

لتشغيل الإشعال الذاتي. قم بتحضير ماكينة القهوة كما هو محدد مسبقاً. قم بوضعها على القاعدة واضغط الزر : تظهر على الشاشة عبارة إنذار "ALARM".

• على الساعة المبرمجة. يصدر الجهاز صوت "بيب" وتختفي عبارة إنذار "ALARM". ويستعمل المبدأ الضوئي المدمج على الزر  لينشير إلى أن الجهاز بدأ بتحضير القهوة.

• في حالة عدم وضع الماء في السخان أو عدم وضع ماكينة القهوة على القاعدة. تظهر عبارة ماء "H2O" ويصدر الجهاز إشارة صوتية طويلة "بيب".

عند انتهاء تحضير المشروب

• عند انتهاء تحضير المشروب. أخلط القهوة قبل توزيعها لتناسق الدسم.

• لا تنزع ماكينة القهوة من القاعدة حتى تظهر على الشاشة عبارة نهاية "END".

نصيحة: للحصول على قهوة ساخنة. ننصح الالتزام بمستوى الماء المحدد في داخل السخان. في حالة استعمال كمية أقل من الماء. ننصح بترك ماكينة القهوة بضع دقائق على القاعدة.

• بعد الانتهاء من تحضير المشروب. تعرض الشاشة الساعة الحالية. بعد ذلك وبعد 5 دقائق من عدم استعمال الجهاز. ينطفئ. في حالة عدم إعداد الساعة. يبقى الجهاز مشتعل.

المعلومات الفنية



الفلطية:	220-240 فولت ~ 60/50 هيرتز كحد أقصى
القوة الممتصة:	550 واط
الحجم (الطول×الارتفاع×العمق):	219×127×194 ملم
طول الكبل:	0.98 م
الوزن:	1.01 كغم

الجهاز مطابق لتوجيهات مجموعة الدول الأوروبية التالية:
 • توجيهات الفلطيّة المنخفضة CE/95/2006 وما تبعها من تعديلات
 • توجيهات الكهرومغناطيسية CE/108/2004 وما تبعها من تعديلات
 • المواد والأشياء التي تلامس المنتجات الغذائية، هي مطابقة للمنظم الأوروبية رقم 2004/1935.

التخلص من الجهاز

يجب بموجب تعليمات التوجيه الأوروبي CE/96/2002.
 عدم رمي الجهاز مع بقية النفايات الحضرية، يمكن تسليمه إلى مراكز التجميع المحلية بالفرز.

لا تشطف بتاتا سخان تحت صنوبر الماء الجاري ولا تغمره بتاتا في الماء.

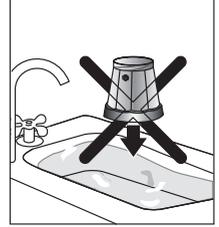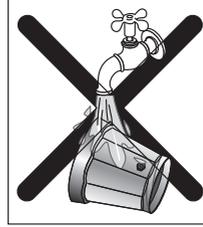

• بعد خضير الشعير، أغسل الوعاء بالماء الجاري. افتح فلتر الشعير (الشكل 10) وأغسله تحت الماء الجاري (الشكل 11).

المشكلة	الأسباب الممكنة	الحل
القهوة لا تخرج	لا توجد مياه في السخان	قم بملء السخان بالماء الساخن
تحتاج القهوة إلى كثير من الوقت لتخرج	القهوة المستعملة ليست من النوع المناسب	استعمل قهوة مطحونة فقط لماكينة قهوة الموكا
	الفلتر على شكل قرص مسدود	قم بتنظيف الفلتر على شكل قرص كما هو موضح في الفقرة «التنظيف والصيانة».
	تم ضغط القهوة	لا تضغط القهوة المطحونة
تخرج القهوة من حواف السخان	الفلتر على شكل قرص مسدود	قم بتنظيف الفلتر على شكل قرص كما هو موضح في الفقرة «التنظيف والصيانة».
	لم يتم شدّ الوعاء جيداً على السخان.	شدّ بعزم
	حشوة منع التسرب محروقة أو ممزقة	قم باستبدال حشوة منع التسرب
تظهر على الشاشة عبارة ماء "H2O"	لم يتم وضع الماء	قم بملء السخان
	لم يتم تثبيت ماكينة القهوة على القاعدة	تحقق من إدخال السخان بالموصل حتى النهاية جيداً
	تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء التشغيل	لا تقطع مرحلة التسخين
	السخان ساخن جداً	انتظر حتى يبرد السخان. استعمل الماء البارد. .