


Register Now 
www.delonghi.com/register

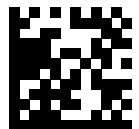

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أسطوانة عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:


- تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:
- في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:
- ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التاريز  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.
- ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
- كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.
- الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
- السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)



18. حل المشكلات

نسرّد فيما يلي بعض الأعطال المُحتملة.
إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.


المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة ليست ساخنة	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً. برد الناقع (A20) لأنّه مر عليه 2/3 دقائق من آخر قهوة.	أعدّ تسخين الفناجين عبر شطفها بماء ساخن (ملاحظة هامة: يمكن استخدام خاصية الماء الساخن). قبل عمل القهوة قم بتسخين الناقع بالضغط على الزر  (B14).
القهوة ليست غنية أو أنها قد تحتوي على قليل من الكريمة	القهوة المطحونة مفرطة الخشونة.	أدر مقبض ضبط مستوى الطحن (A1) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 1 بعكس اتجاه عقارب الساعة وذلك أثناء تشغيل المِطْحَنَة (شكل 7). قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة. لا يمكن رؤية التأثير إلا بعد صب 2 من فناجين القهوة (انظر «9.3 ضبط مطحنة البن»).
القهوة ليست مناسبة.	استعمل البن المخصص لماكينات إعداد القهوة الأسبرسو.	
تندفق القهوة بشكل بطئ جداً أو بالقطرة	ربما يكون البن المطحون دقيق للغاية.	أدر مقبض ضبط الطحن بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 7 في اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المِطْحَنَة (شكل 7). قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة. لا يمكن رؤية التأثير إلا بعد صب 2 من فناجين القهوة (انظر «9.3 ضبط مطحنة البن»).
لا تندفق القهوة من إحدى فوهات الصنبور (A18) أو من كليهما	فوهات السكب مسدودة.	نظف فوّهات السكب بواسطة خلة.
لا تخرج القهوة من فوهات الصنبور (A18)، ولكن تخرج بطول نافذة الخدمة (A16)	ثقوب الفوهات مسدودة من مسحوق القهوة الجافة.	نظّف فوّهات سكب القهوة بواسطة خلة أو بقطعة إسفنج أو بفرشاة مطبخ ذات شعيرات صلبة.
	ناقل القهوة (A19) داخل نافذة الخدمة مسدود.	نظّف ناقل القهوة بعناية، وخاصّةً بالقرب من المفصلات.
رغوة الحليب بها فقاعات هوائية كبيرة الحجم	الحليب غير بارد بما فيه الكفاية أو أنه منزوع الدسم بشكلٍ جزئي.	يُفضّل استخدام الحليب المنزوع الدسم بالكامل، أو المنزوع الدسم جزئيًا، في درجة حرارة التلاجة (حوالي 5° مئوية). إذا لم تحصل على النتيجة المرضية، جرب نوع آخر من الحليب.
الحليب بدون رغوة	معد الكابتوتشينو (A10) متسخ.	قم بتنظيفه كما هو مبيّن في فقرة «10.1 نظافة معد الكابتوتشينو بعد الاستخدام».
يتم إيقاف توزيع البخار	يقوم جهاز الأمان بإيقاف توزيع البخار بعد مرور 3 دقائق.	انتظر لبضع دقائق، ثم أعد تشييط وظيفة البخار.
الجهاز لا يشتعل	قابس التيار غير موصل بالمقبس.	وصل القابس بمصدر التيار الكهربائي.
	قاطع التيار العمومي (A2) غير مفتوح.	اضغط على قاطع التيار العمومي في وضعية 1 (شكل 3).
عند تدوير مقبض البخار/الماء الساخن (B10) إلى الوضع 1 لا يخرج البخار/الماء الساخن من معد الكابتوتشينو	ثقوب معد الكابتوتشينو (A10) و/أو فوهة البخار (A11) مسدودة.	قم بتنظيف معد الكابتوتشينو على النحو الموصوف في الفقرة «10.1 نظافة معد الكابتوتشينو بعد الاستخدام».
لا أتمكن من إخراج الناقع (A20) من أجل تنفيذ النظافة	الماكينة تعمل ولم تنفذ الإطفاء تماماً.	لا يمكن إخراج الناقع إلا إذا تم إطفاء الماكينة بشكلٍ صحيح (انظر الفقرة «5. إطفاء الجهاز»).

مصابيح التنبيه	الوصف	المعنى	ماذا تفعل
6 	توجد ضوضاء غير عادية وتومض مصابيح التنبيه بالتبادل	لم يتم إعادة إدخال الناقع بعد النظافة	اترك نافذة الخدمة (A16) مغلقة والناقع خارج (A20) الماكينة. اضغط بالتزامن على الأزرار    (B3)، حتى تنطفئ الأربعة مصابيح تنبيه. فقط عندما تكون مصابيح التنبيه الأربعة مطفأة جميعاً، يمكن فتح نافذة الدخول وإدخال الناقع.
7 	تومض مصابيح التنبيه بشكل متبادل	تم إشعال الماكينة للتو، لم يتم إدخال الناقع (A20) بشكل صحيح والنافذة (A16) غير مغلقة جيداً	اضغط على الناقع على الكلمة PUSH حتى سماع طريقة التثبيت. تأكد من أن الزرين ذوي اللون الأحمر محرران نحو الخارج. أغلق نافذة الخدمة وأشعل الجهاز
8 	تومض مصابيح التنبيه	قمع البن المطحون مسبقاً (A8) مسدود	أفرغ القمع باستخدام فرشاة كما هو محدد في الفقرة «12.8 نظافة قمع إدخال البن المطحون مسبقاً»
9 	مصباح التنبيه مضيء بشكل ثابت	بعد التنظيف لم يتم إدخال الناقع (A20).	أدخل الناقع على النحو الموصوف في الفقرة «12.9 تنظيف الناقع»
		الجزء الداخلي من الماكينة متسخ للغاية	نظف الماكينة بعناية
10 	يومض مصباح التنبيه	نافذة الخدمة (A16) مفتوحة	إذا لم تتمكن من إغلاق النافذة، تأكد من إدخال الناقع (A20) بشكل صحيح
11 	تومض مصابيح التنبيه بشكل متبادل	تم تشغيل الماكينة ومقبض البخار في وضع الصب المفتوح	أدر مقبض البخار في اتجاه عقارب الساعة حتى غلق الصب

مصابيح التنبيه	الوصف	المعنى	ماذا تفعل
1      ECO	مصباح التنبيه مضيء بشكل ثابت	الماء في الخزان (A12) غير كافٍ أو لم يتم إدخال الخزان بشكل صحيح	املاً خزان الماء و/أو أدخله بشكل صحيح، عن طريق الضغط عليه حتى النهاية حتى سماع طريقة التثبيت
		الخزان متسخ و/أو مسدود	اشطف أو أزل الترسبات الكلسية من الخزان
2      ECO	يومض مصباح التنبيه	طحن البن ناعم للغاية وبالتالي تخرج القهوة ببطء شديد	كرر عملية صب القهوة وأدر مقبض ضبط الطحن (شكل 10) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 7 وفي اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المطحنة. إذا ما استمرت عملية الصب بطيئة حتى بعد القيام بصب فنجانين من القهوة على الأقل، فإنه يجب تكرار عملية التصحيح بالعمل على مقبض الضبط لطقة أخرى واحدة (انظر «9.3 ضبط مطحنة البن»)
		لا تتمكن الماكينة من عمل القهوة	في حالة استمرار نفس المشكلة، أدر مقبض البخار (B10) إلى الوضع I واجعل قليل من الماء ينساب من معد الكابتشينو (A10)
3      ECO	مصباح التنبيه مضيء بشكل ثابت	وعاء الرواسب (A17) ممتلئ أو لم يتم إدخاله	أفرغ وعاء رواسب القهوة وحوض تجميع القطرات (A15) ونفذ النظافة، ثم أعد إدخالهما (شكل 18)، هام: عند إزالة وعاء تجميع القطرات يجب دائمًا إفراغ وعاء رواسب القهوة حتى ولو لم يكن ممتلئاً. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يمكن أن يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء وعاء الرواسب أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة
4      ECO	يومض مصباح التنبيه	تم اختبار وظيفة «pre-ground coffee» (بن مطحون مسبقاً)، ولكن لم يتم سكب البن المطحون مسبقاً داخل القمع (A8)	أدخل البن المطحون مسبقاً داخل القمع مسبقاً أو ألغ اختبار وظيفة البن المطحون مسبقاً
		انتهت حبوب البن	أعد ملء وعاء حبوب البن (A3)
		إذا كانت مطحنة البن ذات ضوضاء عالية، فإن حصة موجودة في حبوب البن قد سدت المطحنة	توجه إلى مركز الدعم الفني
5      ECO	يومض مصباح التنبيه	يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة	من الضروري تنفيذ في أسرع وقت ممكن برنامج إزالة الترسبات الموضح في فقرة «إزالة الترسبات»



المعنى	الوصف	مصابيح التنبيه
الماكينة ليست جاهزة لعمل القهوة (لم تصل حرارة الماء بعد إلى الحرارة المثالية)، انتظر حتى تضيء مصابيح التنبيه بشكلٍ ثابت قبل عمل القهوة	تومض مصابيح التنبيه	1
تكون الماكينة عند درجة الحرارة المضبوطة وجاهزة لتحضير القهوة.	تضيء مصابيح التنبيه بشكلٍ ثابت	2
تقوم الماكينة بصب فنجان من القهوة	مصباح التنبيه مضيء بشكلٍ ثابت	3
تقوم الماكينة بصب فنجانين من القهوة	مصباح التنبيه مضيء بشكلٍ ثابت	4
جاري تسخين الماكينة إلى درجة الحرارة المثالية من أجل إنتاج البخار. انتظر حتى يظل مصباح التنبيه مضيئاً بشكلٍ ثابت قبل تدوير مقبض البخار (B10)	يومض مصباح تنبيه البخار	5
الماكينة جاهزة لإمداد البخار	مصباح تنبيه البخار مضيء بشكلٍ ثابت	6
يقوم الجهاز بتنفيذ الإطفاء (انظر فصل «5. إطفاء الجهاز»)	تومض مصابيح التنبيه بشكلٍ متبادل	7
يشير الجهاز إلى أنه من الضروري تدوير مقبض البخار إلى الوضع 1	تومض مصابيح التنبيه	8
يشير الجهاز إلى أنه من الضروري تدوير مقبض البخار إلى الوضع 0	تومض مصابيح التنبيه بشكلٍ متبادل	9
الماكينة في وضع توفير الطاقة	مصباح التنبيه مضيء بشكلٍ ثابت	10
جاري عمل البرنامج الأوتوماتيكي لإزالة الترسبات الكلسية	مصباح التنبيه مضيء بشكلٍ ثابت	11

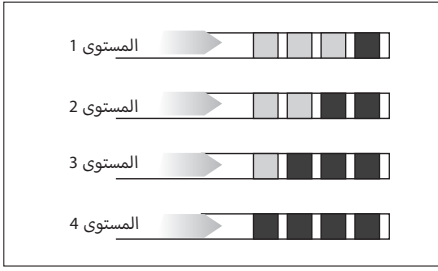

14.2 ضبط مستوى عسر الماء

1. تأكد من إطفاء الماكينة (مع توصيلها بمصدر التيار الكهربائي بواسطة تدوير المفتاح الرئيسي إلى الوضع I):
2. اضغط على الزر (B14) واستمر في الضغط عليه لمدة 6 ثوانٍ: تضيء مصابيح التنبيه (B11) (B12) (B13) بشكل متزامن؛
3. اضغط على الزر (B16) ECO من أجل ضبط العسر الحقيقي (المستوى الذي تم قياسه بواسطة شريط الاختبار).



4. اضغط على الزر (B16) من أجل الخروج من القائمة عند هذه النقطة ثم إعادة برمجة الماكينة طبقاً للإعدادات الجديدة الخاصة بعسر الماء.

15. بيانات تقنية

الجهد: 220-240 فولت~ 50 / 60 هرتز بحد أقصى 10 أمبير	
الطاقة المستهلكة: W 1450	
الضغط: 1,5 ميغا باسكال (15 بار)	
سعة خزان الماء: 1.7 لتر	
الأبعاد العرض والطول والارتفاع: 400×364×280 مم	
طول الكابل: 1500 مم	
الوزن: 10.8 كجم	

7. أدر مقبض البخار عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الوضع I: يخرج محلول إزالة الترسبات الكلسية من معد الكابتشينو ويبدأ في ملء الوعاء الموجود أسفله، ينفذ برنامج إزالة الترسبات الجيرية أوتوماتيكياً سلسلة كاملة من عمليات الشطف على فواصل زمنية، بغرض إزالة ترسبات الجير من داخل ماكينة إعداد القهوة.

بعد حوالي 30 دقيقة يصبح خزان الماء فارغاً؛ يضيء مصباح التنبيه (B11) ويتبادل المصباحي ، ، و ؛ أدر مقبض البخار في اتجاه عقارب الساعة حتى نهاية مساره إلى الوضع O. الماكينة أصبحت الآن جاهزة للقيام بعملية الشطف بماء جديد.

8. أفرغ الوعاء المستخدم في تجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية وأعد وضعه فارغاً تحت معد الكابتشينو.
9. أخرج خزان الماء، قم بإفراغه، اشطفه بالماء الجاري، املاؤه بماء نظف وأعد إدخاله؛ تومض مصابيح التنبيه ، ، و في نفس الوقت.
10. أدر مقبض البخار بمقدار نصف دورة في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الوضع I. يخرج الماء الساخن من معد الكابتشينو عندما يتم إفراغ خزان الماء تماماً، ينطفئ مصباح التنبيه ، يضيء مصباح التنبيه ، وتومض مصابيح التنبيه ، ، و .
11. انقل المقبض إلى الوضع 0، املاؤه مجدداً بالماء وستنطفئ الماكينة أوتوماتيكياً.

من أجل استخدام الماكينة، أشعلها من خلال الضغط على الزر .

لاحظ جيداً!!

إذا لم تنتهي عملية إزالة الترسبات الجيرية على النحو الصحيح (مثلاً نظراً لانقطاع التيار الكهربائي) فإنه يُنصح بإعادة دورة الإزالة هذه مرة أخرى.

14. برمجة عسر الماء

يضيء مصباح التنبيه (B15) بعد فترة من التشغيل محددة مسبقاً والتي تعتمد على عسر الماء.


عند الرغبة، يمكن برمجة الماكينة وفقاً لدرجة عسر الماء الفعلية في مرافق المناطق المختلفة، مما يؤدي إلى تنفيذ عملية إزالة الترسبات الجيرية بشكل أقل تكراراً.

14.1 قياس وتحديد عسر الماء


1. أخرج شريط الاختبار المرفق مع الماكينة مع عبوته «TOTAL HARDNESS TEST» (اختبار قسوة الماء) (C1) والمرفق بها التعليمات باللغة الإنجليزية.
2. اغمر الشريط تماماً في كوب من الماء لمدة ثانية تقريباً.
3. أخرج الشريط بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلاً. بعد مرور ما يقرب من دقيقة سوف تظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 مربعات صغيرة حمراء اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربع صغير يُعادل 1 مستوى عسر.

مزيل الترسبات الجيرية	مزيل الترسبات الكلسية ديلونجي
الوعاء	السعة الموصى بها: 1.7
الزمن	45~دقيقة

1. قم بتشغيل الماكينة ثم انتظر حتى تصبح جاهزة للاستعمال.
2. أفرغ خزان الماء (A12).
3. اسكب مزيل الترسبات الكلسية (C3) في خزان الماء (المقابل لعبوة 100 مل) والمطبوع على ظهر الخزان (شكل 26)؛ ثم أضف 1 لتر من الماء (شكل 27).

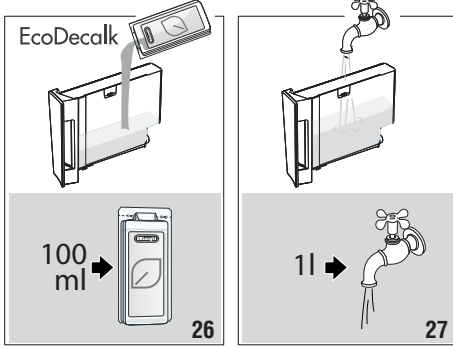

4. ضع أسفل معد الكابتوشينو (A10) وعاءً فارغاً لا تقل سعته عن 1,7 لترًا (شكل 28).

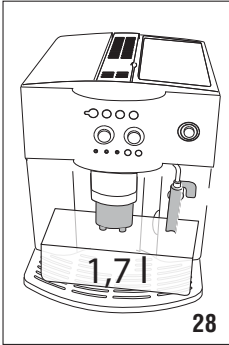


5. انتظر حتى يضيء مصباحي التنبيه (B2) و (B4) بشكل ثابت.


انتبه! خطر الإصابة بالحرق!

يتسرب من صنوبر توزيع الكابتوشينو ماء ساخن وهو يحتوي على خل. انتبه جيداً حتى لا تلامس رشات الماء.

6. اضغط على الزر (B14) واستمر في الضغط عليه لمدة 5 ثوانٍ على الأقل لتأكيد إدخال المحلول وبدء تشغيل إزالة الترسبات. يبقى مصباح التنبيه الموجود داخل الزر مضيئاً بشكل ثابت للإشارة إلى بدء تشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية وتومض مصباحي التنبيه (B2) و (B4)، في نفس الوقت للإشارة إلى تدوير مقبض البخار (B10) إلى الوضع 1 (لا يمكن صنع القهوة).

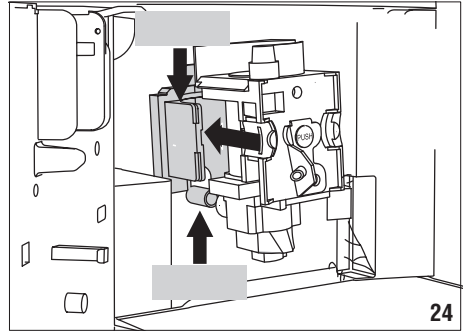

- لاحظ جيداً!!
7. إذا كان من الصعب إدخال الناقع، فإنه من الضروري (قبل الإدخال) إحضاره إلى الحجم الصحيح بالضغط على الرافعتين على النحو المشار إليه في الشكل. بعد إدخال الناقع، تحقق من أن الزرين الأخرين قد تم تحريرهما نحو الخارج (شكل 25).

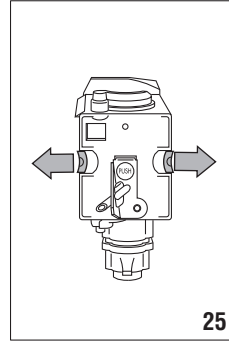

8. أعد إدخال حوض تجميع القطرات مع وعاء الرواسب.
9. أغلق نافذة الخدمة.

13. DESCALE (إزالة الترسبات الجيرية)

أزل الترسبات الكلسية من الماكينة عندما يومض على لوحة التحكم مصباح التنبيه (B2) و (B4).

انتبه!

- قبل الاستعمال، اقرأ جيداً التعليمات الواردة في بطاقة مزيل الترسبات الجيرية، المثبتة على عبوة المزيل نفسه.
- ننصح باستعمال فقط مزيل الترسبات الجيرية الخاص بشركة De'Longhi ديلونجي. تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام أي مزيل للترسبات الجيرية آخر غير مناسب، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الجيرية بشكل منتظم، يؤدي كل هذا إلى حدوث عيوب لا يغطيها الضمان الخاص بجهة التصنيع.
- يمكن أن يتلف مزيل الترسبات الكلسية الأسطح الرقيقة. إن انقلب المنتج بشكل عرسي، جفف فوراً.


من أجل تنفيذ غزالة الترسبات الكلسية

12.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة

خطر التعرّض للصدمات الكهربائية!

قبل البدء في عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة، يجب إطفائها (انظر «5. إطفاء الجهاز») ثم فصلها عن التيار الكهربائي. لا تغمر الماكينة مطلقاً في الماء.

1. يلزم التأكد بشكل دوري (حوالي مرة في الشهر) من أن الأجزاء الداخلية للماكينة (التي يمكن الوصول إليها عند فك و انتزاع إناء تجميع القطرات) نظيفة للغاية. عند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة بواسطة فرشاة أو قطعة إسفنجية.
2. اشطف جميع الرواسب باستخدام مكنسة شفط كهربائية (شكل 20).


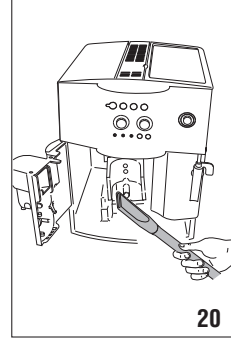


12.6 تنظيف خزان الماء

1. نظّف بشكل دوري (تقريباً مرة شهرياً وعند كل مرة يتم فيها استبدال مرشح تيسر الماء (إن وجد) خزان الماء (A12) مستعيناً بقطعة قماش رطبة مع قليل من منظف رقيق.
2. املاً الخزان بماء جديد وأعد إدخال الخزان.

12.7 تنظيف فتحات موزع القهوة

1. قم بتنظيف فوهات صنوبر القهوة (A18) باستعمال إسفنجة أو قطعة قماش (شكل 21).

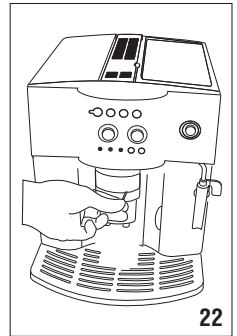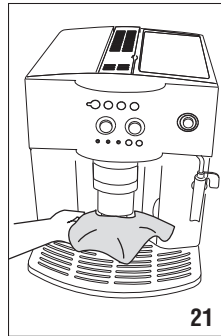

2. تحقّق دورياً من أن ثقب موزّع صب القهوة غير مسدودة. و في حالة الضرورة يمكن الاستعانة بالسواك للتخلص من بقايا القهوة العالقة (شكل رقم 22).

12.8 نظافة قمع إدخال البن المطحون مسبقاً

تحقق بشكل دوري (مرة واحدة في الشهر تقريباً) من عدم انسداد القمع (A8) الخاص بإدخال البن المطحون مسبقاً. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة بواسطة فرشاة.


12.9 تنظيف الناقع

يجب تنظيف الناقع (A20) على الأقل مرة واحدة في الشهر.

انتبه!

لا يمكن سحب الناقع أثناء عمل الماكينة.

1. يُرجى التحقق من إطفاء الماكينة بشكل صحيح (انظر «5. إطفاء الجهاز»).
2. افتح نافذة الخدمة (A16).
3. أخرج حوض تجميع القطرات (A15) ووعاء الرواسب (A17) (شكل 18).
4. اضغط للدال زري الفك ذي اللون الأحمر و في نفس الوقت أنزع الطارد للخارج (شكل رقم 23).

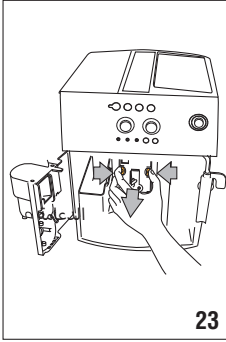


انتبه!

اشطف فقط بالماء

لا تستخدم منظّفات - لا تستخدم غسالة الأطباق
نظّف الناقع بدون استعمال منظّفات لأنها قد تؤدي إلى إتلافه.
الدبوس

5. اغسل الناقع في الماء لمدة 5 دقائق تقريباً، ثم اشطفه تحت صنوبر المياه.
6. بعد التنظيف، أعد إدخال الناقع عن طريق إدخاله في الدعامّة وعلى الدبوس الموجود أسفله (الشكل 24)؛ ثم اضغط على كلمة PUSH (ادفع) حتى تسمع طرقة التثبيت.

- افتح نافذة الخدمة (A16) على الجانب الأمامي، أخرج حوض تجميع القطرات (A15) (شكل 18)، أفرغه ونظفه.

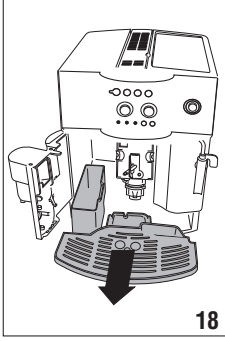

- أفرغ وعاء الرواسب وقرم بتنظيفه بعناية (A17) مع الاهتمام بإزالة جميع البقايا التي قد ترسب على القاع.


انتبه!

- عند انتزاع وعاء تجميع قطرات الماء ينبغي دائمًا تفريغ حاوية تجميع بقايا البن حتى ولو تكن مُمتلئة.
- إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى إمتلاء حاوية تجميع بقايا البن أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

12.4 تنظيف حوض تجميع القطرات

انتبه!

- في حالة عدم تفريغ إناء تجميع القطرات (A15) بشكل دوري، فإن الماء قد يسيل من على حافته ويتسرب إلى داخل الماكينة أو إلى جوانبها. وهذا الأمر قد يسبب إتلافها، أو إتلاف السطح المُدعم أو المنطقة المُحيطة.
- إنَّ إناء تجميع القطرات مزود بمؤشر الطفو (ذي اللون الأحمر) لإظهار مستوى الماء داخل الإناء (انظر الشكل رقم 19).

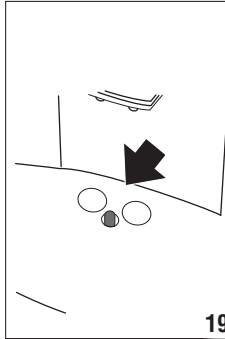

- قبل أن يبدأ هذا المؤشر في الظهور من صينية وضع الفناجين (A14)، يجب إفراغ الإناء وتنظيفه.
- لفك إناء تجميع القطرات:

1. اسحب حوض تجميع القطرات وعاء بقايا ورواسب القهوة (A17) (الشكل 18);
2. قمر بتفريغ وعاء تجميع القطرات وعاء تجميع الرواسب واغسلهما;
3. أدخل مرة أخرى إناء تجميع القطرات بشكل تام في حاوية تجميع بقايا البن.

2. تأكد من أن مصباحي التنبيه (B3) أو (B5) مضئين بشكل ثابت.
3. أدر مقبض البخار (B10) بمقدار نصف دورة في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى نهاية مساره: يبدأ الصب.
4. اقطع الصب بواسطة نقل مقبض البخار إلى الوضع 0.

انتبه جيدًا:

- إذا كانت الوظيفة «Energy Saving» «توفير الطاقة» مُفعَّلة، فإن عملية صب الماء الساخن قد تتطلب الانتظار لبضع ثوان.
- إذا كنت ترغب في صب البخار فورًا بعد تحضير الماء الساخن، نوصي بفتح مقبض البخار لبضع ثوانٍ، من أجل تفريغ أنابيب الماء.

12. التنظيف

12.1 تنظيف الماكينة

يجب تنظيف أجزاء الماكينة الآتية بشكل دوري:

- الدائرة الداخلية للماكينة،
- وعاء ورواسب القهوة (A17)،
- حوض تجميع القطرات (A15)،
- خزان الماء (A12)،
- فوهات صنبور القهوة (A18)،
- قمع لإدخال البن المطحون مسبقًا (A8)،
- الجزء الداخلي من الماكينة، يمكن الوصول إليه بعد فتح نافذة الناقع (A16)،
- الناقع (A20).

انتبه!

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبيات أو مواد تنظيف حاكّة أو مسبّبة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفائقة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة. مزيل الترسبات الجيرية التي تصحح باستخدامه شركة ديولونجي هو المزيل الذي يتكون من مكونات طبيعية وقابلة للتحلل تمامًا.
- لا يمكن غسل أي عنصر من عناصر الماكينة في غسالة الأطباق.
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا ورواسب وبقايا القهوة لأنها يمكن أن تتسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.

12.2 نظافة الدائرة الداخلية للماكينة

بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 3/4 أيام ننصح بشدة، قبل إعادة استخدامها، بتشغيلها وصب:

- 3/2 مرات شطف بالضغط على (B14)؛
- بعض الماء الساخن، لبضع ثوان (الفصل «11. تحضير الماء الساخن»).



انتبه جيدًا:

من الطبيعي، بعد القيام بعملية التنظيف هذه، وجود بعض المياه في وعاء ورواسب وبقايا القهوة (A17).


12.3 تنظيف وعاء ورواسب القهوة

عندما يومض مصباح التنبيه (B12)، فإنه من الضروري إفراغ وعاء ورواسب (A17) القهوة. حين تنظيف وعاء ورواسب القهوة، فسيستمر مصباح التنبيه في الوميض و لن تتمكن الماكينة من إعداد القهوة. للقيام بعملية التنظيف (و الماكينة في حالة تشغيل):

1. اعمل على تدفق القليل من الماء لبضع ثوانٍ عن طريق تدوير مقبض البخار (B10) إلى الوضع ا. ثم أعد مقبض البخار إلى الوضع 0 لقطع صب الماء الساخن.
2. انتظر بضع دقائق حتى يبرد معد الكابتشينو؛ ثم، بإحدى يديك، أمسك مقبض أنبوب معد الكابتشينو بثبات، وباليدي الأخرى، أدّره في عكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل 15) واسحب معد الكابتشينو لأسفل لإخراجه (الشكل 16).

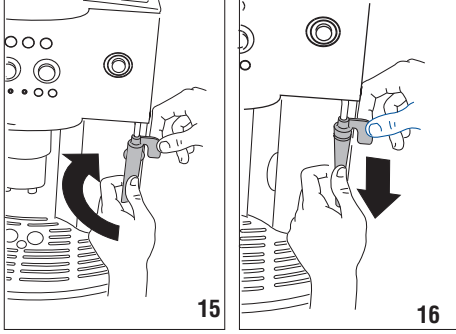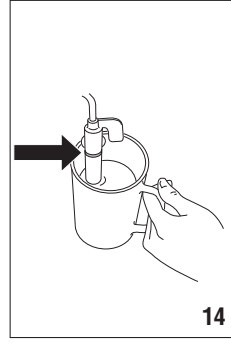

3. اغسل بعناية كافة عناصر موزع الكابتشينو باستعمال أسفنجة و ماء فاتر.
4. تأكد من أن الثقوب المشار إليها بالأشهر في شكل 17 غير مسدودة، و في حالة الضرورة، نظف هذه الفتحة مستعيناً بدبوس.

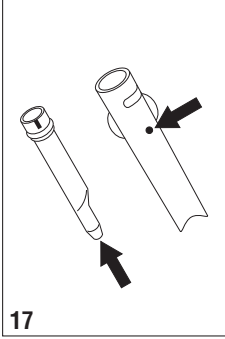

5. اغسل بعناية كافة عناصر موزع الكابتشينو باستعمال أسفنجة و ماء فاتر.
6. أعد إدخال الفوهة (A11) وأعد إدخال معد الكابتشينو على الفوهة عن طريق تدويره ودفعه لأعلى، حتى التثبيت.

11. تحضير الماء الساخن

انتبه! خطر الإصابة بالحروق!

انتبه جيداً للماكينة عندما تقوم بتوزيع الماء الساخن. قم بإيقاف عملية توزيع الماء الساخن، كما هو مبين أدناه، عندما يمتلئ الفجان. يسخن معد الكابتشينو أثناء الصب، وبالتالي لا يجب الإمساك به إلا من المقبض.

1. ضع وعاءً تحت معد الكابوتشينو (A10) (أقرب ما يمكن لتجنب الرشاشات).

5. بمجرد أن ينتقل مصباح التنبيه ☞ من الوميض إلى الإضاءة الثابتة، أدّر مقبض البخار (B10) إلى الوضع ا. يخرج البخار من معد الكابتشينو ويعمل على تجميع الكريمة على الحليب ويزيد من حجمها؛ من أجل الحصول على رغوة ذات كريمة أكثر، اعمل على تدوير الوعاء بحركات بطيئة من الأسفل إلى الأعلى. (يُنصح بصب البخار لفترة لا تزيد عن 3 دقائق متتالية)؛
 7. بمجرد الحصول على الرغوة المطلوبة، قم بإيقاف توزيع البخار بواسطة تدوير مقبض البخار وتثبيته على وضع 0.
- انتبه! خطر الحروق**
- أدر دائماً مقبض البخار إلى الوضع 0 قبل إخراج الوعاء بالحليب المرغى، لتجنب الحروق التي تسببها بقع الحليب المغلي.

8. قم بإضافة كريمة الحليب إلى فنجان القهوة المعدة سلفاً. الكابتشينو صار الآن جاهزاً؛ قم بتحمية الطعم على قدر رغبتك، إذا كنت ترغب، يمكنك رش رغوة الحليب بقليل من مسحوق الكاكاو.

انتبه جيداً:

- فوراً بعد إعداد الكابوتشينو وبمجرد إلغاء تنشيط وظيفة البخار بالضغط على زر البخار ☞ إذا تم الضغط على الزر (B3) أو ☞ ☞ (B5) لطلب البن مجدداً، فستكون حرارة الماكينة عالية جداً لصنع القهوة (تومض مصابيح التنبيه ☞ و ☞ للإشارة إلى أن درجة الحرارة ليست مناسبة): من الضروري الانتظار لمدة عشر دقائق حتى تبرد الماكينة قليلاً.
- لإجراء تبريد أكثر سرعة، بعد إلغاء تنشيط وظيفة البخار، افتح مقبض البخار وارك الماء يتدفق من معد الكابتشينو إلى داخل وعاء حتى تتوقف مصابيح التنبيه ☞ و ☞ عن الوميض.

خطر الإصابة بالحروق!


انتبه جيداً حتى لا تلامس رشّات الماء.

10.1 نظافة معد الكابوتشينو بعد الاستخدام

قم بتنظيف معد الكابوتشينو (A10) في كل مرة تنتهي فيها من استخدامه، وذلك لتجنب ترسب بقايا الحليب وانسداد المعد.

انتبه! خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية التنظيف، يخرج الماء الساخن من صنوبر توزيع الكابتشينو. انتبه جيداً حتى لا تلامس رشّات الماء.

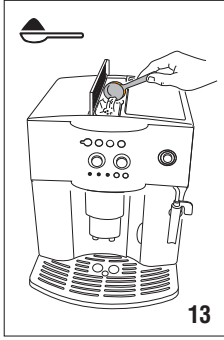

13


3. ضع فنجان تحت فوهات موزع صب القهوة (A18).
4. اضغط على زر صب 1 فنجان (B3) (شكل 11).
5. يبدأ التحضير ويمكن قطعه في أية لحظة بالضغط على أحد زري الصب (B2 أو B3) (B5).
- من أجل إلغاء تنشيط وظيفة البن المطحون مسبقاً، أدر المقبض إلى أحد الموضع الأخرى.
- انتبه جيداً:**
- من وضع «Energy saving» «توفير الطاقة» إلى صب القهوة الأولى، قد تحتاج الماكينة إلى بضع ثوانٍ من الانتظار.

10. تحضير الكابتوتشينو


انتبه! خطر الحروق

- يخرج البخار أثناء عمليات التحضير هذه؛ انتبه حتى لا تُلسع.
1. لعمل الكابتوتشينو، قم بتحضير القهوة في فنجان كبير؛
 2. قم بملء وعاء بحوالي 100 جرام من الحليب لكل فنجان كابتوتشينو ترغب في تحضيره. عند اختبار أبعاد ومقاسات الوعاء، فإنه يجب مراعاة أن الحجم سوف يزيد لـ 2 أو 3 أضعاف حجمه الطبيعي؛
 - انتبه جيداً:**
 - للحصول على رغوة أكثر كثافة و ثراءً، استعمل حليب بالكريمة مع درجة حرارة التلاجة (أي حوالي 5 درجة مئوية). لتجنب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو فقاعات كبيرة الحجم، قم بتنظيف الموزع بشكل دائم كما تمت الإشارة إليه في فقرة «10.1 نظافة معد الكابتوتشينو بعد الاستخدام».

3. اضغط على الزر (B7): يومض مصباح التنبيه الخاص به (B6) للإشارة إلى أنه جاري تسخين الماكينة؛
4. أدر معد الكابتوتشينو نحو الخارج (A10)، اغمره في وعاء الحليب (شكل 14)؛

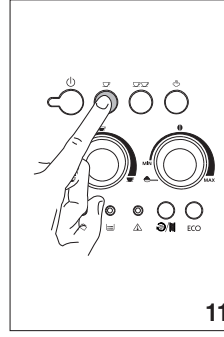

11

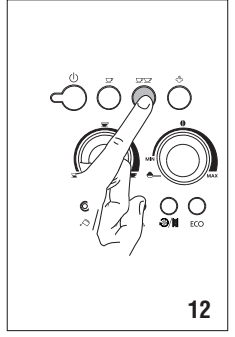

12

5. يبدأ التحضير ويبقى مصباح التنبيه (B2) أو (B3) مضئاً طوال فترة الصب بأكملها.
- انتبه جيداً:**
- أثناء تحضير الماكينة للقهوة، يمكن قطع الصب في أية لحظة بالضغط على أحد أزرار الصب (B2 أو B3).
- بمجرد انتهاء الصب، إذا رغبت في زيادة كمية القهوة في الفنجان، فإنه يكفي الاستمرار في الضغط (في غضون 3 ثوانٍ) على أحد أزرار صب القهوة (B2 أو B3).
- عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معداً للاستعمال مرة أخرى.

انتبه جيداً:

- للحصول على فنجان قهوة أسخن، انظر الفقرة «9.4 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة».
- انتبه!**
- إذا كانت القهوة تخرج على شكل قطرات أو كانت قليلة التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مُفرطة البرودة، فإنه يجب عليك قراءة النصائح الواردة في الفصل «18. حل المشكلات».
 - أثناء الاستخدام، على لوحة التحكم قد تضيء مصابيح التنبيه والتي تم ذكر معناها في الفقرة «17». معنى مصابيح التنبيه الخاصة بالإندازر».

9.6 إعداد القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن

تنبيه!

- لا تضيف مطلقاً القهوة مُسبقة الطحن عندما تكون الماكينة مطفأة، خوفاً من انتشارها داخل الماكينة واتساخها. في هذه الحالة قد تلف الماكينة.
- لا تقم أبداً بإدخال أكثر من 1 مقياس (C2) مستو، وإلا فقد يتسخ الجزء الداخلي من الماكينة أو قد ينسد القمع.



انتبه جيداً:

- عند استعمال القهوة مُسبقة الطحن، يمكن فقط إعداد فنجان من القهوة في المرة الواحدة.


1. أدر مقبض اختيار مذاق القهوة (B9) في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى نهاية مساره، إلى الوضع ☰.
2. تأكد من عدم انسداد القمع، و بالتالي ضع معيار ممثلي عن آخره من البن غير المطحون (انظر شكل رقم 13).

- قم بتسخين الفناجين بالماء الساخن (استخدم وظيفة الماء الساخن - «11، تحضير الماء الساخن»).


9.5 إعداد القهوة باستعمال حبوب الني

انتبه!

لا تستخدم حبوب القهوة المُكمّلة ولا المُسكّرة لأنها يمكن أن تلتصق بمطحنة القهوة وتجعلها غير قابلة للاستعمال.

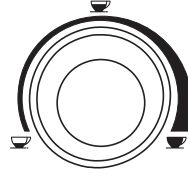

1. أدخل حبوب البن في الوعاء الخاص بذلك (A3) (شكل 8).

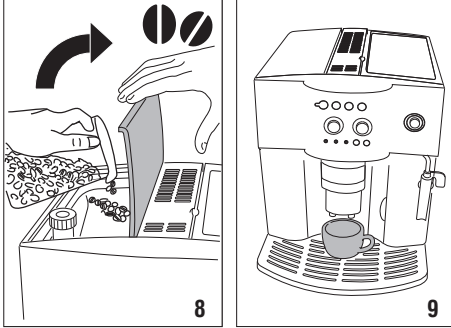


2. ضع هذه الحاوية تحت فوهات موزع سكب القهوة (A18):

- عدد 1 فنجان، إذا كنت ترغب في إعداد فنجان واحد

فقط من القهوة (انظر الشكل 9):

- 2 فنجان، إذا كنت ترغب في 2 فنجان قهوة.

3. يُنصح بخفض صنوبر التوزيع حتى يكون أقرب ما يكون إلى الفنجان (انظر الشكل رقم 10).

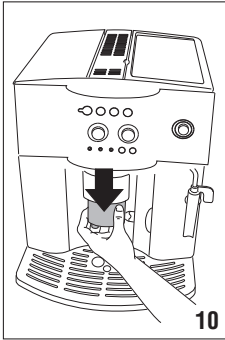

4. اضغط على الزر الخاص بالصّب المرغوب به (1 فنجان B3) أو 2 فنجان B5) (شكل 11 و 12)،


كلما أدّرت المقبض في اتجاه عقارب الساعة كلما كانت القهوة المتحصل عليها طويلة.

انتبه جيدًا:

عند استخدام الجهاز لأول مرة من الضروري القيام بعدة محاولات وإعداد أكثر من فنجان قهوة لتحديد الوضع الصحيح للمقبض.

9.3 ضبط مطحنة الني


لا يجب ضبط مطحنة القهوة على الأقل في بداية الاستعمال لأنها مُسبقة الضبط في المصنع بحيث تحصل على كمية وشكل القهوة الصحيحة. ومع ذلك، بعد فناجين القهوة الأولى، إذا تبين لك أنّ عملية صب القهوة خفيفة التركيز أو قليلة الكريمة أو أنها تعمل ببطء شديد (بالقطرات)، سيكون من الضروري تصحيح بواسطة مقبض ضبط درجة الطحن (A1) (شكل 7).

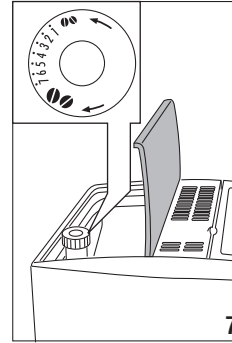

انتبه جيدًا:

يجب تدوير مقبض الضبط فقط أثناء تشغيل مطحنة الني.

للحصول على صب ليس على شكل قطرة في المرة، أدّر بمقدار نقطة واحدة في اتجاه عقارب الساعة باتجاه «7». للحصول على قهوة غنية بالكريمة وأكثر كثافة، أدّر بمقدار نقطة واحدة عكس اتجاه عقارب الساعة باتجاه «1» (لا تدر أكثر من نقطة واحدة في كل مرة وإلا يمكن صب القهوة قطرة في المرة). إن تأثر ذلك

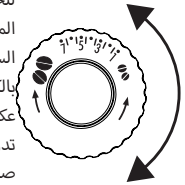


التغيير يمكن ملاحظته فقط بعد إعداد القهوة على الأقل مرتين متتاليتين. إذا لم تحصل على النتيجة المرجوة بعد القيام بعملية الضبط هذه، فإنه من الضروري تكرار التصحيح عن طريق لف المقبض بمقدار طريقة أخرى.

9.4 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح بما يلي:

- نُنّذ عملية شطف، قبل الصّب، بالضغط على الزر B14) (B14): يخرج الماء الساخن من صنوبر القهوة الذي يسخن الدائرة الداخلية للماكينة وهكذا يجعل القهوة المصبوبة أكثر سخونة؛

1. والماكينة مطفأة، ولكن والمفتاح الرئيسي (A2) في الوضع 1 (شكل 3)، اضغط على الزر  واستمر في الضغط حتى إضاءة مصابيح التنبيه على لوحة التحكم؛
2. اضغط على الزر  (B4) حتى اختيار درجة الحرارة المرغوب بها؛

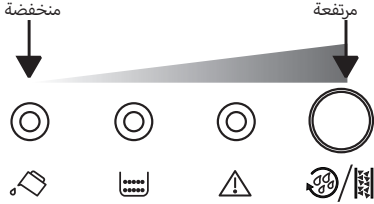

3. اضغط على الزر  من أجل تأكيد الاختيار؛ تنطفئ مصابيح التنبيه.

8. وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة

مع هذه الخاصية يمكنك تفعيل أو تعطيل وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة. عند تشغيل هذه الوظيفة، فهي تضمن لك استهلاك الحد الأدنى من الطاقة، وذلك طبقاً للقوانين الأوروبية السارية المفعول. يكون وضع توفير الطاقة نشطاً عندما يضيء مصباح التنبيه ECO (B17) من أجل تنشيط أو إيقاف تنشيط الوظيفة، اضغط على الزر ECO (B16).


انتبه جيداً:

في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة قد تطلب منك الماكينة الانتظار لبضع ثواني قبل أن تشرع في صب أول فنجان من القهوة، وذلك نظراً لقيامها بعملية تسخين ذاتية.

9. تحضير القهوة

9.1 اختيار مذاق القهوة

اضبط مقبض اختيار مذاق القهوة (B9) من أجل ضبط المذاق المرغوب؛ فكلما قمت بتدويره في اتجاه عقارب الساعة، زادت كمية حبوب البن التي ستطحنها الماكينة، وبالتالي كلما كان طعم القهوة المتحصل عليها أقوى.

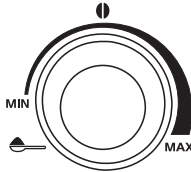


انتبه جيداً:

- استخدام الجهاز لأول مرة ابدأ في المحاولات وقرم بإعداد أكثر من فنجان قهوة لتحديد الوضعية الصحيحة للمقبض.
- انتبه إلى عدم التدوير أكثر من اللازم في اتجاه عقارب الساعة، وإلا فسينشأ خطر الحصول على صب بطيء جداً (قطرات)، خاصة عند طلب فنجانين من القهوة.

9.2 اختيار كمية القهوة في الفنجان

اضبط مقبض اختيار كمية القهوة (B8) من أجل ضبط الكمية المرغوب بها؛

- من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على الزر  (شكل 4). يقوم الجهاز بعملية الشطف ثم ينطفئ.
- انتبه جيداً:**
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترات طويلة، فاضغط أيضاً على المفتاح الرئيسي (A2) إلى الوضع 0 (شكل 6).

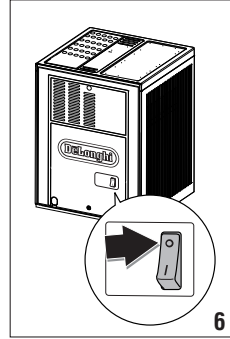

انتبه!


من أجل تجنب حدوث أضرار بالجهاز، لا تضغط على المفتاح الرئيسي الوارد في الشكل 6 إلى الوضع 0 والجهاز يعمل.

6. الإطفاء الذاتي

من الممكن ضبط الإطفاء الذاتي و الذي من خلاله سينطفئ الجهاز ذاتياً بعد 15 أو 30 دقيقة أو في خلال 1 أو 2 أو 3 ساعة من عدم الاستعمال.

1. والماكينة مطفأة ولكن والمفتاح الرئيسي (A2) في الوضع 1 (شكل 3)، اضغط على الزر ECO (B16) واستمر في الضغط حتى تضيء مصابيح التنبيه في الجزء السفلي من لوحة التحكم (انظر الصورة بعد النقطة 2).

2. اختر الفاصل الزمني المرغوب به (15 أو 30 دقيقة، أو بعد 1 أو 2 أو 3 ساعات) بالضغط على الزر  (B7)؛ (انظر بجانب مصباح التنبيه/الوقت في الجدول التالي).

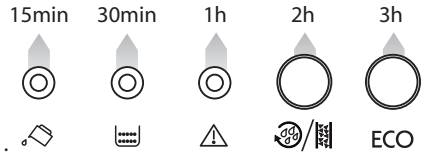

3. اضغط على الزر ECO لتأكيد الاختيار؛ على هذا النحو تتم إعادة برمجة الإطفاء الذاتي.

انتبه جيداً:

من أجل فصل الجهاز تماماً، اضغط على المفتاح الرئيسي، الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، إلى الوضع 0 (الشكل رقم 6).

7. ضبط درجة الحرارة

عندما ترغب في تغيير درجة حرارة الماء و التي بها سيتم تحضير القهوة، اتبع الخطوات الآتية:

6. انتظر حتى يتوقف صب الماء الساخن أوتوماتيكياً: تومض مصابيح التنبيه ، ،  للإشارة إلى أنه من الضروري إغلاق البخار عن طريق تدوير مقبض البخار إلى الوضع 0.
7. أدر مقبض البخار ووثبه على وضعية 0: تنطفئ الماكينة أوتوماتيكياً. من أجل استخدام الجهاز، أشعل الجهاز.

انتبه جيداً:

عند استعمال الماكينة لأول مرة، لابد من إعداد 4-5 فناجين من القهوة أو 4-5 أقحاح من الكابتوشينو قبل أن تحصل منها على نتائج مرضية.

4. تشغيل الجهاز

انتبه جيداً:

قبل إشعال الجهاز، تأكد من أن المفتاح الرئيسي (A2)، الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، على الوضع 1 (الشكل رقم 3).


تأكد من أن مقبض البخار (B10) موجود على الوضع 0.

في كل مرة يتم فيها إشعال الجهاز، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بإجراء دورة تسخين مُسبق وعملية شطف لا يمكن إيقافها. يصبح الجهاز جاهزاً للاستعمال فقط بعد الانتهاء من هذه الدورة.

خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية الشطف، يخرج من فوهات موزع سكب القهوة (A18) قليل من الماء الساخن الذي سوف يتم تجميعه في حوض تجميع القطرات (A15) الموجود أسفلها. انتبه جيداً حتى لا تلامس رشّات الماء.

- من أجل إشعال الجهاز، اضغط على الزر  (B1) (شكل 5): تومض مصابيح التنبيه  و  (B2) و  (B4) طالما أن الجهاز يقوم بإجراء التسخين والشطف الأوتوماتيكي: بهذه الطريقة، بالإضافة إلى تسخين الغلاية، يقوم الجهاز بتمرير الماء الساخن في الأنابيب الداخلية بحيث يتم تسخينها أيضاً.

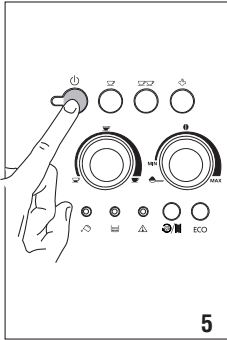

5


يحقّق الجهاز درجة حرارته عندما يبقى كل من مصباحي التنبيه  و  مضيئين بشكل ثابت.

5. إطفاء الجهاز


عند كل مرة يتم فيها إطفاء الجهاز، فإنه تلقائياً يقوم بعملية شطف، و لذلك يجب عدم إيقافه خلالها.

خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية الشطف يخرج من فوهات موزع سكب القهوة (A18) قليل من الماء الساخن. انتبه جيداً حتى لا تلامس رشّات الماء.

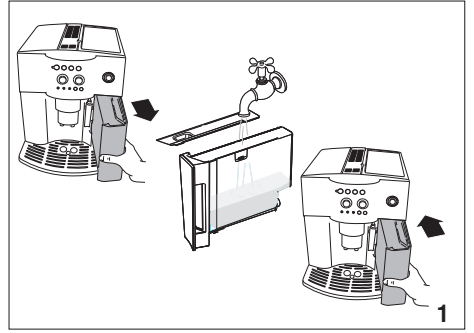


2. أدر معد الكابتوشينو (A10) نحو الخارج وضع أسفله وعاء لا تقل سعته عن 100 مل (الشكل 2).

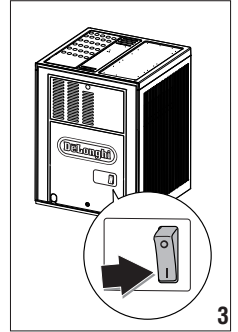

3. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي واضغط على المفتاح العمومي (A8)، المثبت على الجزء 1 (شكل 3) المفتاح الرئيسي (A2)، موضوع على الجزء الخلفي من الجهاز.

4. مصابيح التنبيه  (B6)،  (B4)،  (B2)، تومض بشكل متزامن.

5. أدر مقبض البخار (B10) في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى نهاية مساره، إلى الوضع 1 (شكل 4): يخرج الماء من معد الكابتوشينو (من الطبيعي أن تصدر الماكينة ضوضاء).

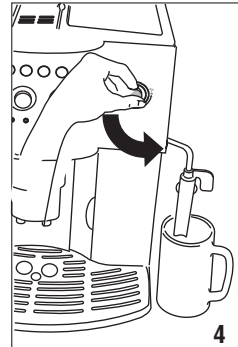

1. مقدمة

نشكركم على اختياركم لهذه الماكينة الأوتوماتيكية لإعداد القهوة والكاپوتشينو.

نتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع جهازكم الجديد. يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه التي لن تأخذ من وقتكم سوى دقائق معدودة. لأنه الوسيلة الوحيدة التي ستُجنبكم كثير من الأخطار و تحمي جهازكم من التلف.

1.1 حروف بين قوسين

هذه الحروف الموضوعة بين قوسين لها مدلولاتها في لوحة التعريف الواردة في فقرة وصف الجهاز (صفحة 2-3).

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح

في حالة حدوث مشاكل، حاول أن تحلها أولاً من خلال اتباع التحذيرات الواردة في الفصلين «17. معنى مصابيح التنبيه الخاصة بالإنذار» و «18. حل المشكلات».

وإذا لم تتج هذه المحاولة في حل المشكلة الموجودة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُنصح بالاتصال بخدمة العملاء وتقديم الدعم الفني على الرقم الموجود في ورقة «خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني» المرفقة.

إذا لم يكن اسم بلدكم مُدرجاً بين أسماء الدول المذكورة في هذه الورقة، فعدنذ اتصلوا بالرقم المدون على شهادة الضمان. ولعمل إصلاحات مُحتملة، توجهوا فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل شركة ديلونجي. نمر ذكر العناوين في شهادة الضمان المرفقة بالماكينة.

2. الوصف

2.1 وصف الجهاز

(صفحة 2 - A)

- A1. مقبض ضبط درجة الطحن
- A2. المفتاح العام (خلف الماكينة)
- A3. وعاء الجيوب
- A4. غطاء وعاء حبوب القهوة
- A5. غطاء قُمع القهوة مُسبقة الطحن
- A6. مقر المكيال
- A7. رف الفنجانين
- A8. قمع لإدخال البن المطحون مسبقاً
- A9. أنبوب البخار
- A10. معد الكاپوتشينو (قابل للفك)
- A11. فوهة البخار (قابلة للفك)
- A12. خزان الماء
- A13. كابل توصيل التيار الكهربائي
- A14. صينية وضع فنجانين القهوة
- A15. حوض تجميع القطرات
- A16. غطاء الناقع
- A17. وعاء رواشب وبقايا القهوة
- A18. موزّع صب القهوة (ارتفاعه قابل للتعديل)
- A19. ناقل القهوة
- A20. الناقع

2.2 وصف لوحة التحكم

(صفحة 3 - B)

- B1. زر  : لإشعال أو إطفاء الماكينة (وضع الاستعداد).
- B2. مصباح تنبيه 1 فنجان و OK لحرارة القهوة
- B3. زر  : من أجل تحضير 1 فنجان من القهوة
- B4. مصباح تنبيه 2 فنجان و OK لحرارة القهوة
- B5. زر  : لإعداد عدد 2 فنجان من القهوة
- B6. مصباح اختبار البخار و OK لحرارة البخار
- B7. زر  : لاختيار وظيفة البخار
- B8. مقبض اختبار الكمية (قهوة قصيرة، عادية، طويلة)
- B9. مقبض اختبار مذاق القهوة (للحصول على قهوة خفيفة أو عادية أو قوية) أو اختبار التحضير بالبن المطحون مسبقاً .
- B10. مقبض سكب البخار/الماء الساخن
- B11. مصباح التنبيه  : عدم وجود الماء أو عدم وجود الخزان
- B12. مصباح التنبيه  وعاء الرواسب ممتلئ أو عدم وجود وعاء الرواسب
- B13. مصباح التنبيه  : إنذار عام
- B14. زر  : اختيار الشطف أو إزالة الترسبات الكلسية
- B15. مؤشر إزالة الترسبات الكلسية
- B16. زر ECO اختيار وضع توفير الطاقة
- B17. مصباح التنبيه لوضع توفير الطاقة

2.3 وصف لوحة التحكم

(صفحة 3 - C)



- C1. شريط الاختبار
- C2. مكيال معايير للقهوة المطحونة مسبقاً
- C3. مزبل عسر الماء والترسبات الجيرية

3. تشغيل الجهاز لأول مرة


انتبه جيداً:

- عند استخدام الجهاز لأول مرة اشطف بالماء الساخن جميع الملحقات القابلة للفك المخصصة للتلامس مع الماء أو الحليب.
 - أي آثار للقهوة في المطحنة تشير إلى اختبارات أداء الماكينة قبل طرحها في السوق وهي دليل على العناية الدقيقة التي نوفرها للمنتج.
 - اعمل بأسرع وقت ممكن على ضبط وتخصيص قيم عسر الماء باتباع إجراء «برمجة عسر الماء» الموصوفة في الفصل «14. برمجة عسر الماء».
1. أخرج خزان الماء (A12)، املاه حتى خط الحد الأقصى MAX بماء جديد، ثم أعد إدخال الخزان نفسه (الشكل 1).

1. مقدمة.....	5
1.1 حروف بين قوسين.....	5
1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح.....	5
2. الوصف.....	5
2.1 وصف الجهاز.....	5
2.2 وصف لوحة التحكم.....	5
2.3 وصف لوحة التحكم.....	5
3. تشغيل الجهاز لأول مرة.....	5
4. تشغيل الجهاز.....	6
5. إطفاء الجهاز.....	6
6. الإطفاء الذاتي.....	7
7. ضبط درجة الحرارة.....	7
8. وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة.....	7
9. تحضير القهوة.....	7
9.1 اختيار مذاق القهوة.....	7
9.2 اختيار كمية القهوة في الفنجان.....	7
9.3 ضبط ومطحنة البن.....	8
9.4 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.....	8
9.5 إعداد القهوة باستعمال حبوب البن.....	8
9.6 إعداد القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن.....	9
10. تحضير الكابتشينو.....	9
10.1 نظافة معد الكابتشينو بعد الاستخدام.....	10
11. تحضير الماء الساخن.....	10
12. التنظيف.....	10
12.1 تنظيف الماكينة.....	10
12.2 نظافة الدائرة الداخلية للماكينة.....	11
12.3 تنظيف وعاء رواسب القهوة.....	11
12.4 تنظيف حوض تجميع القطرات.....	11
12.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة.....	11
12.6 تنظيف خزان الماء.....	12
12.7 تنظيف فتحات موزع القهوة.....	12
12.8 نظافة قمع إدخال البن المطحون مسبقاً.....	12
12.9 تنظيف الناقع.....	12
13. DESCALE (إزالة الترسبات الجيرية).....	13
14. برمجة عسر الماء.....	14
14.1 قياس وتحديد عسر الماء.....	14
14.2 ضبط مستوى عسر الماء.....	14
15. بيانات فنية.....	14
16. معنى مصابيح التنبيه أثناء التشغيل العادي.....	15
17. معنى مصابيح التنبيه الخاصة بالإنذار.....	16
18. حل المشكلات.....	18

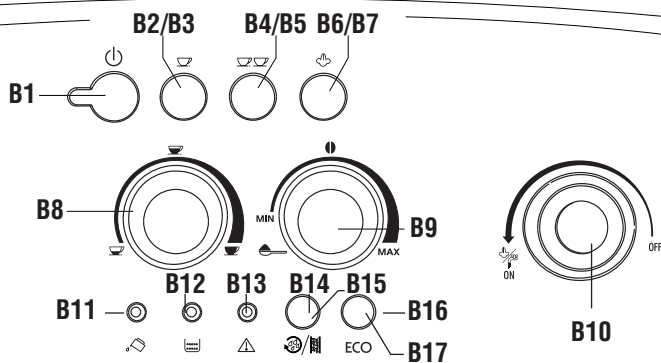B**C****C1****C2****C3**

A

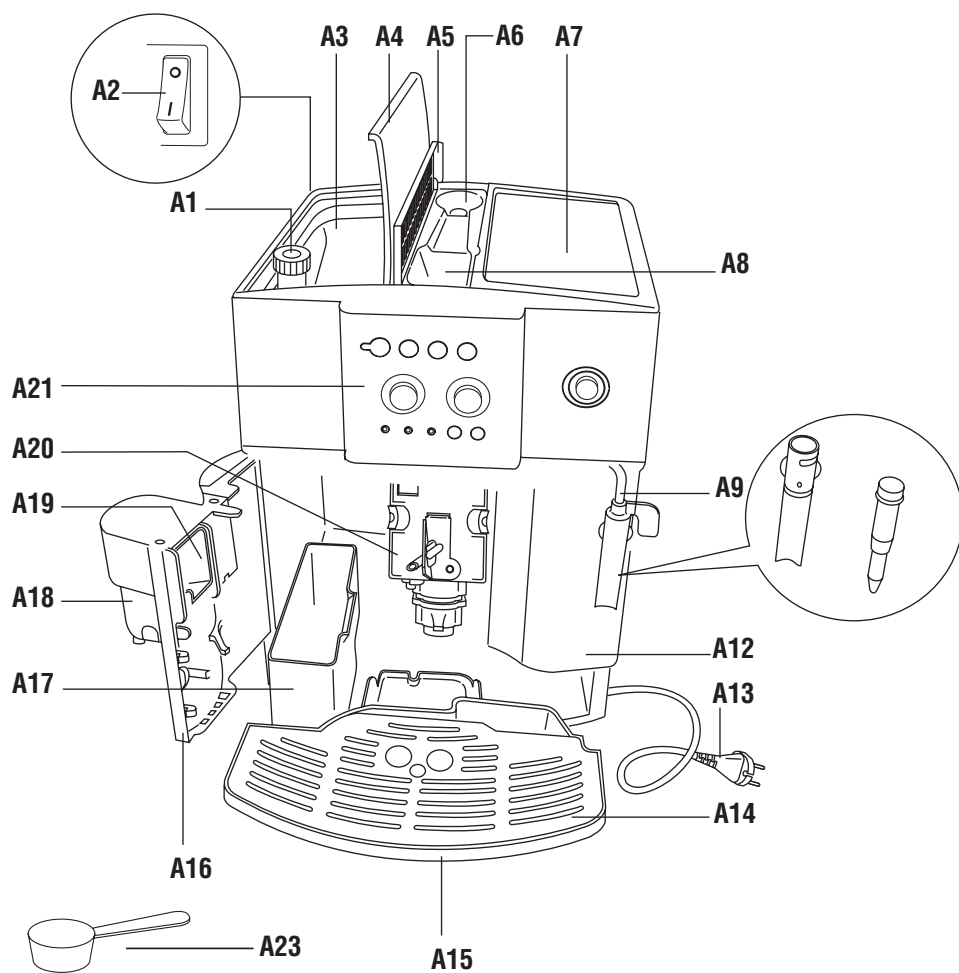

ESAM40XY - ESAM42XY

ماكينة القهوة

تعليمات الاستخدام



DeLonghi