


Register Now 
www.delonghi.com/register

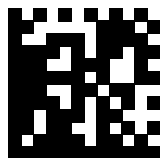

5713228981_01_0920

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
الحليب بدون رغوة	قد يكون صنبور توزيع الكابتشينو (A8) غير نظيف.	قم بتنظيف غطاء الحليب كما هو مبين في فقرة «6». أعد تركيب الفوهة، قم بتحريك حلقة المقبض نحو الأسفل ثم أعد إدخال صنبور توزيع الكابتشينو على الفوهة (الشكل رقم 21) عن طريق تدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة مع الضغط عليه في نفس الوقت لأعلى حتى يتم تعشيقه.».
	حلقة مقبض صنبور توزيع الكابتشينو (A7) على وضعية "HOT MILK" الحليب الساخن.	قم بتدوير الحلقة على وضعية "CAPPUCCINO" الكابتشينو (الشكل رقم 15).
يتم إيقاف توزيع البخار أثناء الاستعمال	يقوم جهاز الأمان بإيقاف توزيع البخار بعد مرور 3 دقائق.	انتظر لبضع دقائق، ثم أعد تشغيل وظيفة البخار.

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
الدائرة فارغة املأ الدائرة مياه ساخنة اضغط على زر OK	الدائرة الهيدروليكية فارغة.	اضغط على زر (B1) OK و اجعل الماء ينساب من صنبور توزيع الكابشينو (A8) حتى يتم ضبط عملية التوزيع. إذا استمرت المشكلة، تحقق من إدخال خزان الماء (A20) حتى النهاية.
استبدال المرشح	انتهت صلاحية مرشح تيسير الماء (C4).	استبدل الفلتر أو قم بإزالته باتباع التعليمات الواردة في الفصل «13. الفلتر المطهر (*) فقط في بعض الموديلات» .

16. حل المشكلات

نسرد فيما يلي بعض الأعطال المُحتملة.

إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة الميَّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة غير ساخنة.	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	قم بتسخين الفناجين بواسطة شطفها بالماء الساخن (ملاحظة هامة: يمكن استعمال وظيفة الماء الساخن).
	ربما تكون الدوائر الداخلية للماكينة باردة لأنه مر عليها 2/3 دقيقة من آخر استعمال.	قبل إعداد القهوة قم بتسخين الطارد عن طريق شطفه (انظر فقرة «6.1 الشطف»).
	درجة حرارة القهوة المضبوطة عليها الماكينة مُنخفضة.	اضبط من القائمة الماكينة على درجة حرارة أعلى (انظر الفقرة «6.9 ضبط درجة الحرارة»).
القهوة ليست غنية أو قليلة الكريمة.	القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة.	قم بتدوير مقبض مطحنة البن (A23) مرة واحدة في إتجاه الرقم 1 عكس الساعة بينما تكون مطحنة البن في وضعية التشغيل (انظر الشكل 11) . قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة. تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنجان من القهوة (انظر الفقرة «7.4 ضبط مطحنة القهوة»).
	القهوة غير مناسبة.	استعمل البن المخصص لماكينات إعداد القهوة الاسبرسو.
تخرج القهوة بشكل مُفرط البُطء أو على شكل قطرات.	القهوة المطحونة مُفرطة النعومة.	قم بتدوير المقبض الخاص بضبط مطحنة البن (A23) مرة واحدة فقط في اتجاه الرقم 7 في اتجاه عقارب الساعة بينما تكون مطحنة البن في وضعية التشغيل (انظر الشكل 11) . قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة. تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنجان من القهوة (انظر الفقرة «7.4 ضبط مطحنة القهوة»).
لا تتدفق القهوة من أحد أو كلا فتحات صنبور الصب.	فوهات موزَّع صب القهوة (A10) مسدودة.	نظف الصنابير بواسطة خلة (انظر الشكل 26).
الجهاز لا يشتعل	قابس التيار غير موصل بالمقبس.	وصل القابس بمصدر التَّيار الكهربائي.
	المفتاح العمومي (A16) لا يعمل.	اضغط على قاطع التيار العمومي (شكل 1).
لا يُمكن إخراج الناقع	لم تتم عملية الإطفاء بالشكل الصحيح	قم بتنفيذ الإطفاء بالضغط على الزر  (انظر الفصل «5. إطفاء الجهاز»).
رغوة الحليب بها فقاعات هوائية كبيرة الحجم	ربما يكون الحليب ليس بارداً بما يكفي أو أنه نصف دسم.	استخدم حليب منزوع الدسم بالكامل أو جزئياً ودرجة حرارة التلاجة (5 درجات مئوية تقريباً). إذا لم تحصل على النتيجة المرضية، جرب نوع آخر من الحليب.

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
املاً الخزّان	الماء الموجود في (A20) غير كاف.	املاً خزّان الماء و/ أو ركه بشكل صحيح بالضغط عليه للنهاية حتى سماع صوت إغلاق القفل.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (أفرغ وعاء الرواسب)	قد امتلأ وعاء رواسب القهوة (A15).	فَرِّع وعاء بقايا ورواسب القهوة، وحوض تجميع القطرات (A14)، ثمّ نظّفهما، وأعدّهما إلى مكانيهما. هام: عند إزالة وعاء تجميع القطرات يجب دائماً إفراغ وعاء رواسب القهوة حتى ولو لم يكن مُمتلئاً. إذا لم يتم القيام بهذه العملية، فمن المحتمل أن يمتلئ حوض بقايا ورواسب القهوة بقدر أكثر من المُحدد له أثناء إعداد الفناجين اللاحقة، مما يؤدي بحد ذاته إلى انسداد الماكينة.
اضبط مطحنة البن للبن المطحون بشكل ناعم أكثر من اللازم	عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة ستدق من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق.	كزّر عملية صب القهوة ولف مقبض ضبط مستوى طحن القهوة (A23) (شكل 11) بمقدار طقّة واحدة نحو الرقم 7 وفي اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المطحنة. إذا ما استمرت عملية الصب بطيئة حتى بعد القيام بصب فناجين من القهوة على الأقل، فإنه يجب تكرار عملية التصحيح بالعمل على مقبض الضبط لطقّة ضبط واحدة (انظر الفقرة «7.4 ضبط مطحنة القهوة»). إذا استمرت المشكلة، تحقق من إدخال خزان الماء (A20) حتى النهاية.
	في حالة وجود مرشح تيسير الماء (C4) فريماً كان إصدار فقاعة هوائية داخل الدائرة سبباً في إيقاف عملية الصب.	أو قم بتوزيع قليل من الماء حتى تنتظم عمية التوزيع بشكل جيد.
INSERT GROUNDS CONTAINER (أدخل وعاء الرواسب)	بعد الانتهاء من عملية التنظيف لم يتم إدخال وعاء رواسب وبقايا القهوة (A15).	انزع وعاء تجميع القطرات (A14) و أدخل حاوية بقايا تجميع البن.
أضف البن غير المطحون	تم اختيار وظيفة "قهوة مُسبّقة الطحن"، ولكن لم يتم سكب القهوة المُسبّقة الطحن داخل القُمع (A4).	ضع البن غير المطحون في القمع (A4) أو اختر وظيفة البن غير المطحون.
أزل الترسبات الجيرية	يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الجيرية من الماكينة.	يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الجيرية المبين في فصل «11. Descaling (إزالة الترسبات الجيرية)».
تقليل كمية القهوة	لقد تم استعمال البن بشكل أكثر من اللازم.	اختر النكهة الخفيفة بالضغط على زر  (B4) (انظر الشكل رقم 8) أو تقليل كمية البن غير المطحون.
املاً الوعاء بحبات البن	نفّذت حبوب القهوة.	املاً وعاء حبوب البن (A3) (شكل 12).
	قُمع (A4) القهوة مُسبّقة الطحن مسدود.	فَرِّغ القُمع باستخدام الفرشاة (C5) كما هو موصوف في الفقرة «10.8 تنظيف القمع المُخصص لإدخال البن غير المطحون».
INSERT INFUSER ASSEMBLY (أدخل مجموعة الناقع)	لم يتم إدخال الناقع بعد الانتهاء من عملية التنظيف (A19).	ادخل الناقع كما هو محدد في الفقرة «10.9 تنظيف الناقع».
تنبيه العام	قد يكون داخل الماكينة مُسّخ للغاية.	نظّف الماكينة بعناية وحسب ما هو مبين في الفصل «11. Descaling (إزالة الترسبات الجيرية)». راجع مركز الصيانة إذا استمرت الرسالة بالظهور حتى بعد تنظيف الماكينة.

13.2 استبدال المرشح

عندما تظهر على (B3) شاشة العرض هذه الرسالة "REPLACE FILTER" استبدل الفلتر"، أو بعد مرور شهرين على استخدامه (انظر التاريخ)، أو في حالة عدم استعمال الجهاز لمدة 3 أسابيع ، يكون من الضروري استبدال الفلتر:

1. فك الخزان (A20) والفلتر المنتهي الصلاحية (C4).
 2. انزع الفلتر الجديد من كارتونة التعبئة و اتبع الخطوات كما هو موضح في الفقرات 2-3-4-5-6-7 السابقة .
 3. ضع تحت صنوبر توزيع الكابتشينو حاوية (لا تقل سعتها عن 500 مل كحد أدنى).
 4. اضغط على الزر  (B2) للدخول إلى القائمة؛
 5. اضغط على الزر  (B4) أو الزر  (B5) (انظر الشكل رقم 7) حتى تظهر على شاشة العرض هذه الرسالة "Replace Filter" استبدل الفلتر".
 6. اضغط على الزر **OK** (الشكل رقم 4).
 7. تعرض الشاشة هذه الرسالة "تأكيد؟".
 8. اضغط على الزر **OK** لتأكيد الاختيار.
 9. ستظهر على الشاشة هذه الرسالة "Hot Water، press OK" الساخن اضغط OK".
 10. اضغط على الزر **OK** لتأكيد الاختيار: عندئذ سيبدأ الجهاز في توزيع الماء و تبدأ الشاشة في عرض هذه الرسالة "WAIT PLEASE..." انتظر من فضلك".
 11. بعد إتمام عملية الصب، يعود الجهاز أوتوماتيكياً إلى وضع "Ready for coffee" "جاهز لإعداد القهوة".
- الآن أصبح المرشح الجديد جاهزاً للعمل ويمكن البدء في استعمال الماكينة.

13.3 إزالة المرشح


إذا كنت ترغب في استعمال الجهاز بدون الفلتر، يكون من الضروري عندئذ فكه وتسجيل تاريخ فكه. اتبع الخطوات التالية:

1. قم بفك الخزان (A20) والفلتر (C4) ثم أعد تركيب الخزان في الماكينة.
2. اضغط على الزر  (B2) للدخول إلى القائمة.
3. اضغط على  (B4) أو الزر  (B5) (انظر الشكل رقم 7) حتى تظهر على شاشة العرض (B3) هذه الرسالة "Install Filter، active" تركيب الفلتر، نشط".
4. اضغط على الزر **OK** (B1) (الشكل رقم 4).
5. ستعرض الشاشة هذه الرسالة "تعطيل؟".
6. اضغط على الزر **OK** لتأكيد الرمز  والخروج من القائمة.


14. بيانات فنية

الجهد:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
الطاقة المستهلكة:	1450 وات
الضغط:	1,5 ميغا باسكال (15 بار)
السعة القصوى لخزان الماء:	1.4 l
الأبعاد طول×عرض×ارتفاع:	340x480x195 مم
طول الكابل:	1100 مم
الوزن:	9,3 كجم
السعة القصوى لوعاء حبوب الن:	200 مليجرام


3. لتفعيل الفلتر، جري ماء الصنبور على تجويفات الفلتر كما هو موضح في الشكل حتى يخرج الماء من الفتحات الجانبية للفلتر لأكثر من دقيقة (شكل رقم 35).

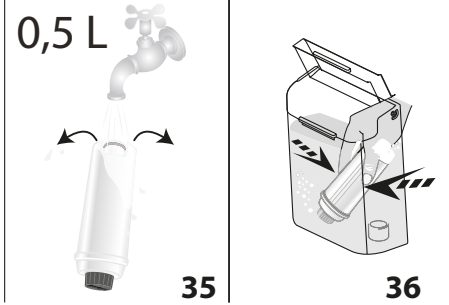

4. اسحب الخزان (A20) من الماكينة واملأه بالماء.
5. أدخل الفلتر في خزان الماء واغمره فيه بشكل تام بلضع ثواني، ثم قم بتميله قليلاً حتى تتمكن فقاعات الهواء من الخروج (شكل رقم 37).
6. أدخل المرشح في المكان المخصص له (A21) (شكل 36) واضغط عليه حتى النهاية.
7. أعد غلق من جديد الخزان بالغطاء (A22) (شكل 38)، ثم أعد إدخال الخزان في الماكينة.

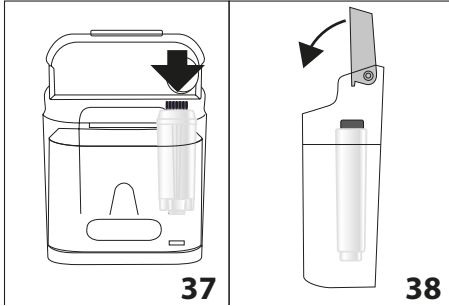

- في اللحظة التي يتم فيها تركيب المرشح، فإنه من الضروري الإشارة بوجوده إلى الجهاز.
 8. اضغط على أيقونة (B2) للدخول إلى القائمة؛
 9. اضغط على (B4) أو الزر (انظر الشكل رقم 7) حتى تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "Install Filter" "تركيب الفلتر".
 10. اضغط على أيقونة (B1) (شكل 4).
 11. تعرض شاشة العرض هذه الرسالة "تفعيل؟".
 12. اضغط على الزر لتأكيد الاختيار؛ ستعرض الشاشة هذه الرسالة "Hot Water، press OK" "ماء ساخن، اضغط OK".
 13. ضع تحت صنبور توزيع الكابتشينو (A8) حاوية (لا تقل سعتها عن 500 مل كحد أدنى) (الشكل رقم 5).
 14. اضغط على الزر لتأكيد الاختيار؛ عندئذ سيبداً الجهاز في توزيع الماء و تبدأ الشاشة في عرض هذه الرسالة "WAIT PLEASE..." "انتظر من فضلك".
 15. بعد إتمام عملية الصب، يعود الجهاز أوتوماتيكياً إلى وضع "Ready" "جاهز لإعداد القهوة".
- الآن تم تشييط الفلتر الجديد ويمكن الاستمرار في استعمال الماكينة.

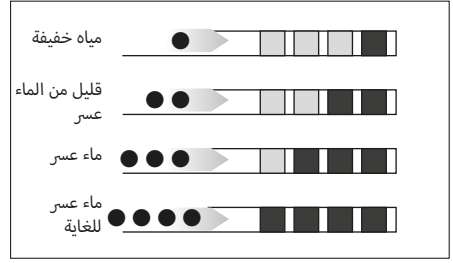

12.2 ضبط مستوى عسر الماء


1. اضغط على الزر (B2) للدخول إلى القائمة.
 2. اضغط على الزر (B4) أو الزر (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على الشاشة هذه الرسالة "Water hardness" "درجة صلابة الماء".
 3. قم بتأكيد الاختيار بالضغط على أيقونة (B1) (الشكل 4).
 4. اضغط على زر أو الزر و اضبط المستوى الخاص بشرط الاختيار (انظر الشكل في الفقرة السابقة).
 5. اضغط على الزر لتأكيد الإعدادات.
 6. اضغط إذاً على الزر للخروج من القائمة.
- عند هذه النقطة تم إعادة برمجة الماكينة طبقاً للإعدادات الجديدة الخاصة بعسر الماء.

13. الفلتر المطهر (*فقط في بعض الموديلات)

بعض الموديلات مزودة بفلتر، (C4): إذا كان الموديل الخاص بكم بدون فلتر، ننصحكم بشرائه من أحد مراكز الخدمة المعتمدة من شركة ديلونجي. لاستخدام هذا المرشح بالشكل الصحيح، اتبع التعليمات والإرشادات التالية ذكرها.

13.1 تركيب المرشح

1. اخرج المرشح (C4) من علبيته.
2. لف قرص التاريخ (شكل 34) حتى يتم إظهار أقرب شهري استخدام.

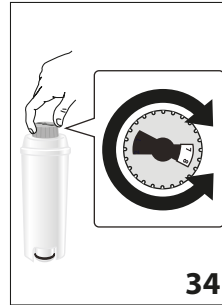

ملاحظة هامة

تبلغ مدة عمل المرشح شهرين بشرط أن يتم استعمال الجهاز بشكل طبيعي، ولكن في حالة عدم استعمال الماكينة والمرشح مركب بها، فعندئذ تكون مدة عمل المرشح 3 أسابيع بحدي أقصى.

- سابقاً): أفرغ الحاوية التي تم استعمالها في تجميع الماء المستخدم في عملية الشطف.
14. أزل خزان الماء، أعد تركيب الفلتر، إذا كان قد تم إزالته سابقاً، إملأ الخزان بالماء العذب حتى المستوى الأقصى MAX ثم أعد تركيبه في الماكينة؛ ستعرض الشاشة هذه الرسالة "Rinsing, Press OK" شطف، اضغط OK.
15. أعد وضع الحاوية المستعملة في تجميع ماء الشطف (الشكل رقم 33) وهي فارغة تحت صنوبر توزيع الكابتشينو.
16. اضغط على زر **OK** لتشغيل عملية الشطف؛ سيعاود الجهاز عملية الشطف فقط من صنوبر توزيع الماء الساخن وستظهر على الشاشة هذه الرسالة "Rinsing wait please" شطف انتظر من فضلك.
17. بمجرد اكتمال هذه العملية ستعرض الشاشة هذه الرسالة "Rinsing complete, Press ok" "لقد اكتملت عملية الشطف. اضغط OK".
18. اضغط على الزر **OK** وستعرض الشاشة هذه الرسالة "FILL TANK" "أفرغ الخزان"; أنزع وإملأ الخزان بالماء العذب حتى المستوى الأقصى MAX ثم أعد تركيبه في الماكينة.
19. أفرغ وعاء تجميع القطرات.
- لقد اكتملت عملية إزالة الترسبات الجيرية.

ملاحظة هامة!

- إذا لم تنتهي عملية إزالة الترسبات الكلسية على النحو الصحيح (مثلاً نظراً لانقطاع التيار الكهربائي) فإنه يُنصح بإعادة دورة الإزالة هذه مرة أخرى؛
- من الطبيعي للغاية، بعد اكتمال دورة إزالة الترسبات الجيرية، أن يكون هناك بعض الماء في حاوية تجميع بقايا البن (A15).

12. برمجة عسر الماء



ستظهر على الشاشة رسالة "Descalc" "إزالة الترسبات الجيرية" بعد مدة قصيرة من بدء التشغيل و هذه المدة قد تم تحديدها من قبل و هي عادةً تعتمد على درجة صلابة الماء.

الماكينة مضبوطة مسبقاً في المصنع على المستوى 4 من عسر الماء. عند الرغبة، يمكن برمجة الماكينة وفقاً لدرجة عسر الماء الفعلية في مرافق المناطق المختلفة، مما يؤدي إلى تنفيذ عملية إزالة الترسبات الجيرية بشكل أقل تكراراً.

12.1 قياس وتحديد عسر الماء

- أخرج شريط الاختبار من علبة التي تأتي مع الماكينة TOTAL "HARDNESS TEST" (C1) اختبار عسر الماء الإجمالي) والمرقعة بالإرشادات والتعليمات اللازمة باللغة الإنجليزية.
- اغمر الشريط تماماً في كوب من الماء لمدة ثانية تقريباً.
- أخرج الشريط بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلاً. بعد مرور ما يقرب من دقيقة سوف تظهر ضو 2 أو 3 أو 4 مربعات صغيرة حمراء اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربع صغير يُعادل 1 مستوى عسر.

- أفرغ بشكل تام خزان الماء (A20) و أنزع الفلتر المطهر (C4) (إذا كان موجوداً)، ثم أفرغ حاوية تجميع القطرات (A14) انظر الشكل رقم 22) و كذلك حاوية تجميع البقايا (A15) ثم أعد تركيبهم جميعاً من جديد.
- قم بإضافة مزيج الترسبات الجيرية (C3) داخل خزان الماء حتى يصل إلى المستوى A (بما يعادل سرنجة مقدارها 100 مل) المطبوع على جانب الخزان (انظر الشكل رقم 32)، ثم أضف لتر من الماء حتى يبلغ المستوى B (انظر الشكل رقم 32)، ثم أعد تركيب خزان الماء في الماكينة.
- ضع تحت صنوبر توزيع القهوة (A10) وصنوبر توزيع الكابتشينو (A8) حاوية فارغة تعادل 1.4 لتر (الشكل رقم 33).

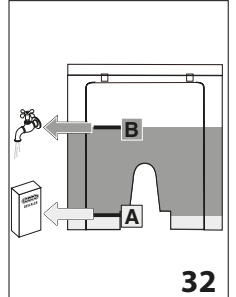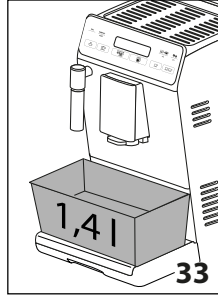

⚠️ انتبه! خطر الحروق

يتسرب من صنوبر توزيع القهوة وصنوبر توزيع الماء الساخن ماء سخان يحتوي على خل. انتبه جيداً حتى لا تتعرض للإصابة بسبب هذا المحلول


9. اضغط على زر **OK** لتأكيد إضافة محلول الترسبات الجيرية؛ ستعرض الشاشة الرسالة التالية "Machine in Descalc" "الماكينة في حالة إزالة الترسبات الجيرية" وبعدها ينطلق برنامج إزالة الترسبات الجيرية. سيخرج محلول المزيل من فتحات موزع الماء الساخن وفي تلك الحالة يقوم البرنامج تلقائياً بسلسلة من الشطف والتنظيف بغرض إزالة كل الترسبات الجيرية من دواخل ماكينة إعداد القهوة.

بعد حوالي 25 دقيقة، ستوقف الماكينة إزالة الترسبات الجيرية وستظهر على الشاشة هذه الرسالة "Rinsing" "شطف"، بالتناوب مع رسالة "FILL TANK" "إملأ الخزان".



- الماكينة أصبحت الآن جاهزة للقيام بعملية الشطف بماء جديد. أفرغ الحاوية التي استعمالها في عملية التخلص من محلول الترسبات الجيرية ثم أزل خزان الماء، ثم قم بإفراغه وشطفه بالماء الجاري، و أخيراً قم بملئه بالماء النظيف حتى يصل الماء العذب إلى المستوى الأقصى MAX ثم قم بتركيبه في الماكينة؛ ستظهر على الشاشة هذه الرسالة "Rinsing press OK" "شطف، اضغط على زر OK".
- ضع الحاوية المستخدمة لتجميع محلول إزالة الترسبات فارغاً تحت صنوبر توزيع القهوة وتحت صانع الكابتشينو (الشكل 33).
- اضغط على أيقونة **OK** لبدء الشطف؛ يخرج الماء الساخن أولاً من صنوبر القهوة، ثم يستمر وينتهي من صانع الكابتشينو؛ تظهر الرسالة "شطف، انتظر من فضلك" على الشاشة.
- عندما يتم إفراغ خزان الماء سوف تظهر على الشاشة هذه الرسالة "Rinsing" "شطف" بالتناوب مع رسالة "Fill tank" "إملأ الخزان" ورسالة "Reinsert Filter" "أعد تركيب الفلتر" (إذا كان قد تم فك

لا يمكن سحب الناقع أثناء عمل الماكينة.

1. يُرجى التحقق من إطفاء الماكينة بشكل صحيح (انظر فقرة «5. إطفاء الجهاز»).
2. افتح باب الطارد (A18) (شكل رقم 27) المُثبت على الجانب الأيمن.
3. اضغط للداخل زري الفك الملونين و في نفس الوقت أنزع الطارد في اتجاه الخارج (شكل رقم 28).

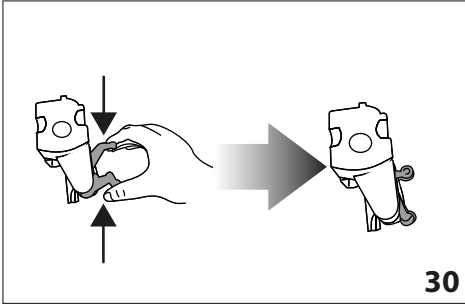

7. بعد تميته في مكانه، يلزم التأكد من أن كلا الزرين الملونين مُنفصلين في اتجاه الخارج (انظر الشكل رقم 31).

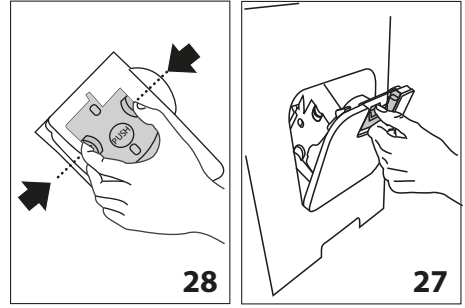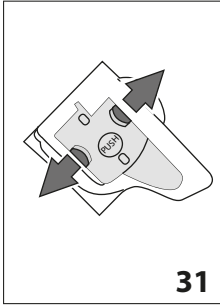

4. اغسل الناقع في الماء لمدة 5 دقائق تقريباً، ثم اسطفه تحت صنوبر المياه.




انتبه!

اشطفه بالماء فقط

لا للمنظفات - لا لغسالة الأواني

نظف الناقع بدون استعمال منظفات لأنها قد تؤدي إلى إتلافه.

5. باستخدام الفرشاة (C5)، قم بتنظيف بقايا البن المُحتملة من على قاعدة الطارد والبقايا التي يمكن رؤيتها على غطاء الطارد.
6. بعد إتمام عملية التنظيف، أعد إدخال الطارد بلفه داخل الداعم (انظر الشكل رقم 29)، ثم اضغط على كلمة PUSH حتى تسمع صوت الغلق.

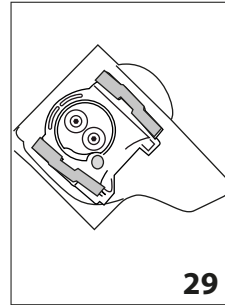

11. DESCALING (إزالة الترسبات الجيرية)

يُرجى إزالة الترسبات الجيرية عندما تظهر على الشاشة (B1) (على شكل مؤشر وامض) هذه الرسالة "Descal" "إزالة الترسبات الجيرية".



انتبه!

- قبل الاستعمال، اقرأ جيداً التعليمات الواردة في بطاقة مزيل الترسبات الجيرية، المثبتة على عبوة المزيل نفسه.
- من المستحسن استخدام فقط وحسباً مزيل الترسبات الكلسية De'Longhi. تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام أي مزيل للترسبات الجيرية آخر غير مناسب، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الجيرية بشكل منتظم، يؤدي كل هذا إلى حدوث عيوب لا يغطيها الضمان الخاص بجهة التصنيع.

1. أشعل الماكينة وانتظر حتى تكون الماكينة جاهزة للاستعمال.
2. أدخل إلى القائمة بالضغط على الزر $\frac{\text{MENU}}{\text{ERG}}$ (B2).
3. اضغط على الزر $\frac{\text{B4}}{\text{B5}}$ أو الزر $\frac{\text{B4}}{\text{B5}}$ (الشكل 7) حتى تظهر على شاشة الجهاز هذه الرسالة "Descal" "إزالة الترسبات الجيرية".
4. اختر بالضغط على أيقونة OK (B1 شكل 4): تظهر عبارة "هل تريد التأكيد على إزالة الترسبات؟" على الشاشة.
5. اضغط من جديد على زر OK للتأكيد: ستظهر على الشاشة هذه الرسالة "EMPTY DRIP TRAY" "أفرغ حاوية تجميع القطرات" بالتناوب مع رسالة "REMOVE FILTER" "أزل الفلتر" (إذا وجد) و رسالة "ADD DESCALER PRESS OK" "أضف المزيل، اضغط على زر OK".



ملاحظة هامة!

إذا واجهت صعوبة في إدخال الناقع، فإنه من الضروري (قبل إدخاله) إحضاره إلى الحجم الصحيح بالضغط على الذراعين على النحو الموضح في شكل 30.


10.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة




خطر التعرض للصدمات الكهربائية!

قبل البدء في عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة، يجب إطفائها (انظر الفصل «5. إطفاء الجهاز») وفصل الشبكة الكهربائية عنها. لا تعمر الماكينة مطلقاً في الماء.

1. يلزم التأكد بشكل دوري (حوالي مرة في الشهر) من أن الأجزاء الداخلية للماكينة (التي يمكن الوصول إليها عند فك و انتزاع إناء تجميع القطرات (A14) نظيفة للغاية، وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة باستخدام الفرشاة التي تأتي مع الماكينة (C5) وبقطعة إسفنجية.
2. اشفط جميع الرواسب باستخدام مكنسة شفط كهربائية (شكل 25).

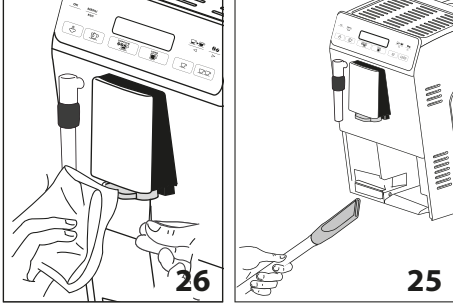

- أفرغ حاوية تجميع البقايا ونظفها بعناية وتأكد من التخلص من كافة البقايا العالقة في الجزء السفلي: إن الفرشاة المرفقة (C5) مع الجهاز مزودة بمعلقة صغيرة خاصة لهذا الغرض.
- يجب فحص وعاء تجميع ماء التكهيف (A11) و، إذا صار ممتلئاً، يلزم إفراغه (انظر الشكل رقم 23).

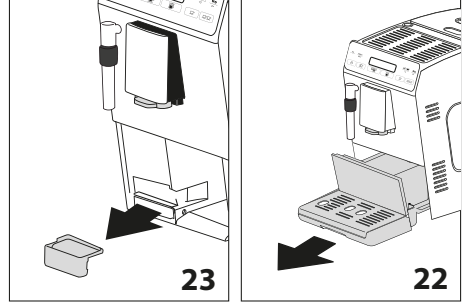

انتبه!


عند إخراج حوض تجميع القطرات فإنه من الإلزامي تفريغ دائماً وعاء رواسب القهوة حتى وإن كان ممتلئاً بقدر قليل. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء وعاء الرواسب أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

10.4 تنظيف حوض تجميع القطرات وحوض تجميع التكهيفات



انتبه!

إن إناء تجميع القطرات (A14) مزود بمؤشر الطفو (ذي اللون الأحمر) (A13) لإظهار مستوى الماء المحتوي عليه (شكل 24).

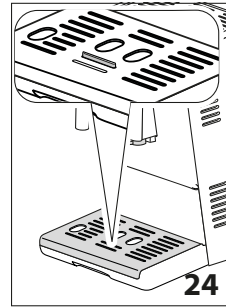

قبل أن يبدأ هذا المؤشر في الظهور من صينية إسناد الفناجين (A12)، فإنه من الضروري إفراغ الحوض وتنظيفه، وإلا قد يتسبب هذا الماء الزائد في إتلاف الماكينة و إتلاف سطح الحامل أو المنطقة المحيطة به.

لفك وإزالة إناء تجميع القطرات:

1. انزع إناء تجميع القطرات وحاوية تجميع بقايا البن (A15) (شكل رقم 22).
2. قم بتفريغ إناء تجميع القطرات وحاوية بقايا البن و غسلهم جميعاً.
3. حتى لا تتوقف عملية التوزيع بعد تدوير المقبض على وضعية (A11) وإذا صار ممتلئاً، يلزم إفراغه.
4. أدخل مرة أخرى إناء تجميع القطرات بشكل تام في حاوية تجميع بقايا البن.

10.6 تنظيف خزان الماء

1. نظف بشكل دوري (تقريباً مرة واحدة شهرياً) و عند كل مرة يمر فيها استبدال الفلتر المنقي (C4) (إذا وجد) خزان المياه (A20) مستعيناً بقطعة قماش رطبة مع قليل من مسحوق الغسيل المخفف.
2. فك الفلتر (إذا وجد) و قم بشطفه بالماء الجاري مرة أخرى.
3. أدخل الفلتر مرة أخرى (إذا وجد)، واملأ الخزان بالماء ثم أعد تركيب الخزان.
4. (فقط في الموديلات المزودة بمُرْشَح تسير الماء) صب ما يقرب من 100 مل من الماء الساخن لإعادة تنشيط المرشح.

10.7 تنظيف فوّهات صب القهوة

1. قم بتنظيف صائير توزيع القهوة (A10) باستعمال إسفنجية و قطعة قماش (شكل رقم 26).
2. تحقّق دورياً من أن ثقب موئع صب القهوة غير مسدود. و في حالة الضرورة يمكن الاستعانة بالسواك للتخلص من بقايا القهوة العالقة (شكل رقم 26).

10.8 تنظيف القمع المُخصّص لإدخال البن غير المطحون

تأكد بشكل دوري (تقريباً مرة في الشهر) من أن القمع المُخصّص لإدخال البن (A4) الغير مطحون ليس مسدوداً. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات وبقايا القهوة باستخدام الفرشاة (C5) التي تأتي مع الماكينة.

10.9 تنظيف النافع

يجب تنظيف النافع (A19) لمرة في الشهر على الأقل.



انتبه!

- حاوية تجميع القطرات (A14) وكذلك حاوية تجميع ماء التكثيف (A11)؛
- خزان الماء (A20)؛
- فتحات صنوبر توزيع القهوة (A10)؛
- صانع الكابتشينو «6» - A8. أعد تركيب الفوهة، قم بتحريك حلقة المقبض نحو الأسفل ثم أعد إدخال صنوبر توزيع الكابتشينو على الفوهة (الشكل رقم 21) عن طريق تدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة مع الضغط عليه في نفس الوقت لأعلى حتى يتم تعشيقه.»؛
- القمع المُخصص لإدخال البن غير المطحون" (A4)؛
- الطارد (A19)، الذي يمكن الوصول إليه بعد فتح باب الخدمة (A18)؛
- لوحة التحكم (B).



- لتنظيف الماكينة يجب عدم استخدام المذيبات، أو المنظفات الكاشطة أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفاخرة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة.
- يمنع مَنعًا بآناً غسيل أي مكون من مكونات الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تستعمل أي أدوات معدنية بغرض التخلص من بقايا القهوة و آثار الحليب، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف سطح الأجزاء المصنوعة من المعدن أو البلاستيك.

10.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة


- بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 3/4 أيام ننصح بشدة، قبل إعادة استخدامها، بتشغيلها وصب:
- 3/2 شطف عن طريق تحديد وظيفة الشطف في القائمة (انظر الفقرة 6.1 الشطف)؛
- استعمال الماء الساخن، لمدة بضع ثوانٍ، بالضغط على زر (B10).



- من الطبيعي للغاية، بعد القيام بعملية التنظيف، أن يكون هناك بعض الماء في حاوية تجميع بقايا البن (A15).

10.3 تنظيف وعاء رواسب القهوة

- عندما تظهر على الشاشة (B3) رسالة "EMPTY GROUNDS CONTAINER" "أفرغ وعاء رواسب القهوة"، فإنه من الضروري إفراغ الوعاء وتنظيفه. وحتى الانتهاء من تنظيف وإزالة بقايا ورواسب القهوة (A15) فإن الماكينة لن تتمكن من إعداد القهوة. دائماً ما يصدر الجهاز إشارة مفادها ضرورة إفراغ الحاوية حتى وإن لم تكن ممتلئة، بعد مرور 72 ساعة من إتمام أول عملية الإعداد (لأنه بعد عد مرور 72 ساعة، إذا كان تم العد بطريقة صحيحة، فإن الماكينة لن تنطفئ أبداً من المفاتيح العمومي).




- في حالة إعداد أنواع مختلفة من الكابتشينو بشكل متعاقب، فإن حامل فنجان القهوة المصنوع من المعدن (A12) يُصبح ساخناً. لذلك يجب الانتظار حتى يبرد قبل لمسه مع الإمساك فقط بالجزء الأمامي منه.

- للقيام بعملية التنظيف (و الماكينة في حالة تشغيل)؛

- اخرج حوض تجميع القطرات (A14) (شكل 22)، ثم فرِّغه ونظِّفه.

- 6. أعد تركيب الفوهة، قم بتحريك حلقة المقبض نحو الأسفل ثم أعد إدخال صنوبر توزيع الكابتشينو على الفوهة (الشكل رقم 21) عن طريق تدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة مع الضغط عليه في نفس الوقت لأعلى حتى يتم تعشيقه.

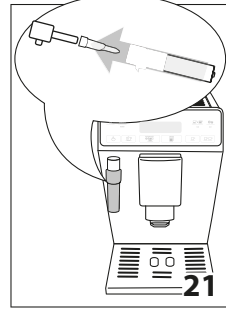

9. سكب الماء الساخن



انتبه! خطر التعرض للحروق.

- لا تترك الماكينة دون مراقبة أثناء صب الماء الساخن.



ملاحظة هامة!

- في حالة تشغيل وظيفة "موفر الطاقة"، فإن عملية توزيع الماء الساخن قد تستغرق بضع ثوانٍ إضافية.

1. ضع الحاوية تحت الموزع (A10) (في أقرب مكان ممكن تجنباً للتعرض لرداذ الماء الساخن).
2. اضغط على الزر (B10). تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "HOT WATER" "ماء ساخن" و يظهر شريط من القهوة و يمثل و لكن ببطء و هذا يعد دليل على انطلاق عملية التحضير.
3. تقوم الماكينة بصب حوالي 250 مل من الماء الساخن ثم توقف الصب أوتوماتيكياً. لإيقاف توزيع الماء الساخن يدوياً اضغط على زر (B10).

9.1 يعدل كمية الماء التي يتم صبها بشكل تلقائي

- تم ضبط الماكينة في المصنع كي توزع بشكل تلقائي حوالي 250 مل من الماء الساخن. إذا كنت ترغب في تعديل الكمية، اتبع الآتي:
- 1. ضع إناء تحت صنوبر التوزيع (A10) (الشكل رقم 5).
- 2. استمر في الضغط على زر (B10) حتى تظهر على شاشة العرض (B3) الرسالة "HOT WATER Program quantity" "الماء الساخن اضبط الكمية"، ثم حرر الزر .
- 3. عندما يصل الماء الساخن في الفنجان إلى المستوى المطلوب، اضغط مرة أخرى على الزر .
- في هذه النقطة قد تم إعادة برمجة الماكينة وفقاً للكمية الجديدة.

10. النظافة

10.1 تنظيف أجزاء الماكينة الآتية بشكل دوري:

- الدائرة الداخلية بالماكينة؛
- وعاء رواسب القهوة (A15)؛

ملاحظة هامة!

إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توفير الطاقة" مفعله، فإن عملية صب البخار قد تتطلب الانتظار لبضع ثوان.

8.1 إعداد الحليب الساخن (بدون رغوة)

لإعداد الحليب الساخن، بدون رغوة، اتبع كما هو مبين في الفقرة السابقة، وتأكد من أن حلقة صنوبر توزيع الكابتشينو (A7) موضوعة نحو الأعلى على وظيفة "HOT MILK" "الحليب الساخن".


8.2 تنظيف مُعدّ الكابتشينو بعد الاستعمال

نظّف مُعدّ الكابتشينو (A8) في كل مرة تنتهي فيها من استخدامه، وذلك لتجنّب ترسّب بقايا الحليب وانسداده.


⚠️ خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية التنظيف، يخرج الماء الساخن من صنوبر توزيع الكابتشينو. انتبه جيداً حتّى لا تلامس رَشَات الماء.

- اجعل قليل من الماء ينساب بالضبط على الزر (B10). ثم بعد ذلك اضغط مجدداً على نفس الزر بهدف إيقاف توزيع الماء الساخن.
- انتظر لبضع دقائق حتى يبرد صنوبر توزيع الكابتشينو، وأدره في اتجاه عكس عقارب الساعة ثم قم بفكه نحو الأسفل لإزالته تماماً (الشكل رقم 17).
- حرك حلقة المقبض للأعلى (الشكل رقم 18).

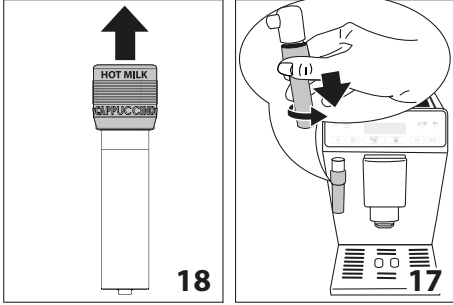

- قم بفك الفوهة (A9) نحو الأسفل (الشكل رقم 19).
- تحقق من أن الفتحات المُشار إليها بالسهم في الشكل 20 غير مسدودة. وإذا لزم الأمر قم بتنظيفها باستخدام دبّوس.

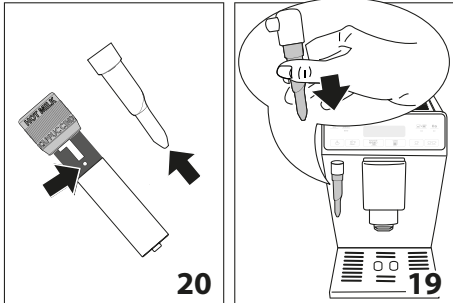


- لتحضير الكابتشينو، قم بإعداد القهوة في فنجان كبير.
- إملاً الإناء، الذي يفضل أن يكون مزوداً بمقبض لتجنب التعرض للسع، بحوالي 100 جرام من الحليب لكل واحد كابتشينو تريد تحضيره. عند اختيار حجم الحاوية، يجب الوضع في الاعتبار أنّ حجم الحليب سيتضاعف من 2 - 3 مرات.

انتبه جيداً!

للحصول على رغوة أكثر كثافة و ثراءً، استعمل حليب بالكريمة مع درجة حرارة التلاجة (أي حوالي 5 درجة مئوية). لتجنب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو فقاعاته كبيرة، نظف صانع الكابتشينو (A8) كما هو موضح في الفقرة «6». أعد تركيب الفوهة، قم بتحريك حلقة المقبض نحو الأسفل ثم أعد إدخال صنوبر توزيع الكابتشينو على الفوهة (الشكل رقم 21) عن طريق تدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة مع الضغط عليه في نفس الوقت لأعلى حتى يتم تعشيقة». .

- تأكد من أن حلقة صنوبر توزيع الكابتشينو (A7) موضوعة نحو الأسفل على وظيفة "الكابتشينو" (شكل رقم 15).
- يمكن تدوير موزع الكابتشينو بلفف نحو الخارج، حتى يمكنك استعمال إناء ذات أي حجم (الشكل رقم 16).

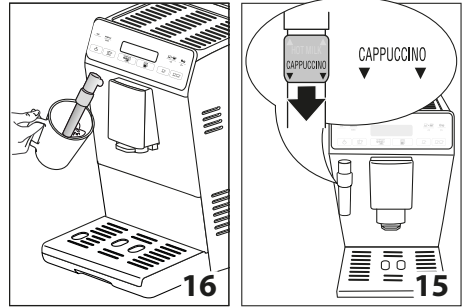

- قم بغمر صنوبر توزيع الكابتشينو في حاوية الحليب مع مراعاة عدم غمر الحلقة ذات اللون الأسود.
- اضغط على الزر (B11): ستعرض الشاشة (B3) كلمة "STEAM" "بخار".
- في تلك الحالة يخرج البخار من موزع الكابتشينو و يعمل على تجميع الكريمة على الحليب و يزيد من حجمها.
- للحصول على رغوة أكثر كثافة، يجب لف الوعاء بحركات بطيئة من الأسفل إلى الأعلى. (لا ننصح بصب البخار لأكثر من 3 دقائق متتالية).
- عند الوصول إلى الرغوة المطلوبة، يمكن إيقاف توزيع البخار بالضغط مجدداً على الزر.

⚠️ خطر الإصابة بالحروق!

أطفئ البخار، قبل إخراج حاوية الحليب المُرَتَّي لتجنّب التعرّض للحروق التي يُمكن أن تُسببها رَشَات الحليب المغلي.

- أضيف كريمة الحليب إلى القهوة التي سبق إعدادها. الكابتشينو أصبح جاهزاً! ضع السُكّر حسب رغبتك ووضعه قليل من مسحوق الكاكاو فوق الرغوة إذا رغبت في ذلك.



انتبه!

2. اضغط بشكل مستمر على الزر  (B9) حتى يتم عرض هذه الرسالة "برمجة الكمية":
3. حرر الأيقونة : عندئذ تبدأ الماكينة في إنزال القهوة؛
4. عندما يصل مستوى القهوة في الفنجان على المستوى المطلوب، اضغط من جديد على زر .

عند هذه النقطة تم إعداد كمية القهوة في الفنجان حسب الإعدادات الجديدة.



ملاحظة هامة!

أقل كمية يمكن برمجتها هي 80 مل تقريبًا.
أكبر كمية يمكن برمجتها هي 160 مل تقريبًا.

7.7 تحضير القهوة باستخدام البن المطحون



انتبه!

- 7.10 إعداد قهوة LONG باستعمال حبات البن
- اتبع التعليمات الواردة في الفقرة «7.6 إعداد القهوة باستعمال حبوب البن» لتحضير الماكينة واضغط على الأيقونة  (B8).

7.11 تحضير قهوة LONG باستخدام البن غير المطحون

1. اتبع التعليمات كما هو موضح في النقاط 2-1-4 من الفقرة «7.7 تحضير القهوة باستخدام البن المطحون»، ثم اضغط على الأيقونة  (B8).
2. ابدأ الماكينة في توزيع القهوة مع ظهور شريط التقدم، في منتصف عملية التحضير يتم عرض هذه الرسالة "إدخال البن الغير مطحون، اضغط OK".
3. ثم أدخل الملعقة المقياس (C2) لحافتها مملوءة بالقهوة المطحونة واضغط على (B1) OK (الشكل 4).
4. يتم استئناف عملية التحضير و يعرض الجهاز شريط التقدم الذي سيمتلئ بالتدرج و هذه يعني استمرار التحضير.

7.12 اختيار كمية القهوة على كيفي من LONG

- الماكينة مُعدة سلفاً في المصنع لصب حوالي 200 ملي لتر من قهوة LONG. عندما تريد تغيير الكمية، اتبع الآتي:
 1. ضع الفنجان تحت صنوبر صب القهوة (A10) (انظر الشكل رقم 10).
 2. اضغط بشكل مستمر على الزر  (B8) حتى يتم عرض هذه الرسالة "Program quantity" "برمجة الكمية".
 3. حرر الأيقونة : عندئذ تبدأ الماكينة في إنزال القهوة؛
 4. عندما يصل مستوى القهوة في الفنجان على المستوى المطلوب، اضغط من جديد على زر .
- عند هذه النقطة تم إعداد كمية القهوة في الفنجان حسب الإعدادات الجديدة.



ملاحظة هامة!

إذا تمت عملية البرمجة عن طريق استعمال البن الغير مطحون، سيتطلب الماكينة إدراج معيار ممتلئ حتى خوافة بالبن.

8. إعداد الكابتشينو و الحليب الساخن (بدون رغوة)



خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عمليات التحضير هذه يخرج البخار؛ ولذلك يرجى الانتباه حتى لا تتعرض للحروق بالبخار.

- أثناء الاستخدام، سوف تظهر على الشاشة بعض الرسائل (املاً الخزان، فَرغ حاوية رواشب وبقايا القهوة... إلخ) والتي معانيها موجودة في الفصل «15. رسائل تظهر على الشاشة».
- للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُرجى الاسترشاد بالفقرة «7.5 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة».
- في حالة خروج القهوة قطرة قطرة أو غير مُركزة كفاية أو تخرج بشكل مندفع للغاية مع كمية قليلة جدًا من الكريمة أو أنها باردة جدًا، فعندئذ ينبغي مراجعة النصائح المرفقة في فقرة «16. حل المشكلات».

7.7 تحضير القهوة باستخدام البن المطحون



انتبه!

- لا تضع مطلقاً حبوب البن في قمع البن غير المطحون (A4) لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الماكينة.
- لا تضع مطلقاً البن المطحون مسبقاً في الماكينة وهي مطفأة، حتىّ تجبّب تشتهته داخل الماكينة، مما يؤدي إلى اتساخها. في هذه الحالة قد تلفل الماكينة.
- لا تضع أبداً أكثر من 1 معيار (C2) ممتلئ عن آخره في الماكينة، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى اتساخ الماكينة من الداخل أو انسداد القمع تماماً.



ملاحظة هامة!

- عند استعمال البن غير المطحون، يمكن فقط إعداد فنجان من القهوة في المرة الواحدة.
- 1. اضغط بشكل متكرر على زر  (B4) (الشكل رقم 8) حتى تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "Pre-ground" "بن غير مطحون".
- 2. افتح غطاء قمع البن غير المطحون (A2).
- 3. تأكد من عدم انسداد القمع، و بالتالي ضع معيار ممتلئ عن آخره من البن غير المطحون.
- 4. ضع الفنجان تحت صنوبر صب القهوة (A10) (انظر الشكل رقم 10).
- 5. اضغط على رمز توزيع عدد 1 فنجان  (B7).
- 6. عندئذ تبدأ عملية التحضير و يظهر على الشاشة مقدار الطول الذي تم اختياره و تبدأ الكمية الأولى في الخروج و يمتلئ الفنجان ببطء و هكذا تستمر عملية التشغيل.



لاحظ جيداً!!

إذا كان وضع "توفير الطاقة" نشطاً، فإن عملية صب القهوة الأولى قد تتطلب الانتظار لوضع ثوان.

7.8 إعداد قهوة DOPPIO+ باستعمال حبات البن


- اتبع التعليمات الواردة في الفقرة «7.6 إعداد القهوة باستعمال حبوب البن» لتحضير الماكينة واضغط على الأيقونة  (B9).

7.9 اختيار كمية القهوة على كيفي من DOPPIO+

- الماكينة مُعدة سلفاً في المصنع لصب حوالي 120 مل من قهوة DOPPIO+. عندما تريد تغيير الكمية، اتبع الآتي:
1. ضع فنجان أو كوب ذا حجم مناسب تحت صنوبر صب القهوة (A10) (انظر الشكل رقم 10)؛

4. عندما يصل مستوى القهوة في الفنجان على المستوى المطلوب، اضغط من جديد على زر .

عند هذه النقطة تم إعداد كمية القهوة في الفنجان حسب الإعدادات الجديدة.

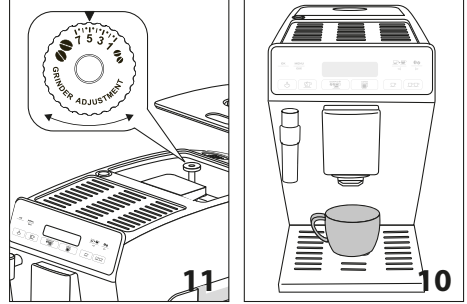

7.4 ضبط مطحنة القهوة

لا يجب إعداد مطحنة البن، على الأقل منذ البداية، لأنها مُعدة سلفًا في المصنع بالشكل الذي يتيح لك الحصول على عملية تحضير متوازنة للقهوة. ومع ذلك، بعد فنانجين القهوة الأولى، إذا تبين لك أنَّ عملية صب القهوة خفيفة التركيز أو قليلة الكريمة أو أنها تعمل ببطء شديد (بالقطرات) سيكون من الضروري في تلك الحالة تصحيح درجة طحن البن عن طريق تدوير مقبض الضبط (A23) (شكل 11).

ملاحظة هامة!

يجب تدوير مقبض الضبط فقط أثناء تشغيل مطحنة البن.

في حالة خروج القهوة ببطء أكثر من اللازم أو في حالة عدم خروجها من الأصل، أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة بمقدار طريقة واحدة في اتجاه رقم 7.

بينما من أجل الحصول على قهوة أكثر كثافة ولتحسين شكل الكريمة، أدر المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار طريقة واحدة تجاه الرقم 1 (ليس لأكثر من طريقة واحدة في المرة، وإلا يمكن أن تخرج القهوة بعد ذلك على شكل قطرات).

لا يظهر تأثير هذا التغيير إلا بعد صب 2 من فنانجين القهوة المتتاليين. إذا لم تحصل على النتيجة المرجوة بعد القيام بعملية الضبط هذه، فإنه من الضروري تكرار التصحيح عن طريق لف المقبض بمقدار طريقة أخرى.

7.5 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

- للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح بما يلي:
- قم بعملية الشطف، عن طريق اختيار وظيفة "الشطف" من قائمة الإعدادات (انظر الفقرة 6.1 الشطف).
- سخن الفنانجين بالماء الساخن (انظر الفصل 9. «سكب الماء الساخن»).
- قم برفع درجة حرارة القهوة من قائمة الإعدادات (انظر فقرة 6.9. ضبط درجة الحرارة).


7.6 إعداد القهوة باستعمال حبوب البن




انتبه!

لا تستعمل حبات البن بالكرايميل أو الملبس لأنه قد يتسبب في سد مطحنة البن و يجعلها غير صالحة للاستعمال.

1. ضع حبوب البن في الإناء المُخصص لها (A3) (انظر الشكل 12).
2. ضع تحت فتحات صنوبر صب القهوة (A10):
- 1 فنجان، إذا كنت ترغب في 1 فنجان قهوة (الشكل 10)؛
- عدد 2 فنجان، إذا كنت ترغب في إعداد 2 فنجان من القهوة (الشكل 13).

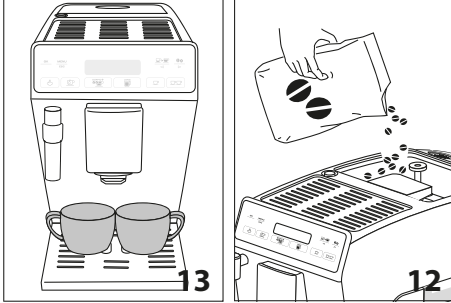

3. يُنصح بخفض صنوبر التوزيع حتى يكون أقرب ما يكون إلى الفنجان (انظر الشكل رقم 14).

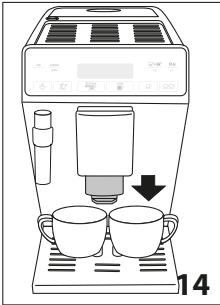

4. اضغط على الزر الخاص بتوزيع الكمية المطلوبة (B7- فنجان واحد  أو B6 -فنانجين .
5. تبدأ عملية التحضير ويظهر على الشاشة الطول الذي تم اختياره وشريط تقدم يمثل رويداً رويداً مع تابع التحضير.

ملاحظة هامة!

- بينما تقوم الماكينة بإعداد القهوة، قد تتوقف عملية التوزيع في أي لحظة بسبب الضغط على أحد الأزرار.
- بعد إتمام عملية التوزيع، إذا رغبت في زيادة كمية القهوة في الفنجان، يكفي الضغط (لمدة 3 ثوانٍ) على أحد أزرار توزيع القهوة مثل زر  أو .

عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معديًا للاستعمال مرة أخرى.

7. إعداد القهوة

7.1 اختيار مذاق القهوة

تم ضبط الماكينة في المصنع على إعداد القهوة بالمذاق الطبيعي.

يمكنك اختيار المذاق الذي تفضله من بين ما يأتي:

المذاق الخفيف جداً


Mild taste (مذاق خفيف)

Standard taste (مذاق عادي)

Strong taste (مذاق قوي)

Extra-Strong taste (قوي جداً)

لتغيير المذاق، اضغط بشكل متكرر على زر (B5) (الشكل 8) حتى يظهر على الشاشة المذاق المطلوب.

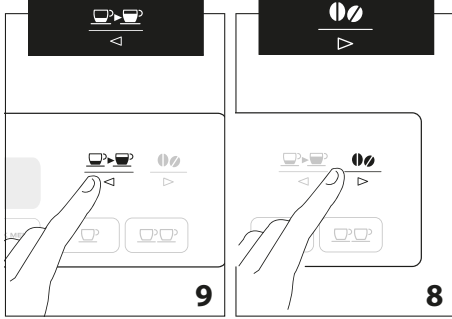

7.2 اختيار كمية القهوة في الفنجان

الماكينة مُعدة مسبقاً في المصنع لصب القهوة بشكل طبيعي. لاختيار كمية القهوة، قم بتدوير اضغط على زر (B4) (الشكل رقم 9) حتى تظهر على الشاشة (B3) الرسالة المتعلقة بكمية القهوة المطلوبة:

الكمية في الفنجان (مل)	القهوة المختارة
يمكن برمجتها: من 20 إلى 180	قهوتي المفضلة
40	مثالي
60	عادي
90	LONG (كثيرة الماء)
120	طويلة جداً

7.3 تخصيص كمية قهوتي

الماكينة مُعدة سلفاً في المصنع لصب حوالي 30 مل من "قهوتي المفضلة". إذا كنت ترغب في تعديل تلك الكمية، اتبع الخطوات الآتية:

- ضع الفنجان تحت صنبور صب القهوة (A10) (انظر الشكل رقم 10).
- اضغط على زر (B4) (الشكل رقم 9) حتى تظهر على الشاشة هذه الرسالة "MY COFFEE" "قهوتي المفضلة".
- استمر في الضغط على زر (B7) (الشكل رقم 9) حتى تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "MY COFFEE Program quantity 1" "واحد فنجان من قهوتي المفضلة برمجة الكمية" و تبدأ الماكينة في توزيع القهوة، ثم حرر عتدبئ زر، المضغوط.

- اضغط على زر (B4) أو الزر (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على الشاشة هذه الرسالة "Set Language" "اختيار اللغة".
- اضغط على الأيقونة (B1) OK (الشكل 4).
- اضغط على زر (B4) أو الزر (B5) حتى تظهر على شاشة العرض اللغة المطلوبة.
- اضغط على الزر OK للتأكيد.
- سيظهر على الشاشة رسالة تأكيد تثبيت اللغة.
- اضغط بعد ذلك على الزر MENU EGO للخروج من القائمة.

6.12 التنبيه الصوتي

مع هذه الوظيفة يمكن تفعيل أو تعطيل خاصية التنبيه الصوتي الذي تصدره الماكينة عند الضغط على أي زر /رمز أو عند تركيب فك وعاء لجميع القطرات وفتح/غلق باب الماكينة. لتعطيل أو لتفعيل وظيفة التنبيه الصوتي، اتبع ما يلي:

- اضغط على الزر MENU EGO للدخول إلى القائمة.
- اضغط على زر (B4) أو الزر (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على الشاشة هذه الرسالة "Beep" (B3) "التحذير المسموع".
- اضغط على الزر OK (الشكل 4): تعرض الشاشة "تعطيل؟" (أو "تشغيل؟"، في حالة تعطيل الخاصية).
- اضغط على الزر OK لتنشيط أو لتعطيل الإنذار الصوتي.
- اضغط إدأ على الزر MENU EGO للخروج من القائمة.

6.13 قيم المصنع (إعادة الضبط)

مع هذه الوظيفة يمكنك إعادة ضبط كافة إعدادات القائمة و كذلك كافة الإعدادات التي تم إعدادها من قبل المصنع (ماعدا اللغة، التي تبقى كما هي).

لاستعادة إعدادات المصنع، اتبع الخطوات الآتية:

- اضغط على الزر MENU EGO للدخول إلى القائمة.
- اضغط على زر (B4) أو الزر (B5) (الشكل 7) حتى تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "Default values" "قيم المصنع".
- اضغط على الزر OK (B1) (الشكل 4).
- تعرض الشاشة هذه الرسالة "تأكيد؟".
- اضغط على الزر OK للتأكيد والخروج.

6.14 وظيفة الإحصائيات

تتمكنك هذه الوظيفة من التعرف على كل الإحصائيات الخاصة بالماكينة. لعرض الإحصائيات، اتبع ما يلي:

- اضغط على الزر MENU EGO للدخول إلى القائمة.
- اضغط على زر (B4) أو الزر (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على شاشة العرض هذه الرسالة "Statistics" "الإحصائيات".
- اضغط على أيقونة (B1) OK (الشكل 4).
- اضغط على زر (B4) أو الزر (B5) ، يمكن التحقق من:
 - كم عدد فناجين القهوة التي تم صبها؛
 - كم لتر من الماء تم بالفعل صبها بشكل إجمالي؛
 - عدد مرّات إزالة الترسّبات الجيرية المنفّذة؛
 - كم عدد المرات التي تم فيها استبدال مرشح تيسير الماء.
- ثم اضغط مرّتين على الزر MENU EGO للخروج من القائمة.

2. اضغط على  (B4) أو الزر  (B5) (انظر الشكل رقم 7) حتى تظهر على شاشة العرض هذه الرسالة "Adjust time to" ضبط الساعة.
3. اضغط على الأيقونة (B1) OK (الشكل رقم 4): حتى تومض الساعات.
4. اضغط على  أو  لتغيير الساعات.
5. اضغط على الزر OK للتأكيد: ستومض الدقائق.
6. اضغط على الزر  أو الزر  لتعديل الساعات.
7. اضغط على الزر OK للتأكيد.

بهذا الطريقة تم ضبط الساعة ثم اضغط على الأيقونة  للخروج من القائمة.

6.6 الإشعال الذاتي

يمكن ضبط ساعة الإشعال الذاتي بحيث تجد الجهاز جاهزاً للاستعمال في ساعة معينة (على سبيل المثال في الصباح) بحيث يمكنك إعداد القهوة على الفور.



ملاحظة هامة!

لتشغيل هذه الوظيفة، يجب ضبط الوقت بشكل صحيح.

لتفعيل وظيفة الإشعال الذاتي، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على الأيقونة  (B2) للدخول إلى القائمة.
 2. اضغط على  (B4) أو الزر  (B5) (انظر الشكل رقم 7) حتى تظهر على شاشة العرض هذه الرسالة "auto-start" "الإشعال الذاتي".
 3. اضغط على الزر OK (B1) (الشكل رقم 4): حتى تظهر على الشاشة هذه الرسالة «Enable» "تفعيل؟".
 4. اضغط على أيقونة OK للتأكيد.
 5. اضغط على الزر  أو الزر  لاختيار الساعات.
 6. اضغط على أيقونة OK للتأكيد.
 7. اضغط على  أو  لتعديل الدقائق.
 8. اضغط على أيقونة OK للتأكيد.
 9. اضغط إذاً على الزر  للخروج من القائمة.
- بمجرد تأكيد ضبط الوقت، سيتم تفعيل الإشعال الذاتي على شاشة العرض من خلال الرمز  الذي سيظهر بجوار الساعة.
- لإيقاف هذه الوظيفة:

1. تحديد كلمة إشعال ذاتي من قائمة الإعدادات.
 2. اضغط على الزر OK: ستظهر على الشاشة هذه الرسالة "Disable?" "تعطيل؟".
 3. اضغط على الأيقونة OK للتأكيد.
- لن تعرض الشاشة بعد هذا الرمز .

6.7 الإطفاء الذاتي (حالة الاستعداد)

يمكن ضبط خاصية الإطفاء الذاتي لتجعل الماكينة تنطفئ بعد مرور 15 أو 30 دقيقة أو بعد 1 أو 2 أو 3 ساعات من عدم الاستخدام.

لبرمجة الإطفاء الذاتي، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على الزر  (B2) للدخول إلى القائمة.
2. اضغط على الزر  (B4) أو الزر  (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على شاشة الجهاز (B3) هذه الرسالة "Auto turning off" "الإطفاء الذاتي".
3. اضغط على الأيقونة (B1) OK (الشكل 4).

4. اضغط على زر  أو الزر  حتى يظهر عدد ساعات التشغيل المطلوبة (من 30-15 دقيقة، أو بعد 1، 2، 3 ساعات).
 5. اضغط على أيقونة OK للتأكيد.
 6. ثم اضغط على أيقونة  للخروج من القائمة.
- هكذا تم ضبط الإطفاء الذاتي.

6.8 وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة

مع هذه الخاصية يمكنك تفعيل أو تعطيل وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة. تشغيل هذه الوظيفة، يضمن لك استهلاك الحد الأدنى من الطاقة، وذلك طبقاً للقوانين الأوروبية السارية المفعول.

لتعطيل (أو تشغيل) وضع "Energy saving" "ترشيد الطاقة"، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على الزر  (B2) للدخول إلى القائمة.
 2. اضغط على الزر  (B4) أو الزر  (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "ترشيد استهلاك الطاقة".
 3. اضغط على الأيقونة (B1) OK (الشكل 4): تظهر على الشاشة كلمة "هل تريد التعطيل؟" (أو التشغيل؟) في حالة تعطيل هذه الخاصية).
 4. اضغط على أيقونة OK لتعطيل (أو لتشغيل) وضع توفير الطاقة.
 5. اضغط إذاً على الزر  للخروج من القائمة.
- عندما يتم تفعيل هذه الإمكانية، سيظهر على الشاشة، بعد مدة من التوقف، هذه الرسالة "ترشيد استهلاك الطاقة".



ملاحظة هامة!

- في وضعية توفير الطاقة تحتاج الماكينة إلى وضع ثوان من الانتظار قبل البدء في صب أول فنجان قهوة لأنها تحتاج لأن تُسَخَّن أولاً.
- لإعادة أي مشروبات، اضغط على أي زر بغرض الخروج من خاصية توفير الطاقة، ثم اضغط على الزر الخاص بالمشروب الذي تريده.

6.9 ضبط درجة الحرارة

عند الرغبة في تعديل درجة حرارة الماء الذي يتم فيه صب القهوة، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على الزر  (B2) للدخول إلى القائمة.
2. اضغط على  (B4) أو الزر  (B5) (الشكل رقم 7) حتى تظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "Set temperature" "اضبط درجة الحرارة".
3. اضغط على أيقونة (B1) OK (الشكل 4).
4. اضغط على زر  أو  حتى تظهر على الشاشة درجة الحرارة المطلوبة (●●●●●=منخفضة؛ ●●●●●=الدرجة القصوى).
5. اضغط على أيقونة OK للتأكيد.
6. اضغط إذاً على الزر  للخروج من القائمة.

6.10 ضبط درجة عسر الماء

للتعليمات الخاصة بعملية ضبط عسر الماء، يُرجى الاسترشاد بالفصل «12. برمجة عسر الماء».

6.11 ضبط اللغة

عندما ترغب في تعديل اللغة على الشاشة (B3)، اتبع الآتي:

1. اضغط على أيقونة  (B2) للدخول إلى القائمة.


6. إعدادات ضبط القائمة

6.1 الشطف

مع هذه الوظيفة يمكن إخراج قليل من الماء الساخن من صنوبر توزيع القهوة (A10) مما يؤدي إلى تنظيف وتسخين الدائرة الداخلية للماكينة.

ضع تحت موزع صب القهوة وعاءً سعة لا تقل عن 100 مل. لتفعيل هذه الوظيفة، اتبع ما يلي:

1. اضغط على أيقونة  (B2) للدخول إلى القائمة.
2. اضغط على  (B4) أو  (B5) (شكل 7) حتى تظهر على الشاشة (B3) عبارة "شطف".

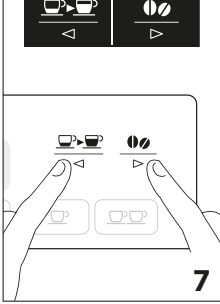

3. اضغط على  (B1) (الشكل 4): تظهر على الشاشة "هل تريد التأكد؟".

⚠️ انتبه! خطر التعرض للحرق.

لا تترك الماكينة دون مراقبة أثناء صب الماء الساخن.

4. اضغط على أيقونة  (B1) : بعد بضع ثوانٍ، يخرج الماء الساخن من صنوبر القهوة، الذي ينظف ويسخن الدائرة الداخلية للماكينة.

ⓘ ملاحظة هامة!

- يمكن إيقاف عملية التوزيع في أي وقت بالضغط على أي زر من الأزرار.
- في حالة عدم الحاجة لاستعمال الماكينة لمدة تزيد عن 4-3 أيام ننصح بشدة، عند معاودة التشغيل من جديد، بعمل 2/3 دورات شطف قبل إعادة استعمالها.

6.2 Descaling (إزالة الترسبات الجيرية)

بشأن التعليمات المتعلقة بالتخلص من الترسبات الجيرية، يرجى الرجوع إلى فصل «11. Descaling (إزالة الترسبات الجيرية)».

6.3 تركيب المرشح

فيم يتعلق بالتعليمات الخاصة بتركيب الفلتر، يُرجى مراجعة المصدر في فقرة «13. الفلتر المطهر (*فقط في بعض الموديلات)».

6.4 استبدال المرشح (إن وُجد)

فيم يتعلق بالتعليمات الخاصة باستبدال الفلتر، يُرجى مراجعة المصدر في فقرة «13.2 استبدال المرشح».

6.5 Set time (ضبط الساعة)

عندما ترغب في تغيير اللغة على شاشة الجهاز (B3)، اتبع الآتي:

1. اضغط على الأيقونة  (B2) للدخول إلى القائمة.

- في كل مرة يتم فيها إشعال الجهاز، فسيقوم الجهاز وبشكل تلقائي بعمل دورة تسخين وشطف لنفسه والتي يجب عليك عدم إيقافها. ثم بعد إتمام هذه الدورة يصير الجهاز جاهزاً للاستعمال.



⚠️ خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية الشطف، سيخرج من فتحات صنوبر توزيع القهوة (A10) قليل من الماء الساخن و الذي سيتم تجميعه في وعاء تجميع القطرات أدناه (A14). انتبه جيداً حتى لا تلامس رشاش الماء.

- لإشعال الجهاز، اضغط على زر  (A5) (الشكل 6): ستظهر على الشاشة (B3) هذه الرسالة "Heating up Please wait" "جاري عملية التسخين انتظر من فضلك".

عند إتمام التسخين، سيعرض الجهاز رسالة أخرى و هي: "RINSING" "شطف"؛ بهذه الطريقة، بالإضافة إلى تسخين الغلاية، فإن الجهاز سيواصل عملية دفع الماء الساخن في القنوات الداخلية بغرض تسخينها هي أيضاً. عند إتمام عملية تسخين الجهاز فستظهر على الشاشة رسالة تشير إلى تكمية وكمية القهوة.


5. إطفاء الجهاز

عند كل مرة ينطفئ فيها الجهاز، فإنه يقوم بإجراء شطف أوتوماتيكي في حالة أنه قد قام بإعداد القهوة.



⚠️ خطر الإصابة بالحروق!

- أثناء عملية الشطف، سيخرج من فتحات صنوبر توزيع القهوة (A10) قليل من الماء الساخن. انتبه جيداً حتى لا تلامس رشاش الماء.
- لإطفاء الجهاز، اضغط على زر  (A10) (الشكل رقم 6).

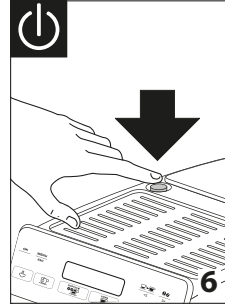

- ستظهر على الشاشة (B3) رسالة "Turning off underway please wait" "جاري إطفاء الجهاز، انتظر من فضلك"؛ إن توافر ذلك، سيقوم الجهاز بعملية الشطف ثم ينطفئ أوتوماتيكياً (وضع الاستعداد).



ⓘ ملاحظة هامة!


في حالة عدم استعمال الجهاز لفترات طويلة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية:

- أطفئ الجهاز أولاً بالضغط على الزر  (شكل 6)؛
- اضغط على المفتاح الرئيسي (A16) المثبت على جانب الجهاز (انظر الشكل رقم 1).



⚠️ انتبه!

لا تضغط مُطلقاً على القاطع العام عندما يكون الجهاز موقداً.

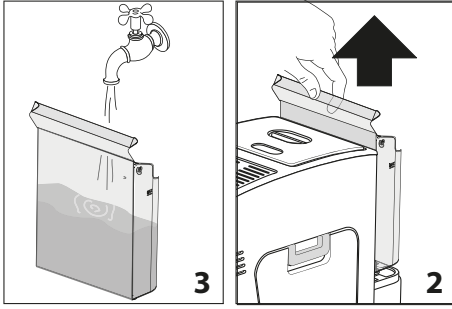


إنه من الأهمية بمكان اختيار اللغة المطلوبة بواسطة تدوير زر  (B4) أو الزر  (B5) للأمام أو للخلف أو بترك (B3) اللغات تتغير تلقائياً على الشاشة (حوالي كل 3 ثانية):

3. عندما تظهر اللغة الإيطالية استمر في الضغط على أيقونة (OK) (B1) (الشكل 4) لوضع ثوان حتى تظهر على الشاشة الرسالة: "تم تثبيت اللغة الإيطالية".

استمر هكذا مُتبعاً في ذلك التعليمات المُشار إليها على شاشة الجهاز نفسه:

4. "HOT WATER" "ماء ساخن"، اضغط على الزر "OK"، ضع تحت موزع الكابتشينو (A8) حاوية (الشكل رقم 5) ذات سعة 100 مل على الأقل.

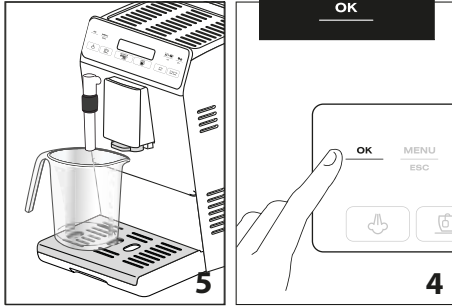

5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد (شكل 4): يقوم الجهاز بإزالة المياه من صانع الكابتشينو ثم ينطفئ تلقائياً.

الآن ماكينة القهوة جاهزة للاستعمال العادي.

انتبه جيداً:

- يكون من الضروري إعداد من 4-5 مرات قهوة عند أول استعمال حتى تبدأ الماكينة في إعطائك النتيجة المرضية.
- للاستمتاع بالقهوة على نحو أفضل ولتحسين أداء الماكينة، يُنصح بتركيب مرشح تبسير الماء (C4) طبقاً للإرشادات الواردة بالفصل «13، الفلتر المطهر» (فقط في بعض الموديلات). إذا لم يكن الموديل الخاص بكم مزوداً بهذا المرشح، فإنه يمكن طلبه من أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من De'Longhi.

4. إشعال الجهاز

ملاحظة هامة!

- قبل إشعال الجهاز، يجب التأكد أولاً من الضغط على المُفتاح العمومي (A16)، (انظر الشكل رقم 1).

- ضع كابل توصيل التيار الكهربائي في مكان مناسب بحيث يكون بعيداً على الحواف والجوانب القاطعة ولا تجعله ملاصقاً للأسطح الساخنة أيّاً كان نوعها (مثل على سبيل المثال أسطح صفائح التسخين الكهربائية).

3.3 توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي



انتبه!

تأكد من أن جهد وفولطية التيار الموجود في شبكة الكهرباء يتناسبان مع الجهد والفولطية المحددة في لوحة البيانات التعريفية الموجودة في قاع الجهاز.

قم بتوصيل الجهاز فقط بمقبس تيار كهربائي مثبت بطريقة حرفية طبقاً للمواصفات مع قدرة لا تقل عن 10 أمبير ومزود بطرف تأريض فعال. في حالة عدم التوافق بين مقبس التيار الكهربائي وقابس الجهاز، اطلب من فني متخصص استبدال هذا المقبس بمقبس آخر مناسب.


3.4 استعمال الجهاز لأول مرة



انتبه جيداً:

- تم اختبار هذه الماكينة في المصنع باستعمال البن ولهذا السبب سيكون من الطبيعي جداً ملاحظة آثار البن في مطحنة البن. وهذا يُعد دليل ضمان على أن هذه الماكينة جديدة.
- يُنصح بتخصيص بأسرع وقت ممكن قيمة عسر الماء باتباع الإجراء الموصوف في الفصل «12، برمجة عسر الماء».

1. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي و تأكد من الضغط على المفتاح العمومي (A16)، المثبت على جانب الجهاز (الشكل رقم 1).

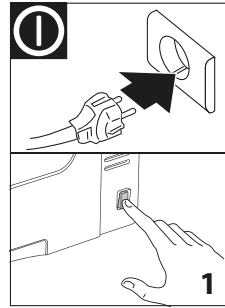

- 2. استخرج خزان الماء (A20) (الشكل رقم 2)، افتح الغطاء (A22) (انظر الشكل رقم 3)، ثم إملاء بالماء العذب حتى الوصول إلى الحد الأقصى MAX، ثم أغلق من جديد الغطاء وأعد إدخال الخزان نفسه من جديد.

1. مقدمة

نشكركم على اختياركم لهذه الماكينة الأوتوماتيكية لإعداد القهوة والكاپوتشينو. تتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع جهازكم الجديد. يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه التي لن تأخذ من وقتكم سوى دقائق معدودة. لأنه الوسيلة الوحيدة التي سنجنبكم كثير من الأخطار و تحمي جهازكم من التلف.

1.1 حروف بين قوسين

هذه الحروف الموضوعة بين قوسين لها مدلولاتها في لوحة التعريف الواردة في فقرة وصف الجهاز (صفحة 3-2).

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح

عند وجود أية مشاكل، حاول أن تحلها أولاً باتباع التحذيرات الواردة في الفصلين 15، رسائل تظهر على الشاشة» و «16، حل المشكلات». وإذا لم تنجح هذه المحاولة في حل المشكلة الموجودة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُنصح بالاتصال بخدمة العملاء وتقديم الدعم الفني على الرقم الموجود في ورقة "خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني" المرفقة. إذا لم يكن اسم بلدكم مُدرجاً بين أسماء الدول المذكورة في هذه الورقة، فعندئذ اتصلوا بالرقم المدون على شهادة الضمان. ولعمل إصلاحات مُحتملة، توجهوا فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل شركة ديلونجي. تم ذكر العناوين في شهادة الضمان المرفقة بالماكينة.

2. الوصف

2.1 وصف الجهاز

- (A) 2 - قفص
- A1. غطاء وعاء الحبوب
- A2. غطاء قفص القهوة مُسبقة الطحن
- A3. وعاء حبوب القهوة
- A4. قفص القهوة مُسبقة الطحن
- A5. زر () لإشعال أو إطفاء الماكينة (حالة الاستعداد)
- A6. رف وضع الفناجين
- A7. حلقة اختيار مُعدّ الكاڤوتشينو
- A8. صنوبر توزيع الكاڤوتشينو
- A9. قفص معد الكاڤوتشينو
- A10. صنوبر صب القهوة (ارتفاعه قابل للتعديل)
- A11. حوض جمع قطرات التكثيف
- A12. صينية وضع فناجين القهوة
- A13. مؤشّر مستوى ماء حوض تجميع القطرات
- A14. حوض تجميع القطرات
- A15. حاوية تجميع بقايا البن
- A16. قاطع التيار العمومي (تشغيل/إيقاف "ON/OFF")
- A17. كابل التغذية بالتيار الكهربائي
- A18. غطاء الناقع
- A19. الناقع
- A20. خزّان الماء
- A21. قاعدة الفلتر المطهر للماء
- A22. غطاء خزّان الماء
- A23. مقبض تعديل درجة الطحن

2.2 وصف لوحة التحكم

B1 - 3 قفص

ية التحكم وظيفة حوض لبعض أزرار لوكمّز دوجة: في تلك له سيتم الح من البعض قوسين شفصا إلى خدا،

B1. الزر OK (عند وصولاً إلى قفص لملا إعدادات، حيكّيه لتلغظضا

المختار)

B2. الزر MENU للدخول إلى قائمة الإعدادات أو الخروج منها

B3. شاشة

B4. زر () : لاختيار مقدار القهوة في الفنجان (عند الوصول إلى قائمة

الإعدادات، اضغط لتنفيذ الأوامر المختارة من القائمة)

B5. زر اختيار تكهة القهوة () : اضغط عليه لاختيار تكهة القهوة (عند

الوصول إلى قائمة الإعدادات، اضغط عليه لتنفيذ الأوامر المختارة من

القائمة)

B6. الزر () : لإعداد عدد 2 فنجان من القهوة مع الإعدادات الظاهرة على الشاشة

B7. الزر () : لإعداد عدد 1 فنجان من القهوة مع الإعدادات الظاهرة على

الشاشة

B8. الزر () : لاختيار قهوة LONG

B9. الزر () : لصب قهوة DOPPIO+

B10. الزر () : لتوزيع الماء الساخن

B11. الرمز () : لتوزيع البخار

2.3 وصف الأكسسوارات

C1 - 3 قفص

الرشير يط الماعلى قفص "Total Hardness Test" لمإاج رابنخا" إء" إلى ملا عسر

C2. مكبال صب القهوة مُسبقة الطحن

C3. مزبل الترسبات الجبرية

C4. الفلتر المطهر (* فقط في بعض الموديلات)

C5. ريشة التنظيف

3. عمليات أولية

3.1 فحص الجهاز

بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقّق من سلامة الجهاز ومن وجود جميع الملحقات. لا تستعمل الجهاز عند وجود تلفيات أو أضرار بارزة فيه. اتصل بخدمة العملاء وتقديم الدعم الفني De'Longhi.

3.2 تركيب الجهاز



يجب عند تركيب الجهاز اتّباع ومراعاة جميع تحذيرات الأمان والسلامة التالية:

- هذا الجهاز يصدر حرارة وسخونة في البيئة المحيطة به، ولذلك، بعد وضعه على سطح العمل الخاص به، يجب التأكد من وجود مسافة خالية لا تقل عن 3 سم بين أسطح الجهاز والأجزاء الجانبية والجزء الخلفي، وكذلك التأكد من وجود مسافة خالية لا تقل عن 15 سم فوق ماكينة القهوة.
 - تسرّب المياه إلى الماكينة يسبّب لها الأعطال والتلف.
 - لا تضع الجهاز بالقرب من صابون الماء أو أحواض الغسيل.
 - يمكن أن يُصاب الجهاز بالتلف إذا تجمّد الماء في داخله.
- لذلك يجب عدم تركيب الجهاز في الأماكن التي يمكن أن تنخفض درجة الحرارة فيها دون درجة التجمد.

9. سكب الماء الساخن.....10

9.1 يعدل كمية الماء التي يتم صبها بشكل تلقائي.....10

10. النظافة.....10

10.1 تنظيف الماكينة.....10

10.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة.....10

10.3 تنظيف وعاء رواسب القهوة.....10

10.4 تنظيف حوض تجميع القطرات وحوض تجميع التكتّفات.....11

10.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة.....11

10.6 تنظيف خزان الماء.....11

10.7 تنظيف فوّهات صب القهوة.....11

10.8 تنظيف القمع المُخصّص لإدخال البن غير المطحون.....11

10.9 تنظيف النافع.....11

11. DESCALING (إزالة الترسبات الجيرية).....12

12. برمجة عسر الماء.....12

12.1 قياس وتحديد عسر الماء.....13

12.2 ضبط مستوى عسر الماء.....14

13. الفلتر المطهر (*فقط في بعض الموديلات).....14

13.1 تركيب المرشّح.....14

13.2 استبدال المرشّح.....15

13.3 إزالة المرشّح.....15

14. بيانات فنية.....15

15. رسائل تظهر على الشاشة.....16

16. حل المشكلات.....17

ملخص المحتويات

1. مقدّمة.....2

1.1 حروف بين قوسين.....2

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح.....2

2. الوصف.....2

2.1 وصف الجهاز.....2

2.2 وصف لوحة التحكم.....2

2.3 وصف الأكسسوارات.....2

3. عمليّات أولية.....2

3.1 فحص الجهاز.....2

3.2 تركيب الجهاز.....2

3.3 توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.....3

3.4 استعمال الجهاز لأول مرة.....3

4. إشعال الجهاز.....3

5. إطفاء الجهاز.....4

6. إعدادات ضبط القائمة.....4

6.1 الشطف.....4

6.2 Descaling (إزالة الترسبات الجيرية).....4

6.3 تركيب المرشح.....4

6.4 استبدال المرشح (إن وُجد).....4

6.5 Set time (ضبط الساعة).....4

6.6 الإشعال الذاتي.....5

6.7 الإطفاء الذاتي (حالة الاستعداد).....5

6.8 وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة.....5

6.9 ضبط درجة الحرارة.....5

6.10 ضبط درجة عسر الماء.....5

6.11 ضبط اللغة.....5

6.12 التنبيه الصوتي.....6

6.13 قيم المصنع (إعادة الضبط).....6

6.14 وظيفة الإحصائيات.....6

7. إعداد القهوة.....6

7.1 اختيار مذاق القهوة.....6

7.2 اختيار كمية القهوة في الفنجان.....6

7.3 تخصيص كمية قهوتي.....6

7.4 ضبط مطحنة القهوة.....7

7.5 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.....7

7.6 إعداد القهوة باستعمال حبوب البن.....7

7.7 تحضير القهوة باستخدام البن المطحون.....8

7.8 إعداد قهوة DOPPIO+ باستعمال حبات البن.....8

7.9 اختيار كمية القهوة على كفي من DOPPIO+.....8

7.10 إعداد قهوة LONG باستعمال حبات البن.....8



7.11 تحضير قهوة LONG باستخدام البن غير المطحون.....8


7.12 اختيار كمية القهوة على كفي من LONG.....8

8. إعداد الكابتشينو و الحليب الساخن (بدون رغوة).....8


8.1 إعداد الحليب الساخن (بدون رغوة).....9

8.2 تنظيف مُعدّ الكابتشينو بعد الاستعمال.....9

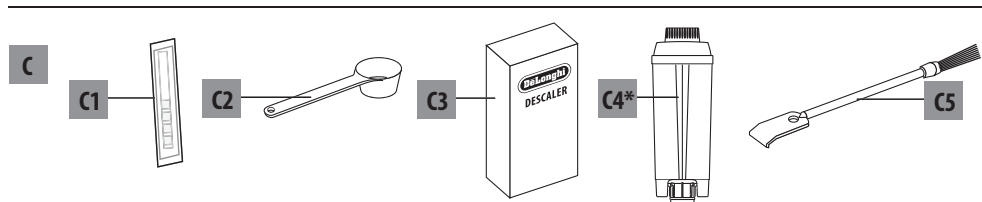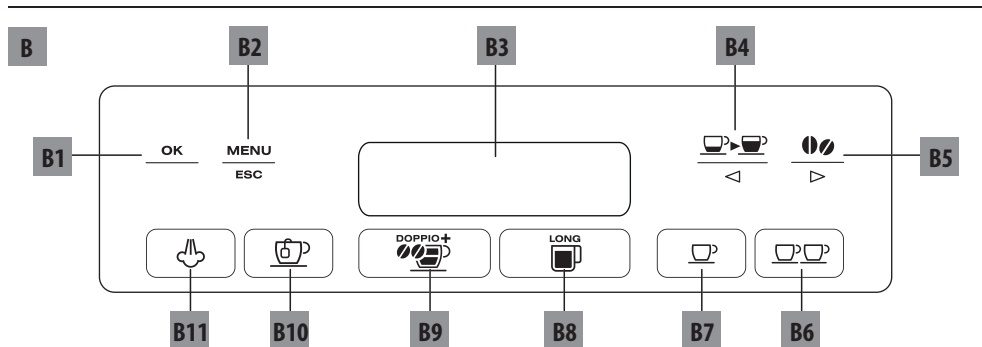

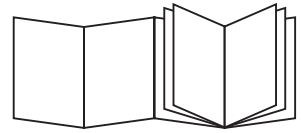

A

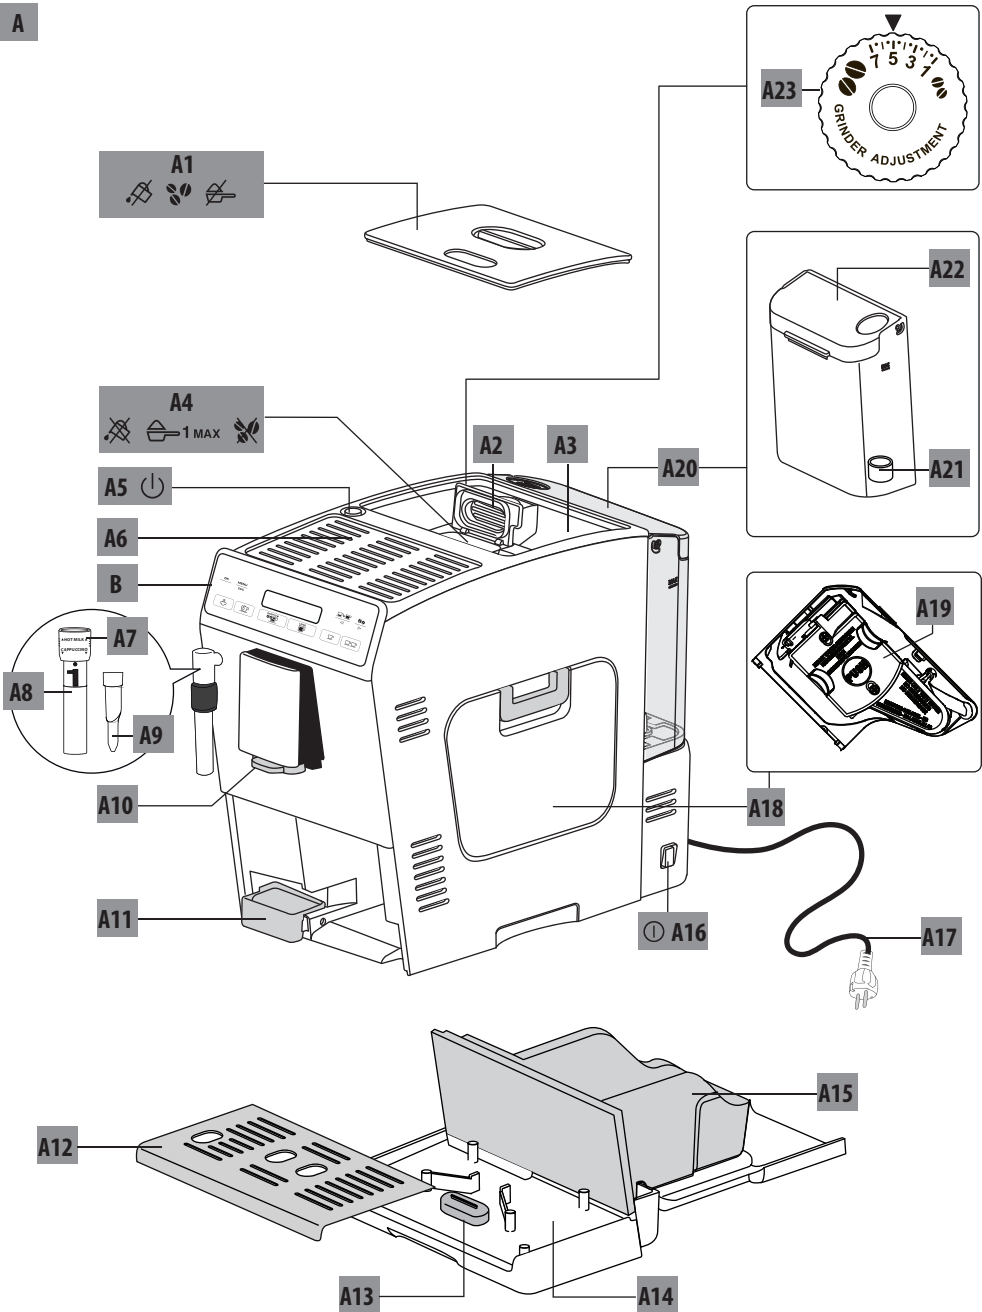

ETAM29.62X

ماكينة إعداد القهوة

تعليمات الاستعمال



DeLonghi