

Register Now 
www.delonghi.com/register



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

5713239771_01_0921

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
تخرج القهوة بشكل مُفرط البطء أو على شكل قطرات.	القهوة المطحونة مُفرطة النعومة.	لَفّ مقبض ضبط مستوى طحن القهوة (A5) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 7 ويعكس اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المطحنة (شكل 13)، قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة، تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنجان من القهوة (انظر الفقرة "5.7 ضبط مطحنة القهوة").
لا تتدفق القهوة من أحد أو كلا فتحات صنبور الصب.	فَوّهات موزَّع صب القهوة (A9) مسدودة.	نظّف الفَوّهات بواسطة عود تخليل أسنان (شكل 25B).
الجهاز لا يوزع القهوة	يكتشف الجهاز شوائب داخله: تعرض الشاشة "Cleaning underway".	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه، إذا استمرت المشكلة، توجّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.
الجهاز لا يشتعل	موصل كابل توصيل التيار الكهربائي (D7) غير مُدخل بالشكل الصحيح.	ادخل الموصل بالكامل على نحو جيد في مكانه المحدد له خلف الجهاز (شكل 1).
	قابس التيار غير موصل بالمقبس.	صل قابس التيار بمقبس التيار الكهربائي (شكل 1).
	قاطع التيار العمومي (A22) غير مفتوح.	اضغط على قاطع التيار العمومي (شكل 2).
لا يُمكن إخراج الناقع	لم تتم عملية الإطفاء بالشكل الصحيح	قم بتنفيذ الإطفاء بالضغط على الزر  (A15) (انظر الفصل "5. إيقاف تشغيل الجهاز").
بعد الانتهاء من عملية إزالة الترسبات الكلسية يطلب الجهاز إجراء عملية شطف ثالثة	أثناء دورتي الشطف السابقتين، لم يمتلئ الخزان (A17) حتى المستوى الأقصى المطلوب MAX	ابدأ في العمل كما هو مطلوب من قبل الماكينة، ولكن مع القيام أولاً بتفريغ حوض تجمع القطرات (A15)، لتجنّب تسرّب وفيات الماء.
لا يخرج الحليب من أنبوب الصب (E5)	اتساخ الغطاء (E2) الخاص بوعاء الحليب (E)	قم بتنظيف غطاء الحليب كما هو مبين في فقرة "10.12 تنظيف وعاء الحليب".
الحليب به فقاعات هواء كبيرة الحجم أو يخرج على شكل رشّات رذاذيّة من أنبوب توزيع الحليب (E5) أو يخرج قليل الرغوة	الحليب ليس بارداً بما يكفي أو غير منزوع الدسم جزئياً أو منزوع الدسم.	استخدم الحليب منزوع الدسم بشكل كامل، أو منزوع الدسم بشكل جزئي، على درجة حرارة الثلاثة (حوالي 5° مئوية). إذا لم تحصل على النتيجة المرضية، جرب نوع آخر من الحليب.
مقبض ضبط الرغوة (E1) مضبوط بشكل سيء.	اضبطه وفقاً للإرشادات الواردة بالفصل "9 إعداد المشروبات الساخنة بالحليب"	
الغطاء (E2) أو مقبض ضبط الرغوة (E1) في وعاء الحليب مُتسخان	نظّف غطاء ومقبض وعاء الحليب حسب على النحو الموصوف في فقرة "10.12 تنظيف وعاء الحليب".	
فوهة الماء الساخن (A8) متسخة	نظف الفوهة كما هو مبين في فقرة "11.12 تنظيف فوهة الماء الساخن".	
الجهاز لا يعمل ويصدر ضجيج أو نفث خفيف للبخار	الجهاز جاهز للاستخدام أو تم إيقاف تشغيله للتو، كما تقع بضع قطرات التكثيف داخل المبخر الذي لا يزال ساخناً	هذه الظاهرة هي جزء من التشغيل العادي للجهاز. وللد منها، فرِّغ صينية التنقيط.
التطبيق لا يعمل	عطّل في التطبيق	أغلق التطبيق وأعد تشغيله

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
	تذكّر أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية عن الماكينة.	يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل "13. إزالة الترسبات". 
	يُشير إلى أن خاصية توفير الطاقة مُفعّلة.	الطلب المحتمل، الصادر من الماكينة، للقيام بدورتي إزالة ترسبات متقاربتين زمنياً بعد أمراً طبيعياً، كنتيجة لنظام مراقبة مطور تم تنفيذه في الماكينة.
	يُشير إلى أن الماكينة متصلة بالبلوتوث مع جهاز.	لإيقاف عمل هذه الخاصية، اتّبع الخطوات الواردة في الفقرة "8.6 توفير الطاقة". 
CLEANING UNDERWAY PLEASE WAIT	يكشف الجهاز عن وجود شوائب في داخله.	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه. إذا استمرت المشكلة، توجّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.






18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نُسرِد فيما يلي بعض الأعطال المُحتملة.
إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.




المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة غير ساخنة.	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	قم بتسخين الفناجين بواسطة شطفها بالماء الساخن (ملاحظة هامة: يمكن استعمال وظيفة الماء الساخن).
	الناعم برد لأنه مرت 2/3 دقائق عن وقت عمل آخر فنجان من القهوة.	قبل القيام بإعداد القهوة قم بتسخين الناعم بشطفه، مُستخدماً الخاصية التشغيلية المناسبة (انظر الفقرة "3.6 إعادة الشطف"). 
القهوة ليست غنية أو أنها تحتوي على قليل من الكريمة.	درجة حرارة القهوة المضبوطة عليها الماكينة مُنخفضة.	اضبط من القائمة الماكينة على درجة حرارة أعلى (انظر الفقرة "9.6 درجة حرارة القهوة"). 
	القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة.	اتّبه جيداً: التغير في درجة الحرارة هو أكثر فعالية في المشروبات الطويلة كثيرة الماء.
القهوة ليست طازجة.	القهوة غير مناسبة.	لَف مقبض ضبط مستوى طحن القهوة (A5) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 1 وبعكس اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المصحنة (شكل 13). قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة، تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنجان من القهوة (انظر الفقرة "5.7 ضبط مصحنة القهوة").
	استعمل البن المخصص لماكينات إعداد القهوة الإسبرسو.	تم فتح عبوة البن لفترة طويلة، وفقدت مذاقها.

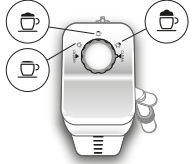




الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
TURN DIAL TO CLEAN POSITION  Esc	تم للتو صب الحليب وبالتالي فإنه من الضروري البدء في تنظيف القنوات الداخلية لوعاء الحليب (E).	لف مقبض ضبط الرغوة (E1) واضبطه على وضعية CLEAN (شكل 19).
TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL 	تم إدخال وعاء الحليب مع مقبض ضبط الرغوة (E1) في وضع "التنظيف" "CLEAN".	لف المقبض وضعه على الوضعية المقابلة لدرجة الرغوة التي تريدها.
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45MIN)  Esc Ok ✓	يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة.	اضغط على مفتاح الاختيار الموافق للوظيفة "OK" لبدء إزالة الترسبات الكلسية أو "ESC" إذا كنت ترغب في تأجيل القيام بها لوقت لاحق. يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل 13. إزالة الترسبات 
REPLACE WATER FILTER PRESS OK TO START  Esc Ok ✓	مرشح تحلية المياه (D4) مُستهلك.	اضغط على مفتاح الاختيار الموافق للوظيفة "OK" لاستبدال المرشح أو إزالته أو "ESC" إذا كنت ترغب في تأجيل القيام بهذه العملية إلى وقت لاحق. اتبع التعليمات والإرشادات الواردة في الفصل 15. المرشح المحلي للماء 
GENERAL ALARM: REFER TO USER MANUAL / APP 	قد يكون داخل الماكينة مُتسخ للغاية.	نظف الماكينة بعناية وحسب ما هو مبين في الفصل 12. النظافة  "راجع مركز الصيانة إذا استمرت الرسالة بالظهور حتى بعد تنظيف الماكينة."
	تذكر أنه من الضروري البدء في تنظيف القنوات الداخلية لوعاء الحليب (E).	لف مقبض ضبط الرغوة (E1) واضبطه على وضعية CLEAN (شكل 19).
	تذكر بأنه من الضروري استبدال المرشح (D4).	استبدل المرشح أو قم بإزالته مُتبعاً التعليمات الواردة في الفصل 15. المرشح المحلي للماء 
←		

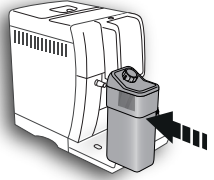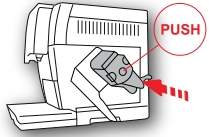الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
INSERT MILK CONTAINER 	لم يتم إدخال وعاء الحليب (E) بشكل صحيح.	قم بإدخال وعاء الحليب بالضغط عليه حتى نهايته.
INSERT INFUSER ASSEMBLY 	بعد التنظيف لم يتم إدخال الناقع (A20).	ادخل الناقع كما هو محدد في الفقرة 9.12 "تنظيف الناقع".
WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START  Ok ✓	الدورة المائية فارغة	اختر على مفتاح الاختيار الموافق للوظيفة "OK" واسمح بسكب الماء من موزع الصب (D6): يتوقف الصب أوتوماتيكياً. وإذا استمرت المشكلة فإنه يجب التحقق من أن خزان الماء (A17) مُدخلاً حتى النهاية.
PRESS OK TO CLEAN OR TURN DIAL  Ok ✓	تم إدخال وعاء الحليب مع مقبض ضبط الرغوة (E1) في وضع "التنظيف" "CLEAN".	عند الرغبة في تشغيل وظيفة CLEAN، اضغط على مفتاح الاختيار عند "OK"، أو لف مقبض ضبط الرغوة وضعه في إحدى وضعيات الحليب.

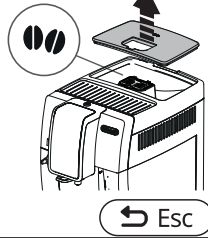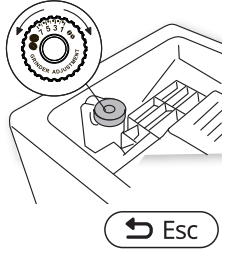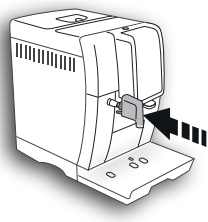

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
FILL BEANS CONTAINER  Esc	نفذت حبوب القهوة. قُمع (A4) البن المطحون مُسبقاً مسدود.	أعد ملء وعاء حبوب البن (A3) (شكل 10). أفرغ القمع باستخدام الفرشاة (D5) على النحو الموصوف في الفقرة "8.12 تنظيف قُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن".
GROUND TOO FINE ADJUST MILL  Esc	عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة ستدقق من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق.	كرر عملية صب البن ولف مقبض ضبط مستوى الطحن (A5) (شكل 13) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 7 وفي اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المِطْحَنَة. إذا ما استمرت عملية الصب بطيئة حتى بعد القيام بصب فنجانين من القهوة على الأقل، فإنه يجب تكرار عملية التصحيح بالعمل على مقبض الضبط لطريقة ضبط واحدة (الفقرة "5.7 ضبط مِطْحَنَة القهوة"). وإذا استمرت المشكلة فإنه يجب التحقق من أن خزّان الماء (A17) مُدخلاً حتى النهاية.
SELECT A Milder TASTE OR REDUCE THE QUANTITY  Esc	في حالة وجود مرشّح منقّى تحلية المياه (D4) فإنه من الممكن أن قد تسبب في وجود إصدار فقاعة هواء داخل الدائرة أدّت إلى إيقاف عملية الصب.	ادخل موزّع صب الماء الساخن (D6) في الماكينة ثم صب قليل من الماء حتى يصبح التدفق طبيعياً.
INSERT WATER SPOUT 	صنبور الماء (D6) غير مُدخّل أو مُدخّل بشكل غير صحيح	اختر نكهة أخف بالضغط على الزر AROMA - النكهة" (C1) أو قم بتخفيض كمية البن المطحون في (على الأقصى 1 مكيال).
		ادخل صنبور الماء عبر دفعه بشكل تام.

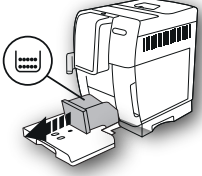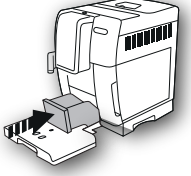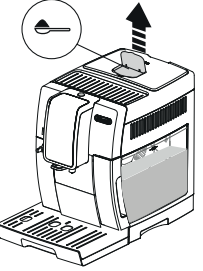

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
EMPTY GROUNDS CONTAINER 	وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11) مملوء.	فرّغ وعاء وبقايا ورواسب القهوة، وحوض تجميع القطرات (A15)، ثمّ نظفهما، وأعدهما إلى مكانيهما. هام: عند إزالة وعاء تجميع القطرات يجب دائماً إفراغ وعاء رواسب القهوة حتى ولو لم يكن مُمتلئاً. إذا لم يتم القيام بهذه العملية، فمن المحتمل أن يمتلئ حوض وبقايا ورواسب القهوة بقدر أكثر من المحدد له أثناء إعداد الفناجين اللاحقة، مما يؤدي بحد ذاته إلى انسداد الماكينة.
INSERT GROUNDS CONTAINER 	بعد الانتهاء من عملية التنظيف لم يتم إدخال وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11).	اخرج حوض تجميع القطرات (A15) ثم ادخل وعاء رواسب وبقايا القهوة.
ADD GROUND COFFEE MAX ONE MEASURE ↩ Esc	تم اختيار وظيفة "بن مطحون مُسبقاً"، ولكن لم يتم سكب البن المطحون مُسبقاً داخل القُمع (A4).	أدخل البن المطحون مُسبقاً في القُمع (الشكل 12) ثم كرر عملية الصب
ADD GROUND COFFEE MAX ONE MEASURE  Ok ✓	تم طلب قهوة وفيرة والمياه LONG مع القهوة مُسبقة الطحن	أدخل البن المطحون مُسبقاً في القُمع (A4) (شكل 12) ثم اضغط على مفتاح الاختيار عند "OK" للاستمرار في عملية الصب وإيقافها.



15.3 إزالة المرشح

إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام الجهاز دون المرشح (D4)، ستحتاج إلى إزالته والإعلان عن إزالته. اتبع الخطوات التالية:

1. أخرج الخزان (A17) والمرشح المنتهي؛
2. ادخل إلى القائمة على النحو المبين في الفقرة "1.6" الدخول إلى القائمة؛
3. اضغط على "WATER FILTER";
4. اضغط على الموافقة لوظيفة "REMOVE WATER FILTER";
5. "CONFIRM FILTER REMOVAL": اضغط ؛
6. (إما إذا أردت العودة إلى قائمة الإعدادات، فاضغط على ؛

"FILTER REMOVED". تمت إزالة المرشح: "قام الجهاز بتخزين هذا التعديل. اضغط على  من أجل العودة إلى الصفحة الرئيسية.

انتبه جيداً!

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.

16. بيانات فنية



الجهد: 220-240 فولت~ 50-60 هرتز حد أقصى. 10 أمبير
القوة التشغيلية: 1450 واط
الضغط: 9.1 ميغا باسكال (19 بار)
سعة خزان الماء: 8.1 لتر
الأبعاد طول×عرض×ارتفاع: 360×440×240 مم
طول الكابل: 1750 مم
الوزن: 10 كجم
الحد الأقصى لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة: 300 جرام
نطاق التردد: 2400 - 2483.5 ميغاهرتز
القدرة القصوى للإرسال: 10 ميغا واط

16.1 نصائح لتوفير الطاقة

- من أجل تقليل استهلاك الطاقة بعد صب مشروب أو أكثر، أزل الوعاء (E) أو الملحقات.
- اضبط مؤقت الإطفاء لمدة 15 دقيقة (انظر الفقرة "7.6" الإطفاء الذاتي وضعي الاستعداد "stand-by")؛
- قم بتفعيل توفير الطاقة (انظر الفقرة "8.6" توفير الطاقة)؛
- عندما تتطلب الماكينة ذلك قم بتنفيذ دورة إزالة الترسبات.



17. الرسائل المعروضة على الشاشة

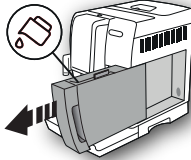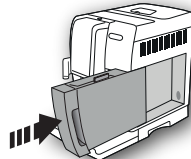الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
FILL TANK WITH FRESH WATER 	الماء في الخزان (A17) غير كافٍ.	املاً خزان الماء وأدخله بالشكل الصحيح، مع دفعه حتى يستقر في نهاية مكان تركيبه حتى سماع نقرة التركيب.
INSERT WATER TANK 	لم يتم إدخال (A17) خزان المياه بالشكل الصحيح.	ادخل الخزان في مكانه بالشكل الصحيح مع دفعه بشكل كامل.



14.2 ضبط مستوى عسر الماء

1. ادخل إلى القائمة على النحو المبني في الفقرة 1.6: الدخول إلى القائمة؛
2. اضغط على "WATER HARDNESS"؛
3. "CURRENT UNDERLINED, WATER HARDNESS": اضغط على المستوى المرغوب فيه (مستوى 1 = الماء عذب؛ مستوى 4 = الماء شديد العسر)؛
4. اضغط على **Esc** للعودة للصفحة الرئيسية. عند هذه النقطة تم إعادة برمجة الماكينة طبقاً للإعدادات الجديدة الخاصة بعسر الماء.




15. المرشح المحلي للماء

بعض الموديلات تكون مزودة بمرشح تيسير الماء (D4): إن لم يكن الموديل الخاص بكم مزوداً به، يمكنكم شراؤه من مراكز الدعم الفني المعتمدة من دي لونجي (De'Longhi). لاستخدام هذا المرشح بالشكل الصحيح، اتبع التعليمات والإرشادات التالية ذكرها.

15.1 تركيب المرشح


1. أزل المرشح (D4) من العبوة؛
2. ادخل إلى القائمة على النحو المبين في الفقرة 1.6: الدخول إلى القائمة؛
3. اضغط على "WATER FILTER"؛
4. "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" - أدر القرص الرزمي حتى الشهرين القادمين (شكل 37): أدر القرص الرزمي حتى عرض الشهرين القادمين للاستخدام. اضغط على **Next**؛

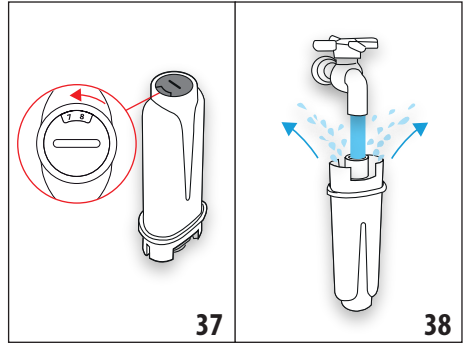

لاحظ جيداً

1. للمرشح مدة صلاحية شهران إذا ما تم استعمال الماكينة بشكل طبيعي، ولكن إذا بقيت الماكينة دون استعمال وبها المرشح فإن مدته بقائه بها يجب ألا تزيد عن 3 أسابيع كحد أقصى.
2. "RUN WATER INTO FILTER HOLE UNTIL IT COMES OUT" (شكل 38): لتشغيل المرشح، اجعل ماء الصنبور يجري في فتحة المرشح كما هو موضح في الشكل حتى يخرج الماء من الفتحات الجانبية لما يزيد عن مدة دقيقة. اضغط على **Next**؛
3. اخرج خزان (A17) الماكينة ثم املاه بالماء.

7. "IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES" - اغمس المرشح في الخزان لترك فقاعات الماء تخرج (شكل 39): ادخل المرشح في خزان الماء مع غمسه بالكامل لعشر ثوان تقريباً مع تميله والضغط عليه قليلاً حتى تسمح لفقاعات الهواء الخروج. اضغط على **Next**؛

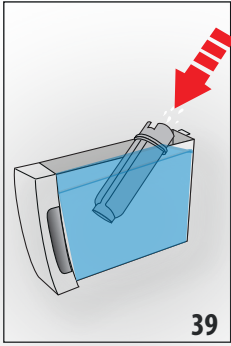

8. "INSERT FILTER IN HOUSING": أدخل المرشح (D4) في مقفه المخصص له (شكل 63) واضغط عليه حتى نهايته. اضغط على **Next**؛
9. "INSERT WATER TANK": أعد غلق خزان الماء بالغطاء (A16)، ثم أعد إدخال الخزان في الماكينة (شكل 5)؛
10. "OK TO ENABLE FILTER" "POSITION 0.5L CONTAINER" (شكل 7): ضع الوعاء تحت مخرج صب الماء الساخن (D6) ثم اضغط على **Ok**؛ ستبدأ عندها عملية الصب ثم ستوقف الآن ثمّ تنشيط المرشح الجديد ويمكن الاستمرار في استعمال الماكينة.

15.2 استبدال المرشح

استبدل المرشح (D4) عندما تظهر على الشاشة رسالة "REPLACE WATER" "FILTER": ابدأ فوراً في الاستبدال إن أردت ذلك، اضغط على **Ok**؛ واتبع العمليات بدءاً من النقطة 5. من أجل تأجيل الاستبدال إلى وقتٍ آخر، اضغط على **Esc**؛ يُدكّر الرمز على الشاشة بأن يلزم استبدال المرشح. للقيام بعملية الاستبدال، اتبع الخطوات التالية:

1. أخرج الخزان (A17) والمرشح المنتهي؛
2. اخرج المرشح الجديد من علبيته؛
3. ادخل إلى القائمة على النحو المبين في الفقرة 1.6: الدخول إلى القائمة؛
4. ابدأ في عملية الاستبدال متّبعا الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة من النقطة 3.

الآن ثمّ تنشيط المرشح الجديد ويمكن الاستمرار في استعمال الماكينة.

انتبه جيداً!

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.


بعد ما يقرب من 52 دقيقة، يوقف الجهاز عملية إزالة الترسبات الكلسية؛
9. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX" (اشطف ثم املاً
الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX) (شكل 4): أصبح الجهاز الآن
جاهزاً لعملية الشطف بماء طازج. فَرَّغ الوعاء المُستخدم لتجميع
محلول إزالة الترسبات الكلسية واخرج خزان الماء، ثم فَرَّغ واشطفه
بالماء الجاري، ثم أعد ملئه حتى المستوى الأقصى MAX بالماء
الجديد ثم ادخله في الماكينة؛

10. "POSITION 2I CONTAINER PRESS OK TO START RINSING":
أعد وضع فارغاً الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات
الكلسية أسفل موزع صب القهوة وموزع صب الماء الساخن (شكل
9) واضغط على (Ok ✓)؛

11. سوف يخرج الماء أولاً من موزع صب القهوة ثم بعد ذلك من
موزع صب الماء الساخن وستظهر الشاشة الرسالة "RINSING"
"UNDERWAY"؛

12. عند انتهاء الماء الموجود في الخزان، أفرغ الوعاء المُستخدم لتجميع
ماء الشطف؛

13. (إذا تم تركيب مرشح) "INSERT FILTER INTO ITS HOUSING" (أدرج
المرشح في موضعه) (شكل 36). اضغط على (Next >) وأخرج
خزان الماء، أعد إدخال مرشح تحلية الماء، إن تم إخراجها سابقاً؛

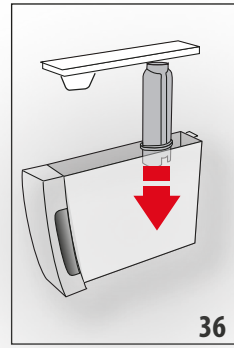

14. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (اشطف ثم
املاً الخزان بالماء حتى المستوى الأقصى MAX) (شكل 4): أعد ملء
الخزان حتى المستوى الأقصى MAX بالماء الطازج الجديد؛

15. "INSERT WATER TANK" (شكل 5): أعد إدخال خزان المياه في مكانه؛
16. "POSITION 2I CONTAINER PRESS OK TO START RINSING":

أعد وضع فارغاً الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات
الكلسية أسفل موزع صب الماء الساخن (شكل 9) واضغط على
(Ok ✓)؛

17. سوف يخرج الماء الساخن من صنبور الماء الساخن/البخار وستظهر
الشاشة الرسالة "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT"؛

18. "أفرغ حوض تجميع القطرات" "EMPTY DRIP TRAY" (شكل 22): في
نهاية الشطف الثاني، أزل حوض تجميع القطرات وأفرغه وأعد إدخاله
(A15) ووعاء الرواسب (A11): اضغط على (Next >)؛

19. "DESCALE COMPLETE": اضغط على (Ok ✓)؛

20. "FILL TANK WITH FRESH WATER" (أعد ملء الخزان بماء جديد):
فَرَّغ الوعاء الذي استُخدم في تجميع ماء الشطف، ثم أخرج الخزان
واملاً بالماء الطازج حتى المستوى الأقصى MAX ثم أعد إدخاله
في الماكينة.

لقد اكتملت عملية إزالة الترسبات.

انتبه جيداً!

- إذا لم تنتهِ عملية إزالة الترسبات الكلسية على النحو الصحيح (مثلاً
نظراً لانقطاع التيار الكهربائي) فإنه يُنصح بإعادة دورة الإزالة هذه
مرة أخرى؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء
رواسب وبقايا القهوة (A11).
- يطلب الجهاز عملية شطف ثالثة، في حالة عدم ملء خزان الماء
حتى مستوى الحد الأقصى MAX؛ وذلك لضمان عدم وجود بقايا
لمحلول إزالة الترسبات الكلسية في الدوائر الداخلية للجهاز. قبل أن
تبدأ الشطف، تذكر تفريغ حوض تجميع القطرات؛
- الطلب المحتمل، الصادر من الماكينة، للقيام بدورتي إزالة ترسبات
مقاربتين زمنياً بعد أمراً طبيعياً، كنتيجة لنظام مراقبة مطور تم
تنفيذه في الماكينة.



14. برمجة عسر الماء


الرسالة "DESCALING NEEDED" (يجب إزالة الترسبات الكلسية) "PRESS"
"OK TO START" (اضغط على OK للبدء) (~ 45 دقيقة) ! يتم
عرضها بعد فترة التشغيل المضبوطة مسبقاً التي تعتمد على عسر الماء.
تم ضبط الماكينة مسبقاً في المستوى 4 من عسر الماء.
يمكن عند الرغبة في ذلك برمجة الماكينة وفقاً للمستوى الحقيقي لعسر
الماء المستخدم في المناطق المختلفة، الأمر الذي سيقُلل من وتيرة القيام
بعملية إزالة الترسبات الجيرية.

14.1 قياس درجة صلابة الماء

1. اخرج شريط الاختبار من علبة التي تأتي مع الماكينة "TOTAL
"HARDNESS TEST" (D1) والرفقة بالإرشادات والتعليمات اللازمة
باللغة الإنجليزية.
2. اغمر الشريط تماماً في كوب من الماء لمدة ثانية تقريباً.
3. أخرج الشريط بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلاً. بعد مرور ما يقرب
من دقيقة سوف تظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 مربعات صغيرة حمراء
اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربع صغير يُعادل 1 مستوى
عسر.

عسر الماء	شريط الاختبار
مستوى 1 = الماء عذب	
مستوى 2 = الماء قليل العسر	
مستوى 3 = الماء عسر	
مستوى 4 = الماء شديد العسر	


5. اشطف الجزء الداخلي من مكان مقبض ضبط الرغوة بالماء الجاري (شكل 33)؛

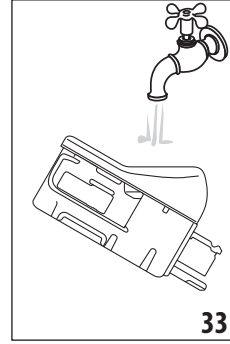

لتأجل عملية إزالة الترسبات الكلسية لوقت لاحق، فإنه يجب الضغط على **ESC** : سيظهر على الشاشة الرمز للتذكير بضرورة إزالة الترسبات الكلسية عن الماكينة، (سيتم تكرار الرسالة في كل مرة تُشغل فيها الماكينة).

للدخول إلى قائمة إزالة الترسبات الكلسية:

1. اضغط على الزر "C3" للدخول إلى القائمة؛
2. اضغط على "DESCALE" وتابع الإرشادات الواردة على الشاشة؛
3. "REMOVE WATER FILTER" "أزل مرشح الماء (شكل 34)؛ أخرج خزان الماء (A17)، أزل مرشح الماء (D4) (إن وجد)، أفرغ خزان الماء. اضغط **Next >** :

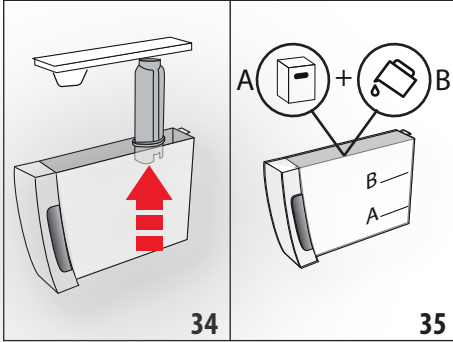

4. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (LEVEL B)" - إزالة الترسبات (المستوى A) والماء (المستوى B) (شكل 35)؛ صب في خزان الماء مزيل الترسبات الكلسية حتى الوصول إلى المستوى A (ما يُعادل محتوى علبة 100 مل) المبيّن على الجزء الداخلي من الخزان؛ ثم بعد ذلك أضف الماء (لتر واحد) حتى الوصول إلى المستوى B؛ ثم أعد إدخال خزان المياه. اضغط على **Next >** :

5. "EMPTY DRIP TRAY" "أفرغ حوض تجميع القطرات" (شكل 22)؛
6. أزل حوض تجميع القطرات (A15) وأفرغه وأعد إدخاله وعاء الرواسب (A11). اضغط على **Next >** :
7. "POSITION 21 CONTAINER OK TO START" (ضع حاوية ل2 اضغط OK للبدء)؛

ضع تحت موّرع صب الماء الساخن (D6) وتحت موّرع صب القهوة (A9) وعاءً فارغاً الحد الأدنى لسعته الاستيعابية تساوي 2 لتر (شكل 9)؛

انتبه! خطر الحروق

من موّرع صب الماء الساخن ومن موّرع صب القهوة يخرج ماء ساخن يحتوي على أحماض. انتبه جيداً حتى لا تتعرض للإصابة برذاذ الماء الساخن.

8. اضغط على **Ok** لتأكيد إدخال محلول إزالة الترسبات الكلسية. DESCALING UNDERWAY, PLEASE WAIT يظهر على الشاشة "جاري إزالة الترسبات الكلسية، يرجى الانتظار": يبدأ برنامج إزالة الترسبات الكلسية في العمل ويخرج سائل إزالة الترسبات سواء من موّرع صب الماء الساخن/البخار أو من موّرع صب القهوة لتقوم الماكينة أوتوماتيكياً بعمل سلسلة كاملة من عمليات الشطف التي تتخللها فترات تتوقّف لإزالة الترسبات الكلسية من داخل الماكينة؛

6. تحقق أيضاً من أن أنبوب الشطف وأنبوب الصب غير مسدودين بقايا الحليب؛
7. أعد تركيب المقبض مع إدخاله بما يقابل الكتابة "INSERT"، وأنبوب الصب وأنبوب شطف الحليب؛
8. أعد وضع غطاء وعاء الحليب في مكانه (E2).

12.11 تنظيف فوهة الماء الساخن

نظّف الفوهة (A8) بعد كل مرة تُعد فيها الحليب، وذلك باستخدام قطعة إسفنجية مع إزالة بقايا الحليب المترسبة على حشوات إحكام الغلق ومنع التسرّب (شكل 21).



13. إزالة الترسبات

انتبه!

- قبل البدء في استخدام مزيل الترسبات الكلسية، يجب قراءة التعليمات الواردة على علبة هذا المزيل نفسه.
- من المستحسن استخدام فقط وحسباً مزيل الترسبات الكلسية De'Longhi. تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام أي مزيل للترسبات الكلسية آخر غير مناسب، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم، يؤدي إلى حدوث عيوب لا يغطيها الضمان الخاص بجهة التصنيع.
- يمكن أن يُتلف مزيل الترسبات الكلسية الأسطح الرقيقة. إن انقلب المنتج بشكل عرضي، جففه فوراً.

من أجل تنفيذ غزالة الترسبات الكلسية	
مزيل الترسبات الكلسية	مزيل الترسبات الكلسية ديلونجي
الوعاء	السعة الموصى بها: 2 لتر
الزمن	45~ دقيقة

أزل الترسبات الكلسية من الماكينة عندما تظهر على الشاشة الرسالة "DESCALING NEEDED" "يجب إزالة الترسبات الكلسية" "PRESS OK TO START" "اضغط على OK للبدء" (حوالي 45 دقيقة)؛ وعند الرغبة في البدء فوراً في عملية إزالة الترسبات الكلسية، فإنه يجب الضغط على **Ok** وتابع العمليات الواردة بالنقطة 3.


12.9 تنظيف الناقع

يجب تنظيف الناقع (A20) لمرة في الشهر على الأقل.

انتبه!

لا يمكن سحب الناقع أثناء عمل الماكينة.

1. تحقق من أن الماكينة قد قامت بعملية الإطفاء بالشكل الصحيح (راجع الفصل "5. إيقاف تشغيل الجهاز").
2. اخرج خزان الماء (A17) (شكل 3);
3. افتح منفذ الناقع (A19) (شكل 26) الموجود على الجانب الأيمن;

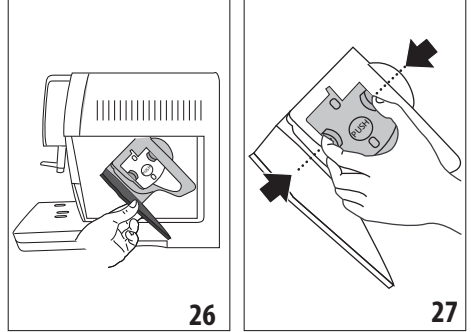

4. اضغط نحو الداخل على زري الفك الملونين وفي نفس الوقت اسحب الناقع في اتجاه الخارج (شكل رقم 27);
5. اغمر الناقع لمدة 5 دقائق تقريباً في الماء ثم اشطفه تحت صنوبر الماء؛


انتبه!

يجب شطفه بالماء فقط

لا للمنظفات - لا لغسالة الأطباق

نظف الناقع دون استخدام أية منظفات لأنها يمكن أن تسبب في ضرره وتلفه.


6. باستخدام الفرشاة (D5)، نظف بقايا ورواسب القهوة المحتلم وجودها على قاع الناقع، والتي تظهر من منفذ الناقع؛
7. بعد التنظيف، أعد إدخال الناقع بإدخاله داخل الداعم (شكل 28)، ثم اضغط على كلمة PUSH حتى تسمع طرقة الغلق؛

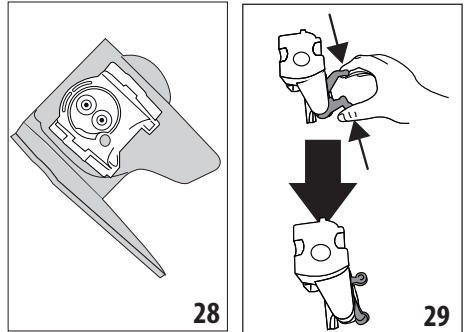

لاحظ جيداً!

إذا واجهت صعوبة في إدخال الناقع، فإنه من الضروري (قبل إدخاله) إحضاره إلى الحجم الصحيح بالضبط على الذراعين على النحو الموضح في شكل 29.

8. بعد تثبيته في مكانه، يلزم التأكد من أن كلا الزرين الملونين مُنفصلين في اتجاه الخارج (شكل 30)؛

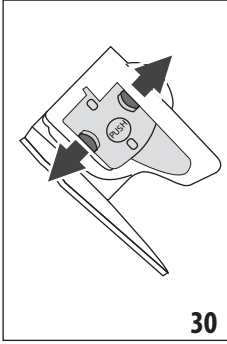


9. أغلق منفذ الناقع؛
10. أعد إدخال خزان المياه في مكانه.

12.10 تنظيف وعاء الحليب

للحفاظ على كفاءة وحدة إغناء الحليب، فإنه يجب تنظيف وعاء الحليب (E) بالطريقة التالية كل يومين:

1. اخرج الغطاء (E2)؛
2. أخرج أنبوب صب الحليب (E5) وأنبوب الشفط (E4) (شكل 31)؛
3. لف في اتجاه عقارب الساعة مقبض ضبط الرغوة (E1) لجعله في وضعية "INSERT" (شكل 31) ثم أخرجه نحو الأعلى؛

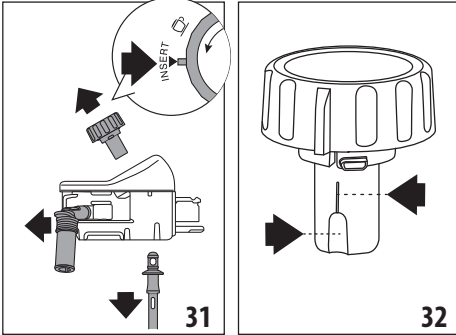


4. اغسل بعناية جميع المكونات بواسطة الماء الساخن ومُنظف مُخفف. كما يمكن غسل جميع المكونات في غسالة الأطباق، عن طريق وضعهم على الدرج الأعلى في غسالة الأطباق. انتبه جيداً إلى عدم بقاء أية رواسب للحليب على الثقوب وعلى المجرى الواقع تحت المقبض (شكل 32): إن لزم الأمر استخدم خلة الأسنان في تنظيف هذا المجرى؛

12.4 تنظيف وعاء تجميع القطرات وتجميع التكثيف

انتبه!

حوض تجميع القطرات (A15) مزود بمؤشر عوَّام (A13) (لونه أحمر) لتحديد مستوى الماء الموجود (شكل 23).

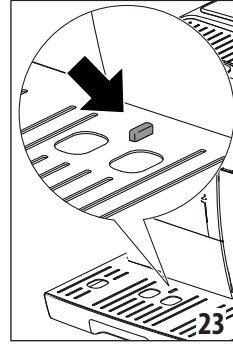

قبل أن يبدأ هذا المؤشر في البروز من صينية إسناد الفناجين (A12)، فإنه من الضروري إفراغ الحوض وتنظيفه، وإلا قد يتسبب هذا الماء الزائد في إتلاف الماكينة و إتلاف سطح الحامل أو المنطقة المحيطة به.

لإزالة حوض تجميع القطرات اتبع الخطوات التالية:


1. اخرج حوض تجميع القطرات ووعاء بقايا ورواسب القهوة (A11) (شكل 22)؛
2. أزل الصينية التي توضع عليها الفناجين (A12)، وشبكة الحوض (A14)، ثم أفرغ صينية التنقيط وحاجية الثفل، واغسل جميع المكونات.
3. افحص حوض تجميع التكثيف (A15) أحمر اللون، وإذا كان ممتلئاً، أفرغه؛
4. أعد حوض تجميع القطرات مع شبكته ووعاء بقايا ورواسب القهوة إلى مكانهم.

12.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة

خطر التعرض للخدمات الكهربائية!

قبل البدء في عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة، يجب إطفائها (انظر "5. إيقاف تشغيل الجهاز") ثم فصلها عن التيار الكهربائي. لا تغمر الماكينة مطلقاً في الماء.

1. تأكد دورياً (مرة في الشهر تقريباً) من عدم اتساخ الجزء الداخلي من الماكينة (الذي يمكن الوصول إليه بمجرد إخراج حوض تجميع القطرات) (A15). وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة باستخدام الفرشاة التي تأتي مع الماكينة (D5) وقطعة إسفنجية.
2. اشطف جميع الرواسب باستخدام مكنسة شطف كهربائية (شكل 24).

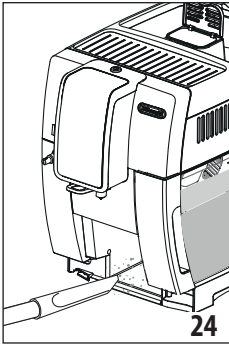


12.6 تنظيف خزان الماء

1. نظّف دورياً (مرة في الشهر تقريباً)، وفي كل مرة تقوم فيها باستبدال مرشّح منقّي تحلية المياه (D4) (إذا كان موجوداً) وخزان الماء (A17)، باستخدام قطعة قماش رطبة وقليل من مادة تنظيف رقيقة: اشطف بدقة وحرص قبل ملء الخزان وإعادة إدخاله.
2. أزل المرشح (إن وُجد) واشطفه بالماء الجاري؛
3. أعد إدخال المرشح (إذا وجد)، واملأ الخزان بالماء العذب وأعد تركيب الخزان؛
4. (فقط في الموديلات المزودة بمرشّح تيسير الماء) قم بصب ما يقرب من 100 مل من الماء الساخن لإعادة تنشيط المرشح.

12.7 تنظيف فوهات صب القهوة

1. نظّف دورياً فوهات صنبور القهوة (A9) عن طريق استخدام قطعة إسفنج أو قماش (شكل 25A)؛
2. تحقق دورياً من أن ثقب موّرع صب القهوة غير مسدود. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة عنها مستخدماً عود تخليل الأسنان (شكل 25B).

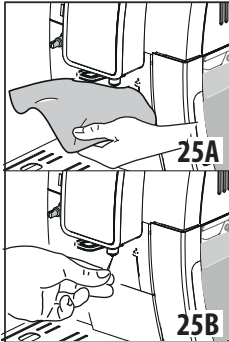

12.8 تنظيف فُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن

تحقّق دورياً (على الأقل مرة في الشهر) من أن فُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن (A4) غير مسدود. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات وبقايا القهوة باستخدام الفرشاة (D5) التي تأتي مع الماكينة.

انتبه جيداً!
من الطبيعي، بعد القيام بعملية التنظيف هذه، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11).


12.3 تنظيف وعاء رواسب القهوة

عندما تظهر على الشاشة "EMPTY GROUNDS CONTAINER" "أفرغ وعاء الرواسب"، يكون من الضروري إفراغه وتنظيفه. وحتى الانتهاء من تنظيف وإزالة بقايا ورواسب القهوة (A11) فإن الماكينة لن تتمكن من إعداد القهوة. تُشير الماكينة إلى ضرورة تفريغ الوعاء أيضاً حتى وإن لم يمتلئ بالكامل إذا ما انقضت مدة 72 ساعة منذ أول عملية إعداد تمت (وحتى يتم حساب مدة 72 بشكل صحيح، لا يجب إطفاء الآلة مُطلقاً بقاطع التيار العمومي) (A22).

انتبه! خطر الحروق

في حالة إعداد أنواع متعددة من الكابتوتشينو بشكل مُتتابع، فإن حامل فناجين القهوة المصنوع من المعدن (A12) يُصبح ساخناً. لذلك يجب الانتظار حتى يبرد قبل لمسه مع الإمساك فقط بالجزء الأمامي منه. للقيام بعملية التنظيف (والماكينة في حالة تشغيل):

1. أخرج حوض جميع القطرات (A15) (شكل 22)، وأفرغه ونظفه.

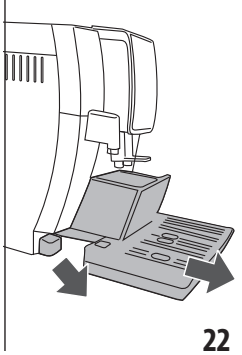

22

2. أفرغ ونظف بعناية وعاء جميع رواسب القهوة (A11) مع الحرص على إزالة جميع الراسب التي يمكنها التراكم في القاع: الفرشاة المرفقة مع الماكينة (D5) مزودة بأسنان مناسبة لهذه العملية.
3. راجع حوض جمع قطرات التكتيف (A10) (أحمر اللون)، وإذا كان مليئاً، أفرغه.

انتبه!

عند إخراج حوض جميع قطرات الماء ينبغي دائماً تفريغ وعاء رواسب القهوة حتى وإن لم يكن ممتلئاً. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء حاوية جميع بقايا البن أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

جدول كميات المشروبات		
المشروب	الكمية القياسية	الكمية القابلة للبرمجة
ESPRESSO	40 مل	20-180 مل
LONG	160 مل	115-250 مل
COFFEE	180 مل	100-240 مل
DOPPIO+	120 مل	80-180 مل
HOT WATER	250 مل	20-420 مل



12. النظافة

12.1 تنظيف الماكينة

يجب تنظيف أجزاء الماكينة الآتية بشكل دوري:

- الدائرة الداخلية للماكينة؛
- وعاء رواسب البن (A11)؛
- حوض جميع القطرات (A15)، حوض جميع التكتيف (A10)، شبكة الحوض (A14) ومؤشر امتلاء الحوض (A13)؛
- خزان الماء (A17)؛
- فوهات موزع صب القهوة (A9)؛
- قمع إدخال البن المطحون مسبقاً (A4)؛
- الناقع (A20)، الذي يمكن الوصول إليه بعد فتح نافذة الخدمة (A19)؛
- وعاء الحليب (E)؛
- فوهة الماء الساخن (A8)؛
- لوحة التحكم (B).

انتبه!

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذييات أو منظفات مُسببة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفائقة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة. لا يجوز غسل أي مكون من مكونات الجهاز في غسالة الأطباق باستثناء شبكة الحوض (A14) ووعاء الحليب (E).
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا رواسب وبقايا القهوة لأنها يمكن أن تسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.


12.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة

بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 4/3 أيام ننصح بشدة، قبل إعادة استخدامها، بتشغيلها وصب:


- 3/2 عمليات شطفين طريق اختيار وظيفة "الشطف" "RINSING" (فقرة 3.6 إعادة الشطف (شطف))؛
- بالماء الساخن، لبضع ثوان (الفصل 10، سكب الماء الساخن



3. أدر مقبض ضبط الرغوة (E1) على "CLEAN" "تنظيف" (شكل 19):
تعرض الشاشة "CLEANING UNDERWAY" "جاري التنظيف"
"RECIPIENT UNDER SPOUT" "ضع وعاء أسفل موزع الصب" إلى
جانب شريط والذي يمتلئ تدريجياً مع اكتمال النظافة (شكل 20).
من أنبوب صب الحليب المرغى يخرج بخار مخلوط بماء ساخن.
تتوقف عملية التنظيف أوتوماتيكياً؛

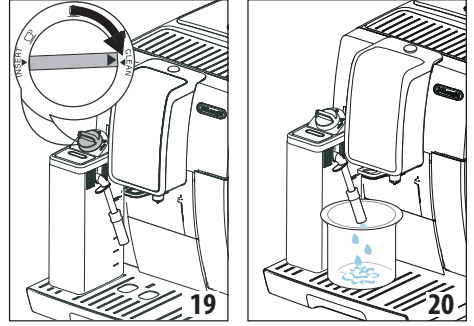

4. أدر مقبض الضبط على أحد الخيارات الخاصة بالرغوة؛
5. أزل وعاء الحليب ونظف دائماً فوهة الماء الساخن (A8) بواسطة
قطعة إسفنج (شكل 21).

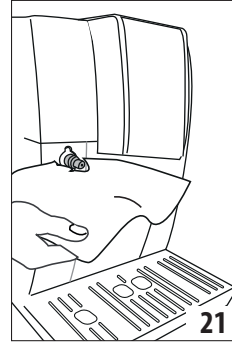

انتبه جيداً!!

- إذا ما دعت الضرورة لإعداد أكثر من فنجان من المشروبات القائمة في تكوينها على الحليب، فإنه يتم البدء في عملية تنظيف وعاء الحليب بعد الانتهاء من إعداد آخر فنجان. من أجل البدء في عمليات التحضير التالية، عندما تظهر الرسالة الخاصة بوظيفة CLEAN، اضغط على **Esc**.
- إذا لم يتم القيام بعملية التنظيف، فإنه سيظهر على شاشة الماكينة الرمز لتذكير المستخدم بأنه من الضروري القيام بعملية تنظيف وعاء الحليب.
- يمكن حفظ وعاء الحليب داخل التلّاجة.
- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.



10. سكب الماء الساخن

- تحقق من أن موزّع صب الماء الساخن (D6) قد تم توصيله بالشكل الصحيح بفوهة الماء الساخن (A8)؛
- ضع وعاء تحت صنوبر الصب (بأقرب مسافة ممكنة لتجنّب خروج الرذاذ)؛
- اضغط على "HOT WATER"؛ على الشاشة تظهر الصورة المتعلقة به وشريط تقدم والذي يمتلئ تدريجياً مع تقدم التحضير؛
- تقوم الماكينة بصب الماء الساخن ثم تتوقف أوتوماتيكياً لعملية الصب. من أجل قطع صب الماء الساخن يدوياً اضغط على **Stop X**.

انتبه جيداً!!

- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توفير الطاقة" مُفعّلة، فإن عملية صب الماء الساخن قد تتطلب الانتظار لبضع ثوانٍ.
- عملية إعداد الماء الساخن هي عملية قابلة للتخصيص والتخصيص (انظر الفصلين 11، تخصيص وشخصية المشروبات ").



11. تخصيص وشخصية المشروبات

النكهة (بالنسبة للمشروبات القابلة للتحكم في نكهتها) ونسبة الماء في المشروبات يمكن تحديدهما وتخصيصهما حسب الرغبة.

- اضغط على **my** (C2)؛
- اختر المشروب الذي ترغب في تخصيصه من أجل الدخول إلى صفحات التخصيص: يجب إدخال الملحقات المتعلقة به؛
- (للمشروبات المصنوعة من البن فقط) اختر المذاق المطلوب بالضغط "+" أو "-" واضغط **Ok V**.
- تبدأ عملية التخصيص والتحديد حسب الرغبة ويظهر الجهاز شاشة التخصيص والتحديد الخاصة بكمية المشروب التي تظهر عبر شريط رأسي. النجمة الموجودة بجوار الشريط تمثل الطول المضبوط حالياً.
- عندما يصل الطول إلى الكمية الصغرى القابلة للبرمجة، تظهر على الشاشة **Stop X**؛
- اضغط على **Stop X** عندما يتم الوصول إلى الكمية المرغوب بها في الفنجان؛
- اضغط على **Ok V** من أجل الحفظ (أو **Esc**) من أجل الإلغاء).

يؤكد الجهاز ما إذا تم حفظ القيم أم لا (وفقاً للاختيار السابق): اضغط على **Ok V**.



يعود الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

انتبه جيداً!!

- المشروبات التي تحتوي على اللبن أساسياً يتم حفظ نكهة القهوة ولاحقاً يتم حفظ كمية الحليب والقهوة بشكل منفرد؛
- الماء الساخن: يقوم الجهاز بصب الماء الساخن: اضغط على **Stop X** لحفظ الكمية المرغوب بها.
- يمكن تخصيص المشروبات حسب الرغبة أيضاً عبر توصيل الماكينة بتطبيق DeLonghi Coffee Link App.
- من الممكن الخروج من البرمجة بالضغط على **Esc** : لن يتم حفظ القيم.

9.3 الضبط التلقائي للمشروبات بالحليب

1. أعد ملء وعاء الحليب (E) ووثته على النحو الموضح سابقاً.
2. اختيار المشروب المرغوب فيه:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO

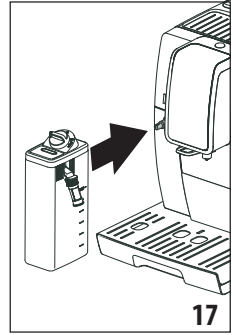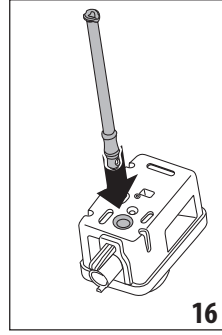

3. على الشاشة تصح الماكينة بلف مقبض ضبط الرغوة (E1) بناء على الرغوة التي تنص عليها الوصفة الأصلية؛ ثم أدر المقبض الموجود على غطاء وعاء الحليب.
4. بعد بضع ثوان تبدأ الماكينة أوتوماتيكياً في عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المختار إضافة إلى شريط تقدّم يمثل رويداً رويداً حتى الانتهاء من إعداد المسزُوب.

عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معداً للاستعمال مرة أخرى.

ملاحظة هامة! إرشادات وتوجيهات عامة لجميع المشروبات القائمة على الحليب


- اضغط على **ESC** : اضغط عليه في حالة الرغبة في القطع الكامل للتحضير والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- اضغط على **Stop X** : اضغط لإيقاف عملية صب الحليب أو القهوة وللاتّقال إلى مرحلة الصب التالية (إن وجدت) لإكمال المشروب.
- عملية إعداد كل مشروب من الحليب هي عملية خاصة قابلة للشخصنة (انظر الفصلين "11. تخصيص وشخصنة المشروبات").
- لا تترك وعاء الحليب طويلاً خارج التلاجة؛ فكلما زادت درجة حرارة الحليب "5" هي الحرارة المثالية، كلما ساءت جودة الرغوة.

9.4 تنظيف وعاء الحليب بعد كل استخدام

بعد كل استخدام لوظائف الحليب يظهر على الشاشة طلب "TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION" على وضع التنظيف لبدء عملية التنظيف حيث أنه من الضروري البدء في عملية تنظيف غطاء وحدة إرغاء الحليب:

1. اترك وعاء الحليب (E) مُدخلاً داخل الماكينة (ليس من الضروري تفريغ وعاء الحليب)؛
2. ضع فجّاناً أو أي وعاء آخر تحت أنبوب صب الحليب المرغى؛

4. أعد وضع الغطاء على وعاء الحليب؛
5. إن وجد، أخرج موزع صب الماء الساخن (D6)؛
6. ركب وعاء الحليب (E) في مكانه عبر دفعه حتى النهاية لتوصيله بالقهوة (8A) (شكل 17): سوف تُصدر الماكينة إشارة تنبيه صوتية (إذا كانت خاصية التنبيه الصوتي مُفعّلة)؛
7. ضع فجّاناً كبير بالقدر الكافي تحت قوّهات موزّع صب القهوة (A9) وتحت أنبوب صب الحليب المرغى (E5)؛ اضبط طول أنبوب صب الحليب، وذلك لتقريبه من الفجّان عبر شده ببساطه نحو الأسف داخل الفجّان (شكل 18).

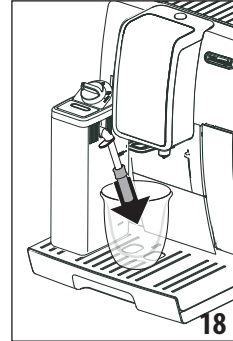

8. اتبع الإرشادات الواردة فيما يلي بشأن كل وظيفة نوعية.

9.2 اضبط كمية الرغوة

عند لف مقبض ضبط الرغوة (E1)، فإنه يتم تحديد كمية رغوة الحليب الذي سوف يتم صبه أثناء إعداد المشروبات التي تحتوي على الحليب.

وضعية المقبض	الوصف	يُنصح به من أجل...
	بدون رغوة	HOT MILK (بدون رغوة)/ CAFFELATTE
	MIN FROTH	latte macchiato/ FLAT WHITE
	MAX FROTH	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HOT MILK (برغوة)

تحذيرات السلامة:

بعد تحضير إبريق القهوة، اترك الماكينة لتبرد لمدة 5 دقائق قبل تحضير مشروب آخر. خطر الحرارة الزائدة!




9. إعداد المشروبات الساخنة بالحليب

لاحظ جيداً!

لتجنب الحصول على رغوة حليب قليلة أو فقاعات كبيرة، قم دائماً بتنظيف غطاء وعاء الحليب (E2) وفوهة الماء الساخن (A8) كما هو موضح في الفقرات 4.9 تنظيف وعاء الحليب بعد كل استخدام، 10.12 تنظيف وعاء الحليب و 11.12 تنظيف فوهة الماء الساخن.

9.1 قم بملء وتثبيت وعاء الحليب

1. أزل الغطاء (E2) (شكل 14)؛

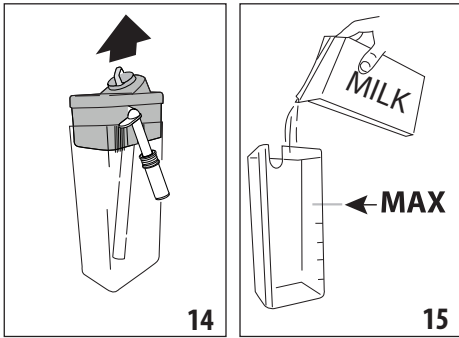

2. أعد ملء حاوية الحليب (E3) بكمية كافية من الحليب الطازج بحيث لا تتجاوز مستوى الحد الأقصى MAX الموجود على الوعاء (شكل 15). يجب أن تعرف أن كل حز تحديد موجود على جانب وعاء الحليب يعادل تقريباً 100 مل من الحليب؛

انتبه جيداً!

- للحصول على رغوة أكثر كثافة وتجانساً، فإنه من الضروري استخدام حليب منزوع الدسم أو منزوع الدسم جزئياً على أن يكون في درجة حرارة التلاجة (حوالي 5° مئوية).
- يمكن أن تتنوع جودة الرغبة حسب ما يلي:
- نوع الحليب أو المشروب النباتي؛
- العلامة التجارية المستخدمة؛
- المكونات والقيم الغذائية.
- إذا كانت وظيفة "توفير الطاقة" مُفعّلة، فإن عملية صب القهوة قد تتطلب الانتظار لبضع ثوان.
- 3. تحقق من أن أنبوب شفط الحليب (E4) مُدخل جيداً في مكانه المناسب والمحدد له في قاع غطاء وعاء الحليب (شكل 16)؛

لا يظهر تأثير هذا التغيير إلا بعد صب 2 من فناجين القهوة المتتاليين. إذا لم تحصل على النتيجة المرجوة بعد القيام بعملية الشفط هذه، فإنه من الضروري تكرار التصحيح عن طريق لف المقبض بمقدار طريقة أخرى.

7.6 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

- للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح القيام بما يلي:
- قم بعملية شطف، عبر اختيار وظيفة "الشطف" من قائمة إعدادات الضبط (الفقرة 3.6 إعادة الشطف (9.6))؛
- استخدم ماء ساخن في شطف وتسخين الفناجين (استخدم وظيفة الماء الساخن، انظر الفصل 10. سكب الماء الساخن)؛
- قم بزيادة حرارة القهوة في قائمة الإعدادات (C3) (الفقرة 9.6 درجة حرارة القهوة (9.6))، التغير في درجة الحرارة هو أكثر فعالية في المشروبات الطويلة كثيرة الماء.

8. إبريق القهوة


هذا المشروب، المكون من قهوة إسبريسو، عبارة عن وصفة خفيفة ومتوازنة، مع طبقة رقيقة من الكريمة، مثالية للمشاركة مع الأصدقاء.

الملحقات الاختيارية:	
إبريق القهوة (السعة: 1 لتر)	
الرمز الشريطي: 8004399333642	

1. ضع الإبريق أسفل موزع صب القهوة (A9): في اختبار الإبريق المستخدم، يجب الأخذ في الاعتبار الكمية التي سيتم صبها، أو:

الكمية (مل)	الجرعة المختارة
250 ≈	2
500 ≈	4
750 ≈	6

2. اضغط على "COFFEE POT"؛
3. اختر المذاق وعدد الفناجين؛
4. اضغط ؛
5. بعد بضع ثوان تبدأ الماكينة أوتوماتيكياً في عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المختار إضافة إلى شريط تقدم يمثل رويداً رويداً حتى الانتهاء من إعداد المشروب.

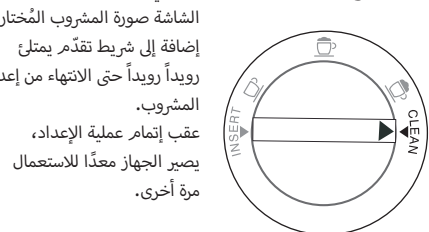

عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معداً للاستعمال مرة أخرى.

انتبه جيداً:

- اضغط على : اضغط على إن رغبت في قطع التحضير تماماً والعودة إلى الصفحة الرئيسية.

7.3 اختيار كمية القهوة

اضغط على زر (C4):

شخصي (حال برمجته) / قياسي (انظر الجدول في الفصل "11". تخصيص وشخصنة المشروبات	my
	
SMALL (كمية صغيرة)	
MEDIUM (كمية متوسطة)	
LARGE (كمية وفيرة)	
X-LARGE (كمية وفيرة جداً)	

بعد الصب، يعود ضبط الكمية إلى القيمة my

7.4 إعداد القهوة باستخدام البن مُسبق الطحن


انتبه!

- لا تضع مطلقاً القهوة مسبقة الطحن في الماكينة وهي في وضع الإيقاف، حتى تتجنب فقدانها داخل الماكينة، وهو الأمر الذي سيؤدي بالطبع إلى الأساخ الماكينة. في هذه الحالة قد تُلغ الماكينة.
- لا تُدخل مطلقاً أكثر من مكيات واحد مستوي (D2)، وإلا يمكن أن تنسخ الأجزاء الداخلية من الماكينة كما يمكن أن ينسد القمع (A4).
- عند استعمال القهوة مسبقة الطحن، يمكن فقط إعداد فنجان من القهوة في المرة الواحدة.

1. اضغط على زر (C1) حتى تعرض الشاشة "☞"
(مطحون).

2. افتح غطاء قمع القهوة مُسبقة الطحن (A2).

3. تحقق من أنَّ القمع (A4) غير مسدود، ثم أدخل مكيات واحد من القهوة مُسبقة الطحن (شكل 12).

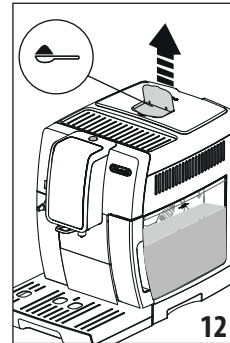

4. ضع فنجان تحت فوهات موزع صب القهوة (A9).

5. اختر نوعية القهوة التي ترغب فيها:

- ESPRESSO
- LONG
- COFFEE

6. تبدأ عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المُختار

إضافة إلى سُرْبِط تقدّم يمتلئ رويداً رويداً حتى يبدأ الإعداد.

عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معداً للاستعمال مرة أخرى.

انتبه! عند تحضير القهوة الطويلة LONG:


في منتصف عملية التحضير، تطلب الماكينة إدراج مكيات مكتمل من البن

سابق الطحن: ابدأ العمل واضغط (Ok ✓).

7.5 ضبط مطحنة القهوة

لا يجب إعداد مطحنة البن، على الأقل منذ البداية، لأنها مُعدة سلفاً في المصنع بالشكل الذي يتيح لك الحصول على عملية تحضير متوازنة للقهوة.

ولكن مع ذلك، وبعد القيام بإعداد الفناجين الأولى من القهوة، اتضح أن عملية الصب هذه ينتج عنها قهوة أقل تماسكاً وأقل كريمة أو أن عملية الصب بطيئة للغاية (على شكل قطرات)، فإنه من الضروري إعادة ضبط درجة الطحن (A5) (شكل 13).

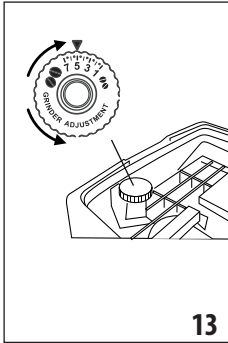

لاحظ جيداً!

يجب لَفّ قبضة تعديل مستوى طحن القهوة فقط أثناء عمل طاحونة القهوة في المرحلة الأولى من إعداد مشروبات القهوة.

في حالة خروج القهوة ببطء أكثر من اللازم أو في حالة عدم خروجها من الأصل، أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة بمقدار طريقة واحدة في اتجاه رقم 7.



بينما من أجل الحصول على قهوة أكثر كثافة ولتحسين شكل الكريمة، أدر المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار طريقة واحدة تجاه الرقم 1 (ليس لأكثر من طريقة واحدة في المرة، وإلا يمكن أن تخرج القهوة بعد ذلك على شكل قطرات).

يسمح لكم الرقم التسلسلي للجهاز، والذي يمكن رؤيته داخل الوظيفة "Bluetooth" بالتعرف على الماكينة بكل دقة وتحديد لحظة توصيلها بالتطبيق.



6.14 قيم المصنع

عن طريق هذه الوظيفة تتم إعادة ضبط المصنع لكافة إعدادات القائمة وكافة عمليات البرمجة الخاصة بالكميات لكافة الملفات الشخصية، عن طريق العودة إلى قيم المصنع (فيما عدا اللغة، التي تبقى هي المضبوطة مسبقاً).

لاستعادة إعدادات المصنع، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على "DEFAULT VALUES" القيم الافتراضية: ستعرض الشاشة "DEFAULT VALUES" القيم الافتراضية: اضغط على للتأكيد (أو اضغط على للإلغاء العملية):
2. "DEFAULT VALUES SET": اضغط للتأكيد.



6.15 الإحصاءات

تمنك هذه الوظيفة من التعرف على كل الإحصائيات الخاصة بالماكينة. لعرض الإحصائيات، اتبع ما يلي:

1. اضغط على "STATISTICS" وافحص كافة البيانات الإحصائية عن طريق الانتقال بين البنود بواسطة .




7. إعداد القهوة

7.1 إعداد القهوة باستخدام حبوب القهوة

انتبه!

لا تستخدم حبوب قهوة خضراء معالجة بالسكر المذاب أو مليسة بالسكر، لأنها من الممكن أن تلتصق داخل طاحونة القهوة وتلفها.

1. ادخل حبوب القهوة في الوعاء الخاص بذلك (A3) (شكل 10):

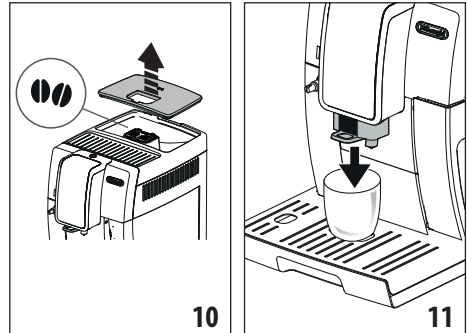

10

11

2. ضع فنجاناً تحت صنبور القهوة (A9):

3. اخفِض موزع الصب بحيث يُصبغ في أقرب وضعية ممكنة من الفنجان (شكل 11): فكهذا تحصل على كريمة أفضل؛

4. اختر نوعية القهوة التي ترغب فيها:

ESPRESSO

- LONG
- COFFEE
- DOPPIO+
- 2X ESPRESSO

5. تبدأ عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المُختار إضافة إلى شريط تقدّم يمثل رويداً رويداً حتى الانتهاء من إعداد القهوة.

انتبه جيداً:

- من الممكن تحضير فنجانين من القهوة إسبريسو في نفس الوقت بالضغط على أثناء تحضير 1 فنجان إسبريسو (بقي الصورة معروضة لوضع ثواني في بداية التحضير).
- بينما تحضر الماكينة القهوة، يمكن أن يتوقف الصب في أية لحظة بالضغط على .
- عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معدّ للاستعمال مرة أخرى.

لاحظ جيداً!

- أثناء الاستخدام، سوف تظهر على الشاشة بعض الرسائل (FILL EMPTY GROUNDS CONTAINER, TANK، إلخ) والتي توجد معانيها في الفصل "17". الرسائل المعروضة على الشاشة للحصول على فنجان قهوة أسخن، انظر الفقرة "6.7" نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة".
- إذا كانت القهوة تخرج على شكل قطرات أو كانت قليلة التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مُفرطة البرودة، فإنه يجب عليك قراءة النصائح الواردة في الفقرة "5.7" ضبط مطحنة القهوة" وفي الفصل "18".



استكشاف الأخطاء وإصلاحها .

- عملية إعداد كل قهوة هي عملية خاصة شخصية (انظر الفصول "11". تخصيص وشخصنة المشروبات ").

7.2 اختيار نكهة القهوة

اضغط على زر (C1):

نكهة محددة شخصياً (إذا كانت الماكينة مضبوطة على ذلك)/ نكهة قياسية	my
X-LIGHT	
LIGHT	
MEDIUM	
STRONG	
X-STRONG	
(انظر 4.7 إعداد القهوة باستخدام البن مُسبِق الطحن)	

بعد الصب، يعود ضبط النكهة إلى القيمة my.

6.5 مرشح الماء

للتعليمات والإرشادات الخاصة بعملية تركيب الفلتر (D4)، يُرجى الاسترشاد بالفصل "15. المرشح المحلي للماء".

6.6 قيم المشروبات

في هذا القسم يمكن الاطلاع على إعدادات الضبط الخاصة مع احتمالية إعدادتها إلى قيم ضبط المصنع لكل مسزوب بمفرده.

1. بمجرد الدخول إلى قائمة الإعدادات، اضغط على "DRINK SETTINGS": تظهر على الشاشة لوحة قيم المشروب الأول؛

2. سوف تظهر القيم على هيئة شرائط رأسية: قيمة ضبط المصنع يُشار إليها بالرمز ، بينما القيمة المضبوطة حالياً يُشار إليها بامتلاء الشريط الرأسى؛

3. من أجل العودة إلى قائمة الإعدادات، اضغط على  Esc

من أجل الانتقال وعرض المشروبات، اضغط على  Next

4. من أجل وضع قيم المصنع على المشروب المعروض على الشاشة، اضغط على  Reset

5. "CONFIRM RESET": من أجل التأكيد، اضغط على

 Ok (من أجل الإلغاء،  Esc)؛

6. "قيم المصنع"، "ضبط اللغة": اضغط  Ok.

يتم إعادة برمجة المشروب إلى قيم ضبط المصنع. استمر مع

المشروبات الأخرى، أو عد للصفحة الرئيسية بالضغط على مرتين على

 Esc.

6.7 الإطفاء الذاتي (وضعية الاستعداد "stand-by")

يمكن ضبط خاصية الإطفاء الذاتي لتجعل الماكينة تطفئ بعد مرور 15 أو 30 دقيقة أو بعد 1 أو 2 أو 3 ساعات من عدم الاستخدام.

لبرمجة الإطفاء الذاتي، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على "AUTO-OFF"؛

2. اختر الفاصل الزمني المرغوب به عن طريق الضغط على سهمي

الاختبار  (لزيادة) أو  (لإنقاص) القيمة؛

3. من أجل التأكيد، اضغط على  Ok.

هكذا تم ضبط الإطفاء الذاتي.

6.8 توفير الطاقة

مع هذه الخاصية يمكنك تفعيل أو تعطيل وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة. تشغيل هذه الوظيفة، يضمن لك استهلاك الحد الأدنى من الطاقة، وذلك طبقاً للقوانين الأوروبية السارية المفعول.

لإيقاف تنشيط أو إعادة تنشيط وضع "Energy saving" اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على "ENERGY SAVING" من أجل إيقاف تنشيط  أو

تنشيط  الوظيفة؛

على الشريط العلوي للصفحة الرئيسية، يظهر الرمز المتعلق به (B1)

للإشارة إلى إتمام تنشيط الوظيفة.

انتبه جيداً:

عندما يكون توفير الطاقة نشطاً، فإن الصب قد يتطلب بضع ثوانٍ من الانتظار.

6.9 درجة حرارة القهوة

عند الرغبة في تعديل درجة حرارة الماء الذي يتم فيه صب القهوة، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على "COFFEE TEMPERATURE": تظهر على الشاشة القيم القابلة للاختيار (القيمة الجارية تكون بارزة)؛
2. اضغط على القيمة التي ترغب في ضبطها (LOW, MEDIUM, HIGH).

انتبه جيداً:

التغير في درجة الحرارة هو أكثر فعالية في المشروبات الطويلة كثيرة الماء.

6.10 عسر الماء

فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بإعداد درجة مستوى المعادن في الماء، راجع المصدر في الفصل "14. برمجة عسر الماء".

6.11 ضبط اللغة

إن رغبت في تعديل لغة الشاشة، اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على "SET LANGUAGE"؛
2. اضغط على العلم المتعلق باللغة التي ترغب في اختيارها (اضغط على  Next لعرض جميع اللغات المتاحة).

6.12 التنبيه الصوتي

يتم بواسطة هذه الوظيفة التشغيلية تشغيل أو إيقاف خاصية التنبيه الصوتي الذي يصدر كلما تم الضغط على الأيقونات وفي كل مرة يتم فيها إدخال/إزالة الملحقات التشغيلية. لتعطيل أو لتفعيل وظيفة التنبيه الصوتي، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على "BEEP" من أجل إيقاف تنشيط  أو تنشيط  الوظيفة؛

6.13 Bluetooth

عن طريق هذه الخاصية يمكن تفعيل أو إيقاف خاصية رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بالحماية ليتم توصيل الماكينة بأحد الأجهزة التي تحدونها.

1. اضغط على "BLUETOOTH": سيظهر على الشاشة رقم المسلسل التعريفي الخاص بالماكينة (19 رقم) وعدد بـ 4 أرقام (PIN)؛
 2. اضغط على  أو  تنشيط أو إيقاف تنشيط طلب رمز pin عند الاتصال عبر التطبيق؛
- أثناء عمليات الاتصال، تعرض الشاشة رمز التعريف الشخصي المطلوب للاتصال من التطبيق.
- يمكن تخصيص رمز التعريف الشخصي مباشرة من التطبيق.

انتبه جيداً!!

الآن ماكينة القهوة جاهزة للاستعمال العادي.

2. إذا كان الموديل مجهزاً بهذا، يبدأ الجهاز الشطف ثم ينطفئ (في وضع الاستعداد).

لاحظ جيداً!

في حالة عدم استعمال الجهاز لفترات طويلة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية:

1. أطفئ أولاً الجهاز بالضغط على المفتاح (شكل 8)؛
2. حرر المفتاح العام (A22) الموجود خلف الجهاز (شكل 2).

انتبه!

لا تضغط مُطلقاً على القاطع العام عندما يكون الجهاز موقداً.

6. إعدادات القائمة

1. اضغط على الزر  (C3) من أجل الدخول إلى القائمة؛
2. انتقل بين بنود القائمة بالضغط على **Next >** حتى عرض البند المرغوب فيه؛
3. اضغط على بند القائمة الذي ترغب في اختياره.

6.2 الخروج من القائمة

بمجرد تنفيذ عمليات الضبط المرغوب فيها، اضغط على **Esc** حتى العودة إلى الصفحة الرئيسية.

6.3 إعادة الشطف

يمكن مع هذه الخاصية التشغيلية أن يخرج بعض الماء الساخن من موزع صب القهوة (A9) ومن موزع صب الماء الساخن (D6)، إذا ما كان مُدخلًا، بحيث يتم تنظيف وشطف دائرة الماكينة الداخلية.

1. ضع إناء ذا سعة مناسبة لا تقل عن 100 مل (شكل 8) تحت صنبور صب القهوة وصنبور الماء الساخن.
2. بمجرد اختيار البند RINSING، بعد بضع ثوانٍ، يخرج الماء الساخن أولاً من موزع صب القهوة ولاحقاً من موزع صب الماء الساخن (إن كان مدخلاً)، والذي ينظف ويسخن الدائرة الداخلية للماكينة (شكل 7).
3. من أجل قطع الشطف اضغط على **Stop X** أو انتظر القطع الأوتوماتيكي.

انتبه جيداً!

- في حالات عدم استخدام الماكينة لفترات تزيد عن 4-3 أيام يُنصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بإمداد 3/2 مرات شطف قبل استخدامها؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقياء القهوة (A11).

6.4 إزالة الترسبات الكلسية

بشأن التعليمات المتعلقة بالتخلص من الترسبات الكلسية، يرجى الرجوع إلى فصل "13. إزالة الترسبات".

لاحظ جيداً!

- عند استعمال الماكينة لأول مرة، لابد من إعداد 4-5 فناجين من الكابتوتشينو قبل أن تحصل منها على نتائج مرضية.
- أثناء إعداد أول 4-5 فناجين من الكابتوتشينو، من الطبيعي سماع ضوضاء الماء وهو يغلي؛ بعد ذلك سوف تقل هذه الضوضاء.
- لتحسين مستويات الأداء التشغيلي للماكينة، يُنصح بتركيب مُرشح تيسير الماء (D4) مع إتباع الإرشادات والتوجيهات الواردة في الفصل "15. المرشح المحلي للماء". إذا لم يكن الموديل الخاص بكم مزوداً بهذا المُرشح، فإنه يمكن طلبه من أحد مراكز الدعم الفني المُعتمدة De'Longhi.

4. تشغيل الجهاز


ملاحظة!

- قبل إشعال الجهاز، تحقق من أن قاطع التيار العمومي (A22) مضغوط عليه (شكل 2).
- في كل مرة يتم فيها إشعال الجهاز، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بإجراء دورة تسخين مُسبق وعملية شطف لا يمكن إيقافها. يصبح الجهاز جاهزاً للاستعمال فقط بعد الانتهاء من هذه الدورة.
- 1. من أجل إشعال الجهاز، اضغط على الزر  (A7) (شكل 8)؛
- 2. عند الانتهاء من التسخين، تبدأ مرحلة الشطف بالماء الساخن الخارج من موزع القهوة. بهذه الطريقة، وعلاوة على تسخين الغلاية يبدأ الجهاز في تمرير الماء الساخن في الأنابيب الداخلية حتى تسخن هي أيضاً.

الجهاز جاهز للاستخدام تظهر صفحة الشاشة الرئيسية (homepage).

5. إيقاف تشغيل الجهاز

عند كل إطفاء، يقوم الجهاز بإجراء شطف تلقائي إذا تم تحضير القهوة (الشكل 9).

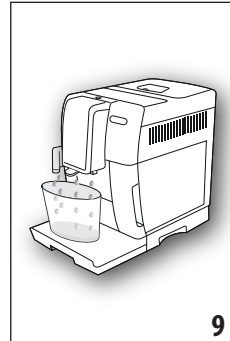


9


1. من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على الزر  (A7) (شكل 8).

استمر هكذا مُتبعًا في ذلك التعليمات المُشار إليها على شاشة الجهاز


نفسه:

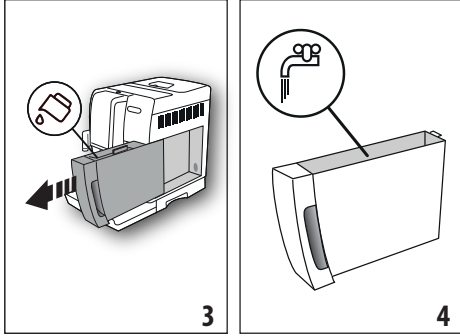

3. أخرج خزان الماء (A17) (شكل 3)، وأعد ملؤه حتى خط MAX (المطبوع على الخزان) بماء طازج (شكل 4)؛ ثم أعد إدخال الخزان نفسه (شكل 5)؛

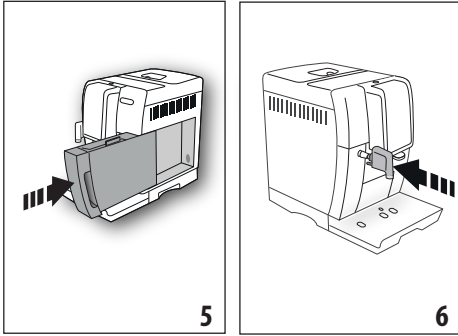

4. تأكد من أن موزع صب الماء الساخن (D6) قد تم إدخاله على الفوهة (A8) (شكل 6) وضع تحته وعاء (شكل 7) بسعة لا تقل عن 100 مل؛

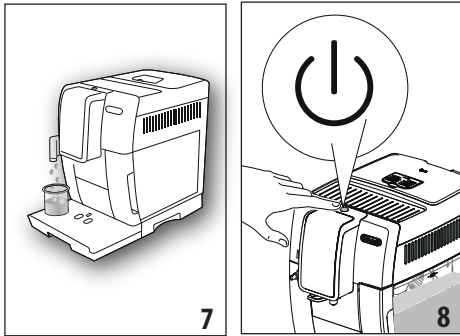

5. قم بالضغط على **Ok** (للتأكيد: سيقوم الجهاز بصب الماء من موزع الصب (شكل 8) ثم ستنطفئ أوتوماتيكياً.

D2. مكبال معايير للقهوة المطحونة مسبقاً

D3. مزبل الترسبات الجيرية

D4. مرشّح تحلية المياه (أيضاً في بعض الموديلات)

D5. فرشاة التنظيف

D6. موزع الماء الساخن

D7. كابل التغذية بالتيار الكهربائي

2.5 وصف وعاء الحليب (صفحة 3 - E)

E1. مقبض ضبط الرغوة ووظيفة CLEAN

E2. غطاء وعاء الحليب

E3. وعاء الحليب

E4. أنبوب شفت الحليب

E5. أنبوب صب الحليب المرغى (قابل للتعديل)




3. استعمال الجهاز لأول مرة

انتبه جيداً!

- تكون دورة المياه في الماكينة فارغة عند أول استخدام، لذلك يمكن أن تصدر الماكينة الكثير من الضجيج؛ سوف يخف الضجيج كلما امتلأت الدورة.
- فُجِصت الماكينة في المصنع مع استخدام القهوة ولهذا السبب، من الطبيعي وجود بقايا قهوة داخل مطحنة القهوة في الماكينة. وهذا يُعد دليل ضمان على أن هذه الماكينة جديدة.
- يُصبح بتعديل في أسرع وقت ممكن درجة مستوى المعادن في الماء باتباع الإجراءات التي تم وصفها بالتفصيل في فقرة "14. برمجة عُسر الماء".

1. أدخل موصل كابل التيار الكهربائي (D7) في مكانه (A21) خلف الجهاز ثم وصل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي (شكل 1) مع ضرورة التحقق من أن المفتاح العام (A22)، الموجود خلف الجهاز، مضغوط عليه (الشكل 2)؛

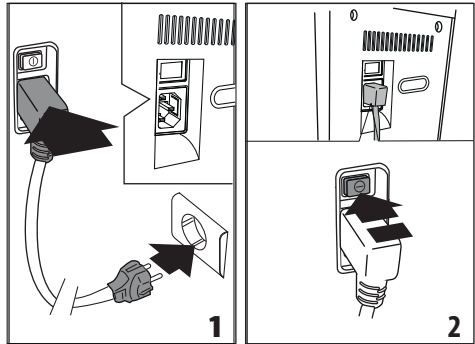

2. حدد لغة الشاشة بالضغط على **Next** حتى يظهر على

الشاشة اللغة المطلوبة؛ ثم اضغط على العلم المقابل للغة.

1. مَقْدَمَة

نشكركم على اختياركم لهذه الماكينة الأوتوماتيكية لإعداد القهوة والكاپوتشينو.

يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه التي لن تأخذ من وقتكم سوى دقائق معدودة، لأنه الوسيلة الوحيدة التي ستُجنبكم كثير من الأخطار و تحمي جهازكم من التلف.

1.1 حروف بين قوسين

هذه الحروف الموضوعة بين قوسين لها مدلولاتها في لوحة التعريف الواردة في فقرة وصف الجهاز (صفحة 2-3).

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح

عند وجود أيّة مشاكل تشغيلية، فإنه يجب أولاً محاولة حلها عبر اتباع التحذيرات الواردة في الفصلين "17. الرسائل المعروضة على الشاشة



" و "18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

وإذا لم تنجح هذه المحاولة في حل المشكلة الموجودة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُنصح بالاتصال بخدمة العملاء وتقديم الدعم الفني على الرقم الموجود في ورقة "خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني" المرفقة.

إذا لم يكن اسم بلدكم مُدرجاً بين أسماء الدول المذكورة في هذه الورقة، فعندئذ اتصلوا بالرقم المدون على شهادة الضمان. ولعمل إصلاحات مُحتملة، توجهوا فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل شركة ديلونجي. العناوين واردة في شهادة الضمان المرفقة بالماكينة..

1.3 قم بتحميل التطبيق!



بفضل تطبيق De'Longhi Coffee Link أصبح من الممكن التحكّم عن بُعد في بعض الوظائف التشغيلية للماكينة.

يوجد في هذا التطبيق أيضاً بعض المعلومات والنصائح والتوضيحات حول عالم القهوة كما يصبح من الممكن بسهولة الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالماكينة التي تمتلكها.

يُوضّح هذا الرمز الوظائف التشغيلية التي يُمكن التحكّم فيها أو الرجوع إليها في التطبيق.

كما يمكنك أيضاً تحديد 3 مشروبات كحد أقصى جديدة وتخزينها في ماكينتك.

انتبه جيداً:

تحقق من الأجهزة المتوافقة على "compatibledevices.delonghi.com".

2. الوصف

2.1 وصف الجهاز (صفحة 2 - A)

- A1. غطاء وعاء حبوب القهوة
- A2. غطاء قُمع القهوة مُسبقة الطحن
- A3. وعاء حبوب البن
- A4. قمع إدخال القهوة المطحونة مسبقاً
- A5. مقبض تعديل درجة الطحن
- A6. رف الفناجين
- A7. زر ⏻: لتشغيل الماكينة أو إيقافها - وضعية الاستعداد (standby)
- A8. فوهة الماء الساخن
- A9. موزّع صب القهوة (ارتفاعه قابل للتعديل)
- A10. حوض تجميع التكتيف
- A11. وعاء رواسب القهوة
- A12. صينية وضع فناجين القهوة
- A13. مؤشر مستوى ماء حوض تجميع القطرات
- A14. شبكة الحوض
- A15. وعاء تجميع القطرات
- A16. غطاء خزّان الماء
- A17. خزّان الماء
- A18. مقر مرشح تيسير الماء
- A19. غطاء الناقع
- A20. الناقع
- A21. مكان موصل كابل التيار الكهربائي
- A22. المفتاح العام

2.2 وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (صفحة 3 - B)

- B1. رمز توفير الطاقة نشط
- B2. رمز البلوتوث نشط
- B3. النكهة المختارة
- B4. مشروبات بالاختيار المباشر
- B5. سهم الانتقال
- B6. الطول المختار
- B7. إنذار طلب إزالة الترسبات الكلسية
- B8. إنذار طلب نظافة وعاء الحليب
- B9. إنذار طلب استبدال المرشح

2.3 وصف لوحة التحكم (صفحة 3 - C)

- C1. ⚙️ : اختيار نكهة المشروب
- C2. Ⓜ️ : قائمة اختبار المشروبات الشخصية. عند الاستخدام الأول اذهب مباشرة إلى التفضيلات الشخصية للمشروبات ما لم تكن مبرمجة مسبقاً كما هو جاء في الفصل "11. تخصيص وشخصنة المشروبات"
- C3. ⚙️ : قائمة إعدادات ضبط الجهاز
- C4. Ⓜ️ : اختيار طول المشروب

2.4 وصف الملحقات (صفحة 3 - D)

- D1. شريط الاختبار التفاعلي "Total Hardness Test" - اختبار قسوة الماء الكلي (مرفق في الصفحة 2 من التعليمات باللغة الإنجليزية)

8. قوهقلا قيريا 11

9. مبيحلا بة تنيخسلا تابوشرما دلدا 11

- 9.1 مبيحلا عاعو تنيشتو علمب مرق 11
- 9.2 قوغللا تيمك طبضا 12
- 9.3 مبيحلا بة تابوشرما يافلتلا طبضا 12
- 9.4 مريدختسا ل كدعب مبيحلا عاعو فيظنت 12

10. ن خاسلا علما بكم 13

11. تابوشرما تنيخشو صيصخت 13

12. تفاظنلا 14

- 12.1 تنيكاملا فيظنت 14
- 12.2 تنيكاملا في تيلاخلدلا قردلا فيظنت 14
- 12.3 قوهقلا بساور عاعو فيظنت 14
- 12.4 فينيكتلا عيمجتو تارطقلا عيمجة عاعو فيظنت 15
- 12.5 تنيكاملا ن ملي خلدلا عوچلا فيظنت 15
- 12.6 علما ن ازخ فيظنت 15
- 12.7 قوهقلا بص تاهوؤ فيظنت 15
- 12.8 ن خطلا تقيسم قوهقلا ل اخدي عمو فيظنت 15
- 12.9 عوقنلا فيظنت 16
- 12.10 مبيحلا عاعو فيظنت 16
- 12.11 ن خاسلا علما تاهوؤ فيظنت 17

13. تابسترتلا ل لاز 17

14. علما سر عجمرد 18

- 14.1 علما ت بلاصة جرد سليف 18
- 14.2 علما سر عيوتسم طبض 19

15. عمللا لي حملا ح شرملا 19

- 15.1 ح شرملا بيكرت 19
- 15.2 ح شرملا ل لبنتسا 19

17. تاشلا لى ع ضرورعمللا لئاسرلا 20

- 15.3 ح شرملا ل لاز 20

16. تيف تانليد 20

- 16.1 تقاطلا بر فوتج تانص 20

18. لهلاصو علطخلا فاشكتسا 25

1. تمثقم 5

- 1.1 ين سوق ين د فور 5
- 1.2 حلاصلا تاليلعو ل كاشملا 5
- 1.3 لوقيببلا ل مبحث مرق 5

2. فصولا 5

- 2.1 (A - 2) تحفص زاهجلا فاصو 5
- 2.2 (B - 3) تحفص (تيسيترلا تاشلا) تيسيترلا تحفصلا فاصو 5
- 2.3 (C - 3) تحفص مركتلا تاحول فاصو 5
- 2.4 (D - 3) تحفص تالقحلا فاصو 5
- 2.5 (E - 3) تحفص مبيحلا عاعو فاصو 6

3. قرم لولا زاهجلا لامعتسا 6

4. زاهجلا ليغشت 7




5. زاهجلا ليغشت فليقا 7

6. تمثقلا تادلدا 7


- 6.1 تمثقلا ل ل لوخدلا 7
- 6.2 تمثقلا ن م جورخلا 7
- 6.3 فطشلا ادعا 7
- 6.4 فيسللا تابسترتلا ل لاز 7
- 6.5 علما ح شرم 8
- 6.6 تابوشرما مرق 8
- 6.7 ("stand-by" دلعتسلا تيعضو) ني اذا علفطلا 8
- 6.8 تقاطلا بر فوت 8
- 6.9 قوهقلا تاردر جرد 8
- 6.10 علما سر 8
- 6.11 تغللا طبض 8
- 6.12 تيوصلا ميبنتلا 8
- 6.13 Bluetooth 8
- 6.14 جنصلا مرق 9
- 6.15 تاعلاصلا 9

7. قوهقلا دلدا 9

- 7.1 قوهقلا بوبد مريدختسا قوهقلا دلدا 9
- 7.2 قوهقلا تمهك زليخا 9
- 7.3 قوهقلا تيمك زليخا 10
- 7.4 ن خطلا قيسم بن مريدختسا قوهقلا دلدا 10
- 7.5 قوهقلا تنيخطو طبض 10
- 7.6 تنيخشو كرك قوهقلا ل لوصلا ح تانص 11

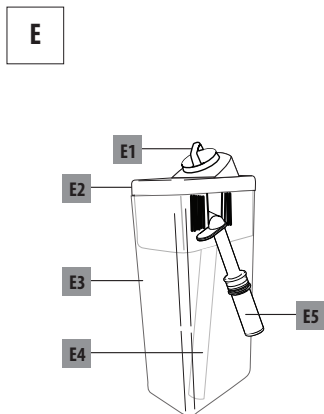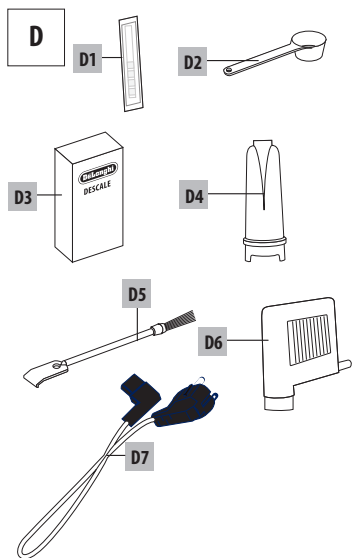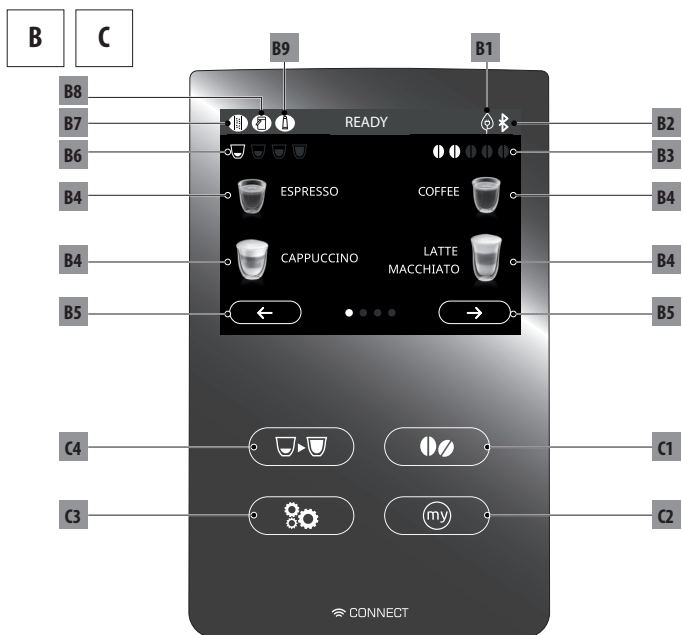

A

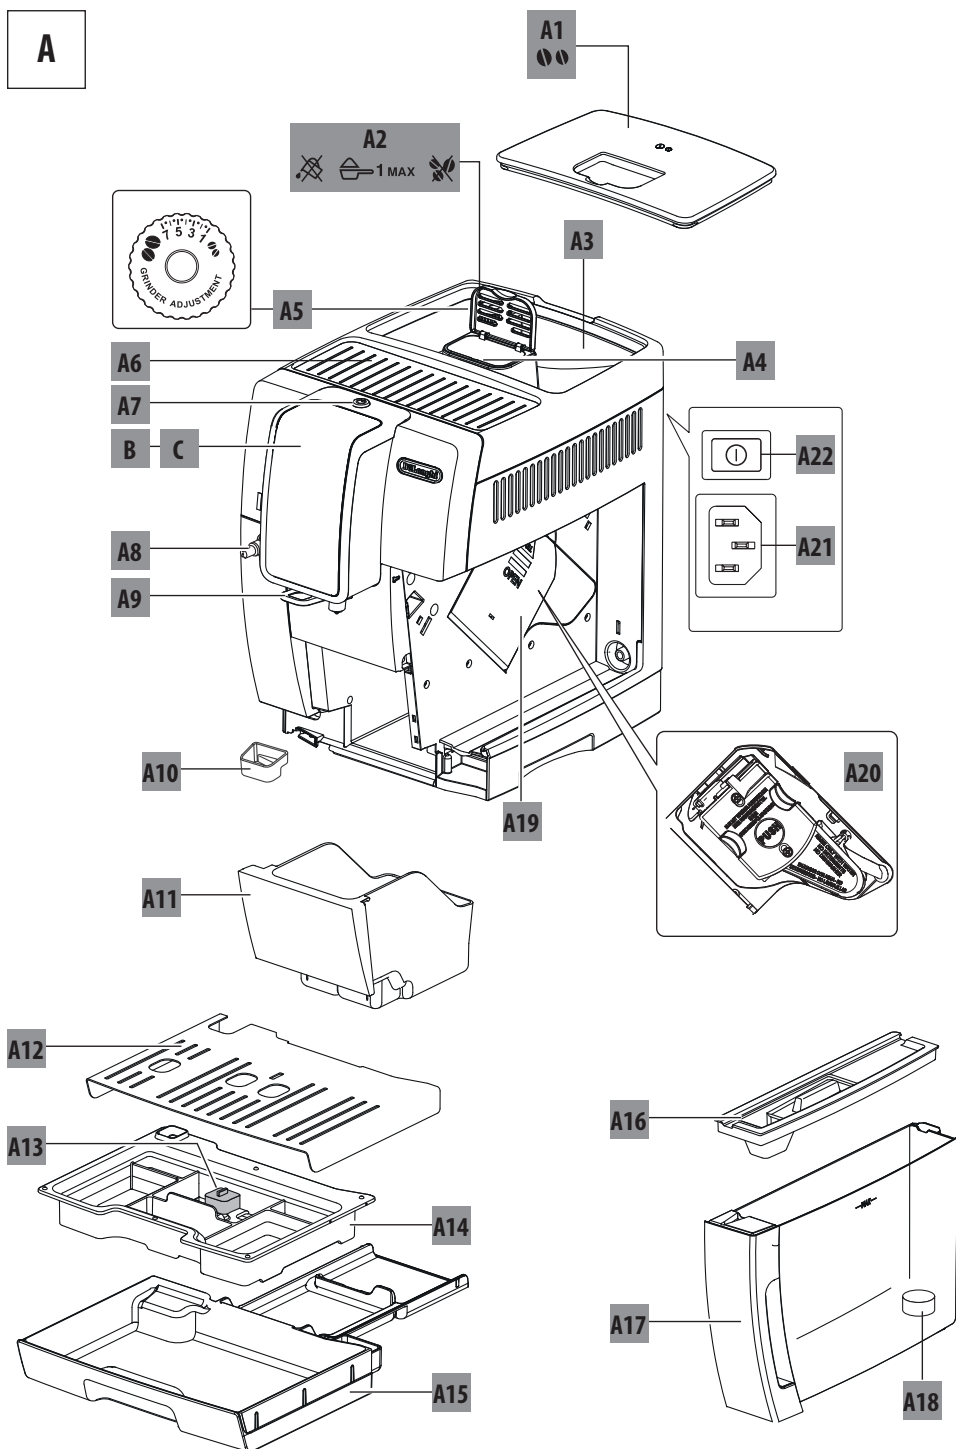

ECAM37X.85

DINAMICA
plus

Instructions videos available at:
<http://dinamicaplus.delonghi.com>



De'Longhi