

12. TEA FUNCTION (خاصية الشاي).....17

13. صب الماء الساخن.....17

13.1 حصر مشروبك بلمسة واحدة.....18

13.2 تخصيص المشروب.....18

14. صب البخار.....18

14.1 نصائح لاستخدام البخار في ترغية الحليب.....18

14.2 تنظيف موزع صب الماء الساخن/البخار بعد الانتهاء من استخدامها.....18

15. التخصيص الموجه للمشروب (MY).....19

16. اختر ملفك الشخصي.....19

17. النظافة.....20

17.1 تنظيف الماكينة.....20

17.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة.....20

17.3 تنظيف وعاء رواشب وبقايا القهوة.....20

17.4 تنظيف صينية التنقيط وشبكة الحوض.....20

17.5 تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة.....21

17.6 تنظيف خزان الماء.....21

17.7 تنظيف فوهات صب القهوة.....21

17.8 تنظيف قمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن.....21

17.9 تنظيف الناقع.....21

17.10 تنظيف وعاء الحليب.....22

17.11 تنظيف الإبريق "Mix Carafe".....23

18. إزالة الترسبات.....23

19. برمجة عسر الماء.....24

19.1 قياس عسر الماء.....24

19.2 ضبط مستوى عسر الماء.....24

20. المرشح المنقى.....24

20.1 تركيب المرشح.....24

20.2 استبدال المرشح.....25

20.3 إزالة المرشح.....25

22. الرسائل المعروضة على الشاشة.....26

21. البيانات التقنية.....26

23. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....33

1. مقدمة.....7

1.1 حروف بين قوسين.....7

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح.....7

1.3 نزل التطبيق!.....7

2. الوصف.....7

2.1 وصف الجهاز (صفحة 3 - أ).....7

2.2 وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (صفحة 2 - B)7

2.3 وصف الملحقات (ص 2 - ج).....7

2.4 وصف حاوية الحليب.....8

2.5 وصف "دورق الخلط".....8

2.6 وصف موزع الماء الساخن/البخار.....8

3. تشغيل الجهاز لأول مرة.....8

4. تشغيل الماكينة.....8

5. إيقاف تشغيل الماكينة.....9

6. إعدادات القائمة.....9

6.1 الشطف.....9

6.2 إزالة الترسبات.....9

6.3 تنظيف الحليب.....9

6.4 ضبط الطحن.....9

6.5 مُرشح الماء.....10

6.6 عسر الماء.....10

6.7 General (عام).....10

6.8 إيقاف الأوتوماتيكي للتشغيل.....10

6.9 البلوتوث.....10

6.10 اختيار اللغة.....10

6.11 تفرغ الدائرة.....10

6.12 تحرير الملف الشخصي.....11

6.13 قيم المصنع.....11

6.14 Statistics (إحصاءات).....11

7. إعداد القهوة.....11

7.1 إعداد القهوة باستخدام حبوب البن.....11

7.2 قهوتك بلمسة واحدة.....11

7.3 تخصيص المشروب.....12

7.4 إعداد القهوة باستخدام البن مُسبِق الطحن.....12

7.5 المؤشرات العامة لتحضير مشروبات القهوة.....12

7.6 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.....12

8. دورق القهوة.....13

9. تحضير مشروبات الحليب.....13

9.1 أعد ماء وعاء الحليب ثم أعد تركيبه في مكانه.....13

9.2 حصر مشروب الحليب بلمسة زر واحدة.....13

9.3 تخصيص المشروب.....13

9.4 كمية الزبد الموصى بها.....14

9.5 تنظيف حاوية الحليب بعد كل استخدام.....14

10. تحضير الشوكولاتة الساخنة.....14

11. تحضير المشروبات الباردة.....15

11.1 إعداد القهوة الباردة.....15

11.2 تحضير زيد الحليب ☕ (البارد).....16

1. مَقْدَمَة

نشكركم على اختياركم لهذه الآلة الأوتوماتيكية لإعداد القهوة والكاپوتشينو. يرجى تكريس بضع دقائق من وقتكم لقراءة تعليمات الاستخدام هذه الخاصة بجهازكم. وبذلك يتم تجنّب التعرّض لأيّة أخطار أو التسبب في تضرر الماكينة أو تلفها.

1.1 حروف بين قوسين

هذه الحروف الموضوعة بين قوسين لها مدلولاتها في لوحة التعريف الواردة في فقرة وصف الجهاز (صفحة 3-2).

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح

عند وجود أيّة مشاكل تشغيلية، فإنه يجب أولاً محاولة حلها عبر اتّباع التحذيرات الواردة في الفصلين «22» الرسائل المعروضة على الشاشة و «23» استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وإذا لم تنجح هذه المحاولة في حل المشكلة الموجودة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُنصح بالاتصال بخدمة العملاء وتقدير الدعم الفني على الرقم الموجود في ورقة "خدمة العملاء وتقدير الدعم الفني" المرفقة. إذا لم تكن بلدك بين تلك البلاد المذكورة في الورقة، فإنه يرجى منك الاتصال على الرقم الموجود في شهادة الضمان. إذا دعا الأمر لإصلاح الماكينة حالة وجود أعطال بها، فإنه للقيام بذلك يجب فقط التوجّه إلى خدمة الدعم الفني للشركة المُصنّعة De'Longhi. العناوين موجودة في شهادة الضمان المرفقة بالماكينة.

1.3 نَزِّل التطبيق!



بفضل تطبيق De'Longhi Coffee Link أصبح من الممكن التّحكّم عن بُعد في بعض الوظائف التشغيلية للماكينة. يوجد في هذا التطبيق أيضاً بعض المعلومات والنصائح والتوضيحات حول عالم القهوة كما أصبح من الممكن الحصول بسهولة على جميع المعلومات الخاصة بالماكينة التي تمتلكها.

يُوضّح هذا الرمز الوظائف التشغيلية التي يُمكن التّحكّم فيها أو الرجوع إليها في التطبيق.

كما يمكنك أيضاً تحديد 6 مشروبات كحد أقصى جديدة وتخزينها في ماكينتك.

ملاحظة هامة!

تحقق من الأجهزة المتوافقة على الموقع الإلكتروني "compatibledevices.com".

2. الوصف

2.1 وصف الجهاز (صفحة 3 - أ)

A1. غطاء مُعَمّ القهوة مُسبّقة الطحن

A2. مُبَيّن ميكال القهوة مسبقّة الطحن

A3. قمع القهوة مسبقّة الطحن (قابل للإزالة)

- A4. حاوية الحبوب (I)
- A5. غطاء حاوية الحبوب (I)
- A6. حاوية الحبوب (2)
- A7. غطاء حاوية الحبوب (III)
- A8. زر (I): لتشغيل الماكينة أو إيقافها (وضعية الاستعداد "stand-by")
- A9. رف حامل الفناجين
- A10. نافذة الوصول إلى الفوهة
- A11. الفوهة
- A12. قاطع التيار العمومي (تشغيل/إيقاف "ON/OFF")
- A13. مكان موصل كابل التيار الكهربائي
- A14. لوحة التحكم القابلة للتعديل
- A15. زر فتح الباب الأمامي
- A16. الباب الأمامي
- A17. مَوْعُ صب القهوة ذو ارتفاع قابل للتعديل
- A18. وعاء رواسب وبقايا القهوة
- A19. صينيّة وضع فناجين القهوة
- A20. مؤشر مستوى ماء حوض تجميع القطرات
- A21. شبكة الحوض
- A22. حوض تجميع القطرات
- A23. نافذة تعبئة خزان الماء
- A24. غطاء خزان الماء
- A25. خزان الماء
- A26. غطاء الناقع
- A27. ناقد قابل للإزالة

2.2 وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (صفحة 2 - B)

- B1. شاشة العرض
- B2. أشكال قابلة للبرمجة (انظر «16». اختر ملفك الشخصي)
- B3. سهم التمرير
- B4. للعرض، وأي تخصيص لإعدادات المشروبات
- B5. المشروبات المختارة (اختيار مباشر)
- B6. قائمة إعدادات الماكينة
- B7. مؤشر طلب إزالة الترسبات
- B8. مؤشر طلب تنظيف حاوية الحليب
- B9. مؤشر استهلاك المرحش
- B10. مؤشر التحذير من نقص حبوب البن

2.3 وصف الملحقات (ص 2 - ج)

- C1. شريط الاختبار "Total Hardness Test" (مرفق في ص. 2 من التعليمات المكتوبة باللغة الإنجليزية)
- C2. ميكال توزيع القهوة مسبقّة الطحن (موضوع في مكانه (A2))
- C3. مُزيل الترسبات
- C4. المُرْشَح المنقى
- C5. فرشاة التنظيف
- C6. كابل التغذية بالتيار الكهربائي
- C7. حوض مُكَبَّات التلج (2 قطعة)
- C8. منظف الأنابيب
- C9. قطعة قماش

2.4 وصف حاوية الحليب

(صفحة 2 - D)

"TO OPEN THE FRONT DOOR" (استخدم المفتاح الأيمن لفتح

الباب الأمامي) :

- اضغط على الزر (A15) وافتح الباب (A16) (الشكل 3) ؛
- قمر بإزالة خزان الماء (A25) (الشكل 4)، املاً حتى خط MAX (المطبوع على الجزء الداخلي من الخزان) بالماء العذب (الشكل 5)؛
- ثم أعد إدخال الخزان (الشكل 6)، وأغلق الباب؛
- تأكد من تركيب صنوبر الماء/البخار الساخن (F) على الفتحات (A11) (الشكل 7)، ووضع حاوية تحتها (الشكل 8) بحد أدنى من السعة يبلغ 100 مل؛
- اضغط على "Next" (التالي).

4. "FILL TANK WITH FRESH WATER. USE BUTTON ON THE RIGHT"

"TO OPEN THE FRONT DOOR" (عئ حبوب البن في الحاويات،

واضغط (Next)؛ عئ حاوية الحبوب (A4) (I) وإذا كنت ترغب في استخدام نوع آخر من القهوة، فاستخدم حاوية الحبوب (A6) (II) (الشكل 12) ثم قمر بالتأكد من طريق الضغط على "Next".

5. "WATER CIRCUIT EMPTY" (دائرة مُفرغة).

PRESS OK TO START FILLING: confirm

"OK" by pressing "OK" (اضغط OK لبدء التعبئة) قمر بالتأكد من طريق الضغط على "Next"؛

6. "MACHINE SETUP UNDERWAY" (تشغيل الجهاز

قيد التقدم). "AFTER IT GOES OFF TURN ON"

"AGAIN" (شغل الماكينة مرة أخرى بعد إيقاف تشغيلها) : تقوم

الماكينة بتزويد الماء من الموزع (الشكل 9)؛

7. تنطفئ الماكينة.

بهذا الشكل تصبح ماكينة القهوة الآن جاهزة للاستعمال. امض قدماً في التشغيل وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل «4. تشغيل الماكينة».

يرجى ملاحظة الآتي!

- عند استعمال الماكينة لأول مرة، لابد من إعداد 4-5 أقذاح من الكابوتشينو قبل أن تحصل منها على نتائج مُرضية في الفنجان.
- في البداية، تكون دائرة الماء فارغة، لذلك يمكن أن تحدث الماكينة ضجيجاً عالياً؛ ستلتأش الضوضاء مع تعبئة الدائرة.
- أثناء إعداد أول 5-6 أقذاح من الكابوتشينو، من الطبيعي سماع ضوضاء ماء يغلي: بعد ذلك ستقل هذه الضوضاء.

4. تشغيل الماكينة

يرجى ملاحظة الآتي!

- قبل تشغيل الماكينة، تأكد من الضغط على المفتاح الرئيسي (A12) (الشكل 2).
- في كل مرة يتم فيها إشعال الجهاز، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بإجراء دورة تسخين مُسبق وعملية شطف لا يمكن إيقافها. تصبح الماكينة جاهزة للاستعمال فقط بعد الانتهاء من هذه الدورة.
- 1. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر (A8) (الشكل 10)؛ على الشاشة (B1) سظهر الرسالة "HEATING UP UNDERWAY" (جاري التسخين)؛
- 2. بمجرد اكتمال التسخين، تبدأ مرحلة الشطف بماء ساخن يخرج من موزع القهوة، (A17) وتظهر الرسالة "RINSING UNDERWAY, HOT WATER FROM 9" (جاري الشطف، خروج الماء الساخن من الموزعات) ؛ وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى تسخين الغلاية، تستمر الماكينة في السماح للماء الساخن بالتدفق عبر الأنابيب الداخلية حتى تسخن.

2.5 وصف "دورق الخلط"

(صفحة 2 - E)

- E1. غطاء "دورق الخلط"
- E2. موصل وليجة دورق الخلط (قابل للإزالة من أجل التنظيف)
- E3. الفمغ
- E4. أنبوب توزيع البخار (ملحق "choco")
- E5. خلط choco (ملحق "choco")
- E6. خلط aero (ملحق "aero")
- E7. دورق "دورق الخلط"
- E8. مُؤشّر فك الفمغ

2.6 وصف موزع الماء الساخن/البخار

(الصفحة 2 - و)

- F1. هيكل الموزع
- F2. موصل وليجة الموزع (قابل للإزالة للتنظيف)
- F3. زر تحرير موزع الصب
- F4. فوهة الماء الساخن/البخار
- F5. مُعدّ الكابوتشينو

3. تشغيل الجهاز لأول مرة

ملاحظة هامة!

- فُحصت الماكينة في المصنع مع استخدام القهوة ولهذا السبب، من الطبيعي وجود بقايا قهوة داخل مطحنة القهوة في الماكينة. وفي كل الأحوال نضمن لك أن هذه الآلة جديدة.
- اعمل بأسرع وقت ممكن على ضبط وتخصيص قيم عسر الماء باتباع إجراء «برمجة عسر الماء» الموصوفة في الفصل «19. برمجة عسر الماء».
- يمكن تعديل لوحة التحكم (B) لضمان رؤية الصفحة الرئيسية.

1. أدخل موصل سلك الطاقة (C6) في مكانه (A13) على الجزء الخلفي من الجهاز، وقمر بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي (الشكل 1)، وتأكد من الضغط على المفتاح الرئيسي (A12) على الجزء الخلفي من الجهاز (الشكل 2)؛
2. "SELECT LANGUAGE" (اختر اللغة) : اضغط على علم اللغة المطلوبة.
- ثم ابدأ في العمل متبّعاً الإرشادات والتعليمات الظاهرة (B1) على شاشة الجهاز نفسه؛
3. "FILL TANK WITH FRESH WATER" (أعد ملء الخزان بالماء الطازج) "USE BUTTON ON THE RIGHT"

ملاحظة هامة! عند أول استخدام:

3. "GET READY TO EXPERIENCE YOUR NEW ESPRESSO MACHINE".
"ENJOY THE VIDEO" (شاهد الفيديو التمهيدي، واستخدم جهازًا جديدًا): اضغط على "OK" (موافق) لعرض مقطع فيديو قصير للصفحة الرئيسية؛
 4. "MACHINE READY" (الماكينة جاهزة للاستخدام)، "ENJOY YOUR COFFEE" (استمتع بالقهوة): اضغط على "OK" (موافق) للانتقال إلى الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (أو اضغط على "Repeat" (تكرار) لمراجعة الفيديو).
- تكون الماكينة في درجة الحرارة المطلوبة عندما تظهر على الشاشة الرئيسية الرسالة "CHOOSE YOUR FAVOURITE" (اختر ما تفضله).

5. إيقاف تشغيل الماكينة

عند كل مرة ينطفئ فيها الجهاز فإنه يقوم أوتوماتيكيًا بإجراء عملية شطف في حالة قيامه بإعداد القهوة.

1. لإيقاف تشغيل الماكينة، اضغط على الزر (A8) (الشكل 10).
2. "TURNING OFF UNDERWAY" (جاري إيقاف التشغيل) : إذا تم تزويد الماكينة بهذه الوظيفة، فإنها تفد الشطف من موزع القهوة (A17) بالماء الساخن ثم تنطفئ (تصبح في وضع الاستعداد).

يرجى ملاحظة الآتي!

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة، يُرجى فصله عن شبكة التيار الكهربائي:

1. أطفئ الماكينة أولًا بالضغط على الزر (A8) (الشكل 10)؛
2. حرر المفتاح الرئيسي (A12) على الجزء الخلفي من الماكينة (الشكل 2).

تنبيه!

لا تضغط مطلقًا على قاطع التيار العمومي عندما يكون الجهاز موقدًا.

6. إعدادات القائمة

6.1 الشطف

بهذه الوظيفة، يمكن إخراج الماء الساخن من موزع القهوة (A17) ومن موزع الماء الساخن/البخار (F)، إذا تم إدخاله، من أجل تنظيف وتسخين الدائرة الداخلية للماكينة.

ضع تحت موزع صَب القهوة والماء الساخن وعاءً سعته لا تقل عن 100 مل (شكل 8).

لتشغيل هذه الخاصية اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
2. اختر البند "Rinsing" (شطف).
3. "Position 0.5l container under spouts" (ضع حاوية بسعة 0.5 لتر)، "Press OK to start" (اضغط على OK للبدء)، اضغط على OK لبدء التوزيع: بعد بضع ثوانٍ، أولاً يخرج الماء الساخن من موزع القهوة ثم من موزع الماء الساخن/البخار (إذا تم إدخاله)، وهذا الماء الساخن ينظف الدائرة الداخلية للماكينة، ويسخنها (الشكل 11)؛ تظهر على الشاشة (B1) كلمة "Rinsing underway" (جاري الشطف)، "Hot water from spouts" (الماء من الموزعات)؛
4. لوقف الشطف اضغط على "Cancel" (إلغاء) أو انتظر التوقف التلقائي.

ملاحظة هامة!

- في حالات عدم استخدام الماكينة لفترة تزيد عن 3-4 أيام يُنصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بتوزيع 3/2 مرات شطف قبل البدء في إعداد القهوة؛
- من الطبيعي بعد إجراء هذه الوظيفة، أن يوجد الماء في حاوية القهوة (A18).

6.2 إزالة الترسبات

بالنسبة للإرشادات والتوجيهات الخاصة بعملية إزالة الترسبات الكلسية، يُرجى الاسترشاد بالفصل «18. إزالة الترسبات».

6.3 تنظيف الحليب

باستخدام هذه الوظيفة، من الممكن تنظيف حاوية الحليب (D) قبل تخزينها في الثلاجة. لتنفيذ عملية التنظيف امض قدماً على النحو التالي:

1. اربط حاوية الحليب على الفوهات من خلال دفعها بقوة (A11) (الشكل 22): يصدر الجهاز إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة)؛
2. اضبط موزع الحليب (D6) بتحويله عكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل 23)؛
3. ضع الحاوية تحت موزع الحليب (الشكل 26)؛
4. اضغط على قائمة الإعدادات.
5. حدد البند "Clean milk container" (نظف حاوية الحليب).
6. "Place recipient under milk spout" (ضع الحاوية تحت موزع الحليب)، "Press OK to start milk" (اضغط على موافق لتنظيف حاوية الحليب)؛
7. اضغط على "OK" لبدء دورة التنظيف: "CLEANING MILK CONTAINER UNDERWAY" (جاري تنظيف حاوية الحليب)، "PLACE RECIPIENT UNDER MILK SPOUT" (ضع حاوية تحت موزع الحليب) (الشكل 26): سينسكب الماء الساخن من موزع الحليب، وعند الانتهاء منه، يتم إيقاف التنظيف تلقائيًا.
8. أعد موزع الحليب إلى وضع عدم الاستخدام عن طريق قلبه في اتجاه عقارب الساعة، قبل إزالة دورق الحليب.

ملاحظة هامة!

- لا تقم بإزالة دورق الحليب بإمساكه من موزع الحليب.
- من الممكن قطع دورة التنظيف في أي وقت بالضغط على "Stop" (إيقاف)؛
- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.
- يمكن حفظ وعاء الحليب داخل الثلاجة.

6.4 ضبط الطحن

تم تجهيز الماكينة بمطحنتين للبن توجدان أمام حاويات الحبوب (A4) (I) و (A6) (II)، لا يجب تعديل مطاحن القهوة، على الأقل في البداية، لأنها قد تم ضبطها مسبقًا في المصنع للحصول على إمداد القهوة الصحيح. ومع ذلك، إذا حدث بعد صنع القهوة في المرات الأولى، وكان التوزيع غير كامل القوام وقليل الكريمة أو بطيئًا جدًا (على شكل قطرات)، فمن الممكن إجراء التعديل.

اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
2. حدد البند "Adjust mill" (ضبط المطحنة) : سيتم عرض برنامج تعليمي على الشاشة مع اقتراحات لدرجة الطحن: إذا كنت ترغب

- في تخطي هذا العرض اضغط على "Skip" (تخطي) أو اضغط على "Next" (التالي) للتقدم في البرنامج التعليمي.
3. Select mill [I] or [II] and adjust coarseness within the "available range" (اختر مطحنة القهوة [I] أو [II]، واضبط مستوى الطحن في النطاق المتاح):
- حدد مطحنة القهوة التي تريد ضبطها (I أو II)؛
 - حدد مستوى الطحن المطلوب، باتباع الإرشادات السابقة في البرنامج التعليمي، عن طريق الضغط مباشرةً على أحد الأرقام القابلة للاختيار في النطاق المحدد؛
4. اضغط على "The result in the cup will be perceived after" : "Ok" 5 deliveries (سيكون الاختلاف في النتيجة في الفنجان ملموساً بعد حوالي 5 عمليات توزيع)؛
5. اضغط على "Ok" وقم بتوزيع 5 مشروبات بقاعدة القهوة، باستخدام مطحنة القهوة المحددة في الخطوة 3، لجعل التعديل فعالاً.

ملاحظة هامة!

- من المستحسن إجراء مزيد من التعديلات فقط بعد توزيع ما لا يقل عن 5 أنواع من القهوة على الأقل بعد الإجراء الموضح. إذا وجدت لمرة أخرى إمداد القهوة غير صحيح فكرر الإجراء.
- لا يمكن إجراء أكثر من خطوة ضبط واحدة في المرة الواحدة إذا لم يتم توزيع مشروبين بقاعدة القهوة على الأقل قبل استخدام مطحنة القهوة المحددة في الخطوة 3.
- إذا كنت ترغب في العودة إلى إعدادات المصنع لمطحنة القهوة (المشار إليها بنجمة)، فاضغط على "Default" (افتراضي) وتابع توزيع 5 مشروبات بقاعدة من القهوة.

6.5 مَرشِّح الماء

للحصول على تعليمات حول المرشح (C6)، يُرجى الرجوع إلى الفصل «20. المرشح المنقى».

6.6 عسر الماء

للتعليمات والإرشادات الخاصة بعملية ضبط عسر الماء، يُرجى الاسترشاد بالفصل «19. برمجة عسر الماء».

6.7 General (عام)

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 2. حدد العنصر "GENERAL" (عام)؛
- باستخدام هذا البند، يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط الوظائف التالية بلمسة بسيطة:
- "Beep" (تحذير مسموع): عندما يكون الجهاز نشطاً، فإنه يصدر تحذيراً صوتياً في كل عملية.
 - "Cup lighting" (إضاءة الفنجان): بهذه الوظيفة سيتم تنشيط أو إنارة أضواء الفنجان الموضوعة تحت موزع القهوة (A17).
 - "Energy saving" (توفير الطاقة): بهذه الوظيفة، يمكن تنشيط أو تعطيل وضع توفير الطاقة، عند تفعيل هذه الخاصية فإنها تضمن مستوى استهلاك طاقة أقل وذلك بما يتوافق مع التوجيهات ومجموعة اللوائح والقوانين الأوروبية ذات الصلة. للإشارة إلى أنه نشط، يظهر رمز قائمة الإعدادات (B6).

6.8 إيقاف الأوتوماتيكي للتشغيل

- يمكن ضبط خاصية الإطفاء الذاتي لجعل الماكينة تنطفئ بعد مرور 15 أو 30 دقيقة أو بعد 1 أو 2 أو 3 ساعات من عدم الاستخدام.
- لبرمجة إيقاف الأوتوماتيكي للتشغيل، اتبع الخطوات التالية:
1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 2. حدد البند "Auto-Off" (الإيقاف الأوتوماتيكي للتشغيل)؛
 3. حدد الفترة الزمنية المطلوبة (15 أو 30 دقيقة أو 1 ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات).
 4. اضغط على "←" للعودة إلى الصفحة الرئيسية باستخدام التحديد الجديد المخزن في الذاكرة.

6.9 البلوتوث

- عن طريق هذه الخاصية يمكن تفعيل أو إيقاف خاصية رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بالحماية ليتم توصيل الماكينة بأحد الأجهزة الجوال التي تحددها. اتبع الخطوات التالية:
1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 2. حدد البند "Bluetooth" (بلوتوث).
 3. "Download the COFFEE LINK app" (قم بتنزيل تطبيق "For greater security enable PIN protection and modify PIN from app" (للمزيد من الأمان، قم بتفعيل حماية رقم التعريف الشخصي وتغيير أرقام التعريف الشخصية من التطبيق): قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط حماية PIN عن طريق الضغط على المؤشر أمام "Protezione PIN" (حماية PIN).
 4. اضغط على "←" للعودة إلى الصفحة الرئيسية باستخدام التحديد الجديد المخزن في الذاكرة.
- رقم التعريف الشخصي (PIN) المُسبَق الضبط في الماكينة هو "0000": يُنصح بتغييره مباشرة من التطبيق.
- ملاحظة هامة!**
- يتيح لك الرقم التسلسلي للجهاز، الظاهر في وظيفة "البلوتوث"، تحديد الجهاز على وجه اليقين عند توصيله بالجهاز باستخدام التطبيق.

6.10 اختيار اللغة

- عند الرغبة في تعديل اللغة على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:
1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 2. حدد العنصر "Select language" (تحديد اللغة)؛
 3. اضغط على العلامة للغة التي تريد تحديدها (ثم اضغط على "Next" أو "Back" لمشاهدة جميع اللغات المتاحة): يتم تحديث الشاشة فوراً باستخدام اللغة المحددة.
 4. اضغط على "←" للعودة إلى الصفحة الرئيسية باستخدام التحديد الجديد المخزن في الذاكرة.

6.11 تفريغ الدائرة

- قبل فترة من عدم الاستخدام، لتجنب تجمد الماء في الدوائر الداخلية، أو قبل حمل الجهاز إلى خدمة الدعم الفني لدى أحد مركز خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني، يُنصح بتفريغ الدائرة الهيدروليكية للجهاز. اتبع الخطوات التالية:
1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 2. اختر البند "Empty water circuit" (تفريغ الدائرة)؛
 3. "Press OK to start water circuit emptying" (اضغط على موافق لبدء تفريغ الدائرة): اضغط على "Ok"؛

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 2. حدد بند "Default values" (قيم المصنع) ؛
 3. Press OK to reset machine to default values or go to next "page to reset single profile" (اضغط على موافق لإعادة ضبط قيم المصنع أو انتقل إلى الصفحة التالية لاستعادة ملف شخصي واحد)؛
 - لإعادة ضبط الماكينة على إعدادات المصنع: اضغط على "Ok"؛
 - لإعادة ضبط ملفات التعريف الشخصية على إعدادات المصنع: اضغط على السهم للانتقال إلى الشاشة التالية، وحدد الملف الشخصي المراد إعادة تعيينه واضغط على "Ok".
 4. "Press OK to confirm reset to default values" (اضغط على "Ok" لتأكيد إعادة ضبط المصنع)؛
 5. "Default values set" (تم ضبط قيم المصنع): اضغط على "Ok" للخروج من القائمة والعودة إلى الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية).
- ملاحظة هامة!**
- بمجرد إعادة ضبط الماكينة (وليست الملفات الشخصية الفردية) على إعدادات المصنع، تعرض الماكينة الفيديو التمهيدي.

6.14 Statistics (إحصاءات)

من خلال هذه الخاصية التشغيلية تظهر البيانات الإحصائية للماكينة. لإظهار هذه المعلومات الإحصائية على الشاشة، ابدأ في العمل على النحو التالي:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
2. حدد البند "Statistics" (إحصائيات): اعرض البيانات عن طريق التمرير عبر الشاشات عن طريق الضغط على "Next" أو "Back".
3. اضغط على "←" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

7. إعداد القهوة

7.1 إعداد القهوة باستخدام حبوب البن

تنبيه!

لا تستخدم حبوب قهوة خضراء معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنها من الممكن أن تلتصق داخل طاحونة القهوة وتتلفها.

1. ضع حبوب البن في الحاويات (A4) و/أو (A6) (الشكل 12)؛
2. ضع الفنجان 1 أو 2 تحت موزع القهوة (A17) .
3. اخفض موزع الصب بحيث يُصبغ في أقرب وضعية ممكنة من الفنجان (الشكل 13): فكها تحصل على كريمة أفضل.
4. اختر القهوة المرغوبة كما هو محدد في الفقرات التالية.

7.2 قهوتك بللمسة واحدة

لتوزيع مشروبات القهوة، اضغط مباشرة على الصفحة الرئيسية (B) صورة القهوة المرغوبة (على سبيل المثال، إسبريسو، الشكل 14): ستواصل الماكينة التحضير. على الشاشة (B1) ستظهر الصورة الخاصة بالمشروب المختار مع شريط تقدم يُملأ مع بدء عملية التحضير، بالإضافة إلى وصف لكل مرحلة منفردة (الطحن، توزيع القهوة).

بمجرد الانتهاء من التحضير، ستظهر على لوحة التحكم الرسالة "Your beverage is ready!" (مشروبك جاهز!) : الماكينة جاهزة الآن للاستخدام الجديد.

4. "Empty grounds container and drip tray" (قم بإفراغ حاوية النفل وصينية التنقيط): بعد تنفيذ ما تم طلبه، اضغط على "Next" (التالي)؛
5. "Position 0.5l container under spouts" (ضع حاوية بسعة 0.5 لتر). اضغط على "Ok" للبدء : بعد تنفيذ الإجراء المطلوب، اضغط على "Ok"؛
6. "Rinsing underway" (الشطف قيد التقدم). "Hot water from spouts" (الماء الساخن من الموزعات: تنفذ الماكينة الشطف من موزع القهوة (A17)؛
7. "Empty water tank" (فرغ خزان المياه): بمجرد تفريغ الخزان بالكامل، اضغط على "Next" (التالي)؛
8. "Remove water filter" (أزل مرشح الماء): بمجرد إزالة المرشح اضغط على "Next"؛
9. "Insert water tank" (أدخل خزان الماء). Press OK to empty "water circuit" (اضغط على OK لتفريغ الدائرة): put the tank "back in the appliance and press «OK»" (أعد إدخال الخزان، اضغط على "OK").
10. "Water circuit emptying underway" (جاري تفجير الدائرة الهيدروليكية): wait for the appliance "to empty the circuit" (انتظر حتى تفريغ الماكينة)؛ (تحذير: الماء الساخن يخرج من الموزعات!). من الممكن أن يزيد ضجيج الجهاز كلما زاد تفريغ دورة المياه: وهذا الأمر يتعلق بالعمل الطبيعي للجهاز.
11. "Empty drip tray" (فرغ صينية التنقيط): قم باستخراجها وإفراغها وإعادة تركيبها، ثم اضغط على "Next" (التالي)؛
12. "Emptying complete" (اكتمل التفريغ). Press OK to turn off " (اضغط على OK للإيقاف): واضغط على "OK". سيقوم الجهاز بعملية الإطفاء.

عند تشغيل الماكينة في المرة التالية، تابع وفقاً للإرشادات الواردة في الفصل «3». تشغيل الجهاز لأول مرة».

6.12 تحرير الملف الشخصي

بهذه الوظيفة، من الممكن تحرير الصورة ولون أيقونة كل ملف شخصي. لتخصيص الأيقونة، استمر على النحو التالي:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
2. حدد البند "Edit profile" (تحرير الملف الشخصي)؛
3. "Select profile to edit" (حدد الملف الشخصي لتحريره): حدد الملف الشخصي واضغط على "Next" (التالي)؛
4. "Select your favourite icon and colour" (اختر الرمز والألوان المفضلين لديك). Use the COFFEE LINK "App to personalize profile name" (استخدم تطبيق COFFEE LINK لتخصيص اسم الملف الشخصي): خصصه كما ترغب، واضغط على "Ok" للتأكيد.
5. اضغط على "←" للعودة إلى الصفحة الرئيسية باستخدام التحديد الجديد المخزن في الذاكرة.

6.13 قيم المصنع

تعمل هذه الوظيفة على استعادة جميع إعدادات القائمة وجميع التخصيصات التي أجراها المستخدم، والعودة إلى قيم المصنع (باستثناء اللغة، تظل اللغة التي تم تعيينها بالفعل والإحصاءات).

اتبع الخطوات التالية:

7.3 تخصيص المشروب

لتوزيع مشروبات القهوة بالمعلومات المخصصة، استمر على النحو التالي:

1. اضغط (+) على قاعدة الصورة الخاصة بالقهوة المرغوبة (مثل: إيسريسو، الشكل 15): ستظهر على الشاشة (B1) المعلومات التي يمكنك تخصيصها وفقًا لأذواقك:

الطول	
النكهة	
نوع القهوة	
درجة الحرارة	

ملاحظة هامة!

عندما يتم تحديد "pre-ground coffee" (بن مطحون مسبقًا)، لكن المشروب المرغوب ليس مناسبًا لهذه الطريقة، ستظهر الرسالة "PRE-GROUND MODE IS NOT ALLOWED WITH THIS BEVERAGE" (لا يمكن استخدام وضع البن المطحون لهذا المشروب).

2. بمجرد ضبط المعلومات، اضغط على 1X لإعداد كوب واحد، أو للمشروبات المطلوبة، 2X لإعداد كوبين: يستمر الجهاز في التحضير، وتعرض الشاشة صورة للمشروب المختار مع شريط تقدم مملأ مع بدء عملية التحضير بالإضافة إلى وصف لكل مرحلة منفردة (الطنح، توزيع القهوة).
3. بعد الانتهاء من توزيع القهوة، سَظْهَر الشّاشة: "is Your beverage ready!" (مشروبي جاهز!) "Save new settings?" (هل تريد حفظ الإعدادات الجديدة؟):
4. اضغط على "Save" to save the settings (لحفظ الإعدادات أو "Cancel" (إلغاء) للاحتفاظ بالمعلومات السابقة.

ملاحظة هامة!

- في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.
5. "New settings saved on current profile" (القيم الجديدة المحفوظة في ملف التعريف النشط): اضغط على "OK" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية).
- يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام من جديد.

7.4 إعداد القهوة باستخدام البن مُسبق الطحن

انتبه!

- لا تُضَف مطلقًا القهوة مُسبقة الطحن عندما تكون الماكينة مطفأة، خوفا من انتشارها داخل الماكينة وتساخها. في هذه الحالة يمكن أن تتعرّض الماكينة للتلف والأعطال.
- لا تقم بإضافة أكثر من مكial واحد (C2) ، وإلا قد يصبح داخل الجهاز متسخًا أو يُسَد (A3) المرشح.
- إذا ما استُخدمت القهوة مُسبقة الطحن، فإنه يمكن فقط إعداد فنجان واحد من القهوة في المرة الواحدة.
- عند إعداد القهوة "LONG" (لونغ): في منتصف التحضير، ستظهر الرسالة "ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE"

"MEASURE" (أضف البن المطحون مسبقًا، مكial واحد بحد أقصى):

ثم أدخل مقدارًا صغيرًا من البن المطحون مسبقًا ثم اضغط على "Ok".

- لا يمكن إعداد قهوة + DOPPIO باستخدام البن المطحون مسبقًا .
- 1. ارفع غطاء قمع البن المطحون مسبقًا (A1) (الشكل 16):
- 2. "PRE-GROUND LID OPEN". (نافذة البن المطحون مسبقًا مفتوحة). "DO YOU WANT TO USE PREGROUND COFFEE?" (هل ترغب في استخدام البن المطحون مسبقًا?): اضغط على "Next" (التالي) للمتابعة أو "Cancel" (إلغاء) للتوقف والعودة إلى الصفحة الرئيسية):
- 3. "ADD PRE-GROUND COFFEE , MAXIMUM ONE MEASURE" (ضع البن المطحون مسبقًا، مكial واحد بحد أقصى): تأكد من عدم انسداد (A3) القمع، ثم أدخل المكial المستوى من البن المطحون مسبقًا (الشكل 13) .

• اضغط على "Ok" (موافق) للمضي قدمًا في التحضير؛

4. تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية التي تظهر عليها الرسالة "PRE-GROUND MODE" (وضع البن المطحون مسبقًا): امض قدما على النحو المبين في الفقرات السابقة 7.2 قهوتك بلزمة واحدة» أو «7.3 تخصيص المشروب».

ملاحظة هامة!

- إذا كنت ترغب في الخروج من وضع البن المطحون مسبقًا، فبعد النقطة 4، أعد فتح نافذة البن المطحون مسبقًا، واضغط على "Cancel" (إلغاء).

7.5 المؤشرات العامة لتحضير مشروبات القهوة

- أثناء تحضير الماكينة للقهوة، يمكن إيقاف التوزيع في أي وقت بالضغط على "Stop" (إيقاف) أو "Cancel" (إلغاء).
- أثناء الاستخدام، ستظهر بعض الرسائل على الشاشة ("FILL TANK WITH FRESH WATER EMPTY DRIP" (املأ خزان الماء النقي)، "GROUNDS CONTAINER TRAY" (صينية التنقيط فارغة"، إلخ.) التي يتم ذكر معانيها في الفصل «22. الرسائل المعروضة على الشاشة».
- إذا كانت القهوة تخرج على شكل قطرات أو كانت قليلة التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مُفرطة البرودة، فإنه يجب عليك قراءة النصائح الواردة في الفقرة 6.4 ضبط الطحن» وفي الفصل «23. استكشاف الأخطاء وإصلاحها».
- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "Energy Saving" (توفير الطاقة) مُفعّلة، فإن عملية صب الفنجان الأول قد تتطلب الانتظار لبعض ثوان

7.6 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُصبح القيام بما يلي:

- نفذ شطف عن طريق اختيار "Rinsing" (شطف) في قائمة الإعدادات (B6) (الفقرة 6.1.1 الشطف)؛
- استخدام ماء ساخن في شطف وتسخين الفناجين (استخدم خاصية الماء الساخن، انظر الفصل 13. صب الماء الساخن)؛
- زد درجة حرارة القهوة (الفقرة 7.3 تخصيص المشروب) .

يمكنك ضبط مستوى مختلف من الزيد، اعتماداً على الذوق الشخصي، وفقاً للتعليمات الواردة في الفقرة «9.3 تخصيص المشروب».

ملاحظة هامة!

يعتمد أداء نظام الحليب ونوعية الزيد على نوع الحليب أو المشروب النباي، إذا كان النظام لا يعطي الزيد بشكل صحيح قلل / عدّل كمية الزيد من شاشة الوصفة المختارة (راجع الفقرة السابقة).

9.5 تنظيف حاوية الحليب بعد كل استخدام

بعد أن يتم توزيع المشروب مع الحليب، ستعرض الشاشة "PRESS OK TO START CLEANING OR Cancel TO SELECT A NEW BEVERAGE" (اضغط على OK لإجراء التنظيف أو قم باختيار مشروب جديد).
(. لبدء التنظيف، اتبع الخطوات التالية:

1. اترك وعاء الحليب (D) مُدخلاً ومثبتاً في مكانه داخل الماكينة (ليس من الضروري تفريغ وعاء الحليب)؛
2. ضع فنجاناً أو أي وعاء آخر تحت أنبوب صب الحليب المُرقى (D6) (شكل 25)؛
3. اضغط على "OK" (موافق) لبدء التنظيف .
4. "CLEANING MILK CONTAINER" (جاري تنظيف حاوية الحليب).
"PLACE A" "UNDERWAY" (ضع حاوية تحت موزع الحليب) (الشكل 26): سينسكب الماء الساخن من موزع الحليب، وعند الانتهاء منه، يتم إيقاف التنظيف تلقائياً.
5. أعد موزع الحليب إلى الوضع غير المستخدم عن طريق إدراجه في اتجاه عقارب الساعة، قبل إزالة حاوية الحليب.

ملاحظة هامة!

- إذا ما دعت الضرورة لإعداد أكثر من فنجان من المشروبات القائمة في تكوينها على الحليب، فإنه يتم البدء في عملية تنظيف وعاء الحليب بعد الانتهاء من إعداد آخر فنجان. لمتابعة التحضيرات التالية، عندما تظهر الرسالة الخاصة بوظيفة "Clean milk container" (تنظيف الحليب)، اضغط على "Cancel" (إلغاء).
- في حالة عدم تنفيذ التنظيف، سيظهر الرمز (B8) على الشاشة لتذكرك أنه من الضروري المضي قدماً في تنظيف حاوية الحليب. لإجراء التنظيف، ارجع إلى الفقرة «6.3 تنظيف الحليب».
- يمكن حفظ وعاء الحليب داخل التلاجة.
- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.
- يمكنك التوقف عن تنظيف حاوية الحليب بالضغط على "Stop" (إيقاف).
- لا تقم بإزالة دورق الحليب بإمسكه من موزع الحليب (D6).

10 تحضير الشوكولاتة الساخنة

لتحضير المشروب، اضغط على صورة الشوكولاتة مباشرة على الصفحة الرئيسية (B) وتابع الإجراء كما يلي:

1. "BEVERAGE SETTINGS" (إعدادات المشروب): تعرض الشاشة المعلومات التي يمكن تخصيصها لتلائم ذوقك:

	"Quantity" (الكمية)
	"Froth" (الزيد)
	"Aroma" (رائحة)
	"Coffee type" (نوع القهوة)
	"Temperature" (درجة الحرارة)

2. بمجرد ضبط المعلومات، اضغط على 1X لتحضير فنجان أو، للمشروبات المقدمة، 2X لإعداد 2 فنجان.
3. يبدأ الجهاز بالتحضير، وتظهر على لوحة التحكم صورة المشروب المختار مع شريط تقدم يُملأ مع بدء عملية التحضير بالإضافة إلى وصف لكل مرحلة منفردة (الطحن، توزيع الحليب، توزيع القهوة، إلخ...).
4. بعد الانتهاء من توزيع القهوة، سَظهر الشاشة: "Your beverage is ready! مشروبك جاهز!" "Save new settings?" (هل تريد حفظ الإعدادات الجديدة؟)؛
5. اضغط على "Save" to save the settings" (لحفظ الإعدادات أو "Cancel" (إلغاء) للاحتفاظ بالمعلومات السابقة.

ملاحظة هامة!

- في حالة الحفظ، سستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.
- 6. "New settings saved on current profile" (القيم الجديدة المحفوظة في ملف التعريف النشط): اضغط على "OK" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية).
- يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام من جديد.

9.4 كمية الزيد الموصى بها

يتم تعيين مستوى افتراضي من الزيد مسبقاً في كل مشروب حليب (انظر الجدول أدناه).

الوصف	يُنصح به من أجل....
«NO FROTH» (لا زيد) 	قهوة بالحليب
«MIN FROTH» (قليل من الزيد) 	FLAT WHITE
«MED FROTH» (زيد متوسط)	حليب مع القهوة/ 2X حليب مع القهوة
«MAX FROTH» (أقصى زيد) 	كابوتشينو/ 2X كابوتشينو/كابوتشينو + إسبرسو ماكياتو/كابوتشينو ميكس/ 2X كابوتشينو ميكس/ حليب ساخن (يزيد)

6. "Close lid and insert carafe. Press OK to start" (أغلق الغطاء وأدخل الدورق. اضغط OK (موافق) للبدء): أغلق الغطاء واربط الدورق على الفوهات (A11) (الشكل 34): يصدر الجهاز إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة)؛
7. اضغط على "OK" لبدء تشغيل هذه الخاصية التشغيلية: سوف يبدأ الجهاز في خلط المُستحضر ليقوم بعد ذلك في صب البخار لبدء عملية التسخين.

ملاحظة هامة!

- إذا كنت تريد إيقاف تحضير الشوكولاتة، فاضغط على "Stop" (إيقاف) و "Cancel" (إلغاء).
8. "Your beverage is ready" (مشروبك جاهز!): اضغط على "Done" (تم) للعودة إلى الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية). مشروب الشوكولاتة أصبح الآن جاهزاً ليتم صبه في الفنجان.

ملاحظة هامة!

- إذا تم تغيير اختيار الفنجان أو الكثافة، فسيتم عرض الرسالة: "Save new settings?" (هل تريد حفظ الإعدادات الجديدة؟)
- أثناء تحضير الشوكولاتة، يصبح الدورق وغطاه ساخين: استخدم فقط مقبض الدورق لاستخراجه وصب الشوكولاتة.
- أثناء إعداد مشروب الشوكولاتة، من الطبيعي خروج بعض البخار من فتحات غطاء إبريق الشوكولاتة.
- من الطبيعي أيضاً، بسبب سخونة الحليب، وجود بعض الرذاذ داخل الإبريق.
- تختلف كمية الشوكولاتة داخل الفنجان وفقاً لمستوى الثخانة والكثافة المُختارتن للقوام: إذا ما كان قد تم اختيار كثافة وثخانة مرتفعتين، فإن الكمية سوف تكون أقل مقارنة إذا ما كان قد تم اختيار كثافة وثنانة أقل.
- من المستحسن المضي قدماً في أقرب وقت ممكن في تنظيف الدورق (انظر الفقرة 17.11 تنظيف الإبريق «E» (Mix Carafe)).

11. تحضير المشروبات الباردة

11.1 إعداد القهوة الباردة

- لتوزيع المشروب، اضغط على الصورة المتعلقة بالقهوة الباردة مباشرة على الصفحة الرئيسية (B)، وامض قدماً على النحو التالي:
1. "BEVERAGE SETTINGS" (إعدادات المشروب): تعرض الشاشة المعلمات التي يمكن تخصيصها لتلائم ذوقك:

"Cups" (فناجين)	1X  2X 
"Froth" (الزبد)	 (موضع الحد الأقصى MAX الموصى به)
"Aroma" (رائحة)	 (موضع الحد الأقصى MAX الموصى به)
"Coffee type" (نوع القهوة)	

ملاحظة هامة!

- باستخدام البن مسبق الطحن يمكنك تحضير فنجان واحد فقط (1X)؛
2. اضغط على "Next" (التالي) للدخول في الإجراء الموجه؛

"Cups" (فناجين)	1X  2X 
"Density" (الكثافة)	

ملاحظة هامة!


- إذا مُستحضر مسحوق الشوكولاتة الساخنة المُستخدم يحتوي على مُثُنات قوام وكثافة، فإنه بضبط الكثافة لن يحدث أي تغيير.
2. اضغط على "Next" (التالي) للدخول في الإجراء الموجه؛
3. "أدخل خلط "choco" في الدورق (الخطوة 1 من 3)". ارفع غطاء الدورق (E1) (الشكل 27)، قم بالتعامل مع إبريزم التحرير (E8) واستخرج قمع الدورق (E3) (الشكل 28). تأكد من أن أنبوب توزيع البخار (E4) وخلط "choco" (E5) مدرجين (الشكل 29)، ثم أدرج القمع المجمع على الدورق (الشكل 30). اضغط على "Next" (التالي) (أو "Back" للعودة إلى الصفحة الرئيسية)؛
4. "Pour milk or water to desired level (step 2 of 3)" (صب الحليب أو الماء إلى المستوى المطلوب (الخطوة 2 من 3)) (الشكل 31). لتحضير فنجان واحد: صب الحليب بواسطة القمع في درجة حرارة الثلجة (أو الماء العذب) حتى المستوى . لإعداد 2 فنجان أو "قدح"، صب الحليب (أو الماء) حتى المستوى . اضغط على "Next" (التالي) (أو "Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة)؛
5. "Add chocolate powder through the funnel (step 3 of 3)" (أضف مسحوق الشوكولاتة من القمع (الخطوة 3 من 3)) (الشكل 32). لتحضير فنجان واحد: أضف ميكالين (25) (C2) (جم) من مستحضر الشوكولاتة الساخنة. لتحضير فنجانين أو قدح: أضف 4 مكاييل من مستحضر الشوكولاتة الساخنة. اضغط على "Next" (التالي)؛

تنبيه

تحقق من نظافة فتحة القمع المُشار إليها في الشكل 33.

ملاحظة هامة!

- يجب صب الحليب عندما يكون القمع مع أنبوب صب البخار والخلط موجودين فعلاً ومُدخِلين في مكانهما ويجب ألا يتجاوز الحليب المستوى المحدد  على الإبريق؛ زوّد أو قلّل كمية مُستحضر الشوكولاتة الساخنة وفقاً لذوقك الشخصي.
- في حالة استخدام الماء بدلاً من الحليب، فإنه يجب اتباع نفس الإرشادات والتوجيهات المحددة بالنسبة للحليب.

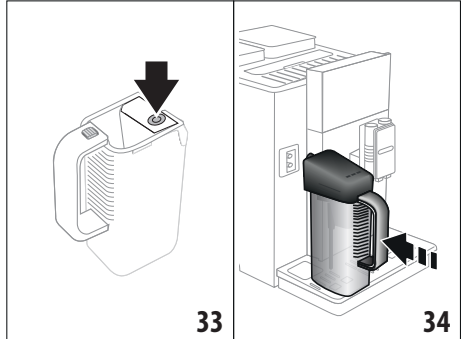

- لتحضير الصحيح للشوكولاتة الساخنة، صب الحليب أولاً (أو الماء) ثم المستحضر أو الكاكاو في القمع.

وضع الدورق (E) بحيث يتم توزيع القهوة مباشرة في الدورق (الشكل 37):

8. اضغط على "Ok" (موافق) لبدء التوزيع: حيث يستمر الجهاز في تحضير القهوة، ويعرض على الشاشة صورة المشروب مع شريط التقدم الذي يُملأ مع بدء التحضير ومع وصف كل مرحلة منفردة (الطحن، وتوزيع البن، إلخ...). يتوقف التوزيع تلقائياً.

ملاحظة هامة!

اضغط على "Cancel" (إلغاء) لإلغاء التحضير تمامًا.

9. أغلق الغطاء "Close lid and insert carafe. Press OK to start" وأدخل الدورق. "Press OK to start" (اضغط على OK للبدء)؛ أزل الدورق من موزع القهوة، وأغلق الغطاء، واربط الدورق (E) على الفوهات (A11) (الشكل 38). يصدر الجهاز إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة).

10. اضغط على "Ok" (موافق) لبدء الخلط: يبدأ الجهاز بالتحضير، وتظهر صورة المشروب على لوحة التحكم بشريط تقدم يُملأ مع بدء عملية التحضير بالإضافة إلى وصف للمرحلة (الخلط).

11. يتوقف التحضير تلقائياً، وتظهر الرسالة "Want to quit preparation?" (هل تريد إنهاء التحضير؟) على الشاشة؛ ثم اضغط على "Yes" (نعم) إذا كنت تريد الإنهاء، أو "No" (لا) لاستئناف الخلط.

ملاحظة هامة!

- يمكنك التوقف عن الخلط في أي وقت بالضغط على "Stop" (إيقاف) والتأكيد بـ "SI" (نعم). إذا قمت بالضغط على "No" (لا)، سيُستأنف الخلط.
- في نهاية التحضير، إذا كان الزبد غير مُرضٍ، فمن الممكن الاستمرار في الخلط عن طريق الضغط على "Extra" (إضافي). بمجرد الوصول إلى الكمية المطلوبة، اضغط على "Stop" (إيقاف). من الممكن الاستمرار في الاختلاط لمرةٍ، ولمدة أقصاها دقيقة واحدة تقريباً.

بمجرد الانتهاء من إعداد القهوة الجاهزة، يتم صباها في الفنجان.

وصفة لنتيجة مثالية:

- التلح:** ضع 9 مُكعبات (45 جرام) لإعداد فنجان أو 18 مُكعباً (90 جرام) لإعداد فنجانين. من المستحسن استخدام الحوض (C7) المُرفق بالجهاز، والمُصمَّم للحصول على مُكعبات تلح مثالية الحجم؛
- القهوة:** استخدم القهوة بنسبة كبيرة من "robusta" للحصول على كريمة/زبد جيد.
- السكر:** استخدم ملعقة صغيرة من السكر لكل فنجان. يُنصح باستخدام السكر الناعم.

11.2 تحضير زبد الحليب ✪ (البارد)

لتحضير المشروب، على الصفحة الرئيسية اضغط على الصورة ذات الصلة، وإمض قدماً على النحو التالي:


- "BEVERAGE SETTINGS" (إعدادات المشروب): تعرض الشاشة المعلومات التي يمكن تخصيصها لتلائم ذوقك:

الفنجانين	1X ☕ ○ 2X ☕
"Froth" (الزبد)	● ————— ●

- "Add aero stirrer to carafe (step 1 of 4)" (قم بإدخال الخلاط الهوائي في الدورق (الخطوة 1 من 4)) (الشكل 35): ارفع غطاء الدورق (E1)، استخدم إبزيم التحرير (E8) (الشكل 27)، واستخرج قمع الدورق (E3) (الشكل 28). تأكد من أن الخلاط الهوائي (E6) مدخل (الشكل 35) ثم قم بتوصيل القمع المجمع على الدورق.

ملاحظة هامة!

- من أجل نجاح المشروب، تأكد من أن أنبوب توزيع البخار (E4) لم يتم إدخاله.
- لا تقم أبداً بإدراج الغطاء (E1) مع القمع (E3) والخلاط الهوائي (E6) في الفوهات (A11) بدون الدورق (E7)، لأن الاتصال المباشر مع الخلاط المتحرك قد يكون خطيراً.

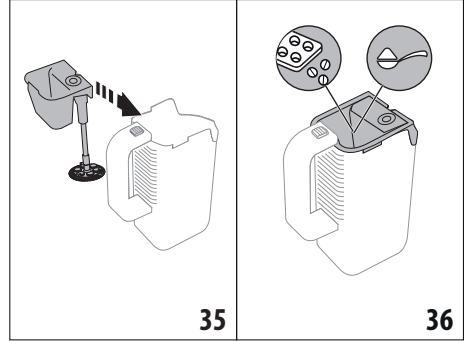


- اضغط على "Next" (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية (أو "Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة)؛
- "Add 9 (or 18) ice cubes and sugar (step 2 of 4)" (صب 9 (أو 18) مكعباً من الثلج والسكر (الخطوة 2 من 4)) (الشكل 36): صب مكعبات الثلج المحضرة مع القوالب المقدمة (C7)، وأضف السكر حسب الذوق.

ملاحظة هامة!

إذا قمت بإعداد فنجانين، فأنت بحاجة إلى صب 18 مكعباً من الثلج وفقاً لما يتطلبه الجهاز.

- اضغط على "Next" (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية (أو "Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة)؛

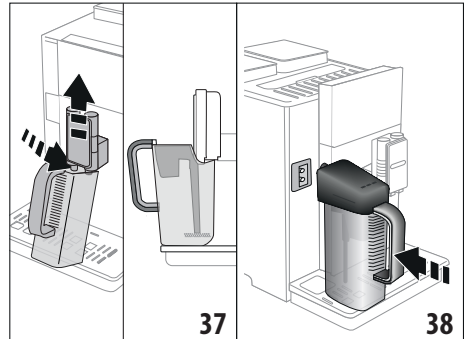

- "Insert carafe under coffee spouts (step 3 of 4)" (ضع الدورق تحت صنوبر القهوة (الخطوة 3 من 4)): ارفع صنوبر القهوة (A17)،

12. TEA FUNCTION (خاصية الشاي)




إنتبه! خطر التعرض للحروق.

لا تترك الماكينة دون مراقبة أثناء صبها للماء الساخن.

لتوزيع الشاي، استمر على النحو التالي:

1. تأكد من أن موزع الماء الساخن/البخار (F) مثبت بشكل صحيح على الفوهات (A11).
2. ضع كيس الشاي في الفجان، وضعه تحت الجهاز (على أقرب مسافة ممكنة لتجنب الرذاذ) (الشكل 40):
3. لتوزيع المشروب، اضغط على الصورة الخاصة بوظيفة الشاي مباشرة على الصفحة الرئيسية: "BEVERAGE SETTINGS"
4. (إعدادات المشروب): تعرض

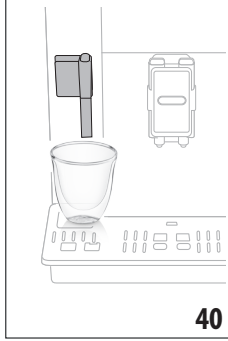

الشاشة المعلومات التي يمكن تخصيصها لتلائم ذوقك أنت:

	"Quantity" (الكمية)
في كل درجة حرارة يظهر نوع مختلف من الشاي (أبيض، أخضر، أولونغ، أسود)	"Temperature" (درجة الحرارة)

5. اضغط على "OK" (موافق) لبدء التوزيع: يبدأ الجهاز بالتحضير، وتظهر على لوحة التحكم صورة المشروب مع شريط تقدم يُملأ مع استمرار التحضير بالإضافة إلى وصف المرحلة (توزيع الماء) وتظهر على الشاشة رسالة "Your beverage is ready" (مشروبك جاهز!);
6. يقوم الجهاز بتوزيع كمية الماء الساخن المختارة ثم يتوقف تلقائياً عن التوزيع.

ملاحظة هامة!

- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توفير الطاقة" مُفعَّلة، فإن عملية صب الماء الساخن قد تتطلب الانتظار لبضع ثوان.
- لإيقاف التوزيع يدوياً، اضغط على "Stop" (إيقاف).
- بمجرد الانتهاء من التوزيع، وإذا كنت ترغب في زيادة كمية الماء في الفجان، ببساطة اضغط على "Extra": بمجرد وصولك إلى الكمية المطلوبة، اضغط على "Stop".

13. صب الماء الساخن

لتوزيع الماء الساخن، استمر على النحو التالي:


1. اربط موزع الماء الساخن/البخار (F) على الفوهات (A11) (الشكل 7): يُصدر الجهاز إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة):
2. ضع كوباً تحت الموزع (أقرب ما يمكن لتجنب الرذاذ) (الشكل 40).
3. حدد الوظيفة كما هو مبين في الفقرات التالية.

2. اضغط على "Next" (التالي) للدخول في الإجراء الموجه؛

3. "Add aero stirrer to carafe (step 1 of 2)" (قم بإدخال الخلاط الهوائي في الدورق (الخطوة 1 من 2)) (الشكل 35): ارفع غطاء الدورق (E1)، استخدم إبريزم التحرير (E8) (الشكل 27)، واستخرج قمع الدورق (E3) (الشكل 28). تأكد من أن الخلاط الهوائي (E6) مدخل (الشكل 35) ثم قم بتوصيل القمع المجمع على الدورق.

4. اضغط على "Next" (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية (أو "Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة)؛

5. "Pour cold milk to desired" (level step 2 of 2) (صب الحليب إلى المستوى المطلوب (الخطوة 2 من 2)) (الشكل 39): صب الحليب البارد بكمية مناسبة لتحضير الكمية المختارة (فجان صغير بسعة 100 مل أو فجان كبير بسعة 200 مل).

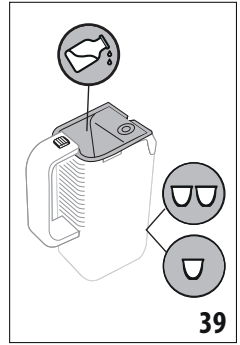

نوصي باستخدام حليب UHT المحفوظ في التلاجة بما لا يزيد عن 6 درجات مئوية وأن يكون قد فُتح لأقل من 4/3 أيام؛

6. اضغط على "Next" (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية (أو "Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة)؛
7. "Close lid and insert carafe. Press OK to start" (أغلق الغطاء وأدخل الدورق. اضغط على Ok للبدء): أغلق الغطاء، واربط الدورق على الفوهات (A11) (الشكل 34): يُصدر الجهاز إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة):
8. اضغط على "Ok" (موافق) لبدء الخلط: يبدأ الجهاز بالتحضير، وتظهر صورة المشروب على لوحة التحكم بشريط تقدم يُملأ مع بدء عملية التحضير بالإضافة إلى وصف للمرحلة (الخلط).
9. يتوقف التحضير تلقائياً، وتظهر الرسالة "Your beverage is ready!" (مشروبك جاهز) على الشاشة، ويكون الحليب البارد جاهزاً ليصب في الفجان. استهلك جميع المشروب المعد، وتجنب تخزين أي بقايا في التلاجة.

لاحظ جيداً!!

- يمكنك إيقاف التحضير في أي وقت بالضغط على "Stop" (إيقاف).

13.1 حَصْر مشروب بلمسة واحدة

3. اضغط على صورة البخار مباشرة على الصفحة الرئيسية: سيستمر الجهاز في التحضير، وتعرض الشاشة صورة المشروب مع شريط تقدم يُملأ مع استمرار عملية التحضير بالإضافة إلى وصف المرحلة (توزيع الماء). بمجرد الانتهاء من التحضير، تظهر على الشاشة الرسالة "Your beverage is ready!" (مشروب جاهزًا!) على الشاشة: يصبح الجهاز جاهزًا الآن للاستخدام مرة أخرى.

تنبيه!

أوقف دائمًا عملية صب البخار قبل إخراج أبواب صب البخار من الوعاء المحتوي على السائل، وذلك لتجنب التعرض للحروق التي قد يسببها الرذاذ الساخن.

تظهر الرسالة "Your beverage is ready!" (مشروب جاهز) على الشاشة! : الماكينة جاهزة الآن للاستخدام الجديد.

ملاحظة هامة!

- إذا تم تنشيط وضع "Energy saving" (توفير الطاقة)، فقد يستغرق توزيع البخار بضع ثوانٍ من الانتظار.
- لإيقاف التوزيع يدويًا، اضغط على "Stop" أو "Cancel"

14.1 نصائح لاستخدام البخار في ترقية الحليب

- عند اختيار أبعاد ومقاسات الوعاء، فإنه يجب مراعاة أن حجم السائل سوف يزيد من 2 إلى 3 أضعاف عن حجمه الطبيعي.
- للحصول على رغوة حليب أكثر كثافة ووفرة، فإنه يجب استخدام حليب منزوع الدسم أو قليل الدسم وبدرجة حرارة التلآجة (تقريبًا 5 درجات مئوية).
- للحصول على رغوة أكثر كريمة، فإنه يجب لف الوعاء بحركات بطيئة من الأسفل إلى الأعلى.
- لتجنب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو حليب به فقاعات كبيرة الحجم، فإنه يجب دائمًا تنظيف موزع الصب (F) كما هو مبين في الفقرة التالية.

14.2 تنظيف موزع صب الماء الساخن/البخار بعد الانتهاء من استخدامه

نظف موزع صب الماء الساخن/البخار (F) في كل مرة تنتهي فيها من استخدامه، وذلك لتجنب ترسب بقايا الحليب وانسداده.

1. ضع حاوية تحت موزع الماء الساخن/البخار، واجعل كمية قليلة من الماء تتدفق (انظر الفصل "13. صب الماء الساخن"). أوقف بعد ذلك عملية صب الماء الساخن بالضغط على "STOP".
2. انتظر بضع دقائق حتى يبرد موزع الماء الساخن/البخار؛ ثم استخرجه (الشكل 21) بالضغط على زر التحرير (F3).
3. أدر الموصل (F2) عكس اتجاه عقارب الساعة، واستخرجه (الشكل 42)؛

اضغط على صورة الماء الساخن على الصفحة الرئيسية: سيستمر الجهاز في التحضير، وتعرض الشاشة صورة المشروب مع شريط تقدم يُملأ مع استمرار عملية التحضير بالإضافة إلى وصف المرحلة (توزيع الماء). بمجرد الانتهاء من التحضير، تظهر على الشاشة الرسالة "Your beverage is ready!" (مشروب جاهزًا!) ويصبح الجهاز جاهزًا الآن للاستخدام من جديد.

ملاحظة هامة!

بمجرد الانتهاء من التوزيع، وإذا كنت ترغب في زيادة كمية الماء في الفنجان، ببساطة اضغط على "Extra": بمجرد وصولك إلى الكمية المطلوبة، اضغط على "Stop".

13.2 تخصيص المشروب

لتوزيع الكمية المطلوبة من الماء الساخن، امض قدما على النحو التالي:

1. اضغط (+) على قاعدة الصورة المتعلقة بالماء الساخن : ستظهر على الشاشة (B1) الكميات التي يمكن اختيارها:

	"Quantity" (الكمية)
--	--------------------------------

2. بمجرد تحديد الكمية، اضغط على 1X (يُمضي الجهاز قفًا في التحضير، وتعرض الشاشة صورة المشروب مع شريط التقدم الذي يُملأ مع استمرار التحضير بالإضافة إلى وصف المرحلة المفردة (توزيع الماء). بعد الانتهاء من توزيع القهوة، ستُظهر الشاشة: "Your beverage is ready!" (مشروب جاهزًا!) "Save new settings?" (هل تريد حفظ الإعدادات الجديدة؟).
4. اضغط على "Save" (حفظ) للحفاظ (أو "Cancel" (إلغاء) للحفاظ بالمعلومات السابقة).


ملاحظة هامة!

- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توفير الطاقة" مُفعّلة، فإن عملية صب الماء الساخن قد تتطلب الانتظار لبضع ثوانٍ.
- لإيقاف توزيع الماء الساخن يدويًا، اضغط على "Stop" (إيقاف) و "Cancel" (إلغاء).

14. صب البخار

لتوزيع البخار، استمر على النحو التالي:

1. اربط موزع الماء الساخن/ البخار (F) على الفوهات (A11) (الشكل 7): يُصدر الجهاز إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة)؛
2. املاً وعاء بالسائل المراد تسخينه أو ترقيته ثم اغمس موزع صب الماء الساخن/ البخار في هذا السائل (الشكل 41)؛

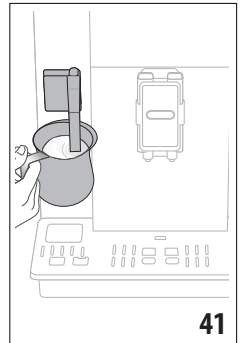

10. "Your beverage is ready!" (مشروبك جاهز!) "Save new" (هل تريد حفظ الإعدادات الجديدة؟) إذا كانت النتيجة في الفنجان هي التي تريدها، اضغط على "Save" (حفظ)، وإلا اضغط على "Cancel" (إلغاء).

11. "New settings saved on current profile" (القيم الجديدة المحفوظة في ملف التعريف النشط): اضغط على "Ok" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

يعود الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

ملاحظة هامة!



- من خلال تخصيص مشروب واحد، يتم تخصيص المشروب المزدوج المخصص تلقائيًا، وتعرض الماكينة الرسالة "Settings saved on both double and single option" (القيم محفوظة على وصفة مزدوجة أو مفردة)؛ يمكن تحديد وشخصية المشروبات حسب الرغبة أيضًا عبر توصيل الماكينة بتطبيق DeLonghi Coffee Link App.
- يمكنك الخروج من البرمجة في أي وقت بالضغط على "Cancel" (إلغاء): لن يتم حفظ القيم.
- بمجرد تخصيص المشروب، ستظهر كلمة "Reset" (إعادة تعيين) (تحت الصورة) و "my" (بين اختيارات الكمية) في الإعدادات. بالضغط على "Reset" (إعادة تعيين) تعود إعدادات المشروب إلى قيم المصنع.

جدول كميات المشروبات		
المشروب	الكمية القياسية	الكمية القابلة للبرمجة
إسبريسو	40 مل	180-20 مل
القهوة	180 مل	240-100 مل
طول	160 مل	250-115 مل
مزدوج+	120 مل	180-80 مل
أمريكي	150 مل	480-70 مل
شاي	150 مل	420-20 مل
ماء ساخن	250 مل	420-20 مل

16. اختر ملفك الشخصي

يمكن في هذا الجهاز تخزين 6 ملفات شخصية (B2) مُختلفة للمستخدمين، وكل ملف من هذه الملفات يرتبط بأيقونة مختلفة خاصة به.

يتم في كل ملف شخصي الاحتفاظ بتخصيصات المشروبات في الذاكرة (انظر الفصل "15. تخصيص الموجه للمشروب"). فيه عرض جميع المشروبات ويعتمد على تواتر الاختيار.

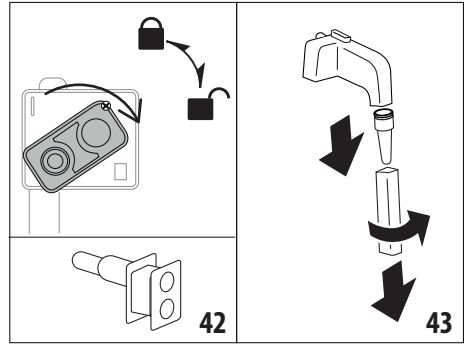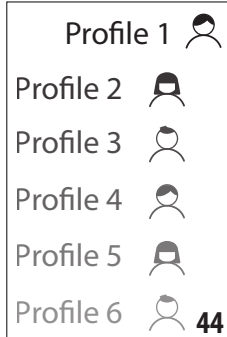

4. امسك الموزع بقوة بيد واحدة، (F1) وباليد الأخرى، أدر وفك مُعدّ الكابوتشينو (F5) إلى الأسفل (الشكل 43). قم أيضًا بإزالة فوهة البخار (F4) بسحبها إلى أسفل؛
5. تحقق من أنَّ فتحة الفوهة غير مسدودة. وإذا لزم الأمر قم بتنظيفها باستخدام عود تحليل الأسنان.
6. اغسل بعناية جميع مكونات موزع الصب باستخدام قطعة إسفنجية وماء فاتر. استخدم منظم الأنابيب (C8) لتتخلص من أي بقايا من الحليب.
7. ثم أعد تجميع جميع مكونات الموزع.

15. تخصيص الموجه للمشروب (MY)

بهذه الوظيفة، من الممكن تخصيص جميع المشروبات التي تحتوي على رمز MY في قاعدة الصورة، داخل إعدادات المشروبات (في الصفحة الرئيسية) + اضغط على قاعدة الصورة المتعلقة بالمشروبات المرغوبة). للتخصيص، استمر على النحو التالي:

1. تحقق من تفعيل الشكل (B2) المراد تحديده وشخصية المشروب عليه؛
2. اضغط + (B4) على قاعدة الصورة المتعلقة بالمشروبات المرغوبة؛
3. اضغط (my) على قاعدة الصورة الخاصة بالمشروب؛
4. Press OK to enter a guided process to customise your "beverage" (اضغط على موافق لبدء عملية تخصيص المشروبات الموجهة): اضغط على "Ok"، وتابع التعليمات على الشاشة.
5. "Select your preference" (حدد تفضيلاتك): حدد تفضيلاتك واضغط على "Next" (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية أو "Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة؛
6. "Press OK to customise beverage quantity in real time" (اضغط على Ok لتخصيص كمية المشروب في الوقت الحقيقي): اضغط على "Ok" لبدء التوزيع؛
7. "Press Stop when desired quantity is reached" (اضغط على إيقاف عند الوصول إلى الكمية المطلوبة): يبدأ التحضير، ويقترح الجهاز شاشة تخصيص الكمية التي يُظهرها شريط عمودي (في حالة مشروب الحليب مع القهوة، نتاج تخصيص كلا المكونين).
8. عندما تصل كمية المشروب إلى الحد الأدنى للكمية القابلة للبرمجة، فإنه على الشاشة سوف تظهر الكتابة "Stop".
9. اضغط على "Stop" عندما يتم الوصول إلى الكمية المطلوبة في الفنجان.

لتحديد ملف التعريف، قمر بالمتابعة كما يلي:

1. على الصفحة الرئيسية، اضغط على الملف الشخصي قيد الاستخدام حاليًا (B2)؛ ستظهر قائمة الملفات الشخصية القابلة للتحديد؛
2. ثم حدد ملف التعريف المطلوب.

ملاحظة هامة!

- بمجرد الانتهاء من التحديد، ستكون ألوان الأشرطة الموجودة في إعدادات المشروبات هي نفس لون الملف الشخصي؛
- يمكن تغيير اسم الملف الشخصي الخاص بك عبر توصيل الماكينة بتطبيق DeLonghi Coffee Link App.
- لتخصيص أيقونة ملف التعريف، ارجع إلى الفقرة «6.12 تحرير الملف الشخصي».

17. النظافة

17.1 تنظيف الماكينة

الاجزاء التالية في الماكينة يجب تنظيفها بشكل دوري:

- الدائرة الداخلية للماكينة.
- حاوية ثقل القهوة (A18) ؛
- صينية التنقيط (A22) وشبكة الحوض (A21) .
- خزان الماء (A25) ؛
- صنادير موزع القهوة (A17) ؛
- قمع لإدخال البن المطحون مسبقًا (A3)؛
- يمكن الوصول إلى الناقع (A27) بعد فتح نافذة الخدمة (A26).
- وعاء الحليب (D)؛
- دورق الخلط (E)
- موزع الماء الساخن/البخار (F) (انظر الفقرة «14.2 تنظيف موزع صب الماء الساخن/البخار بعد الانتهاء من استخدامها»
- لوحة التحكم (B).

انتبه!

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبيات أو مواد تنظيف حادة أو مُسببة للتآكل أو الكحول. مع أجهزة De'Longhi فائقة التقنية ليس من الضروري استخدام مضافات كيميائية لتنظيف الماكينة.
- يمكن غسل مكونات الجهاز في غسالة الصحون باستثناء خزان الماء (A25) وغطائه (A24) والحاوية الحرارية (D8) لحاوية الحليب (D).
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا رواسب وبقايا القهوة لأنها يمكن أن تسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.

17.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة

بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 4-3 أيام، يوصى بشدة، قبل استخدام الماكينة، بتشغيلها وتوزيع 3-2 عمليات من الشطف عن طريق اختيار وظيفة "Rinse" (الشطف) (الفقرة «6.1 الشطف») باستخدام موزع الماء الساخن/البخار (F) المرفق بالجهاز.

ملاحظة هامة!

من الطبيعي بعد إجراء هذه النظافة، أن يوجد الماء في حاوية القهوة (A18)

17.3 تنظيف وعاء رواسب وبقايا القهوة

عندما تظهر على الشاشة (B1) رسالة "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (فُرغ حاوية الثفل) "، من الضروري أن يتم تفريغها وتنظيفها. وحتى يتم تنظيف حاوية الثفل (A18) لا يمكن للماكينة صنع القهوة. تُشير الماكينة إلى

ضرورة تفريغ الوعاء أيضًا حتى وإن لم يمتلئ بالكامل إذا ما انقضت مدة 72 ساعة منذ أول عملية إعداد تمت (وحتى يتم حساب مدة 72 بشكل صحيح، لا يجب إطفاء الآلة مُطلقًا بقاطع التيار العمومي (A12)).

تنبيه! خطر التعرض للحرق

إذا قمت بتحضير العديد من المشروبات القائمة على الحليب المذكورة أعلاه، فيصبح حامل الفناجين المعدني (A19) ساخناً. لذلك يجب الانتظار حتى يبرد قبل لمسه مع الإسكاف فقط بالجزء الأمامي منه.

للقيام بعملية التنظيف (أثناء عمل الماكينة):

1. اضغط على الزر (A15) وافتح الباب الأمامي (A16) (الشكل 3)؛
2. قمر بإزالة صينية التنقيط (A22) وحاوية الثفل (A18) (الشكل 45)؛

3. فُرغ ونظف بعناية حاوية

الثفل مع إزالة جميع

المخلفات التي يمكن أن

ترسب في القاع: (C5) الفرشاة

المرفقة مجهزة بملعقة

مناسبة لهذه العملية.

4. أعد إدخال صينية التنقيط

كاملة مع الشبكة وحاوية

الثفل، ثم أغلق الباب

الأمامي.

تنبيه!

عند سحب حوض تجميع القطرات

فإنه يُصبح من الضروري والإجباري

دائمًا تفريغ وعاء رواسب وبقايا القهوة حتى لو كان غير مملوء بالكامل. إذا

لم يتم القيام بهذه العملية، فمن المحتمل أن يمتلئ حوض بقايا ورواسب

القهوة بقدر أكثر من المُحدد له أثناء إعداد الفناجين اللاحقة، مما يؤدي

بحد ذاته إلى انسداد الماكينة.

17.4 تنظيف صينية التنقيط وشبكة الحوض

انتبه!

صينية التنقيط (A22) مجهزة

بمؤشر عائثر (أحمر) لمستوى

الماء المحتوى (الشكل 46). قبل

أن يبدأ هذا المؤشر في البروز

من صينية حمل الفناجين (A19)

، من الضروري تفريغ الصينية



وتنظيفها، وإلا فقد يتدفق الماء

من الحافة، ويتلف الجهاز أو

يتلف سطح التدعيم أو المنطقة

المحيطة. لإزالة صينية التنقيط،


اتبع الخطوات التالية:

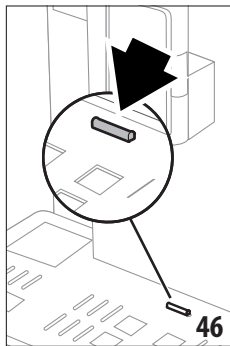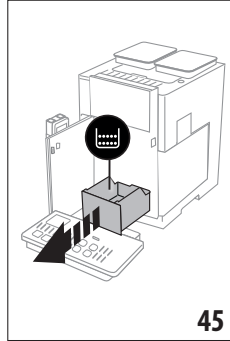

1. اضغط على الزر (A15) ، وافتح الباب الأمامي (A16) (الشكل 3)؛
2. أزل صينية التنقيط وحاوية ثفل القهوة (A18) (الشكل 45)؛
3. قمر بإزالة صينية حمل الفناجين (A19) وشبكة الحوض (A21) ، ثم فُرغ صينية التنقيط وحاوية الثفل، واغسل جميع المكونات.
4. أعد إدخال صينية التنقيط كاملة مع الشبكة وحاوية ثفل القهوة، ثم أغلق الباب الأمامي.

17.5 تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة

خطر التعرض إلى الصدمة الكهربائية!

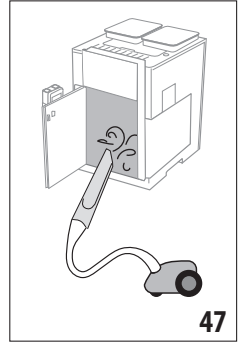

47

قبل البدء في عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة، يجب إطفائها (انظر «5. إيقاف تشغيل الماكينة») ثم فصلها عن التيار الكهربائي. لا تعبس الجهاز أو أيًا من مكوناته في الماء.

1. تحقق دوريًا (مرة واحدة كل شهر) من أن الجزء الداخلي من الجهاز (الذي يمكن الوصول إليه بمجرد الضغط على الزر (A15)، وفتح الباب الأمامي (A16) (الشكل 3)

واستخراج صينية التنقيط (A22) ليس وسخًا، إذا لزم الأمر، قم بإزالة رواسب القهوة باستخدام الفرشاة المرفقة (C5) والإسفنج.

2. أشطف جميع الترسبات والبقايا الموجودة باستخدام مكنسة شطف كهربائية (شكل 47).


17.6 تنظيف خزان الماء

قم دوريًا بعملية النظافة (مرة واحدة في الشهر) وفي كل مرة يتم فيها استبدال مرشح الماء المنقي، يجب تنظيف (C6) خزان الماء (A25).

1. اضغط على الزر (A15) وافتح الباب (A16) (الشكل 3)؛
2. قم بإزالة خزان الماء (الشكل 4)، وقرم بإزالة المرشح المنقي (إن وجد)، وشطفه بالماء الجاري؛
3. فرغ خزان الماء، ونظفه بقطعة قماش مبللة، وبعض المنظف. اشطفه جيدًا بالماء؛
4. أعد إدخال المرشح (الشكل 63)، ثم املا خزان الماء بالماء العذب حتى مستوى MAX (الموضح في الداخل) (الشكل 5)، وأعد إدخال الخزان (الشكل 6) وأغلق الباب؛
5. (فقط إذا تم إدخال المرشح المنقي للماء) صُخ 100 مل من الماء الساخن.

17.7 تنظيف فوّهات صب القهوة

1. نظف دوريًا صنابير توزيع القهوة (A17) باستخدام القطعة المرفقة من الإسفنج أو القماش (C9) (الشكل 48A)؛
2. تأكد من أن الثقوب الموجودة في موزع القهوة غير مسدودة. إذا لزم الأمر، أزل رواسب القهوة باستخدام عيدان الأسنان (الشكل 48B).

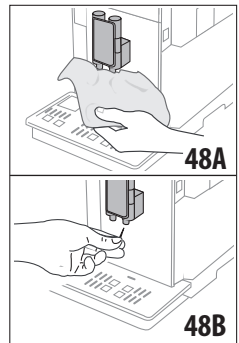


48B

17.8 تنظيف فُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن

قم دوريًا (حوالي مرة واحدة في الشهر) بتنظيف قمع إدخال البن المطحون (A3). اتبع الخطوات التالية:

1. افتح الغطاء (A1) (الشكل 16)؛
2. استخرج القمع (الشكل 49)، وقرم بتنظيفه باستخدام الفرشاة المرفقة (C5)؛
3. إذا لزم الأمر، قم بتنظيف القمع بالماء الساخن ومنظف الأطباق أو في غسالة الصحون؛

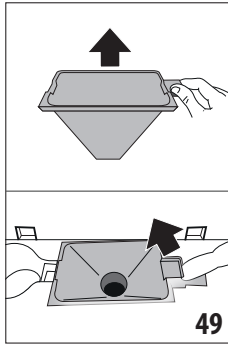

49


4. أعد إدخال القمع في مكانه؛
5. أعد غلق الغطاء.

17.9 تنظيف الناقع

يجب (A27) تنظيف الناقع مرة واحدة في الشهر على الأقل.

تنبيه!

لا يمكن سحب الناقع وإخراجه أثناء عمل الماكينة.

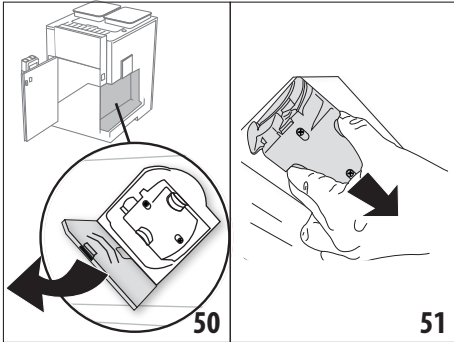

50

51

1. تحقق من أن الماكينة قد قامت بعملية الإطفاء بالشكل الصحيح (راجع الفصل «5. إيقاف تشغيل الماكينة»);
2. اضغط على الزر (A15) وافتح الباب (A16) واستخلص خزان الماء (A25) (الشكل 4)؛
3. افتح نافذة الناقع (A26) (الشكل 50) الموجودة على الجانب الأيمن؛
4. اضغط باتجاه الداخل على زرّي فك التثبيت الملوّنين، وفي نفس الوقت اسحب الناقع باتجاه الخارج (شكل 51)؛
5. غطس الناقع في الماء لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم اشطفه تحت صنوبر المياه؛


انتبه!

اشطف فقط بالماء


لا تستخدم منظفات - لا تستخدم غسالة الأطباق

6. نظّف الناقع دون استخدام أيّة منظفات لأنها يمكن أن تتسبب في ضرره وتلفه.
7. باستخدام الفرشاة (C5) نظف أي بقايا من القهوة على مكان الناقع، يمكن رؤيتها من نافذة الناقع؛

8. بعد التنظيف، أعد إدخال الناقع عن طريق إدراجهِ في الدعامة (الشكل 52)؛

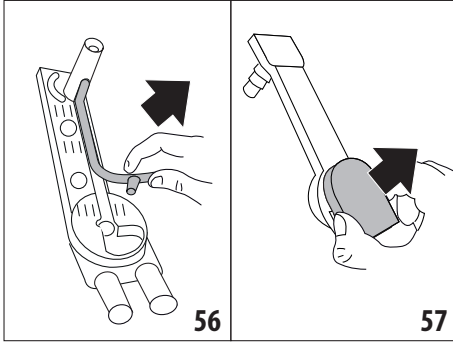

5. قمر بإزالة حاوية الحليب (D7) من الحاوية الحرارية (D8)؛

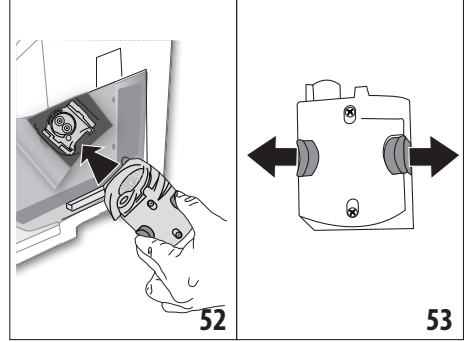

9. بعد إدخال الناقع، تحقق من أن الزرّين الملوّنين غير مضغوطين وقد تم تحريرهما نحو الخارج (شكل 53)؛

10. أغلق منفذ الناقع؛


11. أعد إدخال خزان الماء، وأغلق الباب الأمامي.

17.10 تنظيف وعاء الحليب

للحفاظ على كفاءة وحدة إرغاء الحليب، فإنه يجب تنظيف وعاء الحليب (D) بالطريقة التالية كل يومين؛

1. اضغط على أزرار التحرير (D4) وأزل الغطاء (D1) (الشكل 18)؛

2. قمر بإزالة أنبوب التقاط الحليب (D5).

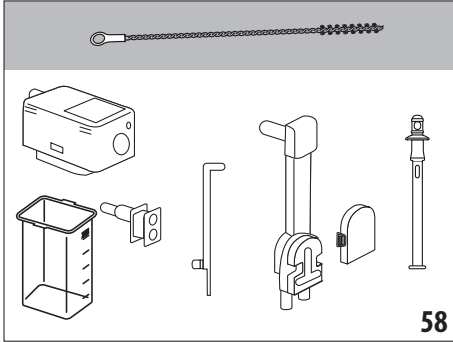


6. اغسل بعناية جميع المكونات بواسطة الماء الساخن ومُنظف مُخفّف. يمكن غسيل جميع المكونات (ما عدا الحاوية الحرارية) في غسالة الصحون، ولكن يتم وضعها في السلة العلوية لغسالة الصحون. انتبه بشكل خاص إلى حقيقة عدم وجود أي حليب متبق على مكونات الغطاء: استخدم الفرشاة إذا لزم الأمر (C8) لتتخلص من أي بقايا من الحليب (الشكل 58)؛

7. اشطف الفتحات بالماء الجاري؛

8. تأكد أيضًا من عدم انسداد أنبوب الالتقاط وموزع الحليب ببقايا الحليب: استخدم الفرشاة لتنظيفهما بالكامل؛

9. أعد إدخال حاوية الحليب في الحاوية الحرارية؛

10. أدخل الأنبوب الشفاف في موزع الحليب (D6)، بإدخاله أولاً في مكانه بالقرب من الموصل، ثم في المكان بالقرب من الموزعات (الشكل 59). وبمجرد أن يتم إدخال الأطراف بالكامل، ادفع كامل طول الأنبوب مع التأكد من إدخاله بإحكام في مكانه (الشكل 60)؛

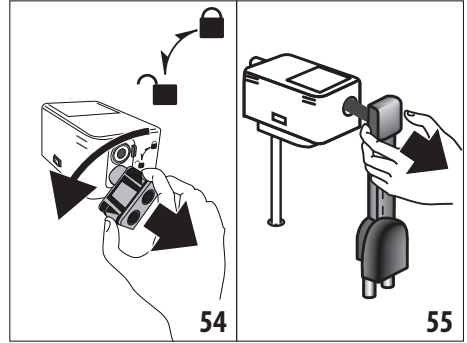


3. قمر بربط وليجة-الموصل (D2) عكس عقارب الساعة (الشكل 54) واستخراجها.

4. قمر باستخراج موزع الحليب (D6) بسحبه (الشكل 55). بمجرد استخراجه، قمر بإزالة الأنبوب الشفاف داخله (الشكل 56) والغطاء الموجود على الموزعات (الشكل 57)؛

1. على الشاشة اضغط على (B1) أيقونة قائمة الإعدادات (B6) .
2. حدد بند "إزالة الترسبات"؛
3. "Press OK to start descaling (~ 45 MIN)" (اضغط على Ok لبدء عملية إزالة الترسبات (~ 45 دقيقة): اضغط على "Ok" لدخول الإجراء الموجه؛
4. "Empty grounds container and drip tray" (فُزَع حاوية الثفل وصينية التنقيط): اضغط على الزر (A15) وافتح الباب (A16) (الشكل 60).
3. قم بإزالة صينية التنقيط وإفراغها (A22) وحاوية الثفل (A18): ثم أعد كليهما، واضغط على "Next" (التالي)؛
5. (إذا تم تركيب المرشح) "Remove water filter" (أزل مرشح الماء): أخرج خزان الماء (A25) وارفع الغطاء (A24) وأزل المرشح (C6) ، ثم اضغط على "Next" (التالي)؛

6. " صب مزيل الترسبات (حتى المستوى A) والماء (حتى المستوى B)" (الشكل 61)؛
- صب مزيل الترسبات في خزان الماء حتى المستوى A (المطابق لعبوة بسعة 100 مل) المطبوع في داخل الخزان؛ ثم أضف الماء (لتر واحد) حتى تصل إلى المستوى B. أعد وضع خزان الماء (بالغطاء)، ثم أغلق الباب الأمامي واضغط "Next" (التالي)؛

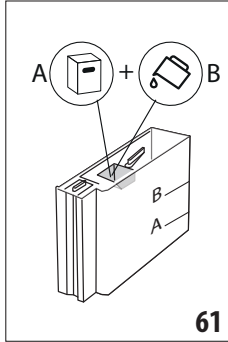


7. "ضع الحاوية 2ل تحت الموزعات. اضغط على "Ok" (موافق) لبدء إزالة الترسبات: ضع تحت موزع الماء/البخار (F) وتحت صنبور القهوة (A17) حاوية فارغة بسعة لا تقل عن 2 لتر (الشكل 8). اضغط على "Ok" (موافق) لبدء العملية ("Back") (رجوع) إذا كنت تريد الرجوع إلى الشاشة السابقة أو "Cancel" (إلغاء) إذا كنت تريد الخروج من الإجراء، ولكن تذكر إزالة محلول مزيل الترسب من الخزان

تنبيه! خطر التعرض للحروق

من موزّع صب الماء الساخن/البخار ومن موزّع صب القهوة يخرج ماء ساخن يحتوي على أحماض. انتبه جيدًا حتى لا تتعرض لملامسة هذا السائل المحلولي.

8. "Descaling underway" (إزالة الترسبات جارية). "Please wait" (يرجى الانتظار): يبدأ برنامج إزالة الترسبات، ويخرج المحلول المزيل للترسبات من موزع الماء الساخن/البخار وموزع القهوة (الشكل 11) عن طريق إجراء سلسلة من الشطف تلقائيًا على فترات زمنية لإزالة البقايا الكلسية من داخل الماكينة؛

- بعد ما يقرب من 30 دقيقة، يوقف الجهاز عملية إزالة الترسبات الكلسية؛
9. "Rinse and fill water tank up to max level" (اشطف وعبئ الماء حتى الحد الأقصى): الجهاز جاهز الآن لعملية شطف بالماء العذب. قم بإفراغ الحاوية المستخدمة لتجميع المحلول المزيل للترسبات؛ افتح الباب الأمامي عن طريق الضغط على الزر ، أزل خزان الماء، وفُزَعه، واشطفه بالماء الجاري، واملأه إلى المستوى الأقصى MAX بالماء النقي، وأدخله في الماكينة. أغلق الباب الأمامي. اضغط على "Next" (التالي)؛

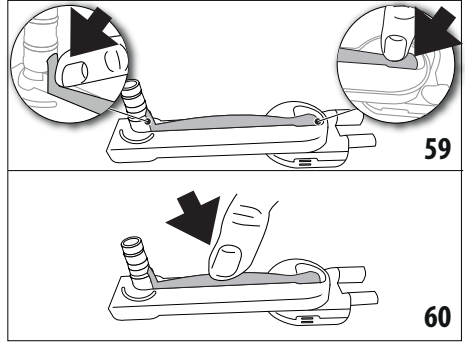

11. ثم أعد تجميع جميع مكونات الغطاء؛
12. أعد وضع غطاء وعاء الحليب في مكانه.

17.11 تنظيف الإبريق (E) "Mix Carafe"

نظّف الإبريق بعد كل مرة إعداد للشوكولاتة كما هو مُحدد كالتالي:

1. ارفع الغطاء (E1) وأزل القمع (E3) عن طريق الضغط على إيزيم التحرير (E8) (الشكل 27) ورفع (الشكل 28)؛
2. أدر وليجة-الموصل (E2) عكس اتجاه عقارب الساعة واستخرجها.
3. استخرج أنبوب توزيع البخار من القمع (E4) واخلط "E5" (choco) أو "aero" ؛
4. اغسل بعناية جميع المكونات بواسطة الماء الساخن ومُنظّف مُخَفَّف.
- يمكن غسل جميع المكونات داخل غسالات الأواني، شرط أن يتم وضعها في السلة العلوية للغسالة.
5. أعد بعد ذلك تركيب جميع المكونات في أماكنها الصحيحة.



ملاحظة هامة!

بعد تحضير شوكولاتة ساخنة، من الطبيعي أن تجد بقايا على الخلاط أثناء التنظيف؛ فهي عبارة عن آثار من الحديد الموجود في الكاكاو، والتي تجذب إلى مغناطيس الخلاط.

18. إزالة الترسبات

تنبيه!

- قبل البدء في استخدام مزيل الترسبات الكلسية، يجب قراءة التعليمات والإرشادات الخاصة به والواردة على علبة هذا المزيل نفسه.
- من المستحسن استخدام فقط وحصريًا مزيل الترسبات الكلسية De'Longhi. استخدام مزيلات الترسبات الكلسية غير المناسبة، مثله أيضًا مثل القيام بعملية إزالة الترسبات الكلسية بشكل غير صحيح، يمكن أن يؤثر سلبًا على الماكينة ويؤدي إلى أعطال وتلفيات بها لا يُعطِيها ضمان الشركة المُصنّعة.

قم بإزالة الترسبات من الماكينة عندما تعرض الشاشة "DESCALING" (B1) "NEEDED" (إزالة الترسبات ضرورية). "PRESS OK TO START (~45min)" (اضغط على موافق للبدء (~ 45دقيقة)؛ إذا كنت ترغب في الشروع فوراً في إزالة الترسبات، اضغط "Ok" وتابع العمليات من هذه النقطة (6). لتأجيل إزالة الترسبات لوقت آخر، اضغط على "Cancel" (إلغاء) : على الصفحة الرئيسية تذكر الأيقونة (B7) أن الجهاز يحتاج إلى إزالة الترسبات. (سيتم تكرار الرسالة في كل مرة تُشغّل فيها الماكينة).

للدخول إلى قائمة إزالة الترسبات الكلسية:

الحقيقي لعسر الماء المستخدم في المناطق المختلفة، الأمر الذي سيقبل من وتيرة القيام بعملية إزالة الترسبات الكلسية.

19.1 قياس عُسر الماء

1. أزل شريط الاختبار المرفق من عبوته "Total hardness test" (C1) التزم بالتعليمات باللغة الإنجليزية.
2. اغمس الشريط بالكامل في كوب من الماء لمدة ثانية تقريباً.
3. اخرج الشريط بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلاً. بعد مرور ما يقرب من دقيقة سوف تظهر ض أو 2 أو 3 أو 4 مربعات صغيرة حمراء اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربع صغير يُعادل 1 مستوى عسر.

19.2 ضبط مستوى عسر الماء

1. على الشاشة اضغط على (B1) أيقونة قائمة الإعدادات (B6).
2. حدد البند "Water hardness" (عُسر الماء)؛
3. Set water hardness using test strip provided inside user manual (اضبط عُسر الماء باستخدام الاختبار المرفق مع كتيب التعليمات)؛ قم بتنفيذ الإجراء المشار إليه في الفقرة السابقة وقياس مستوى عُسر الماء؛
4. اضغط على الكُرّة المقابلة لمستوى العسر المكتشف في النقطة السابقة كما هو محدد في الجدول التالي:

عسر الماء	Total Hardness test (C1)
المستوى 1	
المستوى 2	
المستوى 3	
المستوى 4	

5. عند هذه النقطة تُصبح الماكينة بهذا الشكل مبرمجة من جديد حسب مستوى عسر الماء.
6. اضغط على "←" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

20. المرشّح المنقى

تأتي بعض الموديلات وهي مزودة بمرشّح منقى تحلية المياه (C4)(C6)؛ إذا كان الموديل الذي لديك غير مزود بهذا المرشّح، فإننا ننصحكم بشرائه من أحد مراكز خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني De'Longhi. لاستخدام هذا المرشّح بالشكل الصحيح، اتبع التعليمات والإرشادات التالية ذكرها.

20.1 تركيب المرشّح

1. اضغط على قائمة الإعدادات (B6) ؛
2. اخذ البند "Water filter" (مرشّح الماء)؛
3. "Press OK to install water filter" (اضغط على "Ok" لتركيب مرشّح الماء)؛ اضغط على "Ok" للدخول في الإجراء الموجه

10. "ضع الحاوية 2l تحت الموزعات. اضغط على OK لبدء الشطف: قم بإعادة وضع الحاوية المستخدمة لتجميع المحلول المزيل للترسبات تحت صنوبر القهوة وصنوبر الماء الساخن/البخار (الشكل 8) ثم اضغط على "Ok" لبدء عملية التسخين؛
11. سيخرج الماء الساخن من موزع القهوة وموزع الماء الساخن/البخار: تعرض الشاشة "Rinsing" (الشطف جارٍ). (الشطف جارٍ). Hot water from" spouts" (الماء الساخن يخرج من الموزعات)؛
12. عند انتهاء الماء الموجود في الخزان، قم بتفريغ الوعاء المستخدم لتجميع ماء الشطف؛
13. (إذا تم تركيب المرشّح) "Insert filter into its housing" (أدخل المرشّح في المِثْبَت الخاص به)؛ اضغط على الزر، وافتح الباب الأمامي (الشكل 3)، أزل خزان الماء، وأعد إدخال المرشّح المنقى، إذا تمت إزالته من قبل. اضغط على "Next" (التالي) للمتابعة؛
14. "Rinse and fill water tank up to max level" (اشطفه وعبئه بالماء حتى الحد الأقصى)؛ املاً الخزان بالماء العذب حتى المستوى الأقصى MAX، ثم أعد إدخاله في الماكينة، وأغلق الباب الأمامي، واطغط على "Next" للمتابعة؛
15. "ضع الحاوية 2l تحت الموزعات. Place 2l container under spouts. Press OK to start rinsing" (اضغط على موافق لبدء الشطف)؛ أعد وضع الحاوية المستخدمة لجمع المحلول المزيل للترسبات تحت موزع الماء الساخن/البخار (الشكل 8) ثم اضغط على "Next" لبدء دورة شطف أخرى؛
16. يبدأ الشطف، ويخرج الماء من موزع الماء الساخن/البخار؛ وتعرض الشاشة "Rinsing underway" (الشطف جارٍ). (الشطف جارٍ). Hot water from" spouts" (الماء الساخن يخرج من الموزعات)؛
17. "Empty drip tray" (فَرِّغ صينية التنقيط)؛ قم بإفراغ الحاوية المستخدمة لتجميع مياه الشطف، اضغط على الزر وافتح الباب الأمامي (الشكل 3)، ثم قم بإزالة صينية التنقيط، وفَرِّغها ثم أعد إدخالها (A14) وإدخال حاوية الثفل (A10).
18. "Descalc complete" (اكتملت عملية إزالة الترسبات)؛ قم بإزالة خزان الماء، وقرم بتعبئته إلى المستوى الأقصى، ثم أعد إدخاله في الماكينة، وأغلق الباب الأمامي، ثم اضغط على "Ok". اكتملت الآن عملية إزالة الترسبات.

ملاحظة هامة!

- إذا لم تنته عملية إزالة الترسبات الكلسية على النحو الصحيح (مثلاً نظراً لانقطاع التيار الكهربائي) فإنه يُنصح بإعادة دورة الإزالة هذه مرة أخرى؛
- من الطبيعي أنه بعد تشغيل دورة إزالة الترسبات أن يوجد ماء في حاوية القهوة (A18).
- يطلب الجهاز عملية إزالة ترسبات كلسية ثالثة في حالة عدم ملء خزان الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX؛ وذلك لضمان عدم وجود بقايا لمحلول إزالة الترسبات الكلسية في الدوائر الداخلية للجهاز. قبل بدء الشطف، تذكر تفريغ صينية التنقيط.

19. برمجة عُسر الماء

الرسالة "DESCALING NEEDED" (من الضروري إزالة الترسبات الكلسية) ("PRESS OK TO START" (~45min) اضغط على "موافق" لبدء التشغيل (~45دقيقة) يتم عرضها بعد فترة محددة مسبقاً من التشغيل والتي تعتمد على عُسر الماء. يتم ضبط الماكينة مسبقاً في المصنع على "مستوى 4" لعُسر الماء. يمكن عند الرغبة في ذلك برمجة الماكينة وفقاً للمستوى

9. "Position 0.5l container under spouts" (ضع حاوية بسعة 0.5 لتر). "Press OK to fill filter" (اضغط Ok لماء المرشح): ضع حاوية فارغة بسعة لا تقل عن 0.5 لتر تحت صنوبر الماء الساخن/البخار (F) (الشكل 8)، واضغط "Ok" (موافق).
10. "Rinsing underway" (الشطف قيد التقدم). "Hot water from" (الماء الساخن يخرج من الموزعات): يبدأ التسليم وفي النهاية يتوقف تلقائياً؛
11. "Water filter installed" (تم تركيب مرشح الماء): اضغط على "Ok" (موافق). الآن أصبح المرشح جاهزاً للعمل ويمكن البدء في استعمال الماكينة.

20.2 استبدال المرشح

- استبدال مرشح (C6) على الشاشة (B1) ستظهر "REPLACE WATER SOFTENER FILTER" (استبدل مرشح الماء، اضغط على موافق للبدء): إذا كنت ترغب في الاستمرار في الاستبدال على الفور، اضغط على "Ok" وتابع الخطوات من النقطة 6. لتأجيل الاستبدال في وقت آخر، اضغط على "Cancel" (إلغاء): سيذكرك الرمز الموجود على الشاشة (B9) أنك تحتاج إلى استبدال المرشح.
- للقيام بعملية الاستبدال، اتبع الخطوات التالية:
1. اخرج المرشح الجديد من علبة؛
 2. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 3. اختر البند "Replace water filter" (استبدل مرشح الماء)؛
 4. "Press OK to replace water filter" (اضغط على Ok لاستبدال مرشح الماء): اضغط على "Ok" للدخول في الإجراء الموجه؛
 5. "Remove current filter before installing a new one" (قم بإزالة المرشح الحالي قبل تركيب المرشح الجديد): اضغط على الزر (A15)، افتح الباب الأمامي (A16) (الشكل 3)، وأزل خزان الماء (A25) وأخرج المرشح المستهلك. اضغط على "Next" (التالي) للمواصلة و"Cancel" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة؛
 6. تابع الخطوات الموضحة في الفقرة السابقة من النقطة (4).

ملاحظة هامة!

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية استبدال المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.


20.3 إزالة المرشح

- إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام الجهاز دون المرشح (C6)، ستحتاج إلى إزالته والإعلان عن إزالته. اتبع الخطوات التالية:
1. اضغط على الزر (A15)، افتح الباب الأمامي (A16) (الشكل 3)، وأزل خزان الماء (A25) والمرشح المستهلك؛
 2. اضغط على قائمة الإعدادات (B6).
 3. حدد البند "Remove water filter" (إزالة مرشح الماء)؛
 4. "Press OK to confirm filter removal" (اضغط على Ok لتأكيد إزالة مرشح الماء): اضغط على Ok للتأكيد؛
 5. "Filter removed" (تمت إزالة المرشح المستهلك): لقد حفظ الجهاز التغيير. اضغط على "Ok" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (B).


4. Turn date indicator to "next 2 months" (قم بإدارة مؤشر التاريخ حتى يتم عرض الشهرين التاليين) (الشكل 63)؛

ملاحظة هامة!


- مدة صلاحية استخدام المرشح هي شهران إذا ما تم استعمال الماكينة بشكل طبيعي، ولكن إذا بقيت الماكينة دون استعمال وبها المرشح، فإن مدته بقائه بها يجب ألا تزيد عن 3 أسابيع كحد أقصى.
5. اضغط على "Next" (التالي) للمتابعة و"Back" (رجوع) للعودة إلى الشاشة السابقة، و"Cancel" (إلغاء العملية):
6. "Run water into filter hole" (قم بصبخ الماء في الفتحات حتى يخرج منها) (الشكل 63): لتنشيط المرشح، قم بتشغيل ماء الصنوبر في فتحة المرشح كما هو موضح في الشكل طالما أن الماء يخرج من الفتحات الجانبية لأكثر من دقيقة. اضغط على "Next" (التالي):
7. "Immerse filter in water" (اغمر المرشح في الخزان، واترك فقاعات الهواء تخرج) (الشكل 64): اضغط على الزر (A15)، وافتح الباب الأمامي (A16) (الشكل 3)، واستخرج خزان الماء (A25) من الجهاز (الشكل 4) وعبئه بالماء؛ ثم قم بإدخال المرشح في خزان الماء عن طريق غمره بالكامل لمدة عشر ثوانٍ تقريباً، ثم أمله واضغط عليه بخفه للسماح لفقاعات الهواء بالخروج. أدخل المرشح في مكانه المناسب (الشكل 65) ثم اضغط عليه؛ اضغط على "Next" (التالي)؛
8. "Insert filter in housing" (ادخل المرشح في الخزان) (الشكل 66): أغلق الخزان بالغطاء (A24)، ثم أعد إدخال الخزان إلى الماكينة عن طريق إغلاق الباب الأمامي. اضغط على "Next" (التالي)؛

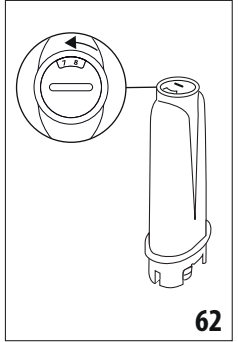


62

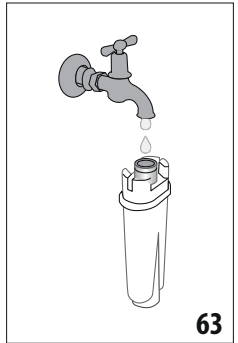

63

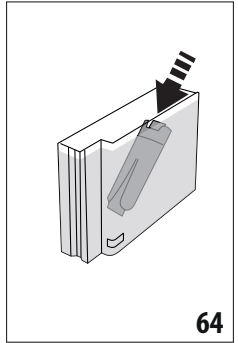

64

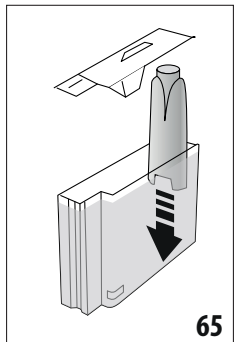

65




ملاحظة مهمة!






بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.





21. البيانات التقنية



جهد التيار والفولطية: 220-240 فولت~ 50-60 هرتز حد أقصى. 10 أمبير	القوة التشغيلية:
W 1550	الضغط:
1.9 ميغا باسكال (19 بار)	سعة خزان الماء:
2,1 ل	الأبعاد (طول×عُمق×عرض):
290x468x405مم	طول الكابل:
1750 ملم	الوزن:
16,8 كجم	الحد الأقصى لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة:
(290g (x2	نطاق التردد:
2400 - 2483.5 ميغاهرتز	قدرة النقل القصوى
10 ميغا واط	




22. الرسائل المعروضة على الشاشة

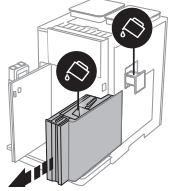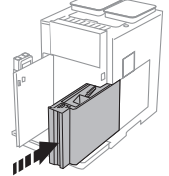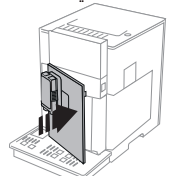
الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
"FILL TANK WITH FRESH" WATER (أعد ملء الخزان بالماء الطازج) "USE REFILL FUNNEL" OR REMOVE WATER TANK (استخدام وظيفة إعادة التعبئة أو أزل خزان الماء) 	الماء في الخزان (A25) لا يكفي.	اضغط على الزر (A15) افتح الباب (A16) (الشكل 3)، قم بإزالة الخزان، واملأه بالماء النقي، وضعه في الجهاز، وأغلق الباب. بدلاً من ذلك، يمكنك تعبئة الخزان بسكب الماء من نافذة الماكينة (A23)، وتحقق من المستوى من النافذة الجانبية الشفافة للخزان. تنبيه: لا تصب الماء أبداً من النافذة بعد إزالة الخزان.
"INSERT WATER TANK" (أدخل خزان الماء) 	الخزان (A25) لم يتم إدخاله بشكل صحيح.	ادخل الخزان في مكانه بالشكل الصحيح مع دفعه بشكل كامل.
"CLOSE FRONT DOOR" (أغلق الباب الأمامي) 	الباب الأمامي (A16) مفتوح أو غير مثبت بشكل صحيح.	أغلق الباب الأمامي بالضغط عليه لأسفل حتى تسمع صوت نقرة، وسوف يصدر الجهاز صوتاً (إذا كانت وظيفة التنبيه الصوتي نشطة).

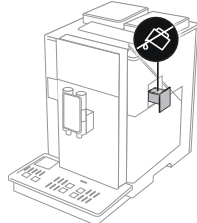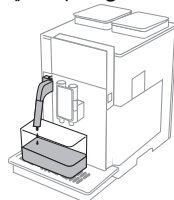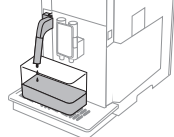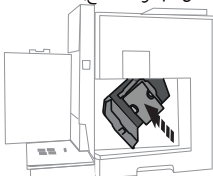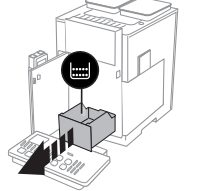
الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
STOP FILLING, WATER TANK "FULL (أوقف التعبئة، الخزان ممتلئ) 	خزان الماء (A25) ممتلئ.	توقف عن التعبئة فوراً لمنع الماء من الفيضان من خزان الماء. اضغط على "Ok" للتأكيد والرجوع إلى الصفحة الرئيسية (B).
"WATER CIRCUIT EMPTY" دائرة مُفرغة). "PRESS" "OK TO START FILLING (اضغط على OK لبدء عملية الملء) 	الدائرة الهيدروليكية فارغة	ضع حاوية بسعة لا تقل عن 100 مل تحت موزع الماء الساخن/البخار (F)، واضغط على "OK" لتصريف الماء: يتوقف التوزيع تلقائياً. إذا استمرت المشكلة تأكد من أن خزان الماء (A25) مثبت بدقة.
تم إدخال مرشح منقي جديد (C6) 	تأكد من اتباعك للتعليمات الصحيحة لتركيب المرشح الجديد (الفقرة «20.1 تركيب المرشح» e 20.2 استبدال المرشح»). إذا استمرت المشكلة، فأزل المرشح (الفقرة «20.3 إزالة المرشح»).	
"INSERT INFUSER ASSEMBLY" (أدخل مجموعة الناقع) 	بعد التنظيف لم تعاود إدخال الناقع (A27).	أدخل الناقع كما هو محدد في الفقرة «17.9 تنظيف الناقع»
"EMPTY GROUNDS CONTAINER" (فرغ حاوية الثفل) 	حاوية ثفل (A18) القهوة ممتلئة.	نفذ عملية التنظيف كما هو موضح في الفقرة «17.3 تنظيف وعاء رواسب وبقايا القهوة»

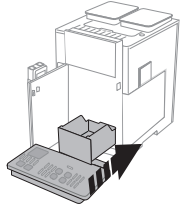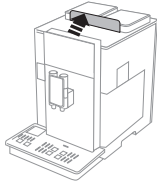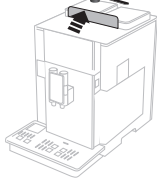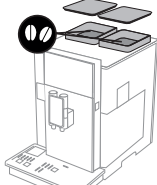الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
INSERT GROUNDS CONTAINER" "AND DRIP TRAY (أدخل حاوية الثفل وصينية التنقيط) 	لم تتم إعادة إدخال حاوية الثفل بعد التنظيف (A18) .	اضغط على الزر (A15) وافتح الباب (A16) واستخرج صينية التنقيط (A22) وأدخل حاوية الثفل: ثم أغلق الباب.
"PRE-GROUND LID OPEN" (نافذة البن المطحون مسبقاً مفتوحة). "DO YOU WANT TO USE PREGROUND COFFEE?" (هل ترغب في استخدام البن المطحون مسبقاً؟) 	عندما يكون الغطاء (A1) مفتوحاً، يسألك الجهاز تلقائياً إذا كنت تنوي مواصلة تحضير القهوة باستخدام البن المطحون مسبقاً.	إذا كنت ترغب في تحضير القهوة باستخدام البن المطحون مسبقاً، فاضغط على "Next" (التالي)، واتبع التعليمات في الفقرة «7.4 إعداد القهوة باستخدام البن مُسبّق الطحن» أو أغلق الغطاء، أو اضغط على "Cancel" (إلغاء) للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
"ADD PRE-GROUND COFFEE" "MAXIMUM ONE MEASURE" (ضع البن المطحون مسبقاً، مكياً واحد بحد أقصى) 	تم تأكيد الاستعداد للمضي قدماً في تحضير القهوة باستخدام البن المطحون مسبقاً.	تأكد من أن القمع (A3) ليس مسدوداً، ثم ضع مكياً مستويّاً (C2) من البن المطحون مسبقاً، واضغط على "Next" (التالي) على الشاشة بعد اتباع التعليمات الواردة في الفقرة «7.4 إعداد القهوة باستخدام البن مُسبّق الطحن».
"FILL BEANS CONTAINERS" (املاً حاويات حبوب البن) 	نفدت حبوب البن.	املاً الحاوية أو كلتا الحاويتين من حبوب البن (A4) و (A6). إذا نفدت حبوب البن فقط في حاوية واحدة، اختر "النوع الآخر من البن".

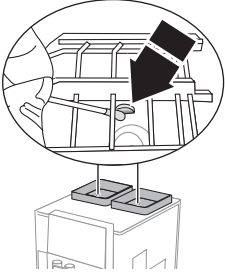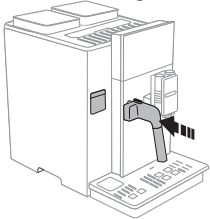الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
"NOT ENOUGH COFFEE" (كمية البن المطحون غير كافية). CONSULT MANUAL OR "CUSTOMER SERVICES" (راجع الكتيب أو خدمة العملاء) 	لا تعمل مستشعرات وجود حبوب البن بشكل صحيح لأنها غير نظيفة	استخدم قطعة قطن جافة لإزالة الغبار من المستشعرات. 
"GROUND TOO FINE" (البن المطحون ناعم أكثر من اللازم). ADJUST MILL" USING THE DEDICATED FUNCTION "IN MACHINE SETTINGS" (اضبط الطحن من قائمة الإعدادات) 	القهوة مطحونة بشكل مُفرط النعومة وبالتالي تخرج القهوة ببطء أكثر من المستوى المُعتاد أو لا تخرج مُطلقاً.	اضبط طحن البن (انظر «6.4 ضبط الطحن»).
إذا كان المرشح المنقي موجوداً، (C6) يمكن أن تُطلق فقاعة من الهواء داخل الدائرة التي تمنع التوزيع.	ادخل موزعُ صب الماء الساخن/البخار (F) في الماكينة ثم صب قليل من الماء حتى يصبح التدفق طبيعي. إذا استمرت المشكلة، فأزل المرشح (راجع الفقرة «20.3 إزالة المرشح»)	تم استعمال كمية مُفرطة من القهوة.
اختر "نكهة" أخف (انظر «7.3 تخصيص المشروب») أو قلل كمية البن المطحون (بحد أقصى 1 مكبال). اضغط على "Ok" للعودة إلى الصفحة الرئيسية أو انتظر حتى تختفي الرسالة.	لم يتم إدخال موزع الماء (F) بشكل صحيح.	اختر الطعم الأخف أو خفض كمية البن المطحون 
"INSERT WATER SPOUT" (أدخل موزع الماء) 	قم بإدخال موزع الماء بدفعه إلى آخر الشوط (الشكل 7): تستدر الماكينة صوتاً (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة).	

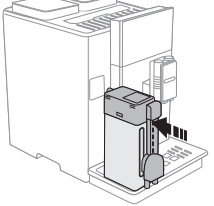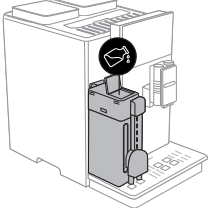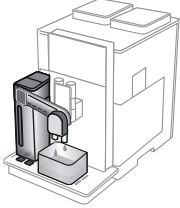الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
"INSERT MILK CONTAINER" (أدخل حاوية الحليب) 	وعاء الحليب (D) غير مُدخل بالشكل الصحيح.	أدخل حاوية الحليب بدفعها إلى آخر الشوط (الشكل 22): ستصدر الماكينة إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة).
IF NEEDED, FILL MILK" CONTAINER USING THE "REFILL LID" (إذا لزم الأمر، استخدم النافذة لإضافة الحليب في الدورق) 	عند تحضير المشروبات التي تعتمد على الحليب، سيوصي الجهاز بتزويد الدورق (D) دون الحاجة إلى إزالته، إذا لم يكن الحليب في الدورق كافياً لتحضير المشروب المختار.	افتح النافذة (D3) على الغطاء (D1) وصب الحليب دون تجاوز المستوى الأقصى MAX الظاهر على مقياس مدرج في حاوية الحليب (D6).
PRESS OK TO START" CLEANING OR CANCEL TO "SELECT A NEW BEVERAGE" (اضغط على "موافق" للتنظيف أو "إلغاء" لاختيار مشروب جديد 	بعد كل تحضير لمشروبات الحليب باستخدام حاوية الحليب (D)، سيحتاج الجهاز إلى دورة تنظيف للحاوية نفسها.	إذا كنت ترغب في متابعة التنظيف، اضغط على "Ok" (موافق)، أو اضغط على "Cancel" (إلغاء): في هذه الحالة، سيظهر الرمز على الصفحة الرئيسية (B8) ليذكرك أنه يجب تنفيذ التنظيف (انظر الفقرة 6.3 تنظيف الحليب).
"DESCALING NEEDED" (من الضروري القيام بإزالة الترسبات الكلسية) PRESS "OK" (~45MIN) "TO START" (اضغط "موافق" للبدء (~45دقيقة)) 	يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية عن الماكينة.	إذا كنت تريد متابعة إزالة الترسبات الكلسية، فاضغط على "Ok" (موافق) واتبع الإجراء الموجه، وإلا فاضغط على "Cancel" (إلغاء): في هذه الحالة، سيظهر الرمز على الصفحة الرئيسية (B7) ليذكرك بأنه من الضروري تنفيذ إزالة الترسبات الكلسية (انظر الفصل 18. إزالة الترسبات).

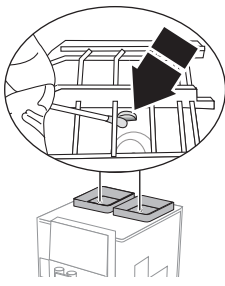الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
"REPLACE WATER FILTER" (استبدل مرشح الماء). "PRESS OK TO START" (اضغط "موافق" للبدء) 	المرشح المنقي (C6) مستهلك.	اضغط على "Ok" (موافق) لاستبدال المرشح، أو "Cancel" (إلغاء) إذا كنت تريد أن تفعل ذلك في وقت آخر. اتبع التعليمات والإرشادات الواردة في الفصل «20. المرشح المنقي».
"MACHINE TOO HOT" (الماكينة ساخنة أكثر من اللازم) 	إن الاستخدام المستمر والمطول للخلاطات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الماكينة.	إنتظر حتى تبرد الآلة.
"GENERAL ALARM" (إنذار عام): REFER TO USER MANUAL OR «COFFEE LINK APP» (راجع الكتيب أو تطبيق COFFEE LINK) 	الجزء الداخلي من الماكينة متسخ للغاية.	نظف الماكينة بعناية وحسب ما هو مبين في الفصل «17. النظافة» إذا استمر الجهاز في عرض الرسالة بعد التنظيف، اتصل بخدمة العملاء وأو مركز خدمة معتمد
PRE-GROUND MODE IS NOT ALLOWED WITH THIS "BEVERAGE" (لا يمكن استخدام وضع البن المطحون مسبقاً مع هذا المشروب) 	تم اختيار وظيفة البن المطحون مسبقاً لمشروب حيث لا يمكن/لا يُوقع استخدام البن المطحون مسبقاً.	اضغط على "Ok" (موافق) للعودة إلى الشاشة السابقة.
"FILL BEANS CONTAINERS" (املاً حاويات حبوب البن) 	لا تعمل مستشعرات وجود حبوب البن بشكل صحيح لأنها غير نظيفة	
"NOT ENOUGH COFFEE" (كمية البن المطحون غير كافية). CONSULT MANUAL OR "CUSTOMER SERVICES" (راجع الكتيب أو خدمة العملاء) 		

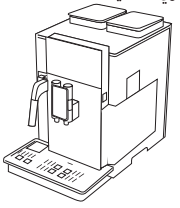الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
	تذكر أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية للماكينة و/أو استبدال المرشح (C6)	من الضروري القيام بأسرع وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية الموصوف في الفصل «18». إزالة الترسبات» و/أو استبدال المرشح أو إزالته متبعاً التعليمات والإرشادات الواردة في الفصل. «20. المرشح المنقى».
	يُشير إلى أن خاصية توفير الطاقة مُفعّلة.	لإيقاف عمل هذه الخاصية، اتّبِع الخطوات الواردة في الفقرة «6.7 General (عام)».
	تذكّر أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية عن الماكينة.	يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل «18. إزالة الترسبات».
	تذكر أنك ستحتاج إلى استبدال المرشح (C6)	استبدل المرشح أو أزلّه مع اتباع الإرشادات الواردة في الفصل «20. المرشح المنقى».
	يُشير إلى أن حاوية أو كل حاويات حبوب البن (A4) و (A6) فارغة	عَيِّ الحاوية (الحاويات) بحبوب البن
	يُشير إلى أن الماكينة موصولة بخاصية البلوتوث مع جهاز آخر.	
"NEW SETTINGS NOT SAVED" (لم تُحفظ القيم الجديدة) 	أثناء تخصيص المشروب (انظر الفصل «15. التخصيص الموجه للمشروب (My)»، توقف التحضير عن قصد عن طريق الضغط على "Cancel" (إلغاء) أو انطلق الإنذار.	اضغط على "Ok" للعودة إلى الصفحة الرئيسية لعرض الإنذار الذي سبب التوقف. اتبع التعليمات المتعلقة بالإنذار المعروض (انظر الفصل «22. الرسائل المعروضة على الشاشة»)
CLEANING UNDERWAY (جاري التنظيف) 	يكشف الجهاز عن وجود شوائب في داخله.	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه. إذا استمرت المشكلة، توجّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.
.MACHINE COOLING FAULT" CONSULT MANUAL OR CUSTOMER SERVICES (تبريد) الماكينة غير منظم، راجع الكتيب أو خدمة العملاء) 	نظراً لوجود مشكلة، لا يتم تبريد الجهاز بشكل صحيح.	اضغط على "Ok" (موافق) للعودة إلى الصفحة الرئيسية (B) ومتابعة استخدام الماكينة. إذا حدثت المشكلة مرة أخرى اتصل بخدمة العملاء و/أو مركز خدمة معتمد، وفي هذه الحالة يمكنك الاستمرار في استخدام الماكينة نفسها، ولكن من المستحسن عدم توزيع أكثر من 10 فناجين قهوة متتالية.

23. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نذكر فيما يلي أسباب بعض الأعطال وبعض حلولها.
إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة غير ساخنة.	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	اعد تسخين الفناجين عبر شطفها بماء ساخن (ملاحظة هامة: يمكن استخدام خاصية الماء الساخن).
	الدوائر الداخلية برّدت لأنه مرت 2-3 دقائق عن وقت عمل آخر فنانج من القهوة.	قبل تحضير القهوة، قم بتسخين الدوائر الداخلية باستخدام الشطف، وباستخدام الوظيفة المناسبة (انظر الفقرة «6.1 الشطف»).
	درجة حرارة القهوة المضبوطة عليها الماكينة منخفضة.	اضبط درجة حرارة القهوة على درجة أعلى (انظر الفقرة «7.3 تخصيص المشروب»).
	يجب إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة	امض قدما كما هو موضح في الفصل «18. إزالة الترسبات». بعد ذلك تحقق من مستوى عُسر الماء («19.1 قياس عُسر الماء»)، وتحقق من ضبط الجهاز وفقاً للعُسر الفعلي («19.2 ضبط مستوى عسر الماء»).
القهوة قليلة التماسك أو بها كريمة قليلة.	القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة.	ادخل في قائمة الإعدادات (B6) ، واضبط مطحنة البن. تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنانج من القهوة (انظر الفقرة «6.4 ضبط الطحن»).
	القهوة غير مناسبة.	استعمل مزيج من القهوة خاص بماكينات إعداد قهوة الإسبريسو.
	القهوة ليست طازجة.	تم فتح عبوة البن لفترة طويلة، وفقدت مذاقها.
تخرج القهوة بشكل مُفرط البطء أو على شكل قطرات.	القهوة المطحونة مُفرطة النعومة.	ادخل في قائمة الإعدادات (B6) ، واضبط مطحنة البن. تظهر النتيجة فقط بعد صب 5 فنانج من القهوة (انظر الفقرة «6.4 ضبط الطحن»).
	صنابير موزع القهوة (A17) مسدودة.	نظّف الفوّهات بواسطة عود تخليل أسنان (الشكل 48B).
القهوة الموزعة خفيفة	القمع (A3) الخاص بالبن المطحون مسبقاً مسدود.	افتح النافذة (A1) ، واستخرج القمع، ونظفه بمساعدة الفرشاة (C5) كما هو موضح في الفقرة «17.8 تنظيف قُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن».
الجهاز لا يوزع القهوة	يكتشف الجهاز شوائب داخله: تعرض الشاشة "Cleaning underway" (جاري التنظيف).	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه. إذا استمرت المشكلة، توجّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.
الجهاز لا يعمل	موصل سلك الطاقة (C6) لم يتم إدخاله بشكل جيد.	ادخل الموصل بالكامل على نحو جيد في مكانه المحدد له خلف الجهاز (شكل 1).
	قابس التيار غير موصول بالمقبس.	صل قابس التيار بمقبس التيار الكهربائي (شكل 1).
	المفتاح العام (A12) ليس متصلاً.	اضغط على قاطع التيار العمومي (شكل 2).
لا يُمكن إخراج الناقع	لم تتم عملية الإطفاء بالشكل الصحيح	أوقف التشغيل عن طريق الضغط على الزر  (A8) (انظر الفصل «5. إيقاف تشغيل الماكينة»).
بعد الانتهاء من عملية إزالة الترسبات الكلسية يطلب الجهاز إجراء عملية شطف ثالثة.	أثناء دورتي الشطف السابقتين، لم يمتلئ الخزان (A25) حتى المستوى الأقصى المطلوب MAX.	ابدأ في العمل كما هو مطلوب من قبل الماكينة، ولكن مع القيام أولاً بتفريغ حوض تجميع القطرات (A22)، لتجنّب تسرّب وفضاض الماء.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
لا يخرج البخار أو الماء الساخن من الموزع (F)	الموزع وسخ أو مسدود	اشرع في تنظيف الموزع كما هو موضح في الفقرة «14.2» تنظيف موزع صب الماء الساخن/البخار بعد الانتهاء من استخدامها»
الحليب لا يخرج من موزعات الحليب (D6)	غطاء (D1) حاوية الحليب (D) غير نظيف	نظف غطاء وعاء الحليب حسب ما هو مبين في فقرة «17.10» تنظيف وعاء الحليب».
يحتوي الحليب على فقاعات كبيرة أو يخرج في شكل رذاذ من موزعات الحليب (D6) أو أن الزبد قليل	الحليب ليس باردًا بما يكفي أو غير منزوع الدسم جزئيًا أو منزوع الدسم.	استخدم حليب منزوع الدسم بالكامل أو حليب منزوع الدسم جزئيًا وبدرجة حرارة التلاجة (5° درجات مئوية). إذا لم تحصل على النتيجة التي ترغب فيها، اعمل على تغيير نوعية الحليب الذي تستخدمه.
	غير معلمة ضبط الزيت	اضبط كمية الزيت كما هو موضح في الفقرة «9.3» تخصيص المشروب»
	غطاء (D1) حاوية الحليب وسخ	نظف حاوية الحليب كما هو موضح في الفقرة «17.10» تنظيف وعاء الحليب»
	يتم استخدام مشروبات نباتية	لتحسين النتيجة، استخدم المشروبات في درجة حرارة التلاجة (حوالي 5 درجة مئوية). اضبط كمية الزيت كما هو موضح في الفقرة «9.3» تخصيص المشروب»
رف حامل الفناجين (2.2) ساخن.	تم إعداد مشروبات مختلفة بوتيرة أسرع من اللازم	
الجهاز لا يعمل ويصدر ضجيج أو نفث خفيف للبخار	الجهاز جاهز للاستخدام أو تم إيقاف تشغيله للتو، كما تقع بضع قطرات التكثيف داخل الميخر الذي لا يزال ساخنًا	هذه الظاهرة هي جزء من التشغيل العادي للجهاز. وللحد منها، فرغ صينية التנקيط.
يصدر الجهاز نفثًا بخاريًا من صينية التנקيط (A22) و/أو وجود ماء على الأرض حيث يتم وضع الجهاز.	بعد التنظيف، لم تتم إعادة إدخال شبكة الحوض (A21).	أعد إدخال شبكة الحوض في صينية التנקيط.
الشوكولاتة باردة أو بها كتلات	خلط جيوب البن (E5) وأنبوب توزيع البخار (E4) لم يتم إدخالهما بشكل صحيح في القمع. (E3).	ادخل على القمع الخلط وأنبوب صب البخار.
الشوكولاتة غير كثيفة بالشكل المطلوب	لم يتم إتباع الإرشادات المحددة لهذه العملية.	صب (E3) أولاً الحليب/الماء في القمع ثم بكرة المستحضر.
	مُستحضر مسحوق الشوكولاتة الساخنة لا يحتوي على مُثخّن قوام.	غير نوعية مُستحضر الشوكولاتة.
	لم يتم اختيار مستوى الكثافة الأعلى.	حدد الحد الأقصى للكثافة على الشاشة المخصصة (انظر الفصل «10» تحضير الشوكولاتة الساخنة»)
تم إدخال الخلط الخطأ	كمية الحليب والمُستحضر المُستخدم لإعداد مشروب الشوكولاتة الساخن غير صحيحة.	يرجى مراعاة التعليمات والإرشادات في الفصل «10» تحضير الشوكولاتة الساخنة»
	تم إدخال الخلط الخطأ	قم بإزالة الخلط الهوائي (E6) وإدخال خلط choco (E5)
أثناء عملية التنظيف هناك بقايا سوداء على الخلط (E4)	مغناطيس الخلط يجذب بقايا الحديد الموجودة طبيعيًا في الكاكاو.	نظف كما هو مُحدد في الفقرة «17.11» تنظيف الإبريق (E) «Mix Carafe».

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة الباردة بدون رغوة أو قليلة الرغوة	تم اختيار مستوى زبد منخفض.	حدد أقصى مستوى للزبد (انظر الفقرة «11.1 إعداد القهوة الباردة»)
	الخلاط غير موجود أو تم إدخال خلاط خاطئ	أدخل خلاط هوائي (E6)
	أُستخدم الكثير من الثلج أو لم يُستخدم بالحجم الصحيح	اتبع التعليمات الواردة في الفصل «11.1 إعداد القهوة الباردة»
	القهوة غير مُناسبة أو تم فتحها مُنذ فترة زمنية مُفرطة الطول	إستخِدم قهوة "طازجة" ويُفَضَّل أن تكون في جودة القهوة الروبوستا
القهوة الباردة ساخنة	تم استخدام القليل من الثلج و/أو لم يكن الثلج بالحجم الصحيح	اتبع التعليمات الواردة في الفصل «11.1 إعداد القهوة الباردة»
الجزء الداخلي من الجهاز مبلل، ويوجد به تكثيف	دائرة تبريد الماكينة لا تعمل بشكل صحيح. أنت مستمر في استخدام الجهاز على الرغم من عرض التنبيه "MACHINE COOLING" (عطل في تبريد الماكينة) "FAULT"	أوقف تشغيل الماكينة، واتركها تبرد. اتصل بخدمة العملاء و/أو مركز خدمة معتمد