



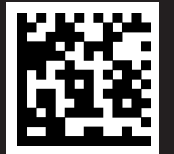
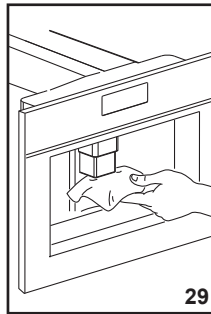
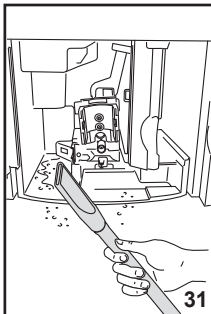
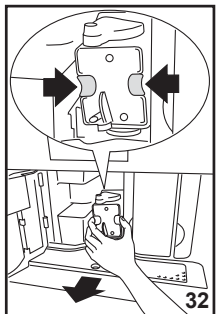
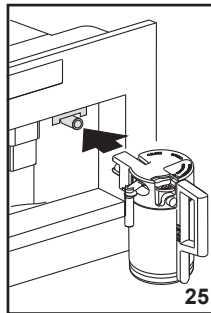
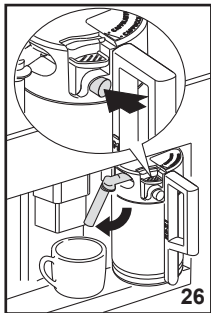
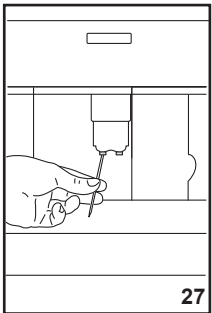
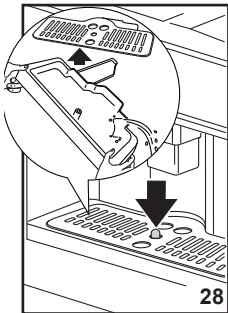
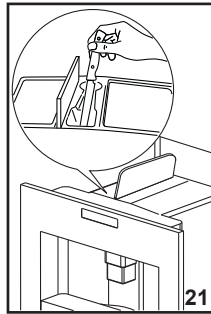
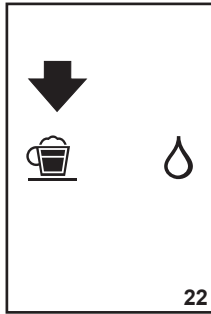
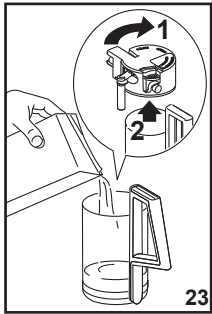
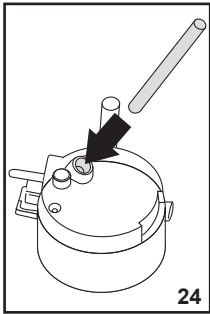
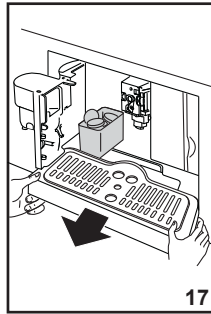
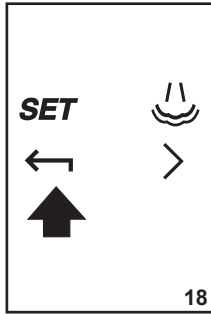
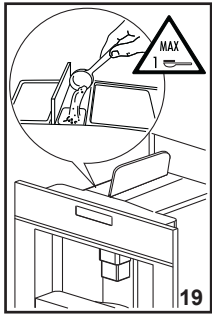
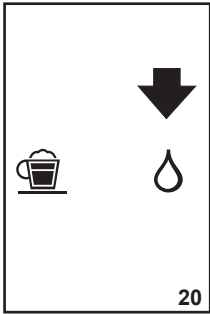
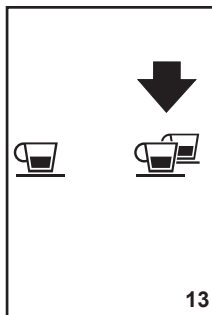
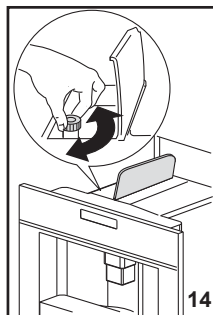
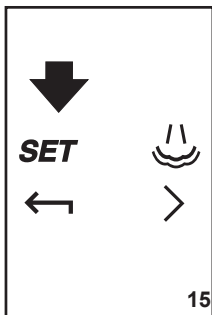
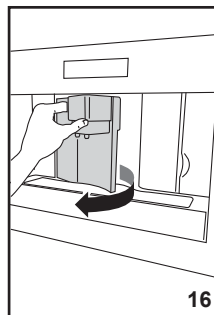
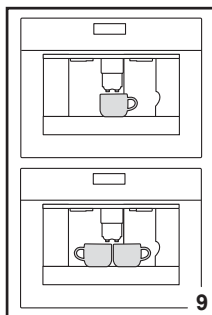
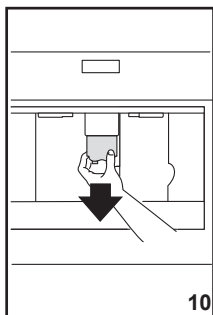
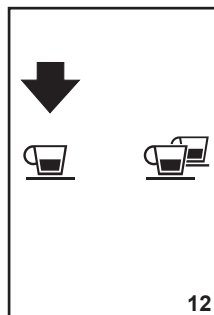
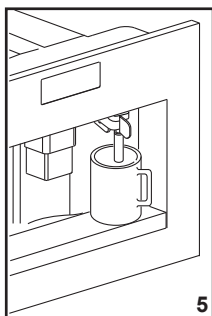
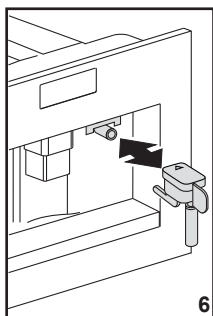
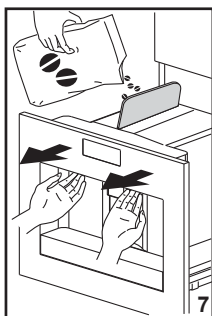
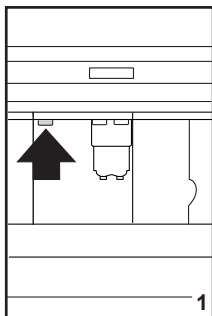
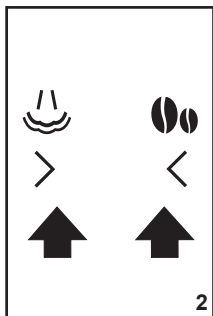
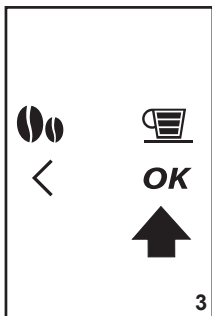


الشركة المصنعة غير مسؤولة عن عدم الدقة المحتملة الناتجة عن أخطاء الطباعة أو النسخ الواردة في هذا الدليل.
تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء جميع التعديلات التي تعتبر ضرورية على منتجاتها لأسباب تجارية تخص الشركة
المصنعة في أي لحظة ودون إشعار مسبق، دون تعريض الخصائص الوظيفية والسلامة الأساسية للأجهزة للخطر.

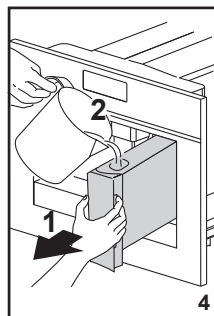

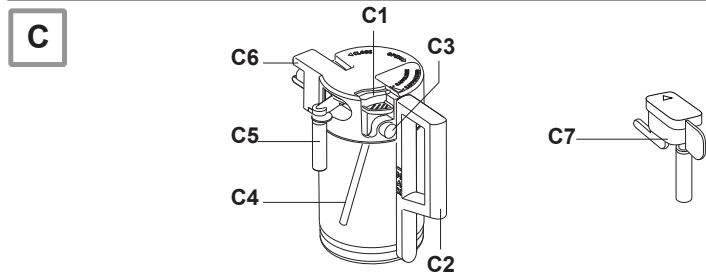

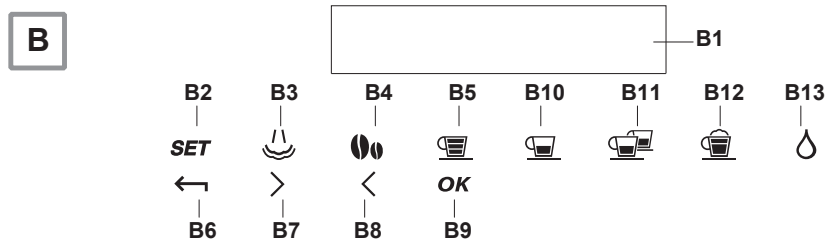

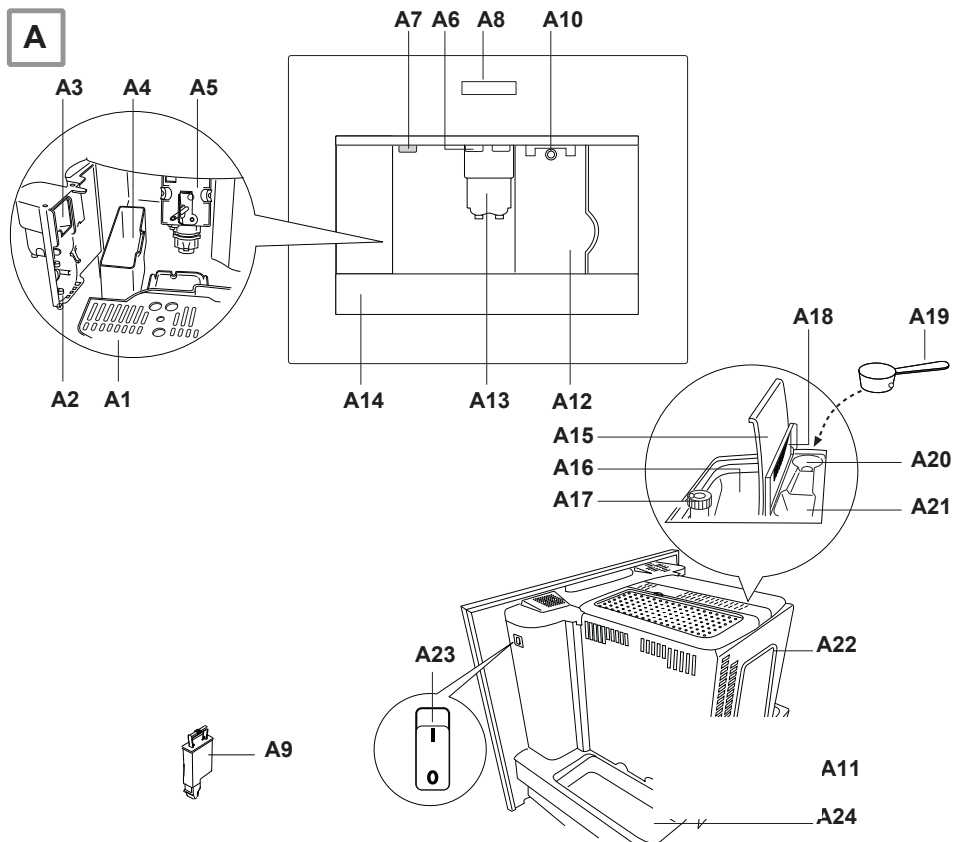

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
• يحتوي الحليب على فقاعات أو ينقذف من مكثف الحليب.	• الحليب ليس باردًا بدرجة كافية أو ليس شبه منزوع الدسم.	لنتيجة مثالية، يجب أن تستخدم حليب منزوع الدسم أو نصف منزوع الدسم في درجة حرارة التلاجة (حوالي 5 درجات مئوية). إذا كانت النتيجة لا تزال مخيبة للآمال، فجرب نوعًا آخر من الحليب.
• تم ضبط منظم رغوة الحليب بشكل غير صحيح.	• حرك منظم رغوة الحليب قليلاً نحو كلمة "CAFFELATTE" (اللاتيه) (انظر قسم "تحضير الكابتشينو").	نظف غطاء حاوية الحليب كما هو موضح في قسم "تنظيف حاوية الحليب".
• غطاء حاوية الحليب متسخ.		

AR	الحل	السبب المحتمل	المشكلة
	أدير مقبض ضبط الطحن بمعدل درجة واحدة في عكس اتجاه عقارب الساعة نحو "1" أثناء تشغيل مطحنة البن (الشكل 14). تجنب تدوير مقبض ضبط الطحن بشكل مفرط وإلا عند اختبار تحضير كوبين من القهوة، قد تنزل قطرة من القهوة في المرة الواحدة. يتضح التأثير فقط بعد تحضير كوبين من القهوة.	البن مطحون طحناً خشناً بدرجة كبيرة.	يتم سكب القهوة بشكل سريع للغاية.
	نظف المكثفات باستخدام خلة أسنان (الشكل 27).	المكثفات مسدودة	لا تخرج القهوة من أحد المكثفات.
	إذا لزم الأمر، أزل رواسب القهوة باستخدام خلة أسنان أو إسفنجة أو فرشاة مطبخ ذات شعيرات صلبة (الأشكال 27-29). نظف موجه القهوة بدقة (A3) لا سيما بالقرب من المفصلات.	- الفتحات في المكثف مسدودة بهيو البن الجاف. - موجه القهوة (A3) الموجود داخل باب الخدمة مسدود ولا يُمكنه التراجع.	لا تخرج القهوة من المكثفات ولكن من حول باب الخدمة (A2).
	نظف القمع (A21) باستخدام شوكة خشبية أو بلاستيكية ونظف الجزء الداخلي من الماكينة.	قد يكون البن المطحون عالقاً في القمع (A21).	يخرج الماء من المكثفات بدلاً من القهوة.
	أدخل أنبوب السحب (C4) في الفلكة المطاطية في غطاء حاوية الحليب (الشكل 24).	لم يتم إدخال أنبوب السحب أو تم إدخاله بشكل غير صحيح.	لا يخرج الحليب من مكثف الحليب (C5).
	نظف غطاء حاوية الحليب كما هو موضح في قسم "تنظيف حاوية الحليب". عدّل التعليمات بعناية في قسم "تحضير الكابتشينو".	- غطاء حاوية الحليب متسخ. - منظم رغوة الحليب غير موضوع بشكل صحيح.	الحليب ليس به رغوة كافية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

وفيما يلي قائمة ببعض الأعطال المحتملة.
إذا لم تُحل المشكلة كما هو موضح، اتصل بخدمة العملاء.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
القهوة ليست ساخنة.	لم تُسخن الأكواب قبل التحضير.	قم بتدفئة الأكواب من خلال شطفها بالماء الساخن.
	بردت وحدة التخمير بسبب مرور دقيقتين أو ثلاثة منذ تحضير آخر كوب قهوة.	قلل تحضير القهوة، سخن وحدة التخمير مسبقاً بالضغط على  أيقونة (B3).
	درجة الحرارة منخفضة جداً.	غير درجة الحرارة المحددة (راجع فقرة "تغيير درجة حرارة القهوة").
القهوة ليست كريمية بالدرجة الكافية.	البن مطحون طحناً خشناً بدرجة كبيرة.	أدر مقبض ضبط الطحن بمعدل درجة واحدة في عكس اتجاه عقارب الساعة نحو "1" أثناء تشغيل مطحنة البن (الشكل 14).
	نوع قهوة لا أرغب فيه	استخدم نوعاً من القهوة مناسباً لماكينته تحضير القهوة الإسبريسو.
تُحضر القهوة ببطء شديد أو تنزل قطرة في المرة الواحدة.	البن مطحون طحناً ناعماً بدرجة كبيرة.	أدر مقبض ضبط الطحن بدرجة واحدة في اتجاه عقارب الساعة نحو "7" أثناء تشغيل مطحنة البن (الشكل 14).
		استمر في تدويره درجة واحدة كل مرة حتى الحصول على قهوة مُرضية.
		يتضح التأثير فقط بعد تحضير كوبين من القهوة.

AR	الحل	السبب المحتمل	رسائل الشاشة
	- أخرج الماكينة وضع البن المطحون مسبقًا في القمع. - فرغ القمع بمساعدة سكين كما هو موضح في قسم "تنظيف قمع البن المطحون".	- اختيرت وظيفة "البن المطحون مسبقًا" دون وضع بن مطحون مسبقًا في القمع. - القمع (A21) مسدود.	ADD PRE-GROUND COFFEE (أضف البن المطحون مسبقًا)
	يجب القيام بإجراء إزالة الترسبات الموضح في قسم "إزالة الترسبات" بأسرع وقت ممكن.	يجب إزالة الترسبات من الماكينة.	PLEASE DESCAL (يرجى إزالة الرواسب!) (بالتناوب مع MEDIUM CUP (كوب NORMAL TASTE وسط نكهة عادية)
	اختر نكهة أخف أو قلل كمية البن المطحون مسبقًا ثم حضر القهوة مرة أخرى.	استُخدمت كمية بن كبيرة للغاية.	LESS COFFEE (بن أقل)
	املا حاوية حبوب البن	نفدت حبوب البن.	FILL BEAN CONTAINER (املا حاوية حبوب البن)
	أدخل وحدة التخمير كما هو موضح في قسم "تنظيف وحدة التخمير".	لم تُستبدل وحدة التخمير بعد التنظيف.	INSERT BREWING UNIT (أدخل وحدة التخمير)
	أغلق باب الخدمة.	باب الخدمة مفتوح.	CLOSE DOOR (أغلق الباب)
	نظف الجزء الداخلي من الماكينة بعناية كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة". إذا كانت الرسالة مازالت معروضة بعد التنظيف، اتصل بخدمة العملاء.	الجزء الداخلي من الماكينة متسخ جدًا.	GENERAL ALARM! (إنذار عام!)

رسائل الشاشة	السبب المحتمل	الحل
FILL TANK (املا الخزان)	• خزان الماء فارغ أو مُركب على نحو غير صحيح.	• املا الخزان بالماء و/أو أدخله على نحو صحيح وادفعه إلى أبعد نقطة يُمكن أن يصل إليها.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND (الطحن ناعم جدًا لحبوب البن، اضبط مطحنة البن و) (بالتناوب مع) PRESS OK (اضغط على موافق)	• الطحن ناعم جدًا وتُسكب القهوة ببطء. • لا تستطيع الماكينة تحضير القهوة بسبب وجود هواء في الدورة الهيدروليكية	• أدر مقبض ضبط الطحن درجة واحدة في اتجاه عقارب الساعة نحو "7".
GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND (الطحن ناعم جدًا لحبوب البن، اضبط مطحنة البن و) (بالتناوب مع) PRESS OK (اضغط على موافق) (ثم) FILL TANK! (املا الخزان!)	• تمت إزالة الخزان أثناء السكب. • يوجد هواء في الدائرة الهيدروليكية.	• أدخل الخزان واضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9). تُعرض على الشاشة رسالة "HOT WATER PRESS OK" (الماء ساخن، اضغط موافق). • اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) مرة أخرى. الماكينة جاهزة للاستخدام مرة أخرى.
فرغ حاوية البن المُستهلك	• إما أن حاوية البن المُستهلك (A4) ممتلئة تمامًا أو مر أكثر من ثلاثة أيام بعد تحضير آخر كوب من القهوة (يضمن ذلك التنظيف الصحيح للماكينة).	• فرغ حاوية البن المُستهلك ونظفها ثم أعدها إلى مكانها. • هام: عند إزالة صينية التقطير، يجب تفريغ حاوية البن المُستهلك حتى لو لم تكن ممتلئة تمامًا. • إذا لم يتم هذا، عند تحضير القهوة في المرة القادمة قد تمتلئ حاوية البن المُستهلك أكثر من المتوقع وتتسد الماكينة.
INSERT WASTE COFFEE CONTAINER (ادخل حاوية مسحوق القهوة المستهلك)	• بعد التنظيف؛ لم يتم استبدال حاوية البن المُستهلك.	• افتح باب الخدمة وركب حاوية البن المُستهلك.

التوصيل الكهربائي (المملكة المتحدة فقط)

- A. إذا كانت ماكنتك مزودة بقابس، فسوف يشتمل على مصاهر 13 أمبير. إذا لم يكن مناسباً للمقيس الخاص بك، فيجب فصل القابس من سلك التيار الرئيسي وتركيب قابس مناسب، على النحو التالي.
- تحذير: تخلص من القابس المقطوع بحذر شديد بعد إزالة المصاهر: لا تدخله في مقيس 13 أمبير في أي مكان آخر بالمنزل لأن ذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- مع المقابس البديلة التي لا تشتمل على مصاهر، يجب حماية الدائرة بواسطة مصاهر 15 أمبير. إذا كان القابس من النوع المصبوب، فيجب إعادة تركيب غطاء المصاهر عند تغيير المصاهر بآخر 13 أمبير معتمد من Asta ويتفق مع BS 1362. في حالة فقد غطاء المصاهر، يجب عدم استخدام القابس حتى يتم الحصول على غطاء مصاهر بديل من أقرب تاجر أدوات كهربائية إليك. لون غطاء المصاهر البديل الصحيح هو اللون المحدد على قاعدة القابس.
- B. إذا لم يكن جهازك مزوداً بمقيس، فيرجى اتباع الإرشادات الواردة أدناه:

تحذير - يجب تأريض هذا الجهاز

هام

أسلاك الكابل الكهربائي ملونة وفقاً لنظام الترميز التالي:



الأخضر والأصفر: التأريض
الأزرق: محايد
البني: يسري فيه التيار

حيث أن ألوان أسلاك الكابل الكهربائي قد لا تتوافق مع العلامات الملونة التي تحدد نقاط التوصيل في القابس الموجود لديك، فيرجى المتابعة على النحو التالي:

يجب توصيل السلك الأخضر والأصفر بنقطة توصيل القابس التي يظهر عليها حرف "E" أو رمز التأريض  أو الملونة باللون الأخضر، أو الملونة باللون الأخضر والأصفر.

يجب توصيل السلك الأزرق بنقطة التوصيل التي يظهر عليها الحرف "N" أو الملونة بالأسود.

يجب توصيل السلك البني بنقطة التوصيل التي يظهر عليها حرف "L" أو الملونة بالأحمر.

الإحصائيات

يعرض هذا الإحصائيات المتعلقة بالماكينة.

لعرض الإحصائيات، تابع على النحو التالي:

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "STATISTICS" (الإحصائيات).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) للتحقق من الآتي:
 - عدد أكواب القهوة والكابتشينو التي تم تحضيرها.
 - عدد المرات التي تمت فيها إزالة الترسبات من الماكينة.
 - عدد لترات الماء الكلية التي تم تحضيرها.
 - اضغط على ← الأيقونة (B6) مرة واحدة لإنهاء الوظيفة أو مرتين للخروج من القائمة.

إيقاف تشغيل الجهاز

في كل مرة يتوقف فيها تشغيل الماكينة؛ تنفذ الماكينة دورة شطف آلية لا يُمكن مقاطعتها.



خطر! في أثناء الشطف، يتدفق القليل من الماء الساخن من مكثف القهوة.
تجنب ملامسة رذاذ الماء.
لإيقاف تشغيل الماكينة؛ اضغط على زر التشغيل-إيقاف التشغيل (A7).
تنفذ الماكينة دورة الشطف ثم تتوقف.



ملاحظة! إذا لم تُستخدم الماكينة لفترة طويلة، اضبط المفتاح الرئيسي (A23) على ظهر الماكينة على الموضع 0.

صفارة الإنذار

ينتج ذلك تنشيط أو إلغاء تنشيط الإنذار الذي ترسله الماكينة في كل مرة يتم فيها الضغط على أيقونة أو إدخال ملحق أو إزالته.



ملاحظة! الإنذار مُفعّل افتراضياً.

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "BUZZER" (صفارة الإنذار).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9). تُعرض على الشاشة رسالة "BUZZER PLEASE CONFIRM" (صفارة الإنذار، قم بالتأكد من فضلك).
- اضغط على ← أيقونة (B6) لتعطيل الإنذار أو (B9) لتفعيله.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) للخروج من القائمة.

ضبط التباين

لزيادة تباين الشاشة أو تقليله، تابع على النحو التالي:

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "CONTRAST" (التباين).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى الوصول إلى تباين الشاشة المطلوب. يُشير شريط التقدم إلى مستوى التباين المُختار.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) مرة واحدة لإنهاء الوظيفة أو مرتين للخروج من القائمة.

المواصفات التقنية

الفلطية: 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز بحد أقصى 10 أمبير

الطاقة الممتصة: 1350 وات

الضغط: 15 بار

سعة خزان الماء: 1.8 لترًا

المقاس الطول x الارتفاع x العرض: 595x456x412 ملم

الوزن: 26 كجم

يتطابق هذا الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2004/1935 المتعلق بالمواد والأدوات المخصصة للاستعمال مع الطعام.



برمجة الكابتشينو

للتعليمات الخاصة ببرمجة الكابتشينو؛ راجع قسم "تغيير كمية الحليب والقهوة في الكابتشينو".

برمجة الماء

للتعليمات؛ راجع قسم "تغيير كمية الماء الساخن".

إزالة الترسبات



هام! يحتوي مُزيل الترسبات على أحماض. انتبه لتحذيرات السلامة التي توفرها الشركة المصنعة والموضحة على ظهر عبوة مُزيل الترسبات.



ملاحظة! لا تستخدم سوى مُزيل الترسبات الذي تُوصي به الشركة المصنعة. يتسبب استخدام مزيلات الترسبات الأخرى في إبطال ضمان الجهاز. يتسبب عدم إزالة الترسبات من الماكينة كما هو موضح في إبطال ضمان الجهاز.

عندما تُعرض رسالة "PLEASE DESCAL!" (قم بإزالة الترسبات من فضلك!) على الشاشة، فإن الماكينة تكون بحاجة إلى إزالة الترسبات.

تابع على النحو التالي:

- تأكد أن الماكينة جاهزة؛
- قم بتوصيل مكثف الماء الساخن (C7) بالفوهة (A10).
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و (B8) حتى يتم عرض "DESCALE" (إزالة الترسبات).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) وستظهر على الشاشة رسالة "DESCALE PLEASE CONFIRM" (لإزالة الترسبات قم بالتأكد من فضلك).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9). تُعرض على الشاشة رسالة "إضافة مُزيل الترسبات، قم بالتأكد من فضلك".

فَرِّغ خزان الماء واسكب محتويات زجاجة مُزيل الترسبات في الخزان مع مراعاة التعليمات الموضحة على ظهر عبوة المزيل ثم أضف الماء.

ضع حاوية بسعة لترين تقريباً تحت مكثف الماء الساخن اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9). يتدفق مُزيل الترسبات من مكثف الماء الساخن إلى الحاوية الموجودة أدناه.

تعرض الماكينة على الشاشة: "DESCALING" (إزالة الترسبات).

يقوم برنامج إزالة الترسبات آلياً بإجراء سلسلة من عمليات السكب والتوقف.

بعد حوالي 30 ثانية، تظهر على الشاشة رسالة

"DESCALE COMPLETE PLEASE CONFIRM"

(اكتملت إزالة الترسبات، قم بالتأكد من فضلك).

اضغط على أيقونة "OK" (موافق)

(B9). تُعرض على الشاشة رسالة

"RINSING PLEASE CONFIRM" (للتشطف،

قم بالتأكد من فضلك).

فَرِّغ خزان الماء واشطفه لإزالة بقايا إزالة الترسبات ثم

املأه بماء نظيف.

أعد الخزان وهو ممتلئ بماء نظيف إلى مكانه. تُعرض

على الشاشة رسالة "للتشطف، قم بالتأكد" مرة أخرى.

اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) مرة أخرى.

يتدفق الماء الساخن من المكثف في الحاوية الموجودة

أدناه وتُعرض رسالة "RINSING" (جارٍ الشطف)

على الشاشة.

انتظر حتى تُعرض على الشاشة رسالة

"RINSING COMPLETE PLEASE CONFIRM"

(اكتمل الشطف، قم بالتأكد من فضلك).

اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9). تُعرض

على الشاشة رسالة "DESCALE COMPLETE"

(اكتملت إزالة الترسبات) ثم رسالة "FILL TANK"

(املأ الخزان). قم بتعبئة الخزان مجدداً بالماء النظيف.

تم إنهاء برنامج إزالة الترسبات الآن والماكينة جاهزة

لتحضير القهوة مرة أخرى.

ملاحظة: إذا تمت مقاطعة عملية إزالة الترسبات قبل

الإكمال، يجب بدء العملية مرة أخرى من البداية.



هام! يتسبب عدم إزالة الترسبات من الماكينة بانتظام في إبطال ضمان الجهاز.

إعادة تعيين القيم الافتراضية (إعادة التعيين)

إذا قمت بتغيير القيم الأصلية، يُمكن إعادة تعيين القيم الافتراضية على النحو التالي:

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و (B8) حتى يتم عرض "RESET TO DEFAULT" (إعادة تعيين القيم الافتراضية).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) وستظهر على الشاشة رسالة "RESET TO DEFAULT PLEASE CONFIRM" (إعادة تعيين القيم الافتراضية، قم بالتأكد من فضلك).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) لإعادة تعيين القيم الافتراضية.

تغيير درجة حرارة القهوة

- لتغيير درجة حرارة القهوة، تابع على النحو التالي:
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "TEMPERATURE" (درجة الحرارة).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) لاختيار درجة حرارة القهوة المطلوبة ما بين منخفضة ومتوسطة وعالية.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) لتأكيد درجة الحرارة المختارة.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) للخروج من القائمة.

إعداد عسر الماء

- يُمكن تمديد فترة التشغيل إذا لزم الأمر مما يقلل من تكرار عملية إزالة الترسبات من خلال برمجة الماكينة على أساس المحتوى الكلسي الحقيقي في الماء المستخدم.
- تابع على النحو التالي:
- أزل شريحة "اختبار العسر الكلي" (المرققة بالصفحة 2) من غلافها ثم اغسها بالكامل في الماء لبضع ثوان، ثم قم بإزالتها وانتظر حوالي 30 ثانية (حتى يتغير لونها وتتشكل عليها مربعات حمراء).
- شغل الماكينة بالضغط على زر التشغيل-إيقاف التشغيل/الاستعداد (A7).
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "WATER HARDNESS" (عسر الماء).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- اضغط على الأيقونتين < > (B7) و(B8) حتى يتطابق الرقم مع عدد المربعات الحمراء على شريحة الاختبار (على سبيل المثال، إذا كان هناك 3 مربعات حمراء على شريحة الاختبار، اختر رسالة "WATER HARDNESS 3" (عسر الماء 3)).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) لتأكيد.
- ماكينة تحضير القهوة مُبرمجة الآن لإعطاء تحذير إزالة الترسبات عند اللزوم.

برمجة القهوة

- للحصول على إرشادات حول برمجة القهوة، راجع قسم "تغيير كمية القهوة في الكوب"

- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) للخروج.

ضبط الساعة

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "SET CLOCK" (ضبط الساعة).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- استخدم الأيقونتين < > (B7) و(B8) لضبط الساعة ثم اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- استخدم الأيقونتين < > (B7) و(B8) لضبط الدقائق ثم اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) للخروج من القائمة.

ضبط وقت البدء التلقائي

- تقوم هذه الوظيفة ببرمجة الوقت الذي سيبدأ فيه تشغيل الماكينة اليًا.
- تأكد أن الساعة الموجودة على الماكينة قد ضُبِطت.
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى يتم عرض "START TIME" (وقت البدء).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- استخدم الأيقونتين < > (B7) و(B8) لضبط وقت البدء التلقائي ثم اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- استخدم الأيقونتين < > (B7) و(B8) لضبط الدقائق ثم اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.

البدء التلقائي

- اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) لتفعيل وظيفة البدء التلقائي حتى عرض "AUTO START" (البدء التلقائي) على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- يظهر  الرمز على الشاشة.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) للخروج من القائمة.
- لإلغاء تنشيط وظيفة البدء التلقائي، اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2)، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و(B8) حتى تعرض الماكينة الرسالة "AUTO START" (البدء التلقائي). اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9). ستظهر رسالة "CONFIRM" (التأكيد) على الشاشة.
- اضغط على ← للتعطيل  وسيختفي الرمز.

- عسر الماء
- برنامج القهوة
- برنامج الكابتشينو
- برنامج الماء
- إزالة الترسبات
- إعادة تعيين القيم الافتراضية
- الإحصائيات
- صفارة الإنذار
- التباين

إعداد اللغة

لتغيير لغة الشاشة؛ قم بالآتي:

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة. يُعرَض على الشاشة "CHOOSE LANGUAGE" (اختر اللغة).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- اضغط على < > الأيقونتين (B7) و (B8) حتى تظهر اللغة المطلوبة على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- اضغط على ← الأيقونة (B6) للخروج من القائمة.




ملاحظة! إذا تم اختيار لغة أخرى غير التي تريدها، يُمكنك الدخول مباشرة لتعديل المعلمة.

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لمدة 7 ثواني على الأقل حتى تعرض الماكينة اللغات المتعددة على الشاشة.
- اختر اللغة المطلوبة كما هو موضح في قسم "استخدام الماكينة لأول مرة".


تغيير مدة تشغيل الماكينة

- الماكينة مضبوطة افتراضياً للتوقف عن التشغيل آلياً بعد 30 دقيقة من تحضير آخر كوب قهوة. لتغيير هذا الفاصل الزمني (أقصى مدة زمنية 120 دقيقة)، تابع على النحو التالي:
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة، ثم اضغط على < > الأيقونتين (B7) و (B8) حتى يتم عرض "SHUT-OFF TIME" (وقت إيقاف التشغيل).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- اضغط على < > الأيقونتين (B7) و (B8) لضبط الوقت الذي ستتوقف بعده الماكينة عن العمل (بعد نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين).

- في غسالة الأطباق، من خلال وضعها في السلة العلوية لغسالة الأطباق.
- 1. قم بلف غطاء حاوية الحليب في اتجاه عقارب الساعة ثم قم بإزالتها.
- 2. قم بإزالة مكثف الحليب وأنبوب السحب.

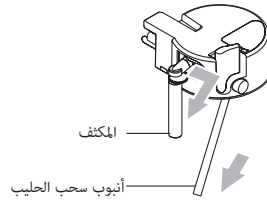

- 3. قم بإزالة منظم رغوة الحليب من خلال سحبه للخارج.
- 4. اغسل جميع المكونات جيداً بالماء الساخن وسائل غسيل معتدل. تأكد من عدم وجود بقايا حليب داخل الثقوب أدخل الطرف الناعم لمنظم رغوة الحليب في الأخدود.

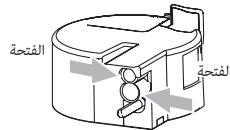


- 5. تأكد من عدم انسداد أنبوب السحب والمكثف ببقايا الحليب.
- 6. استبدل منظم رغوة الحليب، ومكثف الحليب وأنبوب السحب.
- 7. استبدل غطاء حاوية الحليب.

تغيير معلومات القائمة وإعدادها

عندما تكون ماكينة تحضير القهوة جاهزة، يُمكنك استخدام القائمة الداخلية لتعديل المعلومات والوظائف التالية:

- اختيار اللغة
- وقت إيقاف التشغيل
- ضبط الساعة
- وقت البدء
- البدء التلقائي
- درجة الحرارة


الدعامة

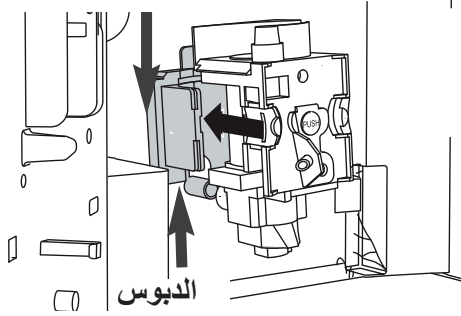


الدبوس



ملاحظة! إذا وجدت صعوبة في إدخال وحدة التخمير، يجب تعديلها أولاً حسب الأبعاد الصحيحة بالضغط عليها بقوة من الأسفل والأعلى كما هو موضح في الشكل.

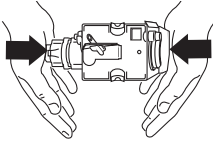

7. بمجرد إدخالها، تأكد من بروز الزرين باللون الأحمر إلى الخارج.

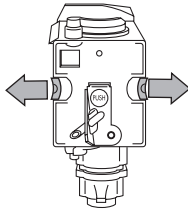

8. أعد وضع صينية التقطير وحماية البن المستهلك في مكانها.
9. أغلق باب الخدمة.

تنظيف حاوية الحليب



هام! قم دائماً بتنظيف الأنابيب الموجودة داخل حاوية الحليب (ج) عند تحضير الحليب. إذا كان لا يزال هناك حليب في الحاوية، فلا تتركه خارج الثلاجة لفترة أطول من اللازم. نظف الحاوية في كل مرة تقوم فيها بإعداد الحليب كما هو موضح في الملاحظة 3 ضمن قسم "تحضير الكابتشينو". يمكن غسل جميع المكونات

تنظيف قمع البن المطحون مسبقاً القمع

• تأكد بانتظام (حوالي مرة في الشهر) أن قمع البن المطحون مسبقاً غير مسدود (الشكل 21).



خطر! قبل إجراء أي عمليات تنظيف، يجب إيقاف تشغيل الماكينة بالضغط على المفتاح الرئيسي (A23) وفصلها عن إمداد الطاقة الرئيسي. لا تغمر ماكينة تحضير القهوة في الماء أبداً.

نظف الجزء الداخلي من ماكينة تحضير القهوة

1. تأكد بانتظام (حوالي مرة واحدة في الأسبوع) أن الجزء الداخلي من الماكينة نظيف. إذا لزم الأمر، أزل رواسب القهوة باستخدام إسفنجة.
2. أزل البقايا باستخدام مكسنة كهربائية (الشكل 31).

تنظيف وحدة التخمير

يجب تنظيف وحدة التخمير مرة واحدة في الشهر على الأقل.



هام! لا يجب إزالة وحدة التخمير (A5) أثناء تشغيل الماكينة. لا تستخدم القوة في إزالة وحدة التخمير.

1. تأكد من إيقاف تشغيل الماكينة على نحو صحيح (راجع "إيقاف تشغيل الماكينة").
2. افتح باب الخدمة (الشكل 16).
3. أزل صينية التقطير وحماية البن المستهلك (الشكل 17)؛
4. اضغط على زري التحرير باللون الأحمر إلى الداخل وفي نفس الوقت اسحب وحدة التخمير إلى الخارج (الشكل 32).



هام! لا تستخدم سائل تنظيف من أجل تنظيف وحدة التخمير. فقد يُزيل زيت التشحيم الموضوع داخل المكبس.

5. اغمر وحدة التخمير في الماء لحوالي 5 دقائق، ثم اشطفها.
6. بعد التنظيف، أعد وحدة التخمير إلى مكانها (A5) من خلال تمريرها داخل الدعامة الداخلية وتثبيتها في الأسفل ثم اضغط على الرمز "PUSH" (ادفع) بالكامل للداخل حتى يُسمع صوت استقرارها في مكانها.

تغيير كمية القهوة

هام! عند إخراج صينية التقطير، يجب تفريغ حاوية مسحوق البن المستهلك دائماً.



تنظيف صينية التقطير



هام! قد يفيض الماء إذا لم تُفَرَّغ صينية التقطير. وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الماكينة. صينية التقطير مزودة بمؤشر مستوى (أحمر) يعرض مستوى الماء الذي تحتويه (الشكل 28). قبل بروز المؤشر عن صينية التقطير، يجب تفريغ صينية التقطير وتنظيفها. لإزالة الصبغة:

1. افتح باب الخدمة (الشكل 16).
2. أزل صينية التقطير وحاوية البن المستهلك (الشكل 17).
3. نظّف صينية التقطير وحاوية البن المستهلك (A4).
4. أعد صينية التقطير وحاوية البن المستهلك إلى مكانهما (A4).
5. أغلق باب الخدمة.

تنظيف خزان الماء

1. نظّف خزان الماء (A12) بانتظام (حوالي مرة في الشهر) باستخدام قماشة رطبة والقليل من سائل التنظيف الخفيف.
2. أزل جميع آثار التنظيف. املاً بماء الشرب العذب. قم بتفريغ خزان الماء إذا لم يتم استخدام الماكينة لفترات طويلة (أيام العطل وما إلى ذلك). استبدل الماء إذا لم يتم استخدام الماكينة لأكثر من يومين.

تنظيف المكثفات

1. نظّف الفوهات بصفة دورية باستخدام إسفنجة (الشكل 29).
2. تأكد بانتظام أن الفتحات الموجودة في مكثف القهوة غير مسدودة. إذا لزم الأمر، أزل رواسب القهوة باستخدام خلة أسنان (الشكل 27).

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة (الشكل 15) أو اضغط < > على الأيقونتين (B7) و (B8) (الشكل 2) حتى تُعرَض "PROGRAM CAPPUCCINO" (برنامج الكابتشينو) على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد < > ثم على الأيقونتين (B7) و (B8) (الشكل 2) حتى تُعرَض "COFFEE FOR CAPPUCCINO" (القهوة من أجل الكابتشينو) على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) مرة أخرى.
- حدد كمية البن المطلوبة < > بالضغط على الأيقونتين (B7) و (B8).
- يعرض شريط التقدم كمية القهوة المختارة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد ← (أو الأيقونة (B6) لإلغاء العملية).
- اضغط على ← الأيقونة (B6) (الشكل 18) مرتين للخروج من القائمة.

التنظيف

تنظيف ماكينة تحضير القهوة

لا تستخدم مذيبات أو منظفات مزيله للدهون لتنظيف ماكينة تحضير القهوة. قطعة قماش رطبة ناعمة ستفي بالغرض. لا تغسل أبداً أيًا من مكونات ماكينة تحضير القهوة في غسالة الصحون.

يجب تنظيف أجزاء الماكينة التالية بانتظام:

- حاوية البن المستهلك (A4).
- صينية التقطير (A4).
- خزان الماء (A12).
- مكثفات القهوة (A13).
- قمع البن المطحون مسبقاً (A21).
- يمكن الوصول إلى الجزء الداخلي للماكينة بعد فتح باب الخدمة (A2).
- وحدة التخدير (A5).

تنظيف حاوية البن المستهلك


عندما تُعرَض على الشاشة رسالة "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" (فرغ حاوية البن المستهلك)، يجب تفريغ حاوية البن المستهلك وتنظيفها. للتنظيف:

- افتح باب الخدمة الموجود في واجهة الماكينة (الشكل 16) وأخرج صينية التقطير (الشكل 17) ونظفها.
- نظّف حاوية البن المستهلك بعناية.



ملحوظة: اضبط كمية القهوة التي تريد استخدامها لتحضير الكابتشينو في وظيفة "Program cappuccino" (برنامج الكابتشينو) في القائمة.

- حدد مذاق القهوة التي تريد استخدامها لتحضير الكابتشينو بالضغط على الأيقونة ☕ (B4).
- أزل الغطاء من حاوية الحليب.
- املا الحاوية بحوالي 100 جرام من الحليب لكل كوب كابتشينو يتم تحضيره (الشكل 23). لا تتجاوز الحد الأقصى (المقابل لحوالي 750 مل) المحدد على الحاوية. لنتيجة مثالية، يجب أن تستخدم حليب منزوع الدسم أو نصف منزوع الدسم في درجة حرارة الثلجة (حوالي 5 درجات مئوية).
- تأكد من إدخال أنبوب السحب بشكل صحيح في الفلعة المطاطية (الشكل 24) ثم استبدل غطاء وعاء الحليب.
- ضع منظم رغوة الحليب (C1) بين الكلمتين "CAPPUCCINO" (الكابتشينو) و "CAFFELATTE" (اللاتيه) المطبوعتين على غطاء حاوية الحليب.
- يمكن ضبط كمية الرغوة من خلال تحريك المنظم نحو كلمة "CAFFELATTE" (اللاتيه) للحصول على رغوة أكثر كثافة. تحريكه نحو كلمة "CAPPUCCINO" (الكابتشينو) يجعلك تحصل على رغوة أقل كثافة.

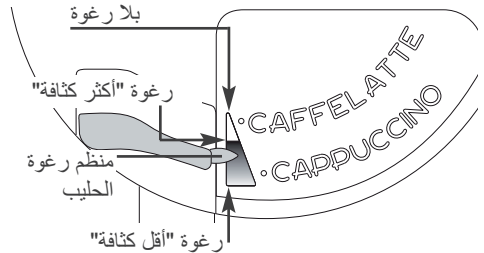

- قم بإزالة مكثف الماء الساخن (الشكل 6) وأرفق وعاء الحليب بالقهوة (الشكل 25).
- ضع مكثف الحليب كما هو موضح في الشكل 26 ثم ضع كوبًا كبيرًا بما فيه الكفاية تحت مكثف القهوة والحليب.
- اضغط على الأيقونة ☕ (B12).
- يتم عرض "CAPPUCCINO" (الكابتشينو) وبعد وضع ثوانٍ، تتدفق رغوة الحليب من مكثف الحليب إلى الكوب أدناه. (يتوقف السكب تلقائيًا)
- تسكب الماكينة القهوة.

- يصبح الكابتشينو جاهزًا الآن. تُحلى حسب الرغبة، وإذا رغبت في ذلك، قم برش الرغوة بقليل من مسحوق الكاكاو.
- ملاحظة 1: أثناء تحضير الكابتشينو، يمكن مقاطعة تدفق رغوة الحليب أو القهوة بالضغط على الأيقونة ☕ (B12).
- ملاحظة 2: إذا انتهى الحليب الموجود في الحاوية أثناء سكب رغوة الحليب، فقم بإزالة الحاوية وإضافة الحليب. ثم أعد إرفاقها واضغط على الأيقونة ☕ لطلب الكابتشينو مرة أخرى.
- يجب إجراء عمليات التنظيف التالية في كل مرة يتم فيها تقديم مشروب يحتوي على الحليب.
- ضع مستقبلًا تحت مكثف الحليب (الشكل 26).
- اضغط على زر "CLEAN" (التنظيف) الموجود على الغطاء (C3) واستمر في الضغط لمدة 5 ثوانٍ على الأقل (الشكل 26) لبدء وظيفة التنظيف. تعرض الماكينة الرسالة "CLEANING" (جارٍ التنظيف) أعلى شريط تقديمي.
- يجب ألا تحرر زر "CLEAN" (التنظيف) حتى يكتمل الشريط للإشارة إلى انتهاء التنظيف.
- عند تحرير زر "CLEAN" (التنظيف)، تتوقف الوظيفة.
- قم بإزالة حاوية الحليب، ونظف فوهة البخار بقطعة قماش نظيفة دائمًا.
- بعد التنظيف، أخرج حاوية الحليب وضعها في الثلجة.
- يجب عدم ترك الحليب خارج الثلجة لأكثر من 15 دقيقة.

تغيير كمية الحليب والقهوة للكابتشينو

يتم ضبط الماكينة افتراضيًا على تقديم كابتشينو قياسي تلقائيًا. لتغيير هذه الكميات، تابع على النحو التالي:

تغيير كمية الحليب

- املا الحاوية بالحليب حتى الحد الأقصى المحدد على الحاوية.
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة (الشكل 15) أو اضغط < > على الأيقونتين (B7) و (B8) (الشكل 2) حتى تُعرض "PROGRAM CAPPUCCINO" (برنامج الكابتشينو) على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- تُعرض على الشاشة "PROGRAM MILK" (برنامج الحليب).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) مرة أخرى.
- حدد كمية الحليب المطلوب < > بالضغط على الأيقونتين (B7) و (B8).
- يعرض شريط التقدم كمية الحليب المختارة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد ← (أو الأيقونة (B6) لإلغاء العملية).
- اضغط على ← الأيقونة (B6) (الشكل 18) مرتين للخروج من القائمة.

سكب الماء الساخن

- تأكد أن الماكينة جاهزة للاستخدام دائماً.
- تأكد أن مكثف الماء في مكانه ومثبت في الفوهة (الشكل 6).
- ضع الحاوية تحت المكثف.
- اضغط على الأيقونة  (B13) (الشكل 20).
- تعرض الماكينة على الشاشة: "HOT WATER PRESS OK" (لتحضير الماء الساخن، اضغط على موافق).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) مرة أخرى وسينزل الماء الساخن من المكثف في الحاوية الموجودة أسفل منه.
- لا يجب سكب الماء الساخن لأكثر من دقيقتين في المرة الواحدة.

- للمقاطعة، اضغط على الأيقونة  (B13) أو  الأيقونة (B6).
- تتوقف الماكينة عند الوصول إلى الكمية المحددة.

تغيير كمية الماء الساخن

- الماكينة مضبوطة افتراضياً على تحضير 150 مليلتر من الماء الساخن آلياً.
- لتغيير هذه الكميات، تابع على النحو التالي:
- ضع حاوية تحت مكثف الماء (الشكل 5).
- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة (الشكل 15) أو اضغط < > على الأيقونتين (B7) و (B8) (الشكل 2) حتى تُعرض "PROGRAM HOT WATER" (برنامج الماء الساخن) على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد.
- اختر الكمية المطلوبة من الماء < > بالضغط على الأيقونتين (B7) و (B8).
- يعرض شريط التقدم كمية الماء المختارة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد  (أو الأيقونة (B6) لإلغاء العملية).
- اضغط على  الأيقونة (B6) (الشكل 18) مرتين للخروج من القائمة.
- تُعاد برمجة الماكينة الآن حسب الإعدادات الجديدة وتكون جاهزة.

تحضير الإسبريسو باستخدام البن المطحون مسبقاً (بدلاً من حبوب البن)

- اضغط على الأيقونة  (B4) (الشكل 8) واختر وظيفة البن المطحون مسبقاً.
- أخرج الماكينة بسحبها للخارج مُستخدِماً المقابض (الشكل 7).
- ارفع الغطاء المركزي وضع مكياً واحداً من البن المطحون مسبقاً في القمع (الشكل 19) وادفع الماكينة للداخل ثم تابع على النحو الموضح في قسم "تحضير القهوة باستخدام حبوب البن".
- ملحوظة: يُمكنك تحضير كوب قهوة واحد في المرة الواحدة بالضغط على الأيقونة  (B10) (الشكل 12).
- بعد استخدام الماكينة لتحضير قهوة بين مطحون مسبقاً، للرجوع إلى تحضير القهوة باستخدام الحبوب، عطل وظيفة تحضير القهوة بالبن المطحون مسبقاً من خلال الضغط على الأيقونة  (B4) (الشكل 8).
- ملاحظة 1: لا تضع البن المطحون مسبقاً إذا كانت الماكينة في وضع إيقاف التشغيل وإلا فقد يتبعثر في الجزء الداخلي من الماكينة.
- ملاحظة 2: لا تضيف أبداً أكثر من مكial واحد وإلا لن تحضر الماكينة القهوة.
- ملاحظة 3: لا تستخدم سوى المكial المصاحب للجهاز.
- ملاحظة 4: ضع بن مطحون مسبقاً فقط في ماكينات تحضير قهوة الإسبريسو داخل القمع.
- ملاحظة 5: إذا استُخدم أكثر من مكial واحد من البن المطحون مسبقاً وانسد القمع، ادفع القهوة باستخدام سكين (الشكل 21) ثم أزل وحدة التخمرير والماكينة ونظفهما كما هو موضح في قسم "تنظيف وحدة التخمرير".

عند التنظيف؛ أخرج صينية التقطير بالكامل دافئًا.



هام! عند إخراج صينية التقطير، يجب تفريغ حاوية البن المُستهلك دافئًا.
إذا لم يتم ذلك، فقد تتسد الماكينة.

ملاحظة 8: لا تخرج خزان الماء أبدًا في أثناء تحضير الماكينة للقهوة.

إذا تمت إزالته، فلن يكون من الممكن تحضير القهوة

وستعرض الشاشة رسالة "GROUND TOO FINE"

"ADJUST MILL AND PRESS OK" (الطحن ناعم

جداً لحبوب البن، اضبط مطحنة البن واضغط موافق) ومن ثم

"FILL TANK" (املأ الخزان!). تأكد من مستوى الماء في

الخزان وأعدّه إلى مكانه الصحيح في الماكينة.

لاستخدام الماكينة مرة أخرى، أدخل مكثف الماء الساخن

(الشكل 6) إذا لم يكن في موضعه بالفعل، اضغط على أيقونة

"OK" (موافق) (B9). تُعرض على الشاشة رسالة "HOT"

"WATER PRESS OK" (الماء ساخن، اضغط موافق).

اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) في خلال ثوانٍ

قليلة واسكب الماء من المكثف لمدة ما يقارب 30 ثانية. عندما

يتوقف إنزال الماء، تُعرض الأوضاع الأساسية على الشاشة

مرة أخرى.



ملاحظة: قد تطلب ماكينة تحضير القهوة تكرار العملية عدة مرات حتى يخرج الهواء من الدورة الهيدروليكية تمامًا.



ملاحظة: إذا لم تُنفذ هذه العملية على نحو صحيح أو إذا لم يتم إيقاف تشغيل الماكينة، قد تُعرض الأوضاع الأساسية على الشاشة بالرغم من أن المشكلة مازالت موجودة.

تغيير كمية القهوة في الكوب

الماكينة مضبوطة افتراضياً لتحضير أنواع القهوة التالية ليّاً:

- الإسبريسو
- الكوب الصغير
- الكوب المتوسط
- الكوب الكبير
- القدح

لتغيير الكمية، تابع على النحو التالي:

- اضغط على أيقونة "SET" (التعيين) (B2) لدخول القائمة (الشكل 15). اضغط على < > الأيقونتين (B7) و (B8) (الشكل 2) حتى تُعرض "PROGRAM COFFEE" (برنامج القهوة) على الشاشة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9).
- اختر نوع القهوة الذي تريد تغييره < > بالضغط على الأيقونتين (B7) و (B8).
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد على نوع القهوة الذي ترغب في تحضيره.
- استخدم الأيقونتين < > (B7) و (B8) لتغيير كمية القهوة.
- يعرض شريط التقدم كمية القهوة المختارة.
- اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) للتأكيد ← (أو الأيقونة (B6) لإلغاء العملية).
- اضغط على ← الأيقونة (B6) (الشكل 18) مرتين للخروج من القائمة.
- تُعاد برمجة الماكينة الآن حسب الإعدادات الجديدة وتكون جاهزة.


ضبط مطحنة البن

مطحنة البن مضبوطة مُسبقاً في المصنع ولا تحتاج إلى الضبط بالرغم من ذلك، إذا اكتشفت بعد تحضير الأكواب القليلة الأولى أن التحضير سريع جداً أو بطيء جداً (إنزال قطرة في المرة الواحدة)، يُمكن تصحيح هذا من خلال تعديل مقبض ضبط الطحن (الشكل 14).



هام! يجب تدوير مقبض ضبط الطحن عندما تكون مطحنة البن قيد التشغيل فقط.

من أجل تحضير أبطأ و قهوة كريمية، أدر المفتاح درجة واحدة في عكس اتجاه عقارب الساعة (البن المطحون مسبقاً الأكثر نعومة).
من أجل تحضير أسرع (وليس سكب قطرة في المرة الواحدة)، أدر المفتاح درجة واحدة في اتجاه عقارب الساعة (البن المطحون مسبقاً الأكثر خشونة).

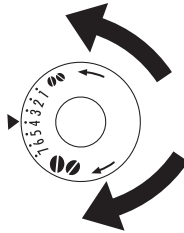


الشطف

تحضير القهوة باستخدام حبوب البن

- عند تشغيل الماكينة؛ إذا كانت لديك الرغبة في تحضير كوب صغير من القهوة (أقل من 60 سم3)، سخّن الكوب مسبقاً من خلال شطفه بالماء الساخن.
- على الجانب الآخر؛ إذا مر أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق منذ تحضير آخر كوب قهوة، يتعين عليك، قبل طلب كوب قهوة آخر، أن تقوم بتسخين وحدة التحمير مسبقاً بالضغط أولاً على الأيقونة  (B3). أنزل الماء في صينية التقطير الموجودة في الأسفل أو بدلاً من ذلك استخدم هذا الماء لملء (ثم تفريغ) الكوب المستخدم لشرب القهوة من أجل التسخين المسبق له.
- إن لم يتم التسخين المسبق، لا تستخدم أكواب سميكة إلى حد كبير لأنها ستمتص قدرًا أكثر من اللازم من الحرارة.
- يكون التسخين المسبق للأكواب من خلال شطفها بالماء الساخن.
- ملاحظة 4: يُمكن مقاطعة تحضير القهوة في أي لحظة بإعادة الضغط على الأيقونة التي سبق اختيارها والتي تبقى مُضاءة في أثناء عملية التحضير.
- ملاحظة 5: بمجرد انتهاء التحضير ولزيادة كمية القهوة في الكوب؛ فقط استمر في الضغط على الأيقونة التي سبق اختيارها لمدة 3 ثواني بعد الانتهاء من التحضير.
- ملاحظة 6: عندما تعرض الماكينة "FILL TANK" (املا الخزان)، املا الخزان بالماء وإلا لن تحضر الماكينة القهوة (من الطبيعي في هذه الحالة أن يتبقى القليل من الماء في الخزان).
- ملاحظة 7: بعد تحضير 14 كوب منفرد من القهوة (أو 7 مزدوجين)، تظهر على شاشة الماكينة رسالة "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" (فرّغ حاوية البن المستهلك). حتى لو لم تكن ممتلئة، تُعرض رسالة تفريغ حاوية البن المستهلك بعد مضي 72 ساعة من تحضير الكوب الأول. لحساب الـ 72 ساعة على نحو صحيح، لا يجب إيقاف تشغيل الماكينة أبدًا عندما يكون المفتاح الرئيسي في الوضع صفر. للتنظيف؛ افتح باب الخدمة الموجود في واجهة الماكينة من خلال سحب المكثف (الشكل 16) وأخرج صينية التقطير (الشكل 17) ونظفها.

1. الماكينة مضبوطة مسبقاً لتحضير قهوة بنكهة عادية. يُمكنك أيضًا اختيار قهوة بنكهة أكثر خفةً أو خفيفة أو قوية أو أكثر قوة. يوجد أيضًا خيار للبنالمطحون مسبقاً. لاختيار النكهة المطلوبة، اضغط على أيقونة  (B4) (الشكل 8) عدة مرات. تُعرض نكهة القهوة المطلوبة على الشاشة.
2. ضع كوب واحد تحت المكثفات لتحضير كوب قهوة واحد أو كوبين لتحضير كوبين من القهوة (الشكل 9). نزل المكثف إلى أقرب مستوى ممكن من الكوب للحصول على قهوة كريمية (الشكل 10).
3. اضغط على الأيقونة  (B5) (الشكل 11) لاختيار نوع القهوة: إسبريسو أو كوب صغير أو كوب متوسط أو كوب كبير أو قذح. الآن اضغط على الأيقونة  (B10) (الشكل 12) إذا كنت ترغب في تحضير كوب قهوة واحد، والأيقونة  (B11) (الشكل 13) إذا كنت ترغب في تحضير كوبين من القهوة.
4. تطحن الماكينة الآن الحبوب وتبدأ في سكب القهوة في الكوب. بمجرد تحضير الكمية المحددة من القهوة، تتوقف الماكينة عن سكب القهوة آليًا وتطرد البن المستخدم إلى حاوية البن المستهلك.
5. بعد ثواني قليلة؛ يكون محضر القهوة جاهز للتشغيل مرة أخرى.
6. لإيقاف تشغيل الماكينة؛ اضغط على زر تشغيل-إيقاف التشغيل/استعداد (A7) (الشكل 1).
7. قبل التوقف؛ تنفذ الماكينة دورة شطف آلية. احرص على تجنب الترسبات

- ملاحظة 1: إذا كان يتم إنزال قطرة من القهوة في المرة الواحدة أو لا يتم الإنزال على الإطلاق، راجع قسم "ضبط مطحنة البن".
- ملاحظة 2: إذا كان يتم إنزال القهوة بسرعة شديدة أو أن القوام الكريمي غير مرضي، راجع قسم "ضبط مطحنة البن".
- ملاحظة 3: نصائح من أجل قهوة ساخنة بدرجة أكبر:

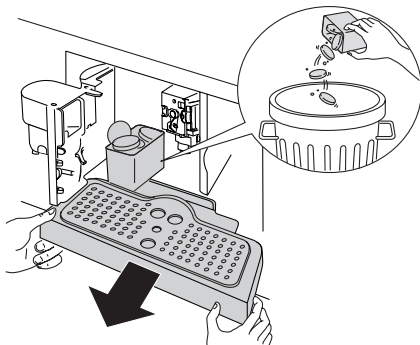

استخدام الماكينة لأول مرة

هام! لا تضع بن مطحون مسبقاً أو بن مجففة بالجميد أو حبوب قهوة بالكرايميل أو أي شيء آخر يُمكن أن يضر بالماكينة.



ملاحظة! عند استخدام الماكينة لأول مرة، ستحتاج إلى تحضير من 4 إلى 5 أكواب قهوة ومن 4 إلى 5 أكواب كابتشينو قبل أن تُعطي الماكينة نتائج مرضية.



ملاحظة! في كل مرة تشغل فيها ماكينة تحضير القهوة باستخدام مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (A23)، تنفذ الماكينة دورة تشخيص ذاتية ومن ثم تتوقف. لتشغيلها مرة أخرى اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (A7) (الشكل 1)

التشغيل والتسخين

في كل مرة تُشغل فيها الماكينة؛ تنفذ الماكينة دورة آلية للتسخين والشطف لا يُمكن مقاطعتها. تكون الماكينة جاهزة للاستخدام بعد إكمال هذه الدورة فقط.



خطر الاحتراق! في أثناء الشطف، يتدفق القليل من الماء الساخن من مكثفات القهوة.


لتشغيل الماكينة؛ اضغط على زر التشغيل-إيقاف التشغيل/استعداد (A7) (الشكل 1). تُعرض الرسالة "HEATING UP... PLEASE WAIT" (جارٍ التسخين... انتظر من فضلك) على الشاشة. عند اكتمال التسخين، تتغير الرسالة إلى "RINSING" (الشطف)؛

تكون الماكينة عند درجة الحرارة عندما تُعرض على الشاشة الرسالة "MEDIUM CUP NORMAL TASTE" (كوب وسط نكهة عادية). إذا لم يُضغط على أي أيقونة في خلال دقيقتين، يُعرض الوقت (إذا كان قد ضُبط مسبقاً، راجع "قسم ضبط الساعة") على الشاشة. إذا لم يكن الوقت قد ضُبط مسبقاً، تعرض الماكينة على الشاشة آخر الوظائف التي أُعدت.


عند الضغط على أي أيقونة، تظهر رسالة "MEDIUM CUP NORMAL TASTE" (كوب وسط نكهة عادية) مرة أخرى. الماكينة جاهزة لتحضير القهوة مرة أخرى.

- استُخدمت القهوة لاختبار الماكينة في المصنع، ولذلك فمن الطبيعي تمامًا وجود آثار للبن في المطحنة.
- عدّل عسر الماء في أسرع وقت ممكنًا وفقًا للتعليمات الواردة في قسم "إعداد عسر الماء".
- توصيل الماكينة بامداد الكهرباء.
- اضبط اللغة المطلوبة.
- لضبط اللغة؛ استخدم الأيقونتين < (B7) و > (B8) لاختيار اللغة المطلوبة (الشكل 2). عند ظهور رسالة "PRESS OK TO CHOOSE ENGLISH" (اضغط موافق لاختيار اللغة) على الشاشة، اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) (الشكل 3) لمدة 3 ثواني حتى تظهر رسالة "ENGLISH INSTALLED" (تم تثبيت اللغة الإنجليزية). إذا عيّنت لغة أخرى غير التي تريدها، اتبع التعليمات الموجودة في قسم "إعداد اللغة". إن لم تكن لغتك متاحة، اختر إحدى اللغات المعروضة على الشاشة. تُشير التعليمات إلى الإصدار الإنجليزي. ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة:
- بعد 5 ثوانٍ؛ تعرض الماكينة رسالة "FILL TANK" (املأ الخزان) على الشاشة. أخرج خزان الماء (الشكل 4) وقم بشطفه وتعبئته بالماء العذب دون تجاوز خط الحد الأقصى. أعد وضع الحاوية بدفعها إلى أبعد نقطة تصل إليها.
- ضع الكوب تحت مكثف الماء الساخن (الشكل 5). (إذا لم يتم إدخال صنبور الماء الساخن، فسوف تعرض الماكينة "INSERT WATER SPOUT" (أدخل صنبور الماء الساخن).
- قم بإرفاقه كما هو موضح في الشكل 6. تعرض الماكينة على الشاشة: "HOT WATER PRESS OK" (لتحضير الماء الساخن، اضغط على موافق). اضغط على أيقونة "OK" (موافق) (B9) (الشكل 3)، وبعد ثوانٍ محدودة يخرج القليل من الماء من المكثف.
- تعرض الماكينة على الشاشة الآن "TURNING OFF... PLEASE WAIT" (جارٍ إيقاف التشغيل... انتظر من فضلك) ثم تتوقف.
- أخرج الماكينة بسحبها للخارج مُستخدماً المقابض (الشكل 7). افتح العدسة واملأ الحاوية بحبوب البن ثم أغلق العدسة وادفع الماكينة للداخل.



ماكينة تحضير القهوة جاهزة الآن للاستخدام العادي.

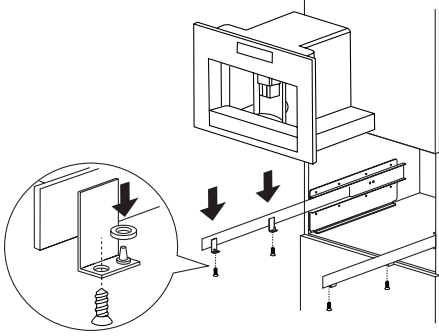

ضع الماكينة على المجرى، وتأكد من إدخال البراغي بشكل صحيح في المبيتات، ثم قم بتثبيتها بالبراغي المرفقة. إذا كان ارتفاع الماكينة يتطلب الضبط، فاستخدم أقراص المبادعة المتوفرة.

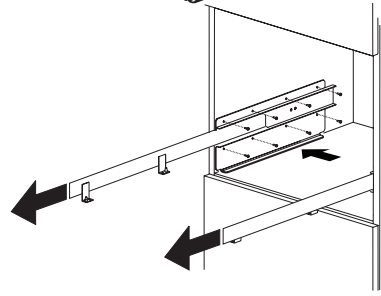

ضع جوانب المجرى على جوانب الخزانة كما هو موضح في الشكل. ثبت بالبراغي المرفقة، ثم استخرجها تمامًا. إذا تم تركيب ماكينة تحضير القهوة فوق درج مدفا، فاستخدم السطح العلوي لهذا الجهاز كقاعدة لوضع المجرى. في هذه الحالة، لن يكون هناك سطح لتثبيت المجرى عليه.

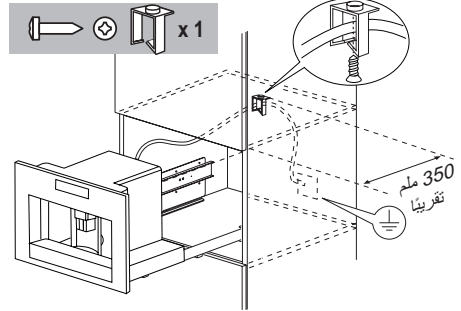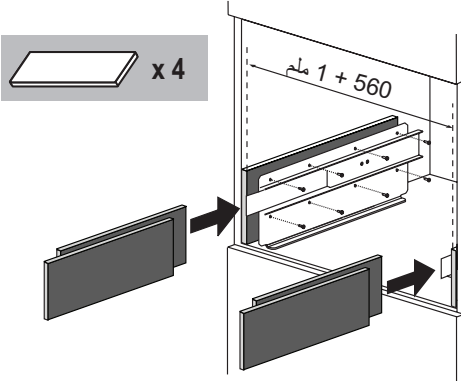

- إذا لزم الأمر، قم بتصحيح محاذاة الماكينة من خلال وضع المبادعات المرفقة أسفل أو على جانبي الدعامة.
- يجب أن يكون للوحة تثبيت المجرى سمًا يتناسب مع براغي التثبيت المتوفرة.
 - يجب أن تتناسب مادة اللوح مع وزن الماكينة الذي يبلغ 25 كجم تقريبًا.

ثبت كابل الطاقة بالمشبك. يجب أن يكون كابل الطاقة طويلًا بما يكفي للسماح بإخراج الماكينة من الخزانة لملء وعاء حبوب البن. لا بد من تأريض الماكينة وفقًا للتشريعات. ينبغي إجراء التوصيلات الكهربائية من قبل كهربائي مؤهل باتباع التعليمات.




التركيب المدمج

تحقق من توافر الحد الأدنى من القياسات المطلوبة للتركيب الصحيح للماكينة.

يجب تركيب ماكينة تحضير القهوة في عمود ويجب تثبيت العمود بإحكام على الحائط باستخدام الكثائف المتوفرة تجاريًا.

هام:

- هام: يجب إجراء جميع عمليات التركيب أو الصيانة مع فصل الماكينة عن مصدر التيار الكهربائي الرئيسي.
- يجب أن يكون أثاث المطبخ الملامس للماكينة مقاومًا للحرارة (65 درجة بحد أدنى).
- اترك فجوة في الجزء السفلي من الخزانة لضمان التهوية الصحيحة (انظر القياسات في الشكل).

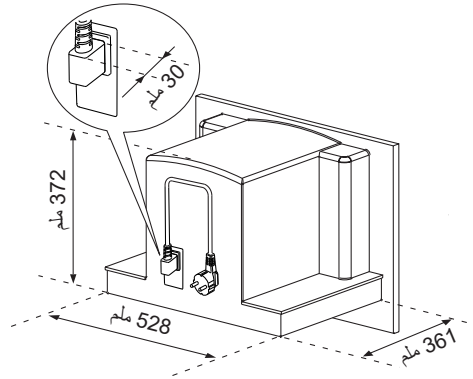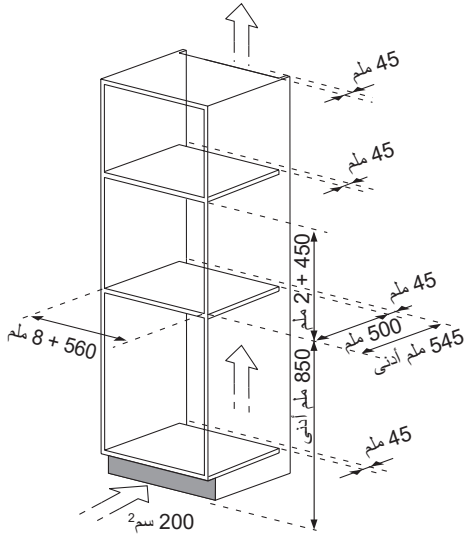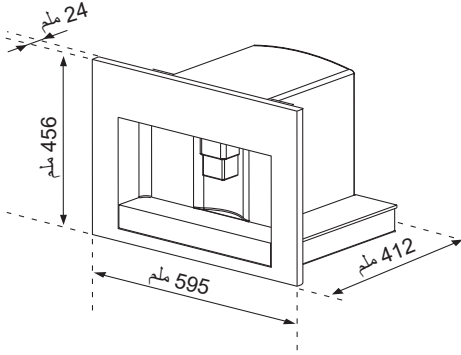

توصيل الماكينة



خطر! تحقق من أن فلتية إمداد الطاقة الرئيسي توافق القيمة المشار إليها على شريحة التقنين المثبتة أسفل الماكينة.

صل الماكينة بأخذ مؤرض بفعالية ومثبت على نحو صحيح على ألا تقل شدة التيار عن 10 أمبير فقط. إذا كان مأخذ التيار لا يتطابق مع القابس الموجود على الماكينة، استبدله بنوع مأخذ مناسب من قبل محترف مؤهل. للالتزام بتوجيهات السلامة، يجب تركيب مفتاح حر ذو قطبين شمالي وجنوبي مع مسافة اتصال لا تقل عن 3 ملليمتر. لا تستخدم مأخذ متعددة أو أسلاك إطالة.



هام! يجب أن توجد أجهزة قطع التيار من أجل السلامة ضمن إمداد الطاقة الرئيسي وفقاً للوائح التركيب في البلد المعنية.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من الماكينة بالقائها مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمها إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.



B6. ← الأيقونة المستخدمة لإنهاء الوضع المختار

B7-B8. < > الأيقونات المستخدمة للتمرير إلى الأمام أو للأسفل خلال القائمة وعرض الأوضاع المتنوعة

B9. تستخدم أيقونة "OK" (موافق) لتأكيد الوظيفة المختارة

B10. الأيقونة المستخدمة لتحضير كوب من القهوة

B11. الأيقونة المستخدمة لتحضير كوبين من القهوة

B12. الأيقونة المستخدمة في تحضير الكابتشينو

B13. الأيقونة المستخدمة في سكب الماء الساخن

وصف حاوية الحليب والملحقات

(صفحة 27 - C)

C1. منظم رغوة الحليب

C2. مقبض حاوية الحليب

C3. زر التنظيف

C4. أنبوب سحب الحليب

C5. مكثف رغوة الحليب

C6. جهاز صنع رغوة الحليب

C7. مكثف الماء الساخن

المعاينات المبدئية

عناصر التحكم بعد النقل

بعد إزالة عبوة التغليف، تأكد من أن المنتج كاملاً وغير تالف وأن جميع الملحقات موجودة. لا تستخدم الماكينة إذا كانت تالفة على نحو واضح. اتصل بالدعم التقني.

تركيب الماكينة



- يجب تركيب الجهاز من قبل محترف مؤهل مع الامتثال للتشريعات السارية في دولة التركيب (راجع التركيب المدمج).
- يجب إبقاء عناصر التغليف مثل (الأكياس البلاستيكية والعبوة المصنوعة من فوم البوليسترين... إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُركب الماكينة في غرف قد تنخفض فيها درجة الحرارة إلى 0 أو أقل.
- عدّل عسر الماء في أسرع وقت ممكن وفقاً للتعليمات الموجودة في قسم "إعداد عسر الماء".

الوصف

وصف الماكينة

(صفحة 27 - A)

- A1. صينية الكوب
- A2. باب الخدمة
- A3. موجه القهوة
- A4. حاوية البن المستهلك
- A5. وحدة التخمير
- A6. أعضاء صينية الكوب
- A7. زر التشغيل-إيقاف التشغيل/الاستعداد
- A8. لوحة التحكم
- A10. فوهة الماء الساخن والبخار
- A11. موصل كابل IEC
- A12. خزان الماء
- A13. مكثف القهوة (ارتفاع قابل للتعديل)
- A14. صينية التقطير
- A15. غطاء حاوية حبوب البن
- A16. حاوية حبوب البن
- A17. مقيض ضبط الطحن
- A18. باب قمع البن المطحون مسبقاً
- A19. المكيال
- A20. حجرة المكيال
- A21. قمع البن المطحون مسبقاً
- A22. كابل الطاقة
- A23. المفتاح الرئيسي
- A24. الصينية

وصف لوحة التحكم

(صفحة 27 - B)

ملاحظة! لن تتم إضاءة الرموز إلا المتعلقة بعناصر التحكم التي تم تمكينها للوظيفة المحددة المستخدمة حالياً على شاشة المس.

ملاحظة! لمسة خفيفة كافية لتفعيل الأيقونة.

- B1. الشاشة: توجه المستخدم عند استخدام الماكينة.
- B2. أيقونة "SET" (التعيين) المستخدمة في تفعيل وضع إعداد معامل القائمة أو تعطيله
- B3. أيقونة الشطف
- B4. الأيقونة المستخدمة لاختيار نكهة القهوة
- B5. الأيقونة المستخدمة لاختيار نوع القهوة (إسبريسو، فنان صغير، فنان متوسط، كبير كوب، قدح)

لا تترك الجهاز مسحوباً من الخزانة عند استخدامه.
لا تترك الماكينة مسحوبة من الخزانة عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
قم بتركيب الماكينة وفقاً للتعليمات الواردة في الكتيب لضمان عدم وجود انسكابات عند سحبها من الخزانة.



هام! لا تستخدم الماكينة في حال لم تكن أجزاؤها في مكانها. تأكد أن الماكينة لا تعمل قبل إخراج أجزائها من مكانها. الاستثناء الوحيد هو ضبط مطحنة البن الذي يجب تنفيذه والماكينة مفصولة (راجع القسم "ضبط مطحنة البن").



ملاحظة! استخدم الملحقات وقطع الغيار الأصلية أو التي تُوصي بها الشركة المصنعة فقط.

قبل الاستخدام

تم تصميم هذه الماكينة وصنعها لتحضير القهوة وتسخين المشروبات. أي استخدام آخر يعتبر غير لائق. هذه الماكينة ليست مناسبة للاستخدام التجاري. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الملائم أو التشغيل غير الصحيح.
يُمكن تركيب هذه الماكينة فوق فرن مركب داخلياً إذا كان الفرن مزود بمروحة تبريد في الخلف (طاقة الميكروويف القصوى: 3 كيلو واط).

إفي هذه التعليمات

- يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استخدام الماكينة.
- حافظ على هذه التعليمات
- قد ينتج عن عدم مراعاة هذه التعليمات حدوث حروق أو تلف للماكينة.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم مراعاة هذه التعليمات.



ملاحظة! الماكينة مزودة بمروحة تبريد.
تعمل هذه المروحة عند تحضير القهوة أو البخار أو الماء الساخن. بعد عدة دقائق، تتوقف المروحة آلياً.

إذا تلف القابس أو كابل التزويد بالطاقة، فيجب استبداله عن طريق الدعم التقني فقط لتجنب جميع أشكال الخطر. الماكينات المزودة بسلك قابل للإزالة: تجنب تناثر الماء على موصل أو مقبس سلك الطاقة عند الجزء الخلفي من الماكينة.

تحذير: الطرازات ذات الأسطح الزجاجية: لا تستخدم الماكينة إذا كان السطح متصدعاً.

خاص بالأسواق الأوروبية فقط:

يُمكن استخدام هذه الماكينة من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر إذا توفر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الماكينة بطريقة آمنة وفهموا الأخطار المرتبطة بها. يجب ألا يتم تنظيف الماكينة وصيانتها من قبل أطفال إلا إذا كان عمرهم أكثر من 8 سنوات على أن يتم ذلك تحت الإشراف. أبقى الماكينة والسلك بعيداً عن متناول الأطفال الذين يقل عمرهم عن 8 سنوات.

هذه الماكينة غير مصممة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو المفكرين إلى الخبرة والمعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام الماكينة بطريقة آمنة وفهم الأخطار المرتبطة بها.

تأكد أن الأطفال لا يعيثون بالماكينة.

في حالة عدم الاستخدام وقبل التنظيف، افصل الماكينة دائماً.

تصبح الأسطح التي عليها هذا الرمز ساخنة أثناء الاستخدام (الرمز موجود في طرازات معينة فقط).



هام! أبقى جميع عبوات التغليف (الأكياس البلاستيكية والعبوات المصنوعة من فوم البوليسترين) بعيداً عن متناول الأطفال.



خطر الاختناق. قد تحتوي الماكينة على أجزاء صغيرة. قد تكون هناك حاجة لفك بعض هذه الأجزاء الصغيرة أثناء عمليات التنظيف والصيانة. ناولها بحذر واحفظ الأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال.

خطر الاحتراق! تنتج هذه الماكينة الماء الساخن وقد يتكون بخار الماء في أثناء تشغيلها. تجنب ملامسة رذاذ الماء أو البخار الساخن. استخدم المقابض والماسكات.



هام! لا تتمسك بماكينة تحضير القهوة عندما تكون خارج الخزانة. لا تضع المستقبلات التي تحتوي على سائل أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد متأكلة أعلى الماكينة. ضع الملحقات المطلوبة لتحضير القهوة (المكيال على سبيل المثال) في الحامل المخصص. لا تضع مواد ضخمة بإمكانها أن تُعيق الحركة أو مواد غير مستقرة على الماكينة. لا تسمح للأطفال والحيوانات بالتوقف أو الانتظار بالقرب من الماكينة عند سحبها من الخزانة.



خطر! هذا جهاز كهربائي ولذلك فإنه من المهم مراعاة تحذيرات السلامة التالية:

- لا تلمس الماكينة بأيدي مبللة أبداً.
- لا تلمس القابس بأيدي مبللة أبداً.
- تأكد أن المأخذ المُستخدم يُمكن الوصول إليه بحرية في كل الأوقات مما يتيح فصل الماكينة عند الضرورة.
- افصله مباشرة من القابس فقط.
- لا تشد كابل الطاقة أبداً حيث قد تتسبب في إتلافه.
- لفصل الماكينة تماماً، ضع المفتاح الرئيسي (A23) الموجود على جانب الماكينة على الوضع 0.
- إذا كانت الماكينة بها عطل فلا تحاول إصلاحها. أطفئ الجهاز باستخدام المفتاح الرئيسي (A23) وافصله من مأخذ التيار الرئيسي واتصل بالدعم التقني.



مقدمة

الرموز المستخدمة في هذه التعليمات

التحذيرات المهمة مُحددة بهذه الرموز. قد ينتج عن عدم الانتباه للتحذيرات حدوث صدمة إلكترونية أو إصابة بالغة أو حروق أو حريق أو تلف في الماكينة.



خطر!

عدم الانتباه للتحذيرات قد تنتج عنه إصابة مهددة للحياة جراء الصدمة الكهربائية.



هام!

قد ينتج عن عدم الانتباه للتحذيرات حدوث إصابة بالغة أو تلف في الماكينة.

خطر الاحتراق!



قد ينتج عن عدم الانتباه للتحذيرات حدوث ترسبات أو حدوث حروق.

ملاحظة!



معلومات مهمة خاصة بالمستخدم

الأحرف الموجودة بين الأقواس

تُشير الأحرف الموجودة بين الأقواس إلى وسيلة الإيضاح الواردة ضمن وصف الماكينة في الصفحتين 6 و7.

استكشاف الأخطاء والإصلاحات

في حالة حدوث مشاكل، اتبع المعلومات الواردة في أقسام "رسائل الشاشة" و"استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

إذا لم تُحل المشكلة، يُنصح باستشارة الدعم التقني. عند الرغبة في إجراء أي إصلاحات، اتصل بالدعم التقني فقط.

السلامة

تحذيرات السلامة الأساسية

الماكينة غير مخصصة للاستخدام من قِبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو المفكرين إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام الماكينة على يد شخص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال لضمان أنهم لا لعبثون بالماكينة.

قبل الاستخدام: هذه الماكينة مُصممة ومُعدة لتحضير القهوة ومشروبات الحليب والماء الساخن. يُعتبر أي استخدام آخر غير مناسب وبالتالي فهو خطير. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الملائم أو التشغيل غير الصحيح.

يظل سطح عنصر التسخين ساخناً بعد الاستخدام، وقد يخزن سطح الماكينة الخارجي الحرارة لعدة دقائق حسب الاستخدام.

نظف جميع المكونات جيداً، مع الحرص على تنظيف الأجزاء الملامسة للقهوة والحليب بشكل خاص.

يجب ألا يتم تنظيف الماكينة وصيانتها من قِبل الأطفال دون إشراف.

لا تغمر الماكينة في الماء أبداً.

تنبيه: لمنع إلحاق أي ضرر بالماكينة، لا تستخدم عوامل تنظيف قلووية عند التنظيف واستخدم قماشاً ناعمة ومسحوق تنظيف لطيف.

هذه الماكينة معدة للاستخدام المنزلي فقط. صُنعت هذه الماكينة من أجل الاستخدام في المنازل وللاستخدامات المماثلة مثل مناطق مطابخ الموظفين في المحال والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛ والمنازل الموجودة في المزارع؛ ومن قِبل عملاء الفنادق والنزل والأماكن السكنية الأخرى؛ والأماكن التي يتوفر فيها سرير وإفطار.

تغيير كمية الحليب والقهوة من أجل الكابتشينو 14

تغيير كمية الحليب 14

تغيير كمية القهوة 15

التنظيف 15

تنظيف ماكينة تحضير القهوة 15

تنظيف حاوية البن المستهلك 15

تنظيف صينية التقطير 15

تنظيف خزان الماء 15

تنظيف المكثفات 15

تنظيف قمع البن المطحون مسبقاً 16

تنظيف الجزء الداخلي من ماكينة تحضير القهوة 16

تنظيف وحدة التخثير 16

تنظيف حاوية الحليب 16

تغيير معلمات القائمة وإعدادها 17

إعداد اللغة 17

تغيير مدة تشغيل الجهاز 17

ضبط الساعة 18

ضبط وقت البدء التلقائي 18

البدء التلقائي 18

تغيير درجة حرارة القهوة 18

إعداد عسر الماء 18

برمجة القهوة 18

برمجة الكابتشينو 19

برمجة الماء 19

إزالة الترسبات 19

إعادة تعيين القيم الافتراضية (إعادة تعيين) 19

الإحصائيات 20

صفارة الإنذار 20

ضبط التباين 20

إيقاف تشغيل الماكينة 20

المواصفات الفنية 20

التوصيل الكهربائي (المملكة المتحدة فقط) 21

رسائل الشاشة 22

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 24

الأشكال 27

المقدمة 4

الرموز المستخدمة في هذه التعليمات 4

الأحرف الموجودة بين الأقواس 4

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 4

السلامة 4

تحذيرات السلامة الأساسية 4

الاستخدام المقصود 6

التعليمات 6

الوصف 6

وصف الماكينة 6

وصف لوحة التحكم 6

وصف حاوية الحليب والملحقات 7

المعاينات الميدانية 7

عناصر التحكم بعد النقل 7

تركيب الماكينة 7

توصيل الماكينة 7

التخلص من المنتج 7

التركيب المدمج 8

استخدام الماكينة لأول مرة 10

التشغيل والتسخين 10

تحضير القهوة باستخدام حبوب البن 11

التشطيف 11

تغيير كمية القهوة في الكوب 12

ضبط مطحنة البن 12

تحضير قهوة الإسبريسو باستخدام البن المطحون

مسبقاً (بدلاً من حبوب البن) 13

سكب الماء الساخن 13

تغيير كمية الماء الساخن 13

تحضير الكابتشينو 13

عزيري العميل،

نشكرك على تفضيلك لمنتجاتنا وشرائك له.
احتياطات السلامة وتوصياتها الواردة أدناه هي من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. كما
ستوفر أيضًا وسيلة للاستفادة الكاملة من الميزات التي توفرها ماكينتك.
يُرجى المحافظة على هذا الكتيب بعناية. فقد يكون مفيدًا في المستقبل، لك أنت أو حتى
للآخرين، في حالة ظهور شكوك بشأن تشغيل الجهاز.

يجب استخدام هذه الماكينة للمهمة التي صُممت من أجلها خصيصًا فقط. يعتبر أي شكل
آخر من أشكال الاستخدام غير مناسب، وبالتالي فهو خطير.
لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية في حالة حدوث ضرر نتيجة الاستخدام غير
المناسب أو غير الصحيح أو غير المعقول للماكينة.

ELBA

AR

ماكينة تحضير القهوة الأوتوماتيكية المدمجة
تعليمات المستخدم

EL 45 CCM