

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C842_00_0823

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
لا يخرج الحليب من موزع الحليب (E5)،	غطاء (E1) إبريق الحليب متسخ	قم بتنظيف غطاء الحليب كما هو مبين في فقرة «10.13 تنظيف إبريق الحليب (E)».
	لم يتم تجميع الغطاء (E1) بشكل صحيح.	قم بتجميع جميع الأجزاء بشكل صحيح كما هو موضح في الفقرة. «1.9 تحضير إبريق الحليب (E)» و «4.9 اضبط كمية الرغوة».
يحتوي الحليب على فقاعات كبيرة أو يخرج في شكل رشات من موزع الحليب (E5) أو أنه قليل الرغوة.	الحليب ليس بارداً بدرجة كافية أو نوع الحليب غير مناسب للمشروب المطلوب	للحصول على نتائج مثالية، تأكد من استخدام نوع الحليب الصحيح (انظر الفقرة «2.9 أي حليب تستخدم؟»). استخدم المشروبات في درجة حرارة التلاجة (حوالي 5 درجات مئوية).
	غطاء (E1) إبريق الحليب متسخ	نظف إبريق الحليب كما هو مبين في الشكل. «6.9 تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام»
	في المجرى الموضوع أسفل مقبض ضبط الرغوة (E3)، يوجد ماء	انزع المقبض، وجففه جيداً.
	يتم استخدام مشروبات نباتية	لتحسين النتيجة، استخدم المشروبات في درجة حرارة التلاجة (حوالي 5 درجة مئوية). اضبط كمية الزبد كما هو موضح في الفقرة «4.9 اضبط كمية الرغوة»
رف حامل الفناجين (A11) ساخن.	تم إعداد مشروبات مختلفة بوتيرة أسرع من اللازم	
بعد التنظيف، لا يمكن إدخال وعاء تجميع القطرات في الجهاز	صينية التكتيف (A15) لم يتم وضعها بشكل صحيح	تأكد من إدخال درج التكتيف بشكل صحيح
الجهاز لا يعمل ويصدر ضجيج أو نفث خفيف للبخار	الجهاز جاهز للاستخدام أو تم إيقاف تشغيله للتو، كما تقع بضع قطرات التكتيف داخل المبخر الذي لا يزال ساخناً	هذه الظاهرة هي جزء من التشغيل العادي للجهاز. وللمحافظة منها، فَرِّغ صينية التنقيط.
يصدر الجهاز نفثاً بخارياً من صينية التنقيط (A14) و/أو وجود ماء على الأرض حيث يتم وضع الجهاز.	بعد التنظيف، لم تتم إعادة إدخال شبكة الحوض (A12).	أعد إدخال شبكة الحوض في حوض تجميع القطرات.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة ليست غنية أو أنها تحتوي على قليل من الكريمة.	القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة.	ادخل في قائمة الإعدادات (C6) واتبع الإرشادات تعليمات لضبط الطحن. تظهر النتيجة فقط بعد صب 3 فنجان من القهوة (انظر الفقرة «9.6 إعدادات مطحنة البن»).
	القهوة غير مناسبة.	استعمل البن المخصص لمكينات إعداد القهوة الاسبرسو.
	البن غير طازج.	تم فتح عبوة البن منذ وقت طويل وقد فقد مذاقه.
تخرج القهوة بشكل مُفرط البُطء أو على شكل قطرات.	القهوة المطحونة مُفرطة النعومة.	ادخل قائمة الإعدادات (C6)، واتبع التعليمات لضبط الطحن. تظهر النتيجة فقط بعد صب 3 فنجان من القهوة (انظر الفقرة «9.6 إعدادات مطحنة البن»).
لا تتدفق القهوة من أحد أو كلا فتحات صنبور الصب.	صنابير موزع القهوة (A16) مسدودة.	نظف موزع القهوة بإسفنجة أو عود أسنان.
القهوة المسكوبة خفيفة.	القمع (A3) مسدود.	نظف القمع باستخدام فرشاة على النحو المبين في الفقرة «7.13 تنظيف قمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن».
توزيع الشراب ضعيف	لا توجد مياه كافية في الخزان	املاً دائماً الخزان حتى المستوى الأقصى MAX.
الجهاز لا يوزع القهوة.	يكتشف الجهاز الشوائب بداخله: تعرض الشاشة "Just doing a little cleaning..." "جاري إجراء التنظيف".	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه، إذا استمرت المشكلة، توجه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.
لا يمكن (A6) إخراج الناقع.	لم تتم عملية الإطفاء بالشكل الصحيح	نقد الإطفاء عن طريق الضغط على المفتاح  (B1) (انظر الفصل «5. إيقاف تشغيل الجهاز»).
بعد الانتهاء من عملية إزالة الترسبات الكلسية يطلب الجهاز إجراء عملية شطف ثالثة.	أثناء دورتي الشطف السابقتين، لم يمتلئ الخزان (A9) حتى المستوى الأقصى المطلوب MAX.	اعمل على النحو المطلوب من قبل الجهاز، ولكن مع تفريغ حوض تجمع القطرات أولاً (A14)، لتجنب فيضان الماء.
➔		

الرسالة الظاهرة	المعنى	العلاج
دائرة الماء فارغة. جاهز للماء؟	الدورة المائية فارغة	اضغط على "Ok" من أجل ملء الدائرة: يتوقف الصب أوتوماتيكياً. من الطبيعي العثور على ماء في حوض تجميع القطرات (A14) بعد الملء. إذا استمرت المشكلة تأكد من أن خزان الماء (A9) مثبت بدقة.
	تم إدخال مرشح منقٍ جديد (D4)	تأكد من اتباعك للتعليمات الصحيحة لتركيب المرشح الجديد (الفقرة «1.15 تركيب المرشح» و «2.15 استبدال المرشح أو إزالته»). إذا استمرت المشكلة، فأزل المرشح (الفقرة «2.15 استبدال المرشح أو إزالته»).
	يُشير إلى أن خاصية توفير الطاقة مُفعَّلة.	لإيقاف عمل هذه الخاصية، اتَّبِع الخطوات الواردة في الفقرة «4.6 عام».
	تذكر أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة.	يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل «14. إزالة الترسبات».
	تذكر أنك ستحتاج إلى استبدال المرشح (D4)	استبدل المرشح أو أزله مع اتباع الإرشادات الواردة في الفصل «15. المرشح المنقَّى».
	تذكر أنه من الضروري القيام بتنظيف إبريق الحليب (E)	أدر مقبض ضبط الرغوة (E3) إلى الموضع Clean.

18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نسرد فيما يلي بعض الأعطال المُحتملة.

إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيَّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
الجهاز لا يشتعل	قابس التيار غير موصل بالمقبس.	صل قابس التيار بمقبس التيار الكهربائي (شكل 1).
القهوة ليست ساخنة	الدوائر الداخلية بُدِّت لأنه مرت 2-3 دقائق عن وقت عمل آخر فنجان من القهوة.	قبل تحضير القهوة، قم بتسخين الدوائر الداخلية بواسطة عملية شطف، باستخدام الوظيفة المخصصة لذلك (انظر الفقرة «1.6 الشطف»).
	درجة حرارة القهوة المضبوطة عليها الماكينة مُنخفضة.	اضبط درجة حرارة أعلى للقهوة في قائمة الإعدادات (C6) (انظر الفقرة «6.6 درجة حرارة القهوة»).
	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	سخن الفناجين بشطفها بالماء الساخن (ملحوظة: يمكن استعمال وظيفة الماء الساخن).
	يجب إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة	اعمل على النحو الموصوف في الفصل «14. إزالة الترسبات». بعد ذلك تحقق من مستوى عُسر الماء («قياس عُسر الماء»)، وتحقق من ضبط الجهاز وفقاً للعُسر الفعلي («ضبط مستوى عسر الماء»).
➔		

الرسالة الظاهرة	المعنى	العلاج
The new settings have not been saved	أثناء تخصيص المشروب (انظر الفصل «11» وظيفة "my" (فقط المشروبات الساخنة)»، توقف التحضير عن قصد عن طريق الضغط على "X" أو انطلق الإنذار.	اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (C) لعرض الإنذار الذي تسبب في الانقطاع. اتبع التعليمات المتعلقة بالإنذار المعروض (انظر الفصل «17» الرسائل المعروضة على الشاشة»)
أسف، لا يمكنني إنهاء المشروب. قلل الكثافة وأعد المحاولة	عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة ستدفع من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق.	اختر كثافة أخف (انظر «3.8 تخصيص المشروب»)
	في حالة وجود مرشح تيسير الماء (D4) ربما قد تم إطلاق فقاعة هواء داخل الدورة مما أدى إلى إيقاف الصب.	اضغط على "Ok" وقم بصب القليل من الماء (انظر الفصل «10» تخصير الماء الساخن» حتى يصبح التدفق منتظمًا، إذا استمرت المشكلة، فأزل المرشح (راجع الفقرة «2.15 استبدال المرشح أو إزالته»)
لا أتمكن من إنهاء المشروب. اضبط مطحنة البن عن طريق زيادة مستوى الطحن بمقدار 1 موضع في كل مرة (+1)	عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة تخرج من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق.	اضغط على "Ok" وانتقل إلى ضبط مطحنة البن (انظر الفقرة «9.6 إعدادات مطحنة البن»)
لا أتمكن من إنهاء المشروب. قلل كمية البن المطحون مسبقاً وأعد المحاولة	لقد تم استعمال البن بشكل أكثر من اللازم.	اختر كثافة أخف (انظر «3.8 تخصيص المشروب») أو قلل كمية البن المطحون مسبقاً (بحد أقصى 1 مكبال). اضغط على "Ok" للعودة إلى الصفحة الرئيسية أو انتظر حتى تختفي الرسالة.
تذكر إعادة وضع إبريق الحليب في الثلاجة	تم تحضير الحليب، ولا يزال إبريق الحليب يدخل في الماكينة	أخرج إبريق الحليب، وضعه في الثلاجة.
من الضروري إزالة الترسبات الكلسية. جاهز للبدء؟ (~ 30 دقيقة)	يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة.	إذا كنت تريد متابعة إزالة الترسبات الكلسية، فاضغط على "Ok" واتبع الإجراء الموجه، وإلا فاضغط على "Delete": في هذه الحالة، سيظهر الرمز على الصفحة الرئيسية (C3)  (C) ليذكرك بأنه من الضروري تنفيذ إزالة الترسبات الكلسية (انظر الفصل «14» إزالة الترسبات»).
يجب استبدال مرشح الماء. جاهز للبدء؟	مرشح تيسير الماء (D4) مستهلك.	اضغط على "Ok" "موافق" لاستبدال المرشح، أو "Cancel" "إلغاء" إذا كنت توي القيام بذلك في وقت آخر. اتبع التعليمات والإرشادات الواردة في الفصل «15» المرشح المنقى».
حدث خطأ ما: يمكنك الرجوع إلى دليل الاستخدام لتحسين الأمور	الجزء الداخلي من الماكينة متسخ للغاية.	نظف الماكينة بعناية كما هو موضح في فقرة «13» النظافة». إذا استمر الجهاز في عرض الرسالة بعد التنظيف، اتصل بخدمة العملاء و/أو مركز خدمة معمتد



تحتفظ De'Longhi بالحق في تغيير الخصائص الفنية والجمالية في أي وقت، مع الحفاظ على وظائف المنتجات وجودتها.

- اضبط الانطفاء الذاتي على 15 دقيقة (انظر فقرة «5.6 الإطفاء الأوتوماتيكي»);
- قم بتنشيط توفير الطاقة (انظر الفقرة «4.6 عام»);
- عندما تتطلب الماكينة ذلك قم بتنفيذ دورة إزالة الترسبات.

1.16 نصائح لتوفير الطاقة

- لتقليل استهلاك الطاقة بعد صرف مشروب واحد أو أكثر، قم بإزالة أباريق الحليب أو ملحقاتها.

17. الرسائل المعروضة على الشاشة

الرسالة الظاهرة	المعنى	العلاج
لقد حان وقت ملء خزان الماء بماء جديد	الماء في الخزان (A9) لا يكفي.	أخرج الخزان واملأه بماء جديد، أعد إدخاله في الماكينة.
هل يمكنك إدخال خزان الماء؟	لم يتم إدخال الخزان (A9) بشكل صحيح.	ادخل الخزان في مكانه بالشكل الصحيح مع دفعه بشكل كامل.
هل يمكنك إدخال الناقع؟	بعد النظافة لم تتم إعادة إدخال الناقع (A6).	ادخل الناقع كما هو محدد في الفقرة «8.13 تنظيف الناقع».
لقد حان وقت تفريغ وعاء رواسب القهوة وحوض تجميع القطرات. أفرغهما بانتظام، حتى وإن كان غير ممتلئين	وعاء رواسب القهوة (A10) ممتلئ.	نفذ عملية التنظيف كما هو موضح في الفقرة «3.13 تنظيف وعاء رواسب القهوة».
Please insert grounds container and drip tray	وعاء الرواسب (A10) و/أو حوض تجميع القطرات (A14) غير مدخلان بشكل صحيح أو غير موجودين.	أدخل حوض تجميع القطرات كاملاً مع وعاء الرواسب بالضغط عليهما حتى النهاية.
حسناً، فلنبداً. أضف البن المطحون مسبقاً الذي تفضله، مكبال واحد بحد أقصى!	تم اختيار التحضير باستخدام بن من النوع المطحون مسبقاً.	تأكد من أن القمع (A3) ليس مسدوداً، ثم ضع مكبالاً مستويًا (D2) من البن المطحون مسبقاً، واضغط على "Next" على الشاشة بعد اتباع التعليمات الواردة في الفقرة «4.8 تحضير المشروب باستخدام البن المطحون مسبقاً».
املأ وعاء الجيوب	نفذت جيوب القهوة.	املأ وعاء الجيوب (A4)، واضغط على Ok لاستئناف التوزيع
أدخل موزع الماء	الموزع (D5) لم يتم إدخاله بشكل صحيح أو غير موجود.	أدخل الصنبور بدفعه إلى آخر الشوط (الشكل 5): ستصدر الماكينة إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة الإنذار الصوتي نشطة).
هل يمكنك إدخال إبريق كريمة الحليب الساخنة؟	إبريق الحليب (E) لم يتم إدخاله بطريقة صحيحة أو غير موجود.	أدخل إبريق الحليب عن طريق دفعه لأسفل بالكامل؛ تُصدر الماكينة إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة التحذير الصوتي نشطة).
Just doing a little cleaning. I'll be back in a few seconds	يكشف الجهاز عن وجود شوائب في داخله.	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه، إذا استمرت المشكلة، توجه إلى مركز الصيانة والخدمة المعتمد.



15. المرشح المنقى

1.15 تركيب المرشح

لتركيب المرشح اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6);
2. قم بالتمرير عبر الصفحات حتى ترى البند "Water filter";
3. اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل";
4. اضغط على "Yes" "نعم" من أجل الدخول إلى الإجراء الموجه
5. اعمل من النقطة (3) بالفقرة «تركيب مرشح تيسير الماء» بالفصل «استعمال الجهاز لأول مرة».

انتبه جيداً:

يصل عمر المرشح لشهرين إن تم استخدام الجهاز بشكل عادي، وعلى العكس إن ظلت الماكينة غير مستخدمة مع المرشح مركب، فإن عمره يصل إلى 3 أسابيع بحد أقصى.

1.15 استبدال المرشح أو إزالته

استبدل المرشح (D4) عندما تظهر الرسالة المتعلقة به على الصفحة الرئيسية (C): إذا كنت تريد القيام فوراً بالاستبدال، فاضغط على "Yes" "نعم" وتابع العمليات من النقطة (3). لتأجيل الاستبدال إلى وقت آخر، اضغط على "Cancel" "إلغاء". يظهر الرمز:  على الشاشة ليذكرك بأنه من الضروري استبدال المرشح.

للقيام بعملية الاستبدال، اتبع الخطوات التالية:


1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6);
2. مرّر الصفحات حتى عرض بند "WATER FILTER" "مرشح الماء" واضغط على "READ ALL" "قراءة الكل"; اضغط على "Yes" "نعم" من أجل الدخول إلى الإجراء الموجه;
3. أخرج خزان الماء (A9) والمرشح المنتهي.
4. من أجل إزالة المرشح، اضغط على "Ok";
5. من أجل تركيب مرشح جديد، اضغط على "Yes" "نعم". اعمل مع اتباع العمليات الموضحة في الفقرة «تركيب مرشح تيسير الماء» في الفصل «استعمال الجهاز لأول مرة» من النقطة (3).

انتبه جيداً:

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية استبدال المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.

16. بيانات فنية

الجهد:	240-220 فولت~ 50 / 60 هرتز بحد أقصى 10 أمبير
القوة التشغيلية:	1450 واط
الضغط:	1.9 ميجا باسكال (19 بار)
سعة خزان الماء:	1.8 لتر
الأبعاد طول×عرض×ارتفاع:	260x450x385 مم
طول الكابل:	1200 مم
الوزن (يختلف حسب الطراز):	11.2 كجم
الحد الأقصى لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة:	300 جرام

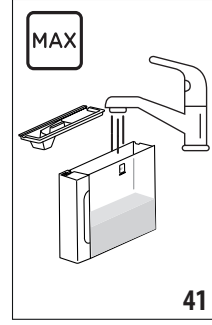


41

13. أعد وضع الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية فارغاً أسفل الموزعات واضغط على "Yes" "نعم" لبدء عملية الشطف؛
14. يخرج الماء الساخن من صنبور الماء الساخن وصنبور القهوة؛
15. عند انتهاء الماء الموجود في الخزان، أفرغ الوعاء المستخدم لتجميع ماء الشطف؛
16. أخرج خزان الماء، أعد إدخال مرشح تيسير الماء، إن تمت إزالته مسبقاً. اضغط على "Yes" "نعم" للمتابعة؛
17. املاً الخزان بماء جديد حتى المستوى الأقصى MAX، وأعد إدخاله في الماكينة واضغط على "Yes" "نعم" للمتابعة؛
18. أعد وضع الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية فارغاً أسفل الموزعات واضغط على "Yes" "نعم" لبدء دورة شطف أخرى؛
19. عندما ينفذ الماء الموجود في الخزان، أفرغ الوعاء المستخدم لتجميع ماء الشطف، أزل حوض تجميع القطرات وأفرغه وأعد إدخاله (A14) وكذلك وعاء رواسب القهوة (A10) واضغط على "Next" "التالي";
20. أخرج خزان الماء، املاه حتى المستوى الأقصى وأعد إدخاله في الماكينة؛
21. اكتملت الآن عملية إزالة الترسبات: اضغط على "Ok". ينفذ الجهاز التسخين السريع وفي النهاية يعود إلى الصفحة الرئيسية.

انتبه جيداً:

- إذا لم تنتهي دورة إزالة الترسبات الكلسية على النحو الصحيح (مثلاً نظراً لانقطاع التيار الكهربائي) ننصح بتكرار الدورة؛
- من الطبيعي أنه بعد تشغيل دورة إزالة الترسبات أن يوجد ماء في وعاء رواسب القهوة (A10).
- يطلب الجهاز عملية إزالة ترسبات كلسية ثالثة في حالة عدم ملء خزان الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX؛ وذلك لضمان عدم وجود بقايا لمحلول إزالة الترسبات الكلسية في الدوائر الداخلية للجهاز. قبل بدء الشطف، تذكر تفريغ حوض تجميع القطرات.

- من أجل الدخول إلى قائمة إزالة الترسبات الكلسية:
1. اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات في الصفحة الرئيسية (C6)؛
2. مرّر صفحات القائمة حتى عرض بند "Descaling" (إزالة الترسبات الكلسية)؛
3. اضغط على "Yes" "نعم" للدخول في الإجراء الموجه لإزالة الترسبات الكلسية (أو "READ ALL" "اقرأ الكل" لمزيد من المعلومات)؛
4. اضغط على "Yes" "نعم" من أجل البدء؛
5. أدخل صنوبر الماء (D5) (الشكل 4)؛
6. أخرج وأفرغ حوض تجميع القطرات (A14) ووعاء رواسب القهوة (A10) (الشكل 24): ثم أعد إدخال كليهما واضغط على "Next" "التالي"؛
7. أخرج خزان الماء (A9)، ارفع الغطاء (A8)، (إن تم إدخاله) وأزل المرشح (D4) واضغط على "Next" "التالي"؛
8. أفرغ الخزان تماماً واضغط على "Next" "التالي"؛
9. صب في خزان الماء مزيل الترسبات الكلسية حتى الوصول إلى المستوى A (ما يعادل محتوى عبلة 100 مل) المبين على الجزء الداخلي من الخزان؛ ثم بعد ذلك أضف الماء (لتر واحد) حتى الوصول إلى المستوى B (الشكل 39): أعد خزان الماء (مع الغطاء) واضغط على "Start" "ابدأ"؛

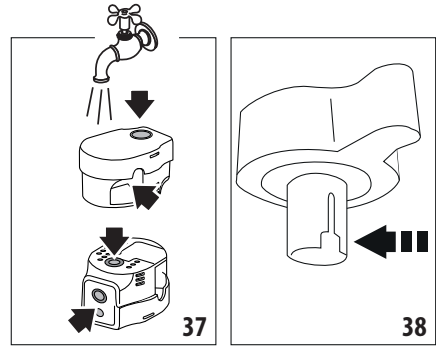

7. تحقق أيضاً من أن أنبوب الشطف وأنبوب الصب غير مسدودين ببقايا الحليب؛
8. جفف جميع المكونات بقطعة قماش جافة ونظيفة؛
9. أعد تجميع كامل مكونات الغطاء من جديد؛
10. أعد تثبيت الغطاء على وعاء الحليب.

انتبه جيداً:

تذكرك الماكينة بشكل أسبوعي بضرورة تنظيف إبريق الحليب بعناية، مع تكرار تسلسل التنظيف الصحيح.

14. إزالة الترسبات


انتبه!

- قبل الاستخدام، اقرأ تعليمات مزيل الترسبات الكلسية والملصق الخاص به، الواردة على عبوة المزيل نفسه.
- من المستحسن استخدام فقط وحسباً مزيل الترسبات الكلسية De'Longhi. إن استخدام مزيلات الترسبات الكلسية غير المناسبة، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم، يمكن أن يؤديان إلى ظهور عيوب لا يغطيها ضمان الشركة المنتجة.
- يمكن أن يتلف مزيل الترسبات الكلسية الأسطح الرقيقة. إن انقلب المنتج بشكل عرضي، جفف فوراً.

من أجل تنفيذ إزالة الترسبات الكلسية	
مزيل الترسبات الكلسية	مزيل الترسبات الكلسية De'Longhi
الوعاء	السعة الموصى بها: 2 لتر
الزمن	25~ دقيقة

قم بإزالة ترسبات الجهاز عندما تظهر الرسالة ذات الصلة على الصفحة الرئيسية (C): إذا كنت تريد متابعة إزالة الترسبات الكلسية فوراً، فاضغط على "Yes" "نعم" وتابع العمليات من النقطة (6).

لتأجيل إزالة الترسبات لوقت آخر، اضغط على "Cancel" على الصفحة الرئيسية تذكر الأيقونة (C3) أن الجهاز يحتاج إلى إزالة الترسبات. (سيتم تكرار الرسالة في كل مرة تُشغل فيها الماكينة).

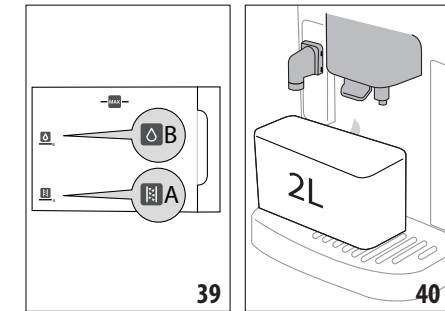

10. ضع وعاء فارغ تحت الفوهات لا تقل سعته عن 2 لترأ (الشكل 40). اضغط على "Done" "تم" لبدء تشغيل العملية.

انتبه! خطر الحروق

يخرج الماء الساخن من الصنوبرين والذي يحتوي على أحماض. انتبه جيداً حتى لا تتعرض للإصابة برداذ الماء الساخن.


11. ابدأ برنامج إزالة الترسبات الكلسية في العمل ويخرج سائل إزالة الترسبات سواء من موزّع صب الماء الساخن/البخار أو من موزّع صب القهوة لتقوم الماكينة أوتوماتيكياً بعمل سلسلة كاملة من عمليات الشطف التي تتخللها فترات توقف لإزالة الترسبات الكلسية من داخل الماكينة؛

- بعد حوالي 15 دقيقة، يقطع الجهاز إزالة الترسبات الكلسية؛
12. الماكينة أصبحت الآن جاهزة للقيام بعملية الشطف بماء جديد. فرّغ الوعاء المُستخدم لجميع محلول مزيل الترسبات الكلسية؛ أخرج خزان الماء وفرّجه واشطفه بالماء الجاري، ثم أعد ملئه حتى المستوى الأقصى MAX بماء جديد ثم أدخله في الماكينة (الشكل 41). اضغط على "Next" على


10.13 تنظيف إبريق الحليب (E)

نظف إبريق الحليب بعد كل استخدام، كما هو موضح أدناه:


1. أزل غطاء إبريق الحليب (E1) (شكل 18)؛
2. اسحب موزع الحليب (E5) ووصلة إطالة موزع الحليب (E6) وأنبوب سحب الحليب (E7) (شكل 34)؛

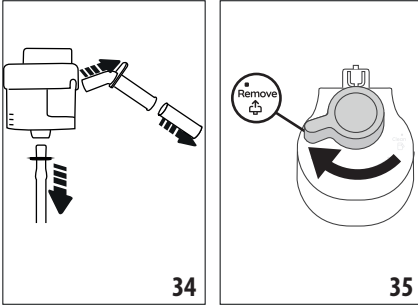

3. أدر في اتجاه عقارب الساعة مقبض ضبط الرغوة (E3) حتى الموضع Remove (شكل 35) واسحب؛
4. أدر وليجة-الموصل الخاص بإبريق الحليب في عكس اتجاه عقارب الساعة (E4) (شكل 36).

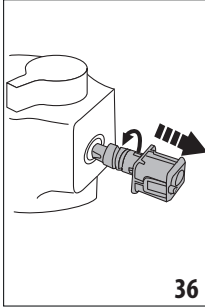


5. استمر في الغسيل في غسالة الأطباق (موصى به) أو يدويًا كما يلي:
- **في غسالة الأطباق:** اشطف جميع المكونات الموضحة أعلاه وحاوية الحليب بماء ساخن من الصنبور (40 درجة مئوية على الأقل)؛ ثم ضعها على الرف العلوي لغسالة الأطباق، وابدأ برنامج غسيل عند 50 درجة مئوية، على سبيل المثال معيار ECO.
- **يدويًا:** اشطف جميع الأجزاء ووعاء الحليب جيدًا بمياه الشرب الساخنة (40 درجة مئوية على الأقل) لإزالة أي بقايا حليب ظاهرة، مع الحرص على ترك الماء يمر عبر جميع الثقوب الموجودة في الغطاء (الشكل 37)؛ ثم اغمر، لمدة 30 دقيقة على الأقل، جميع الأجزاء في ماء الشرب الساخن (40 درجة مئوية على الأقل) مع استخدام منظف الأطباق. ثم اشطف جميع المكونات جيدًا تحت الماء الساخن للشرب كما هو موضح أعلاه، وافركها كل على حدة بيديك.
6. انتبه واحرص جيدًا على عدم بقاء أية رواسب أو بقايا للحليب على الثقوب وعلى المجرى الواقع تحت المقبض (شكل 38)؛ وعند وجود بقايا أو رواسب استخدم عود تحليل الأسنان في تنظيف هذا المجرى؛

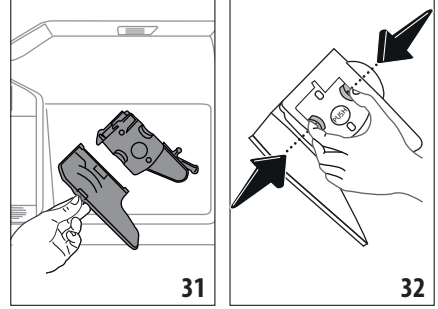

4. اضغط للداخل زري الفك الملونين و في نفس الوقت انزع الناقع في اتجاه الخارج (الشكل 32)؛
5. اغمر الناقع لمدة 5 دقائق تقريباً في الماء ثم اشطفه تحت صنوبر الماء؛

انتبه!


- يجب شطفه بالماء فقط
 - لا للمنظفات - لا لغسالة الأواني
 - 6. نظف الناقع دون استخدام أي منظفات لأنها يمكن أن تسبب في ضرره وتلفه.
 - 7. باستخدام فرشاة، نظف أية بقايا قهوة على مبيت الناقع، والتي يمكن رؤيتها من الباب (A5)؛
 - 8. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، اعد إدخال الناقع في مكانه عبر تبيته في الأعمدة؛ ثم بعد ذلك اضغط على الكتابة PUSH حتى تسمع نقرة إتمام الاقتران والتعشيق؛
- انتبه جيدًا:**
- إذا كان هناك صعوبة في إدخال الناقع، فإنه يُصبح من الضروري (قبل إدخاله) تحديد أبعاده جيدًا بالضغط على الزايرين الموجودين (الشكل 33).

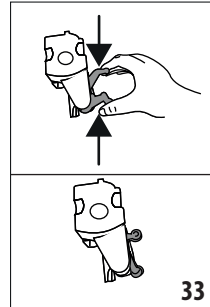

9. بعد إدخال الناقع، تحقق من أن الزرين الملونين غير مضغوطين وقد تم تحريرهما نحو الخارج؛
10. أغلق منفذ الناقع؛
11. أعد إدخال خزان المياه في مكانه.

9.13 تنظيف لوحة التحكم (B)

1. أطفئ الماكينة بالضغط على المفتاح (B1)؛
2. امسح بقطعة قماش ناعمة، غير كاشطة؛
3. اهتم بالبصمات الأكثر ثباتًا، بدون الضغط أبدًا بشكل مفرط.

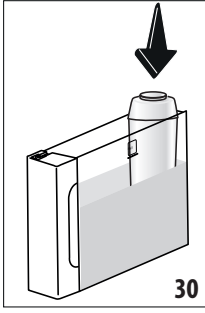

1. أخرج حوض تجميع القطرات كاملاً مع الشبكة (A12) والصينية ووعاء رواسب القهوة (A10) (شكل 24)؛
2. افحص حوض تجميع التكثيف أحمر اللون (A15)، وإذا كان ممتلئاً، فوّجه؛
3. قم بإزالة صينية حمل الفناجين (A11) وشبكة الحوض (A12)، ثم فوّج حوض تجميع القطرات ووعاء الرواسب واغسل جميع المكونات؛
4. أعد إدخال في الماكينة حوض تجميع القطرات كاملاً مع الشبكة والصينية ووعاء رواسب القهوة.

انتبه!


عند إخراج حوض تجميع القطرات، فإنه من الإلزامي دائماً تفريغ وعاء رواسب القهوة حتى وإن كان قليل الامتلاء. إذا لم تقم بهذه العملية، فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء وعاء الرواسب أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

5.13 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة

خطر التعرض للصدمات الكهربائية!

قبل تنفيذ عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية، يجب إطفائها (انظر «5. إيقاف تشغيل الجهاز»). ثم فصلها عن التيار الكهربائي. لا تغمر الماكينة مطلقاً في الماء.

1. تأكد دورياً (مرة في الشهر تقريباً) من عدم اتساخ الجزء الداخلي من الماكينة (الذي يمكن الوصول إليه بمجرد إخراج (A14) حوض تجميع القطرات، عند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة بواسطة فرشاة أو قطعة إسفنجية.
2. اعمل على شطف جميع البقايا بواسطة مكنسة كهربائية (شكل 29).

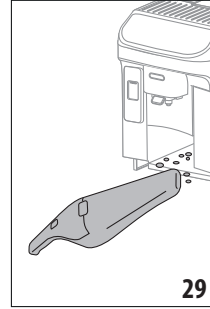

4. (فقط في حالة إدخال مرشح تيسير الماء): قم بصب 100 مل من الماء الساخن لإعادة تشغيل المرشح.

انتبه جيداً:

بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 3-4 أيام، ننصح بالقيام بتنظيف الخزان على النحو الموصوف أعلاه.

7.13 تنظيف قمع إدخال القهوة مسبقة الطحن

قمدورياً (حوالي مرة واحدة في الشهر) قم بتنظيف قمع إدخال البن المطحون مسبقاً (A3). اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز (انظر الفصل «5. إيقاف تشغيل الجهاز»؛
2. افتح باب القمع؛
3. نظف القمع بفرشاة؛
4. أغلق الباب من جديد.

انتبه!

بعد التنظيف، توجّب الانتباه إلى عدم ترك أية ملحقات في القمع: قد يؤدي وجود أجسام غريبة داخل القمع أثناء التشغيل إلى التسبب في أضرار بالماكينة.

8.13 تنظيف الناقع

يجب تنظيف الناقع (A6) على الأقل مرة واحدة في الشهر.

انتبه!

لا يمكن سحب الناقع أثناء عمل الماكينة.

1. يُرجى التحقق من تنفيذ إطفاء الماكينة بشكل صحيح (انظر الفصل «5. إيقاف تشغيل الجهاز»؛
2. أخرج خزان الماء (A9) (الشكل 2)؛
3. افتح نافذة الناقع (A5) (الشكل 31) الموجودة على الجانب الأيمن؛

6.13 تنظيف خزان الماء


قم دورياً بعملية النظافة (مرة واحدة في الشهر) وفي كل مرة يتم فيها استبدال مرشح الماء المنقي، يجب تنظيف (D4) خزان الماء (A9).

1. قم بإزالة خزان الماء (الشكل 2)، وقرم بإزالة المرشح المنقي (إن وجد)، وشطفه بالماء الجاري؛
2. أفّرج خزان الماء ونظفه بقطعة قماش رطبة وقليل من منظف الأطباق. اشطفه جيداً بالماء؛
3. أعد إدخال المرشح (الشكل 30)، واملأ الخزان بالمياه العذبة حتى المستوى الأقصى MAX (الشكل 3) وأعد إدخال الخزان؛

- إبريق الحليب (E).

انتبه!

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبيات أو منظفات مُسببة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفائقة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة.
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا رواسب وبقايا القهوة لأنها يمكن أن تسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.

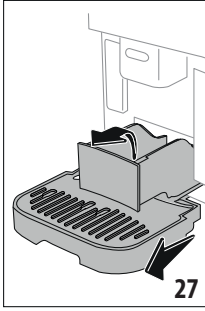

27

2. أفرغ ونظف بعناية حوض تجميع القطرات ووعاء رواسب القهوة مع الحرص على إزالة جميع البقايا التي يمكنها أن ترسب في القاع بواسطة فرشاة.
3. أعد إدخال حوض تجميع القطرات كاملاً بالشبكة ووعاء رواسب القهوة.


انتبه!

- عند إخراج حوض تجميع قطرات الماء ينبغي دائمًا تفريغ وعاء رواسب القهوة حتى وإن لم يكن مُمتلئاً. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء حاوية تجميع بقايا البن أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.
- تحتوي بعض الموديلات على حاوية لرواسب وبقايا القهوة مكونة من جزئين اثنين: قم بعد التنظيف بتجميع هذين الجزئين قبل إدخال الحاوية في الماكينة.

4.13 تنظيف وعاء تجميع القطرات وشبكة الحوض

انتبه!

وعاء تجميع القطرات (A14) مجهزة بمؤشر عائم (A13) (أحمر) لمستوى الماء المحتوي (الشكل 28).

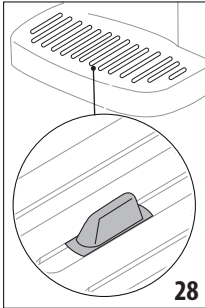

28

قبل أن يبدأ هذا المؤشر في البروز من صينية حمل الفناجين (A11)، من الضروري تفريغ الحوض وتنظيفه، وإلا فقد يفيض الماء من الحافة، ويتلف الجهاز أو سطح التدعيم أو المنطقة المحيطة. لإزالة حوض تجميع القطرات، اتبع الخطوات التالية:

غسل يدوي فقط	آمن للغسل في غسالة الأطباق
حوض تجميع القطرات (A14)	شبكة الحوض (A12)
وعاء رواسب القهوة (A10)	إبريق الحليب (E)
صينية وضع فناجين القهوة (A11)	
خزان الماء (A9)	
الناقع القابل للإزالة (A6)	

2.13 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة

بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 3-4 أيام ننصح بشدة، قبل إعادة استخدام الماكينة، بتفريغ خزان المياه (A9) وملئه بمياه جديدة صالحة للشرب؛ ثم قم بتشغيل الماكينة وإجراء 2-3 عمليات شطف عن طريق اختيار وظيفة "Rinsing" "الشطف" (الفقرة 1.6 الشطف).

انتبه جيداً:

من الطبيعي بعد إجراء هذه النظافة، أن يوجد الماء في حاوية القهوة (A10).

3.13 تنظيف وعاء رواسب القهوة

عندما تظهر على الشاشة "Please empty grounds container" يجب إفراغها وتنظيفها. وحتى يتم إدخال وعاء رواسب القهوة (A10) لا يمكن للماكينة صنع القهوة. يشير الجهاز إلى الحاجة إلى تفريغ الوعاء حتى إن لم يكن ممتلئاً، إذا مرت 72 ساعة منذ إجراء التحضير الأول (حتى يتم إجراء العد الخاص بمدة 72 ساعة بشكل صحيح، يجب عدم فصل الماكينة أبداً عن التيار الكهربائي).

انتبه! خطر الحروق

إذا قمت بتحضير العديد من المشروبات القائمة على الحليب المذكورة أدناه، فيصبح حامل الفناجين المعدني (A11) ساخناً. لذلك يجب الانتظار حتى يبرد قبل لمسه مع الإمساك فقط بالجزء الأمامي منه، للقيام بعملية التنظيف (والماكينة في حالة تشغيل):

1. أخرج حوض تجميع القطرات (A14) ووعاء الرواسب (A10) (الشكل 27):

2. اضغط على شريط التخصيص (C8) في قاعدة الصورة المتعلقة بالمشروب المرغوب؛
 3. اضغط على (my) ؛
 4. اضغط على "Start" "ابدأ" وتابع الإجراء الموجه؛
 5. اختر الكثافة المرغوب بها، إذا توفر للمشروب ذلك واضغط على "Next" "التالي"؛
 6. اضغط على "Brew" "صب" لبدء تشغيل الصب؛
 7. اضغط على "Stop" عند الوصول إلى الكمية المرغوب بها في الفئجان.
 8. إذا كانت النتيجة في الفئجان هي تلك المرغوب بها، فاضغط على "Save" "حفظ" للحفظ أو "Cancel" "إلغاء" للحفاظ على المعايير السابقة.
 9. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- يعود الجهاز إلى الصفحة الرئيسية (C).
- انتبه جيداً:**

- في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.
- من خلال تخصيص مشروب واحد، يتم تخصيص المشروب المزدوج المخصص تلقائياً، وتعرض الماكينة الرسالة "Settings saved on both double and single option"؛
- يمكنك الخروج من البرمجة في أي وقت بالضغط على "X": لن يتم حفظ القيم.
- بمجرد تخصيص المشروب، تظهر "Reset" "إعادة ضبط" داخل الإعدادات (في وسط السطر الأخير) و "my" (بين اختيارات الطول). عند الضغط على "Reset" "إعادة ضبط" تعود إعدادات المشروب إلى قيم المصنع.

1. لحذف ملف شخصي موجود:
 1. على الصفحة الرئيسية (C)، اضغط على الملف الشخصي المستخدم حالياً (C1): ستظهر قائمة الملفات الشخصية القابلة للاختيار؛
 2. اضغط على  الملف الشخصي الذي ترغب في تعديله.
 3. اضغط على "Cancel" "إلغاء".
 4. قم بتأكيد العملية بالضغط على "Yes" "نعم".
 5. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- انتبه جيداً:**
- بمجرد تنفيذ الاختيار، ستكون ألوان الأشرطة الموجودة في إعدادات المشروب بنفس لون الملف الشخصي.

13. النظافة

1.13 تنظيف الماكينة

- يجب تنظيف أجزاء الماكينة الآتية بشكل دوري:
- الدائرة الداخلية للماكينة؛
 - وعاء رواسب القهوة (A10) ؛
 - حوض تجميع القطرات (A14) وشبكة الحوض (A12) ؛
 - خزان الماء (A9) ؛
 - موزع القهوة (A16)؛
 - النافع القابل للفك (A6)، يمكن الوصول إليه بعد فتح باب الخدمة (A5)؛
 - قمع إدخال البن المطحون مسبقاً (A3)؛
 - لوحة التحكم (B)؛

جدول كميات المشروبات		
المشروب	الكمية القياسية	الكمية القابلة للبرمجة
إسبريسو	40 مل	180-20 مل
2X Espresso	40 مل + 40 مل	180-20 مل + 180-20 مل
Coffee	180 مل	100-240 مل
Long	160 مل	115-250 مل
+Doppio	120 مل	80-180 مل
قهوة أمريكية	150 مل	70-480 مل
Hot water	250 مل	20-420 مل

12. اختر الملف الشخصي الخاص بك

- يمكن تخزين الملفات الشخصية المختلفة، كل منها مرتبط برمز مختلف.
- يتم تخزين تخصيصات المشروبات في كل ملف تعريف، ويعتمد الترتيب الذي يتم عرض جميع المشروبات به على تردد الاختيار.
- لتحديد ملف التعريف، قم بالمتابعة كما يلي:

4.9 اضبط كمية الرغوة

من خلال تدوير مقبض ضبط الرغوة (E3) يتم اختيار كمية رغوة الحليب التي سيتم صبها أثناء تحضير مشروبات الحليب.

وضعية المقبض	يُصبح به من أجل...
 رقيقة	• Caffelatte • Hot Milk (بدون رغوة)
 كريمة	• قهوة بالحليب • Flat White • Cortado
 كثيفة	• Cappuccino • cappuccino mix (كبوتشينو مخفوق) • Espresso Macchiato • + Cappuccino • Hot Milk (برغوة)

5.9 تحضير مشروبات الحليب


اضغط مباشرة على الصفحة الرئيسية (C) على الصورة المتعلقة بالمشروب المرغوب به (C7).

كما هو الحال مع مشروبات القهوة، يمكن الحصول على مشروب مخصص بالضغط على شريط التخصيص (C8) في قاعدة الصورة في الصفحة الرئيسية.

6.9 تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام

بعد كل عملية صب لمشروب مكون من الحليب، تطالبك الماكينة بأداء وظيفة التنظيف CLEAN لتنظيف غطاء إبريق الحليب (E1). لبدء تشغيل التنظيف، اعمل على النحو التالي:

1. اترك إبريق الحليب ممدّلاً في الماكينة (ليس من الضروري تفريغ وعاء الحليب)؛
2. ضع فنجان أو وعاء آخر تحت موزع الحليب (E5) (شكل 25)؛

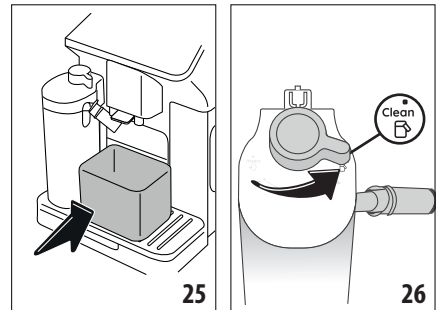

3. أدر مقبض ضبط الرغوة/التنظيف (E3) على "Clean" (شكل 26): يخرج الماء الساخن والبخار من موزع الحليب. تتوقف عملية التنظيف أوتوماتيكياً؛
4. أعد مقبض الضبط إلى أحد الخيارات الخاصة بالرغوة؛

إذا استدعت الضرورة إجراء عدة تحضيرات متتالية:

- من أجل القيام بعمليات التحضير التالية، عندما تظهر الرسالة الخاصة بتنظيف الإبريق (المقبض على "Clean")، اضغط على "CANCEL" "إلغاء"، استمر في تنظيف إبريق الحليب بعد آخر تحضير.

في نهاية عمليات التحضير، يكون وعاء الحليب فارغاً أو لا يوجد حليب كافٍ لوصفات أخرى

- بعد تنفيذ تنظيف إبريق الحليب (المقبض على "Clean") "تنظيف" قمر بفا إبريق الحليب ونظف جميع المكونات كما هو موضح في الفقرة «10.13 تنظيف إبريق الحليب (E)»

في نهاية عمليات التحضير، لا يزال هناك حليب كافٍ في الحاوية لوصفات أخرى

- بعد تنفيذ تنظيف إبريق الحليب (المقبض على "Clean")، "تنظيف" أخرج إبريق الحليب وأعد وضعه فوراً في التلاجة. يمكن حفظ إبريق كريمة الحليب الساخنة U في التلاجة لمدة لا تتجاوز يومين: ثم قمر بتنظيف جميع المكونات على النحو الموضح بالإجراء الوارد في الفقرة «10.13 تنظيف إبريق الحليب (E)».

تنبيه:

إذا ظل إبريق الحليب خارج التلاجة لأكثر من 30 دقيقة، قمر بفا وتنظيف جميع المكونات كما هو موضح في الإجراء الوارد في الفقرة «10.13 تنظيف إبريق الحليب (E)».

ملاحظات عامة بعد تحضير مشروبات الحليب:

- إذا لم يتم إجراء التنظيف، فسيظهر الرمز على الصفحة الرئيسية U لتذكرك أنه من الضروري تنظيف إبريق الحليب.
- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.
- من أجل الحصول على النظافة الصحية، انتظر الانتهاء من وظيفة CLEAN. الوظيفة أوتوماتيكية. لا ينبغي إيقافها أثناء تقدمها.

10. تحضير الماء الساخن

1. أدخل موزع الماء الساخن (D5) في الماكينة (شكل 4)؛
2. ضع فنجان تحت الموزع؛

الاختيار المباشر:

3. اضغط مباشرة في الصفحة الرئيسية (C) على الصورة الخاصة بالماء الساخن: يبدأ الصب ويتوقف أوتوماتيكياً.

تخصيص القوة:

3. اضغط على شريط التخصيص (C8) في قاعدة الصورة المتعلقة بالماء الساخن: يظهر على الشاشة الطول المطلوب اختياره؛
4. اضغط على "Brew" "صب": يبدأ التوزيع ويتوقف أوتوماتيكياً.

انتبه جيداً:

يمكن إيقاف التوزيع بالضغط على "Stop" أو "Cancel".

11. وظيفة "my" (فقط المشروبات الساخنة)

باستخدام وظيفة "my"، يمكنك تخصيص المشروب على النحو التالي:

1. تحقق من تنشيط الملف الشخصي (C1) الذي ترغب في تخصيص المشروب له؛

7.8 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح القيام بما يلي:

- استمر في عملية الشطف قبل سكب القهوة (الفقرة «1.6 الشطف» في قائمة إعدادات الضغط)؛
- استخدام ماء ساخن في شطف وتسخين الفناجين (استخدم خاصية الماء الساخن، انظر الفصل «10، تحضير الماء الساخن»؛
- قم بزيادة ضبط درجة حرارة القهوة (الفقرة «6.6 درجة حرارة القهوة» في قائمة الإعدادات).

9. تحضير المشروبات المكونة من الحليب

1.9 تحضير إبريق الحليب (E)

انتبه جيدًا:

لتجنب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو بفقاعات كبيرة، قم دائمًا بتنظيف إبريق الحليب كما هو موضح في الفقرتين «6.9 تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام» و «10.13 تنظيف إبريق الحليب (E)».

2.9 أي حليب تستخدم؟


يمكن أن تتنوع جودة الرغبة حسب ما يلي:

- درجة حرارة الحليب أو المشروب النباتي (للحصول على نتائج ممتازة، استخدم دائمًا حليب أو مشروبات نباتية عند درجة حرارة الثلجة، 5° مئوية)؛
- نوع الحليب أو المشروب النباتي؛
- العلامة التجارية المستخدمة؛
- المكونات والقيم الغذائية.


LatteCrema SYSTEM	
حليب البقر	
✓	كامل الدسم (دهون > 3.5%)
	شبه منزوع الدسم (الدهون بين 1.5 و 1.8%)
	منزوع الدسم (دهون > 0.5%)
مشروبات نباتية	
✓	الصويا
✓	اللوز
✓	الشوفان

3.9 املاً إبريق الحليب وثبته

1. ارفع الغطاء (E1) (شكل 21)؛

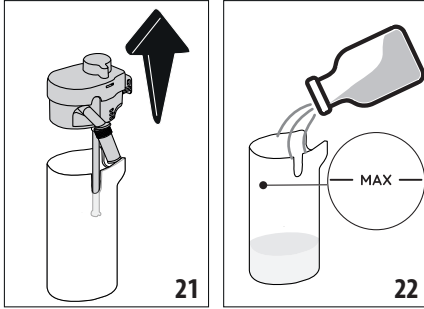

2. املاً وعاء الحليب (E2) بكمية كافية من الحليب، لا تتجاوز المستوى الأقصى MAX الموضح على الوعاء (شكل 22)؛
3. تأكد من إدخال أنبوب سحب الحليب (E7) بطريقة صحيحة في المبيت المخصص له والمتوفر على قاع غطاء إبريق الحليب (شكل 23)؛

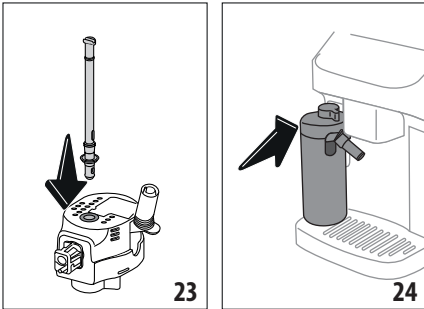

4. أعد إدخال الغطاء على وعاء الحليب؛
5. ارفع الباب وثبت الإبريق في الموصل عن طريق دفعه حتى النهاية (A17) (شكل 24): تُصدر الماكينة إشارة صوتية إذا كانت الوظيفة نشطة؛
6. ضع فنجان كبير بما يكفي تحت فوهات موزع القهوة (A16) وتحت موزع الحليب (E5)، من الممكن إطالة موزع الحليب فقط بالعمل على وصلة الإطالة (E6)؛
7. اختر المشروب المرغوب به على النحو المبين في الفقرات التالية.

انتبه جيدًا:

إذا تم تنشيط وضع "Energy Saving" (راجع الفقرة «4.6 عامر»)، قد يتطلب صب المشروب الانتظار لبضع ثوانٍ.

✓	القهوة الأمريكية (الساخنة فقط)
✓	Cappuccino
✓	Latte Macchiato
✓	Caffelatte
✓	Cappuccino Mix
✓	Cortado
✓	Flat White
✓	+ Cappuccino

1. اضغط على شريط التخصيص (C8) في قاعدة الصورة الخاصة بالقهوة المرغوب بها (مثل إسبريسو، شكل 19).
2. اضغط على "Extra Shot" "صبة إضافية"، تأكد من أن الفجان الذي تستخدمه يمتلك سعة كافية، ثم اضغط على "Ok" "موافق".
3. اختر الطول الكثافة المرغوب بهما، اضغط على "Brew" "صب".
4. اضغط على "Ok" "موافق" للتأكيد.
5. يشرع الجهاز في التحضير ويظهر على الشاشة وصف كل مرحلة (الطحن، صب القهوة + الطحن الإضافي والصب).
6. في النهاية، اضغط على "SAVE" "حفظ" لحفظ المعايير الجديدة، أو "CANCEL" "إلغاء" للحفاظ على المعايير السابقة.

يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام من جديد.

انتبه جيداً:

- في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.
- إذا تم اختيار Extra Shot "صبة إضافية"، فلا يمكن برمجة الطول أو استخدام البن المطحون مسبقاً.
- عند اختيار "Extra Shot" "صبة إضافية"، يظهر على شريط التخصيص الرمز .

6.8 إرشادات عامة من أجل تحضير مشروبات القهوة

- أثناء تحضير الماكينة للقهوة، يمكن إيقاف التوزيع في أي وقت بالضغط على "Stop" أو "Cancel".
- بمجرد الانتهاء من الصب، إذا رغبت في زيادة كمية القهوة، يكفي الضغط على "Extra" "إضافي": بمجرد الوصول إلى الكمية المرغوب بها، اضغط على "Stop"  "إيقاف" أو "Cancel" "إلغاء".
- أثناء الاستخدام، ستظهر بعض الرسائل على الشاشة ("Please fill" the tank with fresh water up to MAX level، وما إلى ذلك) التي ورد معناها في الفصل «17. الرسائل المعروضة على الشاشة».
- إذا خرجت القهوة في شكل قطرات أو لم تكن متنتلة القوام بقليل من الكريمة أو شديدة البرودة، فاستشر البرنامج التعليمي حول ضبط الطحن (انظر الفقرة «9.6 إعدادات مطحنة البن») والفصل «18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها».
- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "Energy saving" مفعلّة، فإن عملية سكب الفجان الأول قد تتطلب الانتظار لبضع ثوان.


عند استعمال القهوة مسبقة الطحن، يمكن فقط إعداد فجان من القهوة في المرة الواحدة.

- عند إعداد القهوة "Long": في منتصف التحضير، عندما يطلب الجهاز، أدخل مقداراً صغيراً من البن المطحون مسبقاً ثم اضغط على "Ok".

- من الممكن تحضير المشروبات **Doppio+, 2x Espresso, Cappuccino+** باستخدام البن المطحون مسبقاً.

1. اضغط على شريط التخصيص (C8) في قاعدة الصورة الخاصة بالقهوة المرغوب بها (مثل إسبريسو، شكل 19): تظهر على الشاشة المعايير التي يمكن تخصيصها بناءً على ذوقك الخاص؛
2. اختر الطول والبن المطحون مسبقاً .
3. اضغط على "Brew"؛

4. ارفع غطاء قمع البن المطحون مسبقاً، وتأكد من أن القمع (A3) غير مسدود، ثم أدخل كوب القياس (D2) بمستوى البن المطحون مسبقاً (الشكل 20)، اضغط على "Ok" لمتابعة التوزيع؛

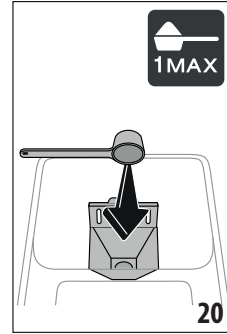


5. تشرع الماكينة في الصب ويظهر على الشاشة وصف كل مرحلة على حدة (تسخين الماء، صب القهوة).
- بمجرد الانتهاء من التحضير، تصبح الماكينة جاهزة لاستخدام جديد.

5.8 Extra shot

- للحصول على شحنة إضافية، أضف إلى مشروب إسبريسو آخر (30 سم مكعب). يمكن استخدام Extra Shot (الصبة الإضافية) للمشروبات التالية*:

(*) مشروبات مختلفة من حيث النوع والعدد وفقاً للموديل).

✓	Espresso
✓	Espresso Macchiato
✓	Long
✓	Coffee (الساخنة فقط)
✓	+Doppio
←	

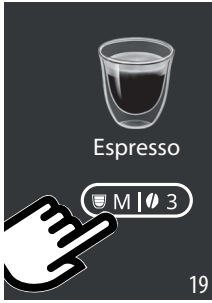

2. مشروب القهوة الساخنة: يشرع الجهاز في التحضير.

مشروب القهوة الباردة:

- حدد ما إذا كنت تريد مشروب "Iced" (بارد) أو "Extra iced" (بارد جدًا): اضغط على "Next";
- على أساس التحديد السابق، يقترح الجهاز كمية مكعبات الثلج قبل الشروع في التوزيع: صب الكمية المحددة من مكعبات الثلج في الكوب (الشكل 18): اضغط على "Brew".



2. مشروب القهوة الساخنة: بمجرد ضبط المعايير، اضغط على

"Brew" "صب": تشرع الماكينة في التحضير، ويظهر على الشاشة وصف كل مرحلة على حدة (الطحن، صب القهوة)؛

مشروب القهوة الباردة: بمجرد ضبط المعايير، اضغط على "Start" "ابدأ" وأعمل على النحو التالي:

- اختر مشروب "Ice" (ثلج) أو "Extra ice" (ثلج إضافي): اضغط على "Next" "التالي";
- بناءً على الاختيار السابق، تقترح الماكينة كمية مكعبات الثلج قبل الشروع في الصب: صُب في الكوب كمية مكعبات الثلج الميمنة (شكل 18): اضغط على "Brew" "صب".
- يستمر الجهاز في التحضير وتعرض الشاشة وصفاً لكل مرحلة على حدة (الطحن، توزيع القهوة).

3. بمجرد الانتهاء من الصب، اضغط على "Save" "حفظ" من أجل حفظ الإعدادات الجديدة أو "CANCEL" "إلغاء" للحفاظ على المعايير السابقة.

انتبه جيدًا:

في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.

4. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (C).

يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام من جديد.

4.8 تحضير المشروب باستخدام البن المطحون مسبقاً

انتبه!

- لا تضع مطلقاً القهوة مسبقة الطحن في الماكينة وهي في وضع الإنقاف، حتى تتجّبت فقدانه داخل الماكينة، وهو الأمر الذي سيؤدّي بالطبع إلى اتساخ الماكينة. في هذه الحالة قد تُلغ الماكينة.
- لا تُدخل مُطْلَقاً أكثر من ميكال واحد مستو (D2)، وإلا يمكن أن تتسخ الأجزاء الداخلية من الماكينة كما يمكن أن ينسدّ القمع (A3).

- يستمر الجهاز في التحضير.

يظهر وصف كل مرحلة على حدة (الطحن، تخمير القهوة) على الشاشة. عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معدّاً للاستعمال مرة أخرى.

3.8 تخصيص المشروب

من أجل صب مشروب القهوة بالمعايير المخصصة، اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على شريط التخصيص (C8) في قاعدة الصورة الخاصة بالقهوة المرغوب بها (مثل إسبريسو، شكل 19): تظهر على الشاشة المعايير التي يمكن تخصيصها بناءً على ذوقك الخاص:

Cold	Hot	
×	✓	Cappuccino
×	✓	قهوة بالحليب
×	✓	Caffelatte
×	✓	Cappuccino Mix
×	✓	Espresso Macchiato
×	✓	Flat White
×	✓	+ Cappuccino
×	✓	Cortado
×	✓	Milk
×	✓	Hot water

ادخل من اللوحة إلى نوع المشروب الذي ترغب به (B3 Milk): مشروبات مكونة من الحليب؛ B2 Coffee: مشروبات مكونة من القهوة، مع تجهيز الماكينة بالملحقات الضرورية.

8. تحضير مشروبات القهوة

1.8 تحضير الماكينة لمشروبات القهوة

انتبه!

لا تستخدم حبوب قهوة خضراء معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنها من الممكن أن تلصق داخل طاحونة القهوة وتلتفها.

- ضع الفنجان 1 أو 2 تحت موزع القهوة (A16)؛
- اخفض مؤنق الصب بحيث يُصبح في أقرب وضعية ممكنة من الفنجان (الشكل 16): فكهذا تحصل على كريمة أفضل.



2.8 مشروبات الاختيار المباشر

- اضغط على الصورة الخاصة بالقهوة المرغوبة مباشرة على الصفحة الرئيسية (C1) (C) (مثل Espresso، الشكل 17)؛

- يُشطف الجهاز بالماء الساخن من الموزعات؛
- بمجرد الانتهاء من الشطف، أخرج خزان الماء (A9) (شكل 2) وأفرغه؛
- أزل مرشح تيسير الماء، إن وُجد، من خزان الماء (D4) واضغط على "Next" "التالي"؛
- أعد إدخال الخزان (فارغاً) واضغط على "Yes" "نعم"؛
- اضغط على "Yes" "نعم" وانتظر حتى تشرع الماكينة في التفريغ؛ (تنبيه: يخرج ماء ساخن من الموزعات!). بينما يتم تفريغ الدائرة، فإن الجهاز قد يزيد من الضوضاء: يتعلق الأمر بالتشغيل العادي للماكينة.
- عند الانتهاء من التفريغ، أخرج حوض تجميع القطرات وأفرغه وأعد إدخاله، ثم اضغط على "Yes" "نعم"؛
- اضغط على "OK" "موافق": ينطفئ الجهاز (وضع الاستعداد). عند التشغيل التالي للجهاز، اعمل وفقاً للتعليمات الواردة بالفصل «3. استعمال الجهاز لأول مرة».

12.6 قيم المصنع

تعمل هذه الوظيفة على استعادة جميع إعدادات القائمة وجميع التخصيصات التي أجراها المستخدم، والعودة إلى قيم المصنع (باستثناء اللغة، تظل اللغة التي تم تعيينها بالفعل والإحصاءات).

- اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
- مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "Default values" "قيم المصنع"؛
- اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل"؛
- اختر ما تريد إعادة ضبطه: الماكينة أو ملف شخصي منفرد، ثم اضغط على "Next" "التالي"؛
- اتبع التعليمات ذات الصلة حتى تؤكد إعادة الضبط بـ "Ok": يعود الجهاز إلى الصفحة الرئيسية (C).

انتبه جيداً:

بمجرد إعادة ضبط الماكينة (وليس الملف الشخصي الفردي) على إعدادات المصنع، تعرض الماكينة الفيديو التعليمي التمهيدي.

7. اختيار المشروبات

يسمح لك جهازك بتحضير تشكيلة متنوعة كبيرة من المشروبات* (*مشروبات مختلفة من حيث النوع والعدد وفقاً للموديل).

Cold	Hot	
×	✓	Espresso
×	✓	2X Espresso
✓	✓	Coffee
×	✓	+Doppio
×	✓	Long
✓	✓	Americano
←		

5.6 الإطفاء الأوتوماتيكي

يمكنك ضبط الإطفاء الأوتوماتيكي بحيث ينطفئ الجهاز بعد 15 أو 30 دقيقة أو بعد 1 أو 3 ساعات من عدم الاستخدام.

لبرمجة الإيقاف الأوتوماتيكي للتشغيل، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "SET AUTO-OFF" ضبط الإطفاء الأوتوماتيكي؛
3. حدد الفترة الزمنية المطلوبة (15 أو 30 دقيقة أو 1 ساعة أو 3 ساعات).
4. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (C) مع تخزين التحديد الجديد في الذاكرة.

6.6 درجة حرارة القهوة

إذا رغبت في تعديل درجة حرارة الماء الذي يتم تحضير القهوة به:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض البند "Coffee Temperature"؛
3. اضغط على "SET" ضبط؛
4. اختر درجة الحرارة المرغوب بها من بين تلك المقترحة؛
5. اضغط على ">" للعودة إلى قائمة الإعدادات.

انتبه جيدًا:

التغير في درجة الحرارة يكون أكثر فعالية في المشروبات الطويلة كثيرة الماء.

7.6 إحصاءات

من خلال هذه الخاصية التشغيلية تظهر البيانات الإحصائية للماكينة. من أجل عرضها:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض "STATISTICS" الإحصائيات والبيانات الإحصائية الرئيسية؛ لعرض المزيد من البيانات، اضغط على "READ ALL" قراءة الكل؛
3. اضغط على ">" للعودة إلى قائمة الإعدادات.

8.6 اللغات

إذا رغبت في تعديل لغة الصفحة الرئيسية، اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "LANGUAGES" اللغات؛
3. اضغط على "SET" ضبط؛
4. اضغط على العلم الخاص باللغة التي ترغب في اختيارها (مرّر بين صفحات الشاشة لرؤية جميع اللغات): يتم تحديث الشاشة فوراً باللغة المختارة؛
5. اضغط على ">" للعودة إلى قائمة الإعدادات.

9.6 إعدادات مطحنة البن

تقدم الماكينة برنامجاً تعليمياً لضبط الطحن بشكل صحيح والحصول على أفضل النتائج:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "MILLING ADJUSTMENT" ضبط الطحن؛

3. اضغط على "READ ALL" اقرأ الكل للإطلاع على الفيديو التعليمي عن ضبط درجة الطحن.

انتبه جيدًا:

- من المستحسن إجراء مزيد من التعديلات فقط بعد توزيع ما لا يقل عن 3 أنواع من القهوة على الأقل بعد الإجراء الموضح. إذا وجدت لمرة أخرى إمداد القهوة غير صحيح فكرر الإجراء.
- يجب تدوير مقبض الضبط (A2) فقط أثناء تشغيل مطحنة البن في المرحلة الأولية لإعداد مشروبات القهوة.

10.6 Water hardness (درجة عسر الماء)


من أجل تعديل عسر الماء الذي تم ضبطه عند بدء التشغيل الأول، اعمل على النحو التالي:

1. كرّر الاختبار على النحو المبين في قسم "قياس عسر الماء"؛
2. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
3. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "WATER HARDNESS" عسر الماء.
4. اضغط على "SET" ضبط.
5. اختر من على الشاشة مستوى عسر الماء بناءً على نتيجة الاختبار: يتم حفظ الإعداد الجديد.
6. اضغط على ">" للعودة إلى قائمة الإعدادات.



11.6 تفريغ الدائرة

قبل فترة من عدم الاستخدام، لتجنب تجمد الماء في الدوائر الداخلية، أو قبل حمل الجهاز إلى خدمة الدعم الفني لدى أحد مركز خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني، يُنصح بتفريغ الدائرة الهيدروليكية للجهاز.

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "EMPTY CIRCUIT" أفرغ الدائرة؛
3. اضغط على "Yes" نعم لبدء تشغيل الإجراء الموجه؛
4. أخرج وأفرغ وأعد إدخال وعاء رواسب القهوة (A10) وحوض تجميع القطرات (A14) (شكل 15) ثم اضغط على "Next" التالي؛

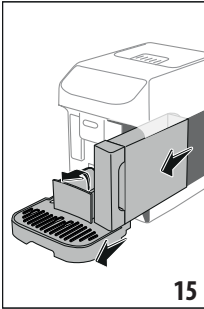

5. أدخل الموزع (D5) في الموصل (A17) (شكل 4)؛
6. ضع تحت الموزعات وعاء 200 مل (شكل 6). اضغط على "Next" التالي؛

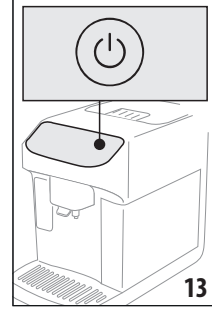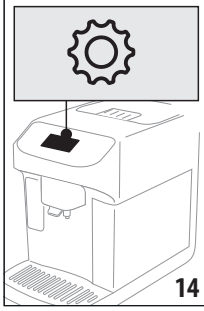

2. عرض البند "Rinsing" "الشطف";
3. اضغط على "Yes" "نعم" لبدء تشغيل الصب: بعد بضع ثوانٍ يخرج ماء ساخن والذي ينظف ويسخن الدائرة الداخلية للماكينة (شكل 8-7)؛
4. من أجل قطع الشطف اضغط على "Stop" أو انتظر القطع الأتوماتيكي.

انتبه جيدًا:

- في حالات عدم استخدام الماكينة لفترة تزيد عن 3-4 أيام يُنصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بتوزيع 3-2 مرات شطف قبل البدء في إعداد القهوة؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقايا القهوة (A10).

2.6 إزالة الترسبات الجيرية

بشأن التعليمات المتعلقة بالتخلص من الترسبات الكلسية، يرجى الرجوع إلى فصل 14. إزالة الترسبات».

3.6 مُرَشِّح الماء

للحصول على تعليمات حول المرشح (D4)، يُرجى الرجوع إلى الفصل 15. المرشح المثقّ.

4.6 عام

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛
2. تصفح الصفحات حتى عرض البند "General" "عام"؛
- في هذا البند، يمكنك تنشيط أو تعطيل الوظائف التالية، بواسطة لمسة بسيطة:
- "Beep sound": عندما يكون الجهاز نشطًا، فإنه يصدر تحذيرًا صوتيًا في كل عملية.
- "ENERGY SAVING" "توفير الطاقة": بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك تنشيط أو تعطيل وضع توفير الطاقة. تشغيل هذه الوظيفة، يضمن لك استهلاك الحد الأدنى من الطاقة، وذلك طبقًا للقوانين الأوروبية السارية المفعول. للإشارة إلى أنه نشط، يظهر في الصفحة الرئيسية.
3. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (C) مع حفظ الاختيارات الجديدة.

كما تعرض الشاشة الرقم المسلسل للماكينة، ومعلومات مفيدة إذا استدعت الضرورة تحديد الماكينة بدقة من قبل الدعم الفني.

2. عند الانتهاء من التسخين، تبدأ مرحلة الشطف بالماء الساخن الخارج من موزع القهوة (A16)؛ بهذه الطريقة، وعلاوة على تسخين الغلاية يبدأ الجهاز في تمرير الماء الساخن في الأنابيب الداخلية حتى تسخن هي أيضًا.

5. إيقاف تشغيل الجهاز

عند كل مرة ينطفئ فيها الجهاز، فإنه يقوم بإجراء شطف أوتوماتيكي في حالة أنه قد قام بإعداد القهوة.

1. من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على (B1) (شكل 13).
2. إذا تم تزويد الجهاز بهذه الوظيفة، فإنها تنفذ الشطف من موزع القهوة (A16) بالماء الساخن ثم ينطفئ الجهاز (يصبح في وضع الاستعداد).

1.5 إطفاء الجهاز لفترات طويلة:

إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة (على سبيل المثال قبل إجازة):

- أطفئ الجهاز بالضغط على (B1) (شكل 13).
- أفرغ ونظف كلاً من وعاء الرواسب (A10) وخزان الماء (A9)؛
- افصل القابس (A7) من المقبس. (تنبيه! لا تفصل القابس أبداً أثناء عمل الجهاز)

لاحظ جيدًا:

عند إعادة تشغيل الماكينة، املاً خزان الماء، وقبل صب المشروب، نفذ 3 عمليات شطف على النحو الموضح في الفقرة 1.6 الشطف».


6. إعدادات القائمة

1.6 الشطف


باستخدام هذه الوظيفة، يمكن تصريف الماء الساخن من موزع القهوة (A16) (وإذا تم إدخاله، من صنبور الماء الساخن (D5)) لتنظيف وتسخين الدائرة الداخلية للماكينة.

ضع تحت الموزعات وعاء لا تقل سعته عن 100 مل (الشكل 6)، لتفعيل هذه الوظيفة:

1. اضغط على قائمة الإعدادات (C6) (شكل 14)؛

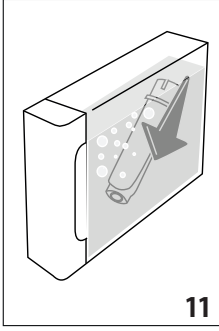

11

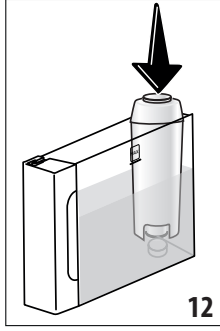

12

7. أبدأ غلق الخزان بالغطاء (A8)؛

8. أبدأ إدخال الخزان في الماكينة؛ اضغط على "Next".

9. ضع تحت موزع الماء الساخن وعاءً فارغاً بسعة 0.5 لتر على الأقل

(الشكل 7) واضغط على "Ok" "موافق" لتنشيط المرحش؛

10. يوزع الجهاز الماء الساخن، ويتوقف تلقائياً.

11. الآن أصبح المُرْشَح جاهزاً للعمل ويمكن البدء في استعمال

الماكينة. أخرج خزان الماء واملأه بماء جديد صالح للشرب.

الآن وبعد تسوية جميع الجوانب الفنية، اضغط على "Start" "ابدأ" للتعرف على ماكينتك.

ضبط الملفات الشخصية

1. اختر عدد الأشخاص الذين سيستخدمون الماكينة. اضغط على

"Next" "التالي".

2. تُشغّل الماكينة أوتوماتيكياً ملفاً شخصياً لكل مستخدم: لتخصيص

الملف الشخصي، اضغط على (ⓘ) (اضغط على زر "Change"

"تغيير" أو "Profile" "الملف الشخصي"). بمجرد إدخال جميع

التعديلات المرغوب بها، اضغط على "Save" "حفظ".

3. اضغط على "Next" "التالي".

4. اضغط على "Start" لبدء تشغيل الفيديو التعليمي.

5. في نهاية الفيديو، اضغط على "Start"؛ الماكينة جاهزة للاستخدام.

4. تشغيل الماكينة

ملحوظة هامة:

• في كل مرة يتم فيها إشعال الجهاز، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بإجراء دورة تسخين مُسبق وعملية شطف لا يمكن إيقافها. يصبح الجهاز جاهزاً للاستعمال فقط بعد الانتهاء من هذه الدورة.

1. من أجل تشغيل الجهاز، اضغط على (⏻) (B1) (شكل 13): يكون

الجهاز قيد التشغيل.

ضبط مستوى عسر الماء

اختر من على الشاشة مستوى عسر الماء بناءً على نتيجة القياس الموضحة في الفقرة السابقة واضغط على "Ok" "موافق".

يتم حفظ عسر الماء في إعدادات الماكينة.

انتبه جيداً:

يمكن تعديل عسر الماء مباشرةً من قائمة الإعدادات (انظر «Water 10.6» hardness (درجة عسر الماء)).

تركيب مرشح تيسير الماء

تأتي بعض الموديلات وهي مزودة بمرشح تيسير الماء (D4): إذا كان الموديل الذي لديكم غير مزود بهذا المرشح، فإننا ننصحكم بشرائه من أحد مراكز الدعم الفني المعتمدة من De'Longhi.

1. يقترح الجهاز تركيب المرشح: اضغط على "Start" "ابدأ" للمتابعة


(بينما إذا كنت تريد تأجيل العملية، اضغط على "Later" "لاحقاً").

2. أزل خزان الماء (A9) (الشكل 2)، املاؤه حتى الخط الأقصى MAX بماء


جديد صالح للشرب (الشكل 3): اضغط على "Next" "التالي".

3. أخرج المرشح من عبوته وأدر مؤشر التاريخ حتى عرض الشهرين

التاليين (الشكل 9). اضغط على "Next" "التالي".

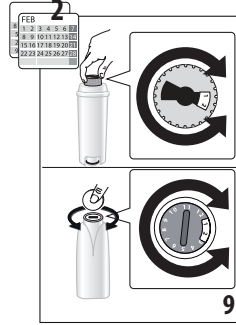

9

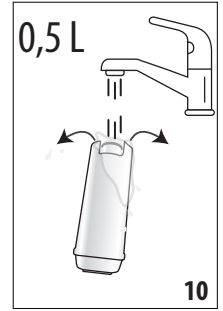

10

انتبه جيداً:

يصل عمر المرشح لشهرين إن تم استخدام الجهاز بشكلٍ عادي، وعلى العكس إن ظلت الماكينة غير مستخدمة مع المرشح مركب، فإن عمره يصل إلى 3 أسابيع بحدٍ أقصى.

4. من أجل تنشيط المرشح، قم بتمرير ماء صلبور في فتحة المرشح

المركزية حتى يخرج الماء من الفتحات الجانبية لمدة تزيد عن

دقيقة واحدة (شكل 10). اضغط على "Next" "التالي".

5. أدخل المرشح في خزان الماء عن طريق غمره تماماً لمدة عشر ثوانٍ،


مع إماتته والضغط عليه برفق للسماح لفقااعات الهواء بالخروج

(شكل 11). اضغط على "Next" "التالي".

6. أدخل المرشح في المبيت المخصص له (الشكل 12) واضغط عليه

حتى النهاية؛ اضغط على "Next"؛

1. قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي (الشكل 1).


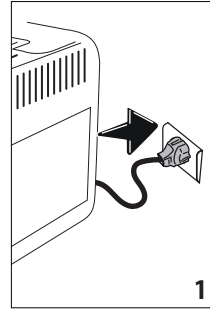


اختر اللغة

2. اضغط على العلم المتعلق باللغة المطلوبة، وقم بتأكيد الاختيار بالضغط على "Done".
استمر هكذا مُتبعًا في ذلك التعليمات المُشار إليها على شاشة الجهاز نفسه:

املاً خزان الماء

3. أخرج خزان الماء (A9) (الشكل 2)، املاًه حتى الخط الأقصى MAX بماء جديد صالح للشرب (الشكل 3):

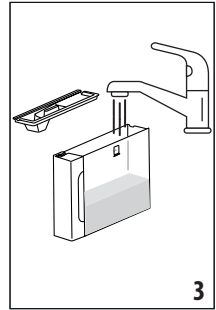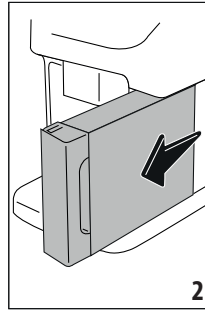



4. ثم أعد إدخال الخزان نفسه، ثم قم بالتأكيد بالضغط على "Next" "التالي";

أدخل موزع الماء الساخن

5. ارفع الباب وأدخل موزع الماء الساخن (D5) في موصل الملحقات (A17) (شكل 4): اضغط على "Next" "التالي";



املاً وعاء الحبوب

6. املاً وعاء حبوب البن (A4) (الشكل 5)، ثم أكد بالضغط على "Next";

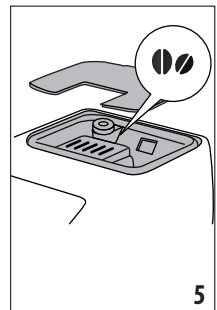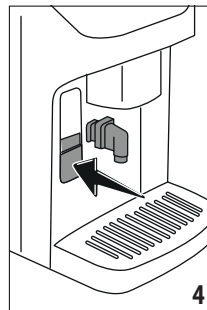


ملء دائرة الماء والشطف

7. ضع وعاءً بسعة 200 مل على الأقل أسفل موزع القهوة (A16) وموزع الماء الساخن (الشكل 6):

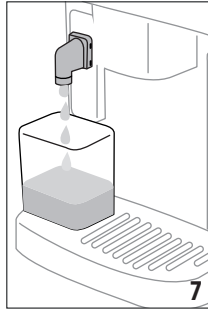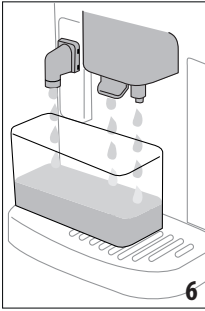

8. اضغط على "Yes" (نعم) لملء دائرة الماء؛ يقوم الجهاز بتوصيل الماء من صنبور الماء الساخن (الشكل 7):

9. بمجرد الانتهاء من الصب، تقوم الماكينة بالتسخين وفي نهايته يتم الشطف بالماء الساخن الخارج من موزع القهوة (الشكل 8).

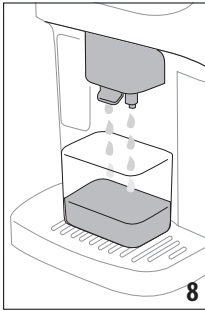

انتبه جيدًا:

- عند استعمال الماكينة لأول مرة، لابد من إعداد 4-5 أقذاح من الكابوتشينو قبل أن تحصل منها على نتائج مرضية في الفنجان.
- في البداية، تكون دائرة الماء فارغة، لذلك يمكن أن تحدث الماكينة ضجيجًا عاليًا؛ ستتلاشى الضوضاء مع تعبئة الدائرة.

قياس غُسر الماء

يظهر إنذار إزالة الترسبات بعد فترة تشغيل مُحددة مُسبقًا والتي تعتمد على مستوى عسر الماء. يمكن عند الرغبة في ذلك برمجة الماكينة وفقًا للمستوى الحقيقي لعسر الماء المستخدم في المناطق المختلفة، الأمر الذي سيقُلل من وتيرة القيام بعملية إزالة الترسبات الجبرية. لهذا ننصح بضبط القيمة الصحيحة فوراً؛ ترشدك الماكينة خطوة بخطوة:

1. خذ الشريط التفاعلي (D1): اضغط على "Start" "ابدأ" للتابعة.
2. اغمر الشريط في كوب من الماء لمدة ثانية تقريبًا.
3. أخرج الشريط بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلًا. اضغط على "Next" "التالي".
4. بعد حوالي دقيقة واحدة تتكون 1، 2، 3 أو 4 مربعات من اللون الأحمر، حسب عسر الماء.

قبل استخدام الجهاز اقرأ دائماً ملف تحذيرات الأمان.

1. مقدمة

يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه التي لن تأخذ من وقتكم سوى دقائق معدودة. لأنه الوسيلة الوحيدة التي سنجنبكم كثير من الأخطار و تحمي جهازكم من التلف.

1.1 حروف بين قوسين

تتوافق الأحرف الموجودة بين قوسين مع وصف الجهاز (صفحة 2-3).

2.1 المشاكل وعمليات الإصلاح

عند وجود أية مشاكل تشغيلية، فإنه يجب أولاً محاولة حلها عبر اتباع التحذيرات الواردة في الفصلين 17. الرسائل المعروضة على الشاشة و 18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إذا لم تنجح هذه المحاولات في حل المشكلة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُنصح باستشارة خدمة العملاء على الأرقام المبينة في الموقع الإلكتروني www.delonghi.com.

ولعمل إصلاحات مُحتملة، توجهوا فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل شركة ديلونجي. يمكن الإطلاع على العنوانين على الموقع الإلكتروني www.delonghi.com.

2. الوصف

2.1 وصف الجهاز (A)

- A1. غطاء وعاء الجيوب
- A2. مقبض ضبط مطحنة القهوة
- A3. باب قمع البن المطحون مسبقاً
- A4. وعاء الجيوب
- A5. غطاء الناقع
- A6. نافع قابل للإزالة
- A7. كابل توصيل التيار الكهربائي
- A8. غطاء خزان الماء
- A9. خزان الماء
- A10. وعاء رواسب وبقايا القهوة
- A11. صينية وضع فناجين القهوة
- A12. شبكة الحوض
- A13. مؤشر مستوى الماء في وعاء تجميع القطرات
- A14. حوض تجميع القطرات
- A15. حوض تجميع التكثيف
- A16. موزع صب القهوة ذو ارتفاع قابل للتعديل
- A17. موصل الملحقات
- A18. رف حامل الفناجين

2.2 وصف لوحة التحكم (B)

- B1. زر التشغيل/الاستعداد
- B2. قائمة مشروبات "Coffee" (القهوة) مع لمبة اللبد
- B3. قائمة مشروبات "Milk" (الحليب) مع لمبة اللبد
- B4. مفتاح اختيار الملفات الشخصية

3.2 وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (C)

- C1. ملفات تعريف قابلة للتخصيص (انظر «12. اختر الملف الشخصي الخاص بك»)
- C2. مؤشر استهلاك المرشح
- C3. مؤشر طلب إزالة الترسبات الكلسية
- C4. مؤشر طلب تنظيف إبريق الحليب
- C5. مؤشر توفير الطاقة نشط
- C6. قائمة إعدادات الماكينة
- C7. المشروبات التي يمكن اختيارها (الاختيار المباشر) (*يختلف نوعها وعددها حسب الموديل)
- C8. شريط تخصيص إعدادات المشروب

4.2 وصف الملحقات (D) (**يختلف في النوع والعدد حسب الموديل)

- D1. شريط الاختبار لقسوة المياه "Total Hardness Test"
- D2. مكبال معايير للقهوة المطحونة مسبقاً
- D3. مزبل الترسبات الكلسية
- D4. المرشح المنقى
- D5. موزع الماء

5.2 وصف إبريق الحليب (E)



- E1. غطاء إبريق الحليب
- E2. وعاء الحليب
- E3. مقبض ضبط الرغوة/التنظيف (Clean)
- E4. موصل-وليجة إبريق الحليب (قابل للإزالة من أجل التنظيف)
- E5. موزع الحليب (ارتفاعه قابل للضبط)
- E6. وصلة تمديد موزع الحليب
- E7. أنبوب تناول الحليب (من السيليكون)

3. استعمال الجهاز لأول مرة

انتبه جيداً:

- عند الاستخدام الأول، اشطف بالماء الساخن جميع المكونات المخصصة لملامسة الماء أو الحليب. ننصح بغسل إبريق الحليب (E) (انظر الفصل «14. إزالة الترسبات»).
- أية آثار للبن في المطحنة ترجع إلى اختبارات تشغيل الماكينة قبل طرحها في السوق وهي دليل على العناية الدقيقة التي نوفرها للمنتج.
- في البداية، تكون دائرة الماء فارغة، لذلك يمكن أن تحدث الماكينة ضجيجاً عالياً؛ ستلاشي الضوضاء مع تعبئة الدائرة.
- لتنفيذ بدء التشغيل الأول، تأكد من إدخال موزع الماء (D5) في الماكينة.


6.8	إرشادات عامة من أجل تحضير مشروبات القهوة....12
7.8	نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.....13
9.	تحضير المشروبات المكونة من الحليب.....13
1.9	تحضير إبريق الحليب (E).....13
2.9	أي حليب تستخدم؟.....13
3.9	املاً إبريق الحليب وثبته.....13
4.9	اضبط كمية الرغوة.....13
5.9	تحضير مشروبات الحليب.....14
6.9	تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام14
10.	تحضير الماء الساخن.....14
11.	وظيفة „my“ (فقط المشروبات الساخنة)14
12.	اختر الملف الشخصي الخاص بك15
13.	النظافة15
1.13	تنظيف الماكينة.....15
2.13	تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة.....16
3.13	تنظيف وعاء رواسب القهوة.....16
4.13	تنظيف وعاء تجميع القطرات وشبكة الحوض.....16
5.13	تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة.....17
6.13	تنظيف خزان الماء.....17
7.13	تنظيف قُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن.....17
8.13	تنظيف الناقع.....17
9.13	تنظيف لوحة التحكم (B).....18
10.13	تنظيف إبريق الحليب (E).....18
14.	إزالة الترسبات19
15.	المرشح المنقى20
1.15	تركيب المرشح.....20
2.15	استبدال المرشح أو إزالته.....20
16.	بيانات فنية20
1.16	نصائح لتوفير الطاقة.....21
17.	الرسائل المعروضة على الشاشة21
18.	استكشاف الأخطاء وإصلاحها23

1.	مقدمة.....5
1.1	حروف بين قوسين5
2.1	المشاكل وعمليات الإصلاح.....5
2.	الوصف.....5
1.2	وصف الجهاز (A).....5
2.2	وصف لوحة التحكم (B).....5
3.2	وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (C)5
4.2	وصف الملحقات (D) (** تختلف في النوع والعدد حسب الموديل).....5
5.2	وصف إبريق الحليب (E).....5
3.	استعمال الجهاز لأول مرة5
4.	تشغيل الماكينة7
5.	إيقاف تشغيل الجهاز.....8
1.5	إطفاء الجهاز لفترات طويلة:.....8
6.	إعدادات القائمة8
1.6	الشطف8
2.6	إزالة الترسبات الجيرية8
3.6	مرشح الماء8
4.6	عامر.....8
5.6	الإطفاء الأوتوماتيكي.....9
6.6	درجة حرارة القهوة.....9
7.6	إحشاءات.....9
8.6	اللغات.....9
9.6	إعدادات مطحنة البن.....9
10.6	Water hardness (درجة عسر الماء)9
11.6	تفريغ الدائرة9
12.6	قيم المصنع10
7.	اختيار المشروبات10
8.	تحضير مشروبات القهوة10
1.8	تحضير الماكينة لمشروبات القهوة.....10
2.8	مشروبات الاختيار المباشر.....10
3.8	تخصيص المشروب.....11
4.8	تحضير المشروب باستخدام البن المطحون مسبقاً.....11
5.8	Extra shot.....12

B-C




D**

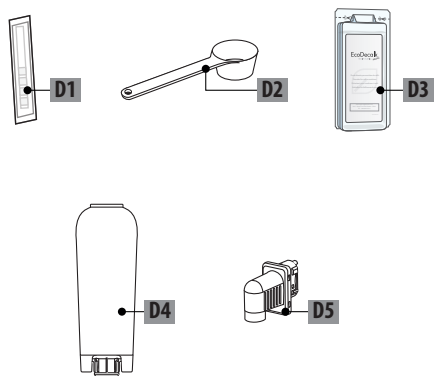


E



LatteCrema
HOT

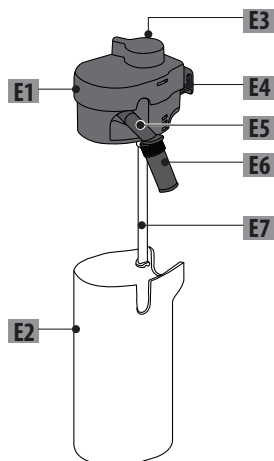

A

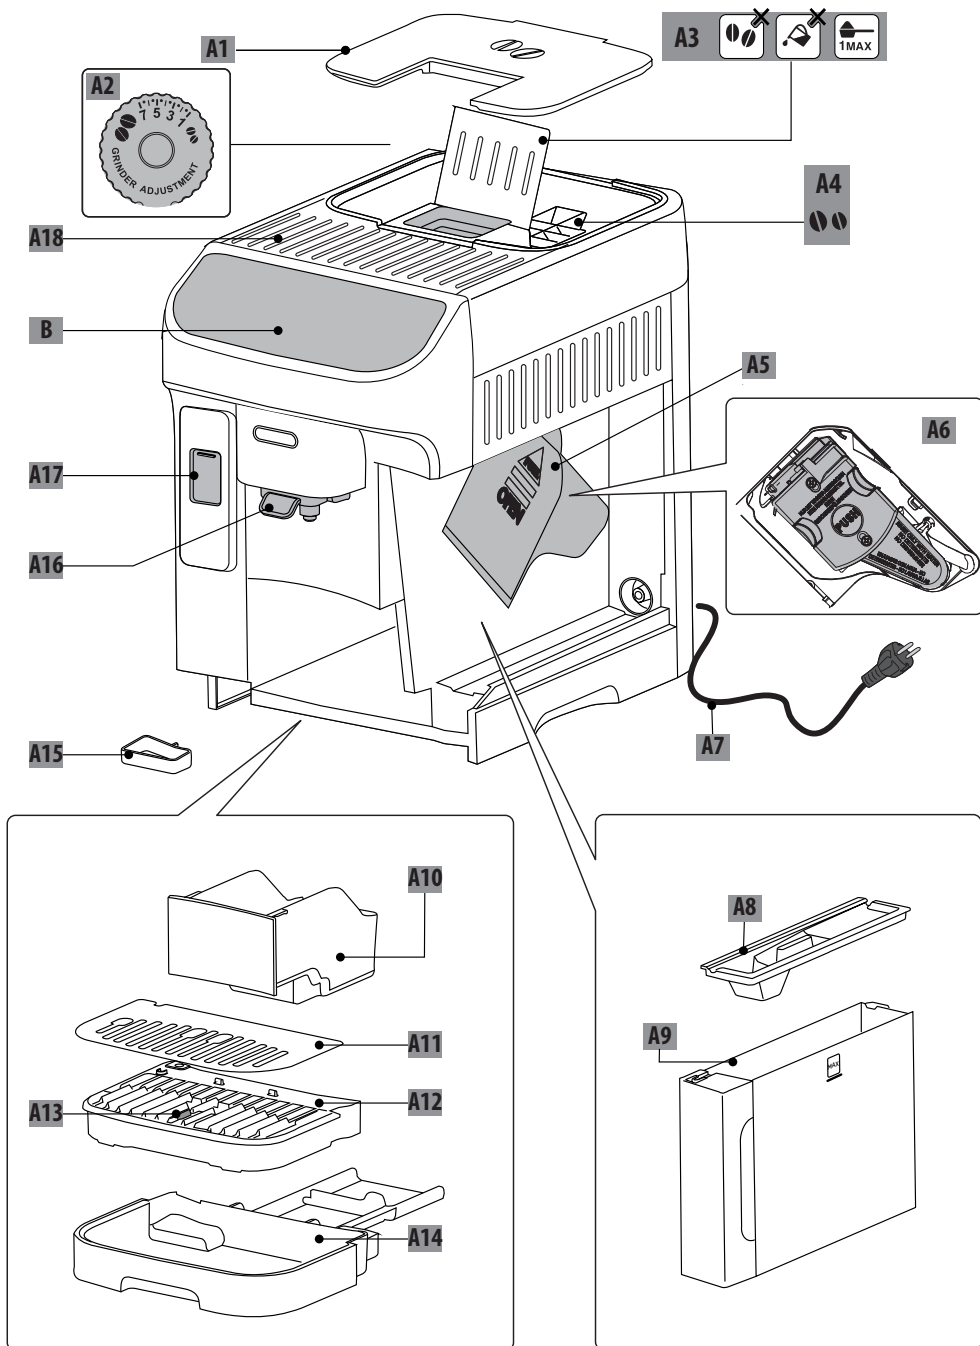

ECAM32X.6Y - 32X.7Y

MAGNIFICA — PLUS —

ماكينة إعداد القهوة
إرشادات الاستخدام



DeLonghi