

إرشادات الاستخدام



EXAM44X.5Y
FEB4455


RIVELIA




5	وصف الماكينة.....
7	وصف لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل والصفحة الرئيسية.....
8	وصف الملحقات *
9	وصف إبريق الحليب.....
10	استخدام الماكينة للمرة الأولى.....
10	اختر اللغة.....
10	اختر اليوم والساعة.....
11	املاً خزان الماء.....
11	قم بتحضير الماكينة.....
11	أدخِل وعاء حبوب القهوة.....
12	بداية التشغيل.....
12	نصائح.....
12	تحقق من درجة عُسر الماء.....
12	ضبط درجة عُسر الماء.....
13	ملفات التعريف الشخصية.....
13	مقطع تعليمي.....
14	تشغيل الماكينة.....
15	إطفاء الماكينة لفترات طويلة.....
15	إطفاء الماكينة.....
16	الشطف.....
16	إزالة الترسبات الجيرية.....
16	مُرْسُح الماء.....
16	عام.....
16	إعدادات ضبط القائمة.....
17	الانطفاء الذاتي.....
17	الحامل.....
17	الطحن والتفريغ.....
18	تنظيف إبريق الحليب.....
18	درجة حرارة القهوة.....
18	إحصاءات.....
19	اللغات.....
19	اليوم والساعة.....
19	إعدادات مطحنة البن.....
20	عسر الماء.....
20	تفريغ الدائرة.....
20	قيم المصنع.....
22	تجهيز الماكينة لإعداد مشروبات القهوة.....
22	مشروبات الاختيار المباشر.....
22	مشروبات القهوة المخصصة.....

22		 مشروبات القهوة
23		إعداد المشروبات باستخدام قهوة مسبقة الطحن
25		EXTRA SHOT
26		نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة
26		إرشادات لتحضير مشروبات القهوة
27		تقنية ضبط وموائمة الحبوب "BEAN ADAPT TECHNOLOGY"
28		خاصية "COFFEE ROUTINE" "روتين القهوة المعتادة"
29		 مشروبات الحليب
29		تجهيز إبريق الحليب
29		ما الحليب الذي تستخدمه؟
29		ملء وتعشيق إبريق الحليب
30		اضبط كمية الرغوة
30		تحضير مشروبات الحليب
30		تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام
32		إعداد مشروبات خاصة "TO GO"
33		التنظيف بعد كل استخدام لكوب السفر "travel mug De'Longhi" (ثِيَاغ منفصلاً)
34		ماء ساخن
35		خاصية "MY"
37		اختر المشروب (استخدم حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة لإعداد مشروب):
37		الطحن والتفريغ (قم بعملية طحن على الفارغ لإزالة حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة)
37		يمكنك الآن استبدال حاوية حبوب القهوة
39		دائرة التشغيل الداخلية في الماكينة
39		وعاء الحبوب
40		حاوية روااسب وبقايا القهوة
40		حوض تجميع القطرات وشبكة الحوض
41		الجزء الداخلي في الماكينة
41		خُرْآن الماء
42		فُوهَات سكب القهوة
42		فُوع البن المطحون مُسبقاً
42		ناقع قابل للإزالة
43		التنظيف الكامل لدورق الحليب
48		تركيب المرشح
49		استبدال المرشح أو إزالته
37		اختر المشروب (استخدم حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة لإعداد مشروب):
37		الطحن والتفريغ (قم بعملية طحن على الفارغ لإزالة حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة)
37		يمكنك الآن استبدال حاوية حبوب القهوة

37	 نظام BEAN SWITCH
38	 تنظيف الماكينة.
39	 دائرة التشغيل الداخلية في الماكينة.
39	 وعاء الحبوب.
40	 حاوية رواسب وبقايا القهوة.
40	 حوض تجميع القطرات وشبكة الحوض
41	 الجزء الداخلي في الماكينة.
41	 خزان الماء.
42	 فوهات سكب القهوة.
42	 قُمع البن المطحون مُسبقاً
42	 ناقل قابل للإزالة
43	 التنظيف الكامل لدورق الحليب
45	 التخلص من الترسبات الجيرية
48	 مرشح تنقية وإزالة عُسّر الماء.
48	 تركيب المرشح
49	 استبدال المرشح أو إزالته
50	 رسائل متكررة ورسائل إنذار
57	 الأسئلة الشائعة FAQ
62	 نصائح لتوفير الطاقة
62	 بيانات فنية

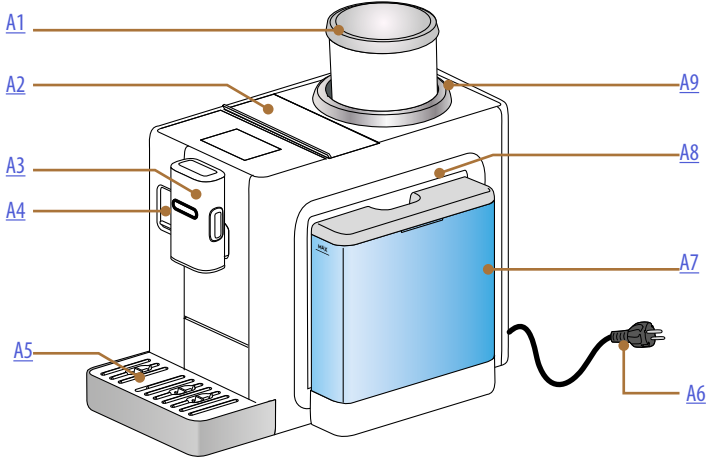

- A1.** حاوية حبوب القهوة مع الغطاء
- A2.** غطاء حامل الملحقات / مقصورة القهوة المسبقة الطحن
- A3.** مؤرّع صب القهوة (ارتفاعه قابل للتعديل)
- A4.** منفذ موصل إبريق الحليب/موزع سكب الماء الساخن
- A5.** وعاء تجميع القطرات
- A6.** كابل توصيل التيار الكهربائي
- A7.** خزان الماء مع الغطاء
- A8.** منفذ الدخول إلى مجموعة ناقي المشروبات (يمكن الوصول إليه بعد إزالة خزان الماء)
- A9.** حلقة ضبط مستوى الطحن

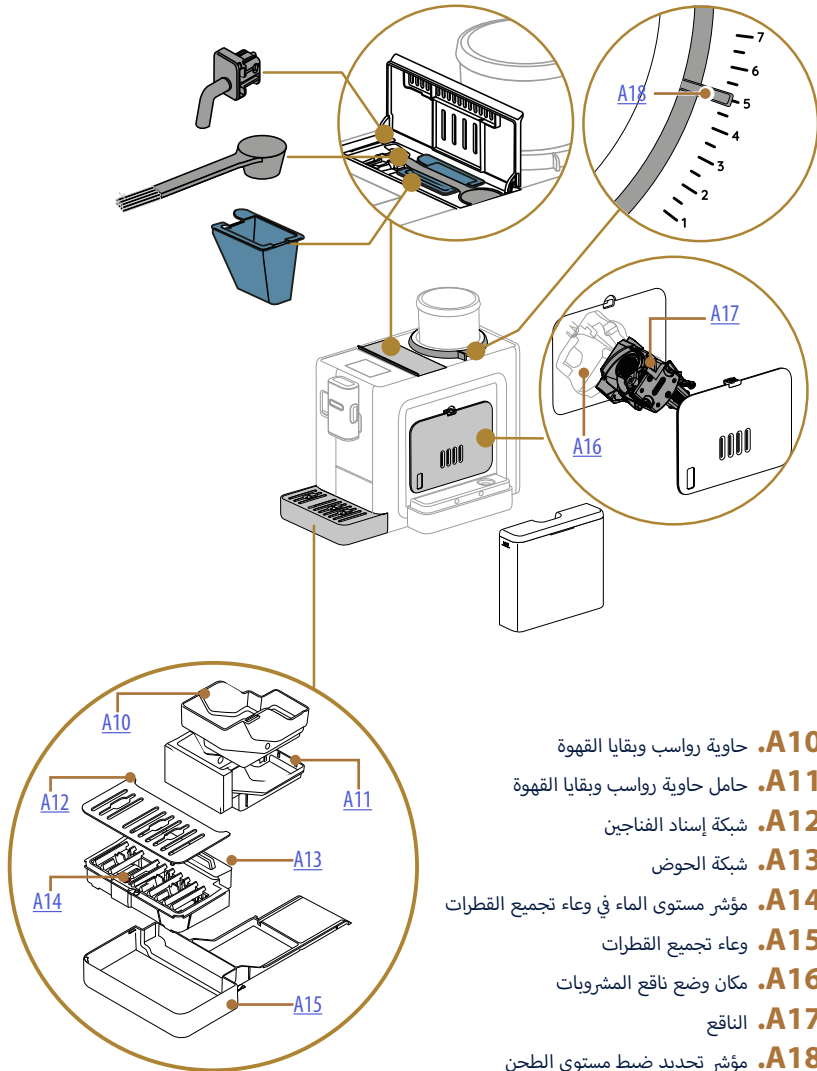

A10. حاوية رواسب وبقايا القهوة

A11. حامل حاوية رواسب وبقايا القهوة

A12. شبكة إسناد الفناجين

A13. شبكة الحوض


A14. مؤشر مستوى الماء في وعاء تجميع القطرات

A15. وعاء تجميع القطرات


A16. مكان وضع نافع المشروبات

A17. النافع


A18. مؤشر تحديد ضبط مستوى الطحن

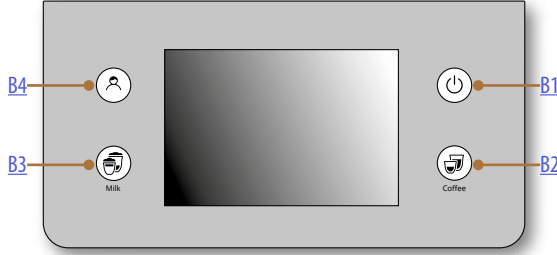

- B1.** زر التشغيل/الاستعداد
- B2.** زر تحديد مشروبات القهوة
- B3.** زر تحديد مشروبات الحليب
- B4.** مفتاح اختيار الملفات الشخصية

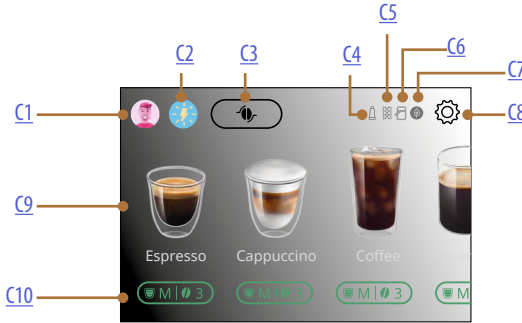

- C1.** الملف الشخصي المختار
- C2.** خاصية "Coffee Routine" روتين القهوة المعتادة
- C3.** "Bean Adapt Technology"
- C4.** مؤشر تنبيه ضوئي عند استنفاد المرحل
- C5.** مؤشر إزالة الترسبات الجيرية
- C6.** مؤشر تنبيه ضوئي لتنظيف إبريق الحليب (Clean)
- C7.** مؤشر توفير الطاقة
- C8.** قائمة إعدادات الضبط
- C9.** تحديد مباشر للمشروب
- C10.** شريط تخصيص المشروب حسب الطلب

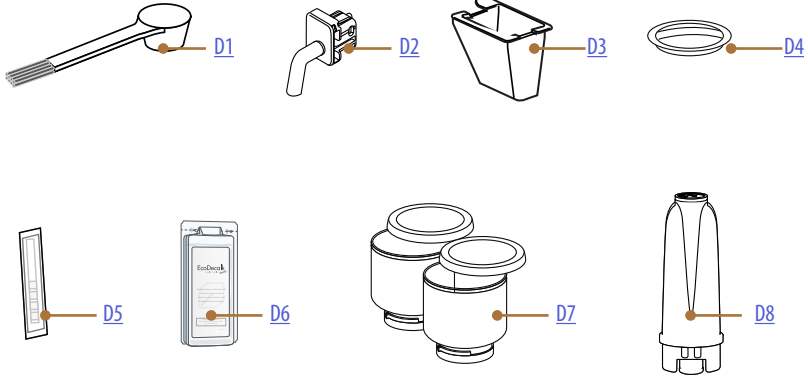

* ملحقات مختلفة حسب النوع والعدد، وحسب الموديلات

داخل مقصورة الملحقات للماكينة **A2**

- D1.** مكبال القهوة المسبقة الطحن/الفرشاة
- D2.** موزع الماء الساخن
- D3.** قُمع للقهوة المسبقة الطحن قابل للإخراج


على مكان إدخال حاوية حبوب القهوة في الماكينة

- D4.** غطاء حماية مطحنة القهوة

داخل علبة الملحقات

- D5.** الشريط التفاعلي "Water Hardness Test" اختبار عُس الماء
- D6.** مزيل الترسبات الجيرية
- D7.** حاويات لحبوب القهوة قابلة للتبديل بينها
- D8.** مرشح تنقية وإزالة عُس الماء

LatteCrema
HOT

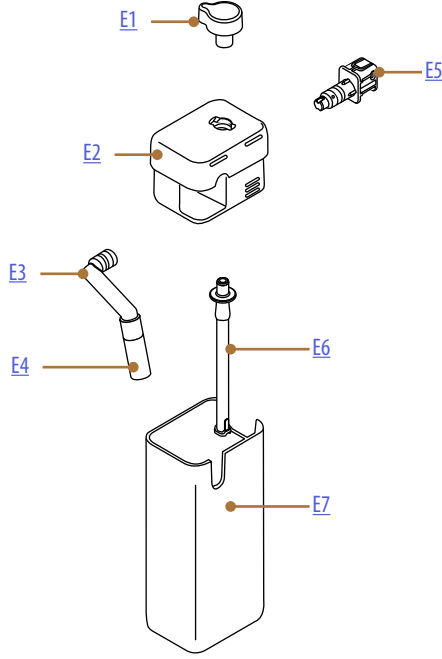


- E1.** مقبض ضبط الرغوة/التنظيف (Clean)
- E2.** غطاء إبريق الحليب
- E3.** موزع الحليب (ارتفاعه قابل للضبط)
- E4.** وصلة تمديد موزع الحليب
- E5.** موصل-وليعة إبريق الحليب (قابل للإزالة من أجل التنظيف)
- E6.** أنبوب تناول الحليب (من السيليكون)
- E7.** وعاء الحليب



لاحظ جيداً:

- أي آثار للقهوة في مطحنة القهوة ترجع إلى اختبارات ضبط الماكينة قبل طرحها في السوق وهي دليل على العناية الدقيقة التي نوفرها للمنتج.
- عند الاستخدام الأول، اشطف جميع الملحقات القابلة للفق بالماء الساخن (إبريق الحليب وخزان الماء) المخصصة لملامسة الماء أو الحليب. نوصي بغسل إبريق الحليب في غسالة الأطباق.

1. قم بتوصيل كابل التيار بشبكة التيار الكهربائي (الشكل 1).

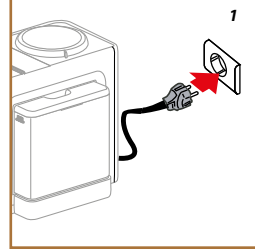

ستوقد الماكينة وستوجهك إلى ضبط إعداداتها وفقاً لاحتياجاتك: اتبع الإرشادات والتوجيهات التي تظهر على الشاشة وبعدها ستكون ماكينة Rivelia جاهزة للاستخدام!

إليك ما هو ضروري لتشغيل هذه الماكينة:


ماء عذب ونظيف صالح للشرب	
فوهة صب الماء الساخن	
حاوية حبوب القهوة (ستجدها في علبة الملحقات)	
حبوب القهوة المفضلة إليك	
حاوية (تحقق من أن سعتها الاستيعابية 0,2 لتر على الأقل)	
اختبار عسر الماء (ستجدها في علبة الملحقات)	

اختر اللغة

2. على الشاشة، انتقل بين الصفحات (الشكل 2) حتى عرض لغتك، ثم اختر بعد ذلك علم اللغة المناسب؛
3. اضغط على "Done" "تم" للانتقال إلى الخطوة التالية.

اختر اليوم والساعة

4. اختر اليوم والساعة المضبوطين ثم اضغط على "Next" "التالي": اختر التنسيق المناسب ثم اضغط على "Next" "التالي".

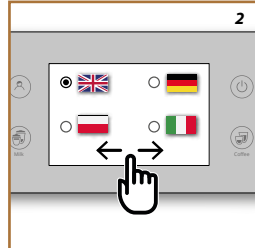






املاً خزان الماء

5. أخرج خزان المياه من مكانه.

لاحظ جيداً:

قم قليلاً بحتي خزان الماء ثم أخرجه بالشكل الصحيح (الشكل 3).

6. املاً بماء عذب ونظيف، وقابل للشرب حتى مستوى الحد الأقصى MAX (الشكل 4) ثم أعد إدخال خزان المياه في مكانه في الماكينة، ثم اضغط على "Next" "التالي".

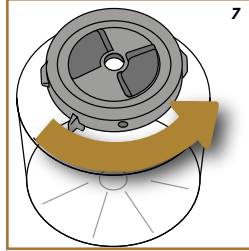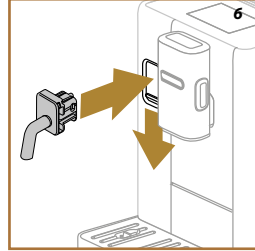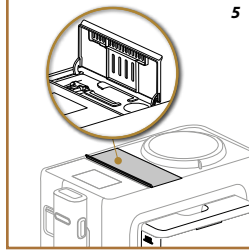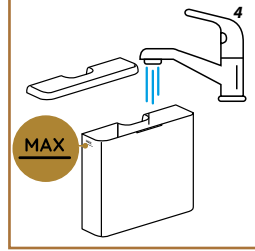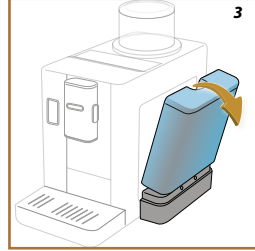

قم بتحضير الماكينة


7. افتح غطاء حامل الملحقات ثم أخرج موزع سكب الماء (الشكل 5).

8. اضغط على منقذ موصل إبريق الحليب / موزع سكب الماء نحو الأسفل ثم أدخل موزع سكب الماء الساخن (الشكل 6). اضغط على "Next" "التالي".

أدخل وعاء حبوب القهوة



9. تحقق من أن مؤشر تحديد عملية الطحن مضبوط على "5"; وإذا لم يكن كذلك فضعه على "5". اضغط على "Next" "التالي".

10. قم بإزالة غطاء حماية مطحنة القهوة من مكانه على حاوية حبوب القهوة.

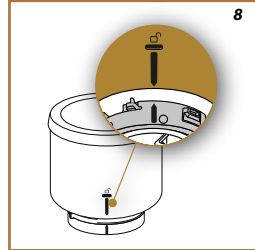

11. أمسك بإحدى حاويات حبوب القهوة، ثم اقلبها وتحقق من أن الجزء السفلي منها مغلق جيداً: وللتحقق من ذلك، قم بلف الجزء السفلي في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى سماع نقرة تأكيد (الشكل 7). تكون حاوية حبوب القهوة مغلقة جيداً عندما يكون السهمان محاذيين لبعضهما (الشكل 8). اضغط على "Next" "التالي".

12. املاً حاوية حبوب القهوة بحبوب القهوة التي تريدها ثم أغلقها مرة أخرى: اضغط على "Next" "التالي".

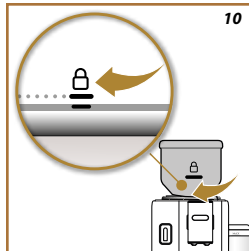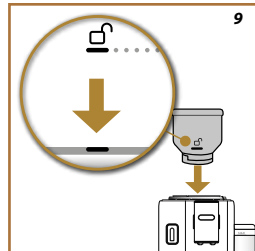


13. أدخل حاوية حبوب القهوة في مكانها المحدد لها ثم لفها في اتجاه عقارب الساعة لحجزها وتثبيتها. لإعادة إدخالها بالشكل الصحيح، اضبط محاذاة الرمز على وضع الطحن على الحلقة السفلية (الشكل 9)، وبمجرد إدخالها، قم بلف الحاوية حتى الوضعية (الشكل 10). اضغط على "Next" "التالي".

بداية التشغيل

14. ضع حاوية الحد الأدنى لقدرتها الاستيعابية 0,2 لتر تحت موزعات سكب القهوة والماء الساخن (الشكل 11).
15. اضغط على "Yes" "نعم" لسكب مياه عملية الشطف. يتوقف التوزيع تلقائياً.

نصائح

ستظهر بعض النصائح على الشاشة. اقرأها بانتباه: ستساعدك على استخدام الماكينة بالشكل الصحيح. اضغط على "Next" "التالي" للمتابعة.

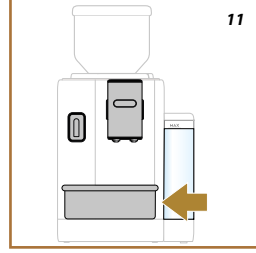

تحقق من درجة عُس الماء

تطلب الماكينة إجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية بعد فترة تشغيل محدّدة مسبقاً والتي تعتمد على مستوى عُس الماء. يمكن عند الرغبة في ذلك برمجة الماكينة وفقاً للمستوى الحقيقي لعسر الماء المستخدم في المناطق المختلفة، الأمر الذي سيقلّل من وتيرة القيام بعملية إزالة الترسبات الجيرية. تابع العمل كما هو موضح فيما يلي:

1. اضغط على "Start" "بدء" ثم أخرج شريط الاختبار المرفق بالماكينة من العبوة لقياس عُس الماء "Total hardness test" (في علبة الملحقات). اضغط على "Next" "التالي".
2. اغمس شريط الاختبار تماماً في كوب من الماء لمدة ثانية تقريباً.
3. اخرج شريط الاختبار بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلاً. اضغط على "Next" "التالي". بعد مرور ما يقرب من دقيقة سوف تظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 مربّعات صغيرة حمراء اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربّع صغير يُعادل 1 مستوى عس.

ضبط درجة عُس الماء

4. اضغط على الكرة المقابلة لمستوى العسر المكتشف في النقطة السابقة كما هو محدد في الجدول التالي:

عسر الماء	شريط الاختبار
المستوى 1	
المستوى 2	
المستوى 3	
المستوى 4	

5. اضغط على "OK" "موافقة".
6. عند هذه النقطة تم إعادة برمجة الماكينة طبقاً للإعدادات الجديدة الخاصة بعسر الماء.

لاحظ جيداً:

يمكن تغيير مستوى عُس الماء في أي وقت من قائمة إعدادات الضبط (انظر "عسر الماء").

الماكينة جاهزة الآن ليتم ضبط تكوين وتهيئة إعداداتها وفقاً لاحتياجاتك: اضغط على "Start" "بدء".

[شاهد الفيديو هنا](#)



ملفات التعريف الشخصية

1. اضغط عدد مستخدمي هذه الماكينة. اضغط على "Next" "التالي".
2. لتخصيص ذلك، اضغط  على أيقونة ملف التعريف، ثم حدد اختياراتك بالضغط على الزر الانضغاطي مع الاسم و"Change" "تغيير"، ثم اضغط على "Save" "حفظ".
3. اضغط على "Next" "التالي": سيتم تأكيد ملفات التعريف الشخصية.

مقطع تعليمي

1. اضغط على "Next" "التالي": الماكينة جاهزة لعرض فيديو تمهيدي قصير.
 2. اضغط على "Start" "بدء" وشاهد الشاشة.
 3. ستوضح الماكينة الوظائف التشغيلية الأساسية. اضغط على "Next" "التالي" للانتقال إلى الشاشات التالية.
- بمجرد انتهاء هذه المقدمة، اضغط على "Start" "بدء" واستمتع باستعمال الماكينة التي بحوزتك.


لاحظ جيداً:

- عند استخدام الماكينة لأول مرة، لا بد من إعداد 4-5 أقذاح من الكابوتشينو قبل أن تحضّل منها على نتائج مُرضية في الفنجان.
- في البداية، تكون دائرة الماء فارغة، لذلك يمكن أن تحدث الماكينة ضجيجاً عالياً: ستتلاشى الضوضاء مع تعبئة الدائرة.

لاحظ جيداً:

في كل مرة يتم فيها تشغيل الماكينة، فإنها تقوم أوتوماتيكياً بإجراء دورة تسخين مُسبق وعملية شطف لا يمكن إيقافها. تصبح الماكينة جاهزة للاستعمال فقط بعد الانتهاء من هذه الدورة.

1. لتشغيل الماكينة، اضغط على الزر (الشكل 12): ستوقد الماكينة.
2. عند الانتهاء من التسخين، تبدأ مرحلة الشطف بالماء الساخن الخارج من موزع القهوة. بهذه الطريقة، وعلاوة على تسخين سخان المياه تبدأ الماكينة في تمرير الماء الساخن في الأنابيب الداخلية حتى تسخن هي أيضاً.

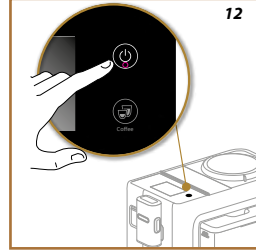

عند كل مرة تنطفئ فيها الماكينة فإنها تقوم أوتوماتيكياً بإجراء عملية شطف في حالة قيامها بإعداد القهوة.

1. لإطفاء الماكينة، اضغط على الزر  (الشكل 12).
2. إذا تم تزويد الماكينة بهذه الوظيفة، فإنها تنفذ الشطف من موزع القهوة بالماء الساخن ثم تنطفئ (تصبح في وضع الاستعداد).

انتبه!

لا تقم مطلقاً بفصل قابس التيار الخاص بالماكينة عندما تكون الماكينة موقدة.

إطفاء الماكينة لفترات طويلة

- في حالة عدم استخدام هذه الماكينة لفترة طويلة من الزمن (على سبيل المثال في فترة العطلات)، قم بإجراء الخطوات الموضحة في الفقرة [تفريغ الدائرة](#).
- في حالة عدم استخدام هذه الماكينة لبضع أيام، فقم بإجراء الخطوات التالية:
- اضغط على الزر  لإطفاء الماكينة؛
 - قم بتفريغ وتنظيف حاوية رواسب وبقايا القهوة وخزان المياه (الشكل 16)؛
 - افصل كابل الطاقة من المقبس.

لاحظ جيداً:

عند إعادة تشغيل الماكينة، املاً خزان الماء، وقبل سكب المشروب، نفذ 3 عمليات شطف على النحو الموضح في الفقرة [الشطف](#).


الشطف

بواسطة هذه الوظيفة من الممكن إخراج الماء الساخن من صنوبر القهوة بحيث يتم تنظيف وتسخين الدائرة الداخلية للماكينة.

ضع تحت موزعات السكب وعاءً فارغاً الحد الأدنى لسعته الاستيعابية 0,2 لتر (الشكل 11).

لتفعيل هذه الوظيفة، اتبع ما يلي:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "RINSING" "الشطف".
3. اضغط على "Yes" "نعم" لبدء عملية السكب: بعد بضع ثوان سيخرج الماء الساخن من موزع سكب القهوة الذي يقوم بتنظيف وتسخين الدائرة الداخلية في الماكينة.
4. من أجل قطع الشطف اضغط على "Stop" "إيقاف" أو انتظر القطع الأوتوماتيكي.

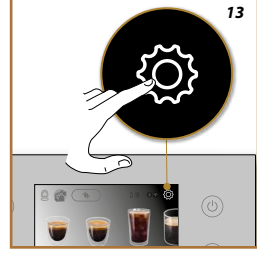

لاحظ جيداً:

- في حالات عدم استخدام الماكينة لفترة تزيد عن 3-4 أيام يُنصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بتوزيع 2-3 مرات شطف قبل البدء في إعداد القهوة؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء روااسب وبقايا القهوة.

إزالة الترسبات الجيرية

لإرشادات إجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية، اذهب إلى ["التخلص من الترسبات الجيرية"](#).

مرشح الماء

للإرشادات الخاصة بمرشح المياه، اذهب إلى ["مرشح تنقية وإزالة عُس الماء"](#).

عام

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض البند "General" "عام".
- في هذا البند، يمكنك تنشيط أو تعطيل الوظائف التالية، بواسطة لمسة بسيطة:
 - "Beep sound": عندما يكون الجهاز نشطاً، فإنه يصدر تحذيراً صوتياً في كل عملية.
 - "Energy saving": بهذه الوظيفة، يمكن تنشيط أو تعطيل وضع توفير الطاقة. عند تفعيل هذه الخاصية فإنها تضمن مستوى استهلاك طاقة أقل وذلك بما يتوافق مع التوجيهات ومجموعة اللوائح والقوانين الأوروبية المعمول بها: على الصفحة الرئيسية تظهر .
3. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية مع تخزين الاختبار الجديد في الذاكرة.

لاحظ جيداً:

يتم في الشاشة عرض رقم التصنيع التسلسلي للماكينة المفيد للتعرف عليها.

الانطفاء الذاتي


يمكنك ضبط وظيفة الإطفاء الذاتي للتأكد من إيقاف تشغيل الماكينة بعد فترة من عدم الاستخدام.

لبرمجة إيقاف الأوتوماتيكي للتشغيل، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض البند "AUTO-OFF" "الإطفاء الذاتي".
3. تعرض الشاشة وقت الإيقاف التلقائي المحدد حاليًا والخيارات الأخرى القابلة للاختيار: حدد وقت الإيقاف التلقائي المطلوب؛
4. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية مع تخزين الاختيار الجديد في الذاكرة.

لاحظ جيدًا:

الماكينة مضبوطة على وقت إيقاف تلقائي منخفض لتقليل استهلاك الطاقة. يؤدي تحديد وقت أعلى للإطفاء الذاتي إلى زيادة استهلاك الجهاز للطاقة.

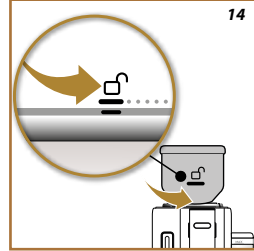


الحامل

1. امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة (QR-code) لإظهار الدليل والحصول على الدعم الفني.
2. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

الطحن والتفريغ

لتفريغ مطحنة القهوة (وليس حاوية حبوب القهوة)، يمكنك استخدام هذه الخاصية التشغيلية التي تطحن على الفارغ حبوب القهوة المتبقية:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "الطحن والتفريغ".
3. اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل"؛
4. قم بلف حاوية حبوب القهوة في وضعية إلغاء القفل (الشكل 14) واتركها في هذه الوضعية حتى نهاية هذه العملية.
5. اضغط على "Start" "بدء": تقوم الماكينة بطحن حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة.
6. بعد انتهاء هذه العملية، أخرج حاوية حبوب القهوة وأدخل الحاوية الأخرى (انظر "أدخل وعاء حبوب القهوة") أو أدخل غطاء حماية مطحنة القهوة (الشكل 15).
7. تعود الماكينة إلى الصفحة الرئيسية، وفي وضعية الجاهزية للاستعمال.

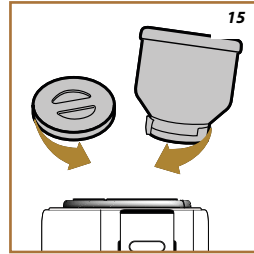

انتبه!

- من الطبيعي أن تجد بقايا مترسبة من غبار القهوة في مكان وضع حاوية حبوب القهوة.
- في حالة وجود صعوبة في إدخال حاوية حبوب القهوة فإنه يجب التحقق من عدم وجود حبوب قهوة في مكان وضع الحاوية على الماكينة. في هذه الحالة، قم بتنظيف مكان وضع حاوية حبوب القهوة بفرشاة التنظيف المرفقة بالماكينة وبقطعة قماش ناعمة نظيفة. لإزالة تراب القهوة، استخدم ماكينة شفت الأتربة والفئات.

تنظيف إبريق الحليب

تقترح الماكينة مقطع تعليمي لكيفية تنظيف إبريق الحليب بشكل صحيح من أجل ضمان التشغيل الصحيح لنظام كريمة الحليب Lattecrema مع مرور الوقت.

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "تنظيف إبريق الحليب".
3. اضغط على "Next" "التالي" أو "Back" "إلى الخلف" لقراءة التسلسل المقترح.
4. في الخطوة الأخيرة، اضغط "Done" "تم" للعودة إلى قائمة إعدادات الضبط.
5. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

لاحظ جيداً:

الإجراء موضح في الفقرة [التنظيف الكامل لدوري الحليب](#).

درجة حرارة القهوة

عند الرغبة في تعديل درجة حرارة الماء الذي يتم فيه سكب القهوة، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "COFFEE TEMPERATURE" "درجة حرارة القهوة".
3. اضغط على "SET" "ضبط".
4. اختر درجة الحرارة المرغوب بها من بين تلك المقترحة.
5. اضغط على ">" من أجل حفظ الاختيار الجديد والعودة إلى قائمة الإعدادات؛
6. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

لاحظ جيداً:

تغيير درجة الحرارة يؤثر أكثر في المشروبات الخفيفة الكثيرة المياه.

Bean Adapt Technology

نقترح عليك الدخول إلى تقنية ضبط وموائمة الحبوب "Bean Adapt Technology" من الصفحة الرئيسية لضبط هذا المعيار التشغيلي بالشكل الملائم من أجل ضبط حبوب القهوة المستخدمة.

إحصاءات

من خلال هذه الخاصية التشغيلية تظهر البيانات الإحصائية للماكينة، من أجل عرضها، اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض البند "Statistics" "الإحصائيات" والبيانات الرئيسية. لعرض المزيد من المعلومات والبيانات، اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل".
3. اضغط ">" للخروج من الشاشة.
4. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

اللغات

إذا كنت تريد تغيير لغة الصفحة الرئيسية، فاتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "LANGUAGES" "اللغات".
3. اضغط على "SET" "ضبط".
4. اضغط على علم اللغة الذي تريد اللغة المقابلة له: يتم تحديث الشاشة على الفور باللغة الجديدة المختارة.
5. اضغط على ">" للعودة إلى قائمة الإعدادات مع حفظ الاختيار الجديد في الذاكرة.
6. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

اليوم والساعة

لتعديل اليوم والساعة على الصفحة الرئيسية، تابع العمل كما يلي:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "Day & Hour" "اليوم والساعة".
3. اضغط على "SET" "ضبط".
4. اضبط الساعة، والدقائق، واليوم، وحدد التنسيق. اضغط على "Ok" "موافقة" للتأكيد (أو ">" للإلغاء والعودة إلى الخطوة السابقة).
5. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

إعدادات مطحنة البن

تقترح الماكينة مقطع تعليمي لكيفية ضبط مطحنة القهوة والحصول على أفضل النتائج.

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "Set coffee grinder" "ضبط مطحنة القهوة".
3. اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل" للاطلاع على المقطع التعليمي حول كيفية ضبط عملية الطحن. اضغط على "Next" "التالي" أو "Back" "إلى الخلف" لقراءة النصائح.
4. في الشاشة الأخيرة، اضغط على "Ok" "موافقة" للعودة إلى قائمة إعدادات الضبط.
5. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

لاحظ جيداً:

- نوصي بإجراء عمليات ضبط إضافية لضبط مطحنة القهوة فقط بعد الانتهاء من إعداد 3 فتاجين قهوة على الأقل قبل القيام بهذا الإجراء. إذا وجدت لمرة أخرى إمداد القهوة غير صحيح فكرر الإجراء.
- يجب لَف حلقة ضبط مستوى طحن القهوة فقط أثناء عمل طاحونة القهوة في المرحلة الأولى من إعداد مشروبات القهوة.

Bean Adapt Technology

نقترح عليك الدخول إلى تقنية ضبط وموائمة الجيوب "Bean Adapt Technology" من الصفحة الرئيسية لضبط هذا المعيار التشغيلي بالشكل الملائم من أجل ضبط جيوب القهوة المستخدمة.

عسر الماء

لضبط مستوى عسر جديد للماء، اتبع الخطوات التالية:


1. تحقق من مستوى عسر الماء، كما هو موضح في "تحقق من درجة عسر الماء".
2. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
3. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "WATER HARDNESS" "عسر الماء". اضغط على "SET" "ضبط".
4. اختر المستوى المقابل لنتيجة شريط اختبار تحديد مستوى عسر الماء.
5. اضغط على ">" للعودة إلى قائمة إعدادات الضبط مع الاختيار الجديد.
6. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

تفريغ الدائرة

قبل فترة من عدم الاستخدام، لتجنب تجمد الماء في الدوائر الداخلية، أو قبل حمل الجهاز إلى خدمة الدعم الفني لدى أحد مركز خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني، يُنصح بتفريغ الدائرة الهيدروليكية للجهاز.

اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "EMPTY CIRCUIT" "أفرغ الدائرة".
3. اضغط على "Yes" "نعم" لبدء تشغيل الإجراء الموجه؛
4. قم بإزالة وعاء رواسب وبقايا القهوة وحوض تجميع القطرات وإفراغها وإعادة إدخالهما (الشكل 16)، ثم اضغط على "Next" "التالي"؛
5. ضع تحت موزعات السكب حاوية فارغة الحد الأدنى لسعتها الاستيعابية 0,2 لتر (الشكل 11). اضغط على "Next" "التالي".
6. ستقوم الماكينة بعملية شطف بالماء الساخن لموزعات السكب.
7. بمجرد الانتهاء من الشطف، أخرج خزان المياه (الشكل 3) وأفرغه.
8. وإذا كان المرشح موجوداً فأخرجه من خزان الماء ثم اضغط على "Next" "التالي".
9. أعد إدخال الخزان (فارغاً) واضغط على "Yes" "نعم".
10. أكد أنك جاهز واضغط على "Yes" "نعم".
11. انتظر حتى تقوم الماكينة بالتفريغ؛ (تنبيه: ينزل ماء ساخن من موزعات السكب!).
- بينما يتم تفريغ الدائرة، فإن الجهاز قد يزيد من الضوضاء: يتعلق الأمر بالتشغيل العادي للماكينة.
12. عند الانتهاء من التفريغ، أخرج حوض تجميع القطرات وأفرغه وأعد إدخاله، ثم اضغط على "Yes" "نعم".
13. اضغط على "Ok" "موافقة": ستنطفئ الماكينة (وضع الاستعداد "Standby").
14. افصل الماكينة عن شبكة التيار الكهربائي.
15. في المرة التالية لتشغيل الماكينة، اتبع الإرشادات والتوجيهات الموجودة في الفصل "استخدام الماكينة للمرة الأولى".

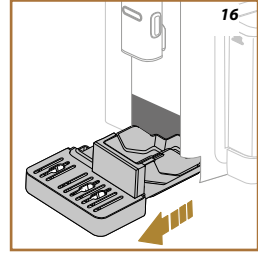

قيم المصنع

تعمل هذه الوظيفة على استعادة جميع إعدادات القائمة وجميع التخصيصات التي أجراها المستخدم، والعودة إلى قيم المصنع (باستثناء اللغة، تظل اللغة التي تم تعيينها بالفعل والإحصاءات).
اتبع الخطوات التالية:

-
1. اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط (الشكل 13).
 2. انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "Default values" "قيم المصنع".
 3. اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل".
 4. اختر ما تريد إعادة ضبطه: الماكينة أو ملف شخصي منفرد، ثم اضغط على "Next" "التالي".
 5. اتبع الإرشادات ذات الصلة حتى تأكيد إعادة الضبط بواسطة "Ok" "موافقة".
 6. اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (C).

لاحظ جيداً:

بمجرد ضبط وتعيين الماكينة (ليس فقط الملف الشخصي الفردي) على إعدادات الضبط الافتراضية للمصنع، فإن الجهاز يقترح إجراء عمليات التشغيل للمرة الأولى

[ملفات التعريف الشخصية](#)

يتيح لك هذا الجهاز إعداد مجموعة متنوعة من المشروبات: انتقل بين المشروبات على الشاشة حتى عرض المشروب الذي تريده (الشكل 17):

باردة	ساخنة	
✓	✓	Espresso
✗	✓	2X Espresso
✗	✓	Espresso Lungo
✓	✓	Coffee
✗	✓	نمط المرشح / طويل
✓	✓	Americano




تجهيز الماكينة لإعداد مشروبات القهوة

انتبه!

لا تستخدم حبوب قهوة خضراء معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنها من الممكن أن تلتصق داخل طاحونة القهوة وتلفها.

1. ضع 1 أو 2 من الفناجين تحت موزع سكب القهوة.
2. اخفض موزع السكب بحيث يُصبح في أقرب وضعية ممكنة من الفنجان (الشكل 18): فكهذا تحصل على كريمة أفضل.

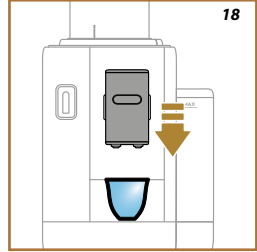

مشروبات الاختيار المُباشِر

1. اضغط مباشرةً على الصورة التوضيحية على الصفحة الرئيسية الخاصة بالقهوة التي تريدها (مثال: إسبريسو، الشكل 19).
2. مشروبات القهوة الساخنة: تشرع الماكينة في التحضير.

مشروبات القهوة الباردة:

- اختر مشروباً "Ice" (بارد) أو "Extra ice" (بارد جداً): اضغط على "Next" "التالي";
- بناءً على الاختيار السابق، تقترح الماكينة كمية مكعبات الثلج قبل الشروع في الصب: اسكب في الكوب كمية مكعبات الثلج المبينة (الشكل 20): اضغط على "Brew" "سكب".
- تُجري الماكينة التحضير.



يظهر وصف كل مرحلة على حدة (الطحن، تخمير القهوة) على الشاشة. بمجرد الانتهاء من التحضير، تصبح الماكينة جاهزة لاستخدام جديد.

مشروبات القهوة المخصصة

من أجل صب مشروبات القهوة بالمعايير المخصصة، اعمل على النحو التالي:



1. اضغط على شريط التخصيص وفقاً للمشروب الذي تريده (مثال: إسبريسو، الشكل 21). ستظهر على الشاشة معايير التشغيل التي يمكن تخصيصها وفقاً للذوق الخاص:

	كمية الماء في المشروبات
	الكثافة



2. **مشروبات القهوة الساخنة:** بمجرد تعيين معايير التشغيل، اضغط على "Brew" "سكب": يستمر الجهاز في التحضير، ويظهر على الشاشة وصف كل مرحلة على حدة (الطحن، توزيع القهوة).
مشروبات القهوة الباردة: اختر الكمية، ثم اضغط على "Start" "بدء" وتابع الخطوات التالية:
 - اختر مشروباً "Ice" (بارد) أو "Extra ice" (بارد جداً): اضغط على "Next" "التالي";
 - قبل السكب، يقترح الجهاز كمية مكعبات الثلج: ضع في الكوب كمية مكعبات الثلج المشار إليها (الشكل 22): اضغط على "Brew" (سكب).
 - تُجري الماكينة التحضير. يظهر على الشاشة وصف كل مرحلة على حدة (الطحن، التحضير، صب القهوة).
3. بمجرد الانتهاء من السكب، اضغط على "Save" "حفظ" من أجل حفظ الإعدادات الجديدة أو اضغط على "CANCEL" "إلغاء" للحفاظ على المعايير السابقة. يمكنك حفظ هذه المعايير في روتيني القهوة المعتاد لديك "Coffee Routine" عبر تحديد المربع المخصص لذلك.

لاحظ جيداً

في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.



يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام من جديد.

إعداد المشروبات باستخدام قهوة مسبقة الطحن

انتبه!

- لا تضع مطلقاً القهوة مسبقة الطحن في الماكينة وهي في وضع الإيقاف، حتى تتجنب فقدانها داخل الماكينة، وهو الأمر الذي سيؤدي بالطبع إلى انسآخ الماكينة. في هذه الحالة قد تلتف الماكينة.
- لا تضع أبداً أكثر من 1 معيار ممتلئ على آخره في الماكينة، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى انسآخ الماكينة من الداخل أو انسداد القمع تماماً.
- عند استعمال القهوة مسبقة الطحن، يمكنك فقط إعداد فنجان من القهوة في المرة الواحدة.
- بإعداد **نمط المارش / طويل** أو **2X إسبرسو**: في منتصف عملية التحضير، عندما يطلب منك الجهاز ذلك، أدخل مغرفة مستوية من البن المطحون مسبقاً، واضغط على "Ok" "موافق".

1. اضغط على التخصيصات وفقاً للمشروب الذي تريده (مثال: إسبريسو، الشكل 21). ستظهر على الشاشة معايير التشغيل التي يمكن تخصيصها وفقاً للذوق الخاص:
2. اختر "القهوة المسبقة الطحن"؛
3. اختر كمية الماء في المشروبات ثم اضغط على "Brew" "سكب".
4. ارفع غطاء مقصورة الملحقات (الشكل 22).
5. تحقق من أن قُمع القهوة مُسبقة الطحن مدخلاً وتحقق من أنه غير مسدود؛ أضف مكبال قهوة مستوي الحافة من القهوة المسبقة الطحن (الشكل 23). اضغط على "Ok" "موافقة" للاستمرار في عملية السكب.
6. يستمر الجهاز في التوزيع، ويظهر وصف كل مرحلة على الشاشة (تسخين الماء، توزيع القهوة). عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معدداً للاستعمال مرة أخرى.

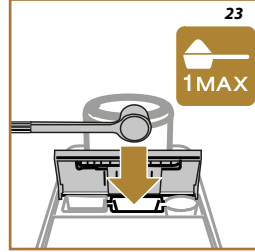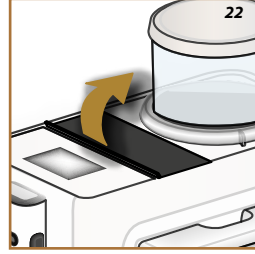

أضف كمية إضافية لإعداد Espresso extra إلى المشروبات التالية:

ساختنة	
✓	Espresso
✓	Espresso Lungo
✓	نمط المرشح / طويل
✓	Coffee
✓	Americano
✓	Cappuccino
✓	Latte Macchiato
✓	Espresso Macchiato
✓	Caffelatte
✓	Cappuccino Mix
✓	Cortado
✓	Flat White

اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على التخصيصات وفقاً للمشروب الذي تريده (مثال: إسبريسو، الشكل 21). ستظهر على الشاشة معايير التشغيل التي يمكن تخصيصها وفقاً للذوق الخاص:
2. اضغط على "Extra Shot"، ثم اضغط على "OK" "موافق".
3. حدد الكمية والكثافة التي تريدها. اضغط على "Brew" "صب".
4. أكد ذلك بالضغط على "OK" "موافقة". (عبر تحديد المربع الخاص بذلك، فإنه لن يتم إظهار الرسالة بعد ذلك).
5. يستمر الجهاز في السكب، ويظهر وصف كل مرحلة على الشاشة.
6. بمجرد الانتهاء من السكب، اضغط على "Save" "حفظ" من أجل حفظ الإعدادات الجديدة أو اضغط على "CANCEL" "إلغاء" للحفاظ على المعايير السابقة. يمكنك حفظ هذه المعايير في روتين القهوة المعتاد لديك عبر تحديد المربع المخصص لذلك. في هذه الحالة، يُشار إلى "Extra Shot" بالرمز  في شريط تخصيص المشروب حسب الطلب.

لاحظ جيداً

في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.

يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام من جديد.

- أثناء تحضير الماكينة للقهوة، يمكن إيقاف التوزيع في أي وقت بالضغط على "Stop" أو "Cancel".
- بمجرد الانتهاء من عملية الصب، وعند الرغبة في زيادة كمية القهوة في الفنجان، اضغط فقط على "Extra (+)". بمجرد الوصول إلى الكمية المرغوب بها، اضغط على "Stop (■)" (إيقاف) أو "Cancel" (إلغاء).
- أثناء الاستخدام، ستظهر بعض الرسائل على الشاشة ("Please fill the tank" الحد الأقصى، الخ) التي ورد معناها في الفصل "رسائل متكررة ورسائل إنذار".
- إذا كانت القهوة تخرج على شكل قطرات أو كانت قليلة التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مُفرطة البرودة، فإنه يجب عليك مشاهدة المقطع التعليمي حول كيفية ضبط عملية الطحن (انظر الفقرة "إعدادات مطحنة البن") والفصل "الأسئلة الشائعة FAQ".
- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توفير الطاقة" مُفعلة، فإن عملية سكب الفنجان الأول قد تتطلب الانتظار لبضع ثوان إضافية.

نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

- للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح القيام بما يلي:
- قم بإجراء عملية شطف قبل سكب القهوة (انظر "الشطف") في قائمة إعدادات الضبط.
- قم بتسخين الفنجان عن طريق شطفها بالماء الساخن (استخدم وظيفة الماء الساخن، انظر الفصل "ماء ساخن").
- قم بزيادة إعدادات ضبط درجة حرارة القهوة (انظر "درجة حرارة القهوة") في قائمة إعدادات الضبط.





خبير قهوة في تناول يدك والذي يسمح لكم بخطوات قليلة بتحسين استخلاص القهوة ونتيجتها في الفجان.
ترشدك التكنولوجيا الذكية إلى ضبط الماكينة وفقًا لحبوب القهوة المستخدمة: من درجة الطحن إلى الاستخراج، سيتم تعديل كل مرحلة للحصول على أفضل النتائج من حبوب البن.

1. على الصفحة الرئيسية، اضغط (الشكل 24).
2. تفعيل خاصية Bean Adapt (الشكل 25).
3. تذكر الماكينة إعداد 3 فنانجين قهوة على الأقل قبل كل تغيير لمطحنة القهوة. اضغط على "OK" "موافقة".
4. اختر نوع حبوب القهوة المراد استخدامها: 100٪ قهوة أرابيكا أو خليط من القهوة الأرابيكا والروبوستا (هذه المعلومات موجودة على علبة القهوة). اضغط لمزيد من المعلومات. اضغط على "Next" "التالي".
5. اختر درجة تحميص القهوة بالضغط على التدرج اللوني الأقرب إلى لون حبوب القهوة التي لديك (الشكل 26). اضغط لمزيد من المعلومات. اضغط على "Next" "التالي".
- تحقق الماكينة الآن من كيفية تعديل إعدادات الضبط للحصول على نتيجة مثالية بدءًا من إعدادات الضبط الجارية:
6. تحقق من إعدادات الضبط الحالية لمطحنة القهوة وحددها من القائمة المنسدلة. اضغط لمزيد من المعلومات. اضغط على "Next" "التالي".
7. اضغط على "Brew" (سكب) لإعداد مشروب إسبريسو. بعد عملية السكب، اضغط على "Next" "التالي".
8. تطلب الماكينة حكمًا حول القهوة التي تم سكبها للتو ثم بعد ذلك وفقًا لهذا توصي بمعايير التشغيل المثالية: في كل شاشة، اضغط على "Next" "التالي" للانتقال إلى معيار التشغيل التالي:
- درجة حرارة القهوة;
- "الكثافة";
- وضعية مطحنة القهوة (قم بلف المؤشر أثناء عمل مطحنة القهوة) (الشكل 27).

9. اضغط على اسم حبوب القهوة وستظهر لوحة مفاتيح التشغيل لتعديله. اضغط على "OK" "موافقة" لتأكيد ذلك.
10. اضغط على "Save" "حفظ": تحفظ الماكينة إعدادات الضبط ويتم عرض الاسم بدلاً من الشعار .




لاحظ جيدًا

- يتم تطبيق تقنية ضبط وموائمة الحبوب "Bean Adapt Technology" فقط على مشروب الإسبريسو.
- يمكن حفظ حتى 6 ملفات شخصية مختلفة لحبوب القهوة. يتم الدخول إلى الملفات الشخصية المحفوظة في الذاكرة بالضغط على الاسم الخاص بها في الصفحة الرئيسية.

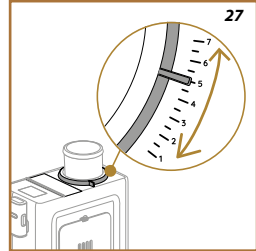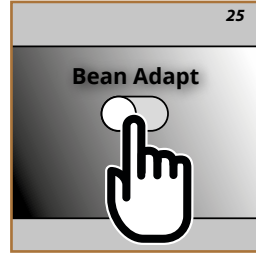



- مع خاصية "Coffee Routine" "روتين القهوة المعتادة" سأتذكر كيف تعجبك القهوة أثناء اليوم وسأقوم بتحديث قائمة المشروبات الخاصة بك
1. على الصفحة الرئيسية، اضغط على الرمز الخاص بالقهوة المعتادة الجارية (الشكل 28).
 2. قم بتفعيل خاصية "Coffee Routine" "روتين القهوة المعتادة" (الشكل 29) واضغط على "Yes" "نعم" للتأكيد.
 3. وفقًا للفترة الزمنية، سيظهر رمزٌ مختلف على الشاشة الرئيسية (الشكل 30). ستقترح الماكينة بهذه الطريقة عمليات التخصيص حسب الطلب المحفوظة في عمليات الإعداد السابقة: القهوة بالموصفات التي تعجبك.

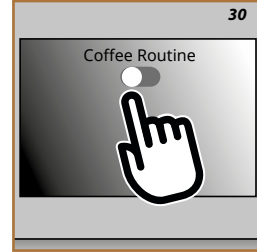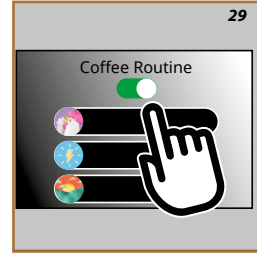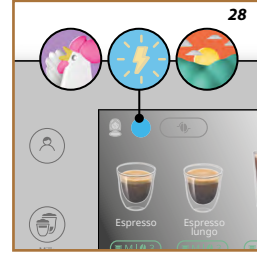

لاحظ جيدًا

- لإيقاف هذه الخاصية التشغيلية، اضغط في الصفحة الرئيسية على الرمز الخاص بخاصية "Coffee Routine" "روتين القهوة المعتادة" الجارية أو اضغط على الرمز الانضغاطي "Coffee Routine" "روتين القهوة المعتادة" (الشكل 29). في هذه الحالة:
- أكد عملية إيقاف تفعيل هذه الخاصية التشغيلية بالضغط على "Yes" "نعم";
 - ستطلب الماكينة اختبار روتين افتراضي ثم اضغط على زر "OK" "موافق".
- بدلاً من رمز "Coffee Routine" "روتين القهوة المعتادة"، سيظهر على الشاشة الرمز .



تجهيز إبريق الحليب

لاحظ جيداً



لتجنب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو بفقااعات كبيرة، قم دائماً بتنظيف أبريق الحليب كما هو موضح في الفقرتين "تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام" و "التنظيف الكامل لدوريك الحليب"

ما الحليب الذي تستخدمه؟

يمكن أن تتنوع جودة الرغبة حسب ما يلي:

- درجة حرارة الحليب أو المشروب النباتي (للحصول على نتائج ممتازة، استخدم دائماً الحليب أو مشروبات نباتية عند درجة حرارة التلاجة، 5 درجات مئوية)؛
- نوع الحليب أو المشروب النباتي؛
- العلامة التجارية المستخدمة؛
- المكونات والقيم الغذائية.


LatteCrema HOT	
حليب البقر	
✓	كامل الدسم (دهون > 3,5%)
	شبه منزوع الدسم (الدهون بين 1,5 و 1,8%)
	منزوع الدسم (دهون < 0,5%)
Plant-based drinks (مشروبات نباتية)	
✓	الصويا
✓	اللوز
✓	الشوفان

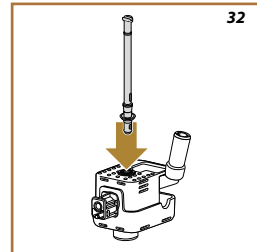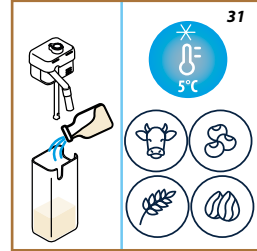

ملء وتعشيق إبريق الحليب

1. ارفع الغطاء واملأ إبريق الحليب بكمية كافية من الحليب، بحيث لا تتجاوز مستوى الحد الأقصى MAX المطبوع على الوعاء (الشكل 31)؛


2. تأكد من أن أنبوب سحب الحليب يتم إدخاله جيدًا في المبيت الموجود أسفل غطاء إبريق الحليب (الشكل 32)؛
3. أعد إدخال الغطاء على وعاء الحليب؛
4. أخفض المنفذ وقم بتعشيق الإبريق على الموصل عن طريق الدفع به حتى النهاية (الشكل 33). سوف تُصدر الماكينة إشارة تنبيه صوتية (إذا كانت وظيفة التنبيه الصوتي نشطة)؛
5. ضع فنجانًا كبيرًا بما يكفي تحت موزعات سكب القهوة وتحت موزع سكب الحليب. يمكن تطويل موزع الحليب من خلال العمل على أداة التطويل (الشكل 34)؛
6. حدد المشروب المرغوب كما هو موضح في الفقرات التالية.

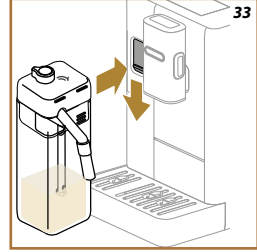

اضبط كمية الرغوة

عن طريق تدوير مقبض توزيع الرغوة، يمكن اختيار كمية رغوة الحليب التي سيتم توزيعها أثناء تحضير المشروبات بالحليب.

وضعية المقبض	يُصح به من أجل...
	LatteCrema HOT
• رقيقة	• Caffelatte
• كريمية	• قهوة بالحليب • Flat White • Cortado
• كثيفة	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Hot Milk (حليب ساخن برغوة)

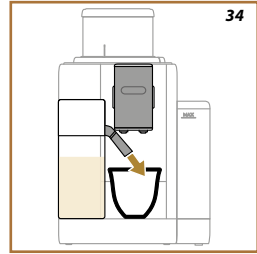

تحضير مشروبات الحليب

اضغط مباشرة على الصفحة الرئيسية على الصورة المتعلقة بالمشروب المرغوب به (الشكل 35).

كما هو الحال مع مشروبات القهوة، يمكن الحصول على مشروب شخصي بالضغط على الشريط الموجود في أسفل الصورة على الشاشة الرئيسية (الشكل 36). من أجل قطع الصب يدويًا، اضغط على "Stop" "إيقاف" أو "Cancel" "إلغاء".



تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام

بعد كل عملية سكب لمشروب حليب، تطلب الماكينة بأداء عملية تنظيف إبريق الحليب (خاصية التنظيف "Clean") لتنظيف غطاء إبريق الحليب، لبدء تشغيل التنظيف، اعمل على النحو التالي:



1. اترك إبريق الحليب مُدخلاً في الماكينة (ليس من الضروري تفريغ وعاء الحليب)؛
2. ضع فنجاناً أو أي وعاء آخر تحت فوهة سكب الحليب (الشكل 37)؛
3. أدر مقبض ضبط الرغوة/التنظيف على "Clean" (الشكل 38): يخرج الماء الساخن والبخار من فوهة الحليب. تتوقف عملية التنظيف أوتوماتيكياً؛
4. أعد مقبض الضبط إلى أحد الخيارات الخاصة بالرغوة؛

إذا استدعت الضرورة إجراء عدة تحضيرات متتالية:

- لمتابعة عمليات الإعداد التالية، فعندما تظهر الرسالة الخاصة بتنظيف إبريق الحليب (خاصية التنظيف "Clean") اضغط على "Cancel" "إلغاء". ابدأ في تنظيف إبريق الحليب بعد آخر تحضير.

في نهاية عمليات التحضير، يكون وعاء الحليب فارغاً أو لا يوجد حليب كافٍ لوصفات أخرى

- بعد تنفيذ عملية التنظيف (خاصية التنظيف "Clean")، قم بفك إبريق الحليب، ونظف جميع المكونات كما هو موضح في الإجراء الوارد في الفقرة ["تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام"](#)

في نهاية عمليات التحضير، لا يزال هناك حليب كافٍ في الحاوية لوصفات أخرى



- بعد إجراء عملية التنظيف باستخدام خاصية التنظيف "Clean"، أخرج إبريق الحليب ثم ضعه على الفور في الثلاجة. يمكن حفظ الإبريق "HOT" في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يومين، ثم بعد ذلك يجب البدء في عملية تنظيف لكافة مكونات الإبريق كما هو موضح في الإجراء المذكور في الفقرة ["التنظيف الكامل لدورق الحليب"](#).

تنبيه:

إذا ظل إبريق الحليب خارج الثلاجة لأكثر من 30 دقيقة، قم بفك وتنظيف جميع المكونات كما هو موضح في الإجراء الوارد في الفقرة ["التنظيف الكامل لدورق الحليب"](#).

ملاحظات عامة بعد تحضير مشروبات الحليب:

- إذا لم يتم إجراء التنظيف، فسيظهر الرمز على الصفحة الرئيسية  لتذكرك أنه من الضروري تنظيف إبريق الحليب.
- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.
- من أجل الحصول على النظافة الصحيحة، انتظر الانتهاء من وظيفة CLEAN. الوظيفة أوتوماتيكية. لا ينبغي إيقافها أثناء تقدمها.

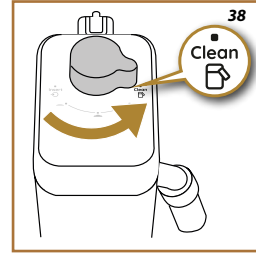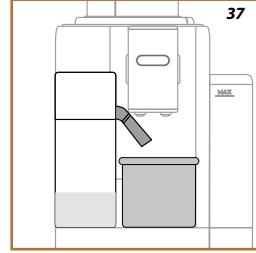

"To Go" عبارة عن وظيفة مناسبة لمن يرغب في تحضير مشروب مخصص ليأخذه معه. ابحث في الموقع الإلكتروني delonghi.com عن كوب السفر "travel mug" الموصى به للماكينة التي بحوزتك:




كوب السفر "travel mug" (ليس من بين المرفقات) (السعة 236 ملل / 130 مم)	
النوع: DLSC074	
EAN: 8004399024465	

خاصية "To go" متوفرة لإعداد المشروبات التالية:

باردة	ساخنة	
✓	✗	Coffee
✓	✓	Americano
--	✓	Cappuccino
--	✓	Latte Macchiato
--	✓	Caffelatte
--	✓	Cappuccino Mix
--	✓	Flat White
--	✓	الحليب

اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على شريط التخصيص وفقاً للمشروب الذي تريده (مثال: إسبريسو، الشكل 21). ستظهر على الشاشة معايير التشغيل التي يمكن تخصيصها وفقاً للذوق الخاص والوظائف التشغيلية التي يمكن الاختيار من بينها:
2. اختر  (الشكل 39): سيتم الدخول إلى خاصية "To go".
3. اضغط على "Next" "التالي"، ثم موافق "OK".
4. عند الضغط على  ستظهر المعلومات الخاصة بالكميات وبالتالي المقاس الصحيح لكوب السفر "travel mug" (الشكل 40).
5. اضغط على  (الشكل 41) لاختيار كمية المشروب: اضغط على "Save" "حفظ".
6. يتم حفظ الكمية الجديدة من مشروب "to go" وضبطها تلقائياً للتحضير التالي.
7. اضغط على "X".
7. اضغط على "Brew" "سكب": ستبدأ الماكينة في إعداد المشروب.

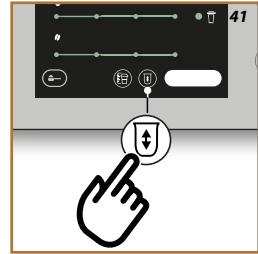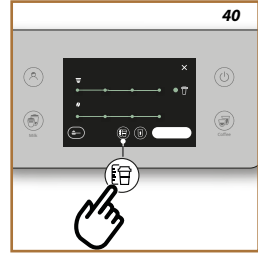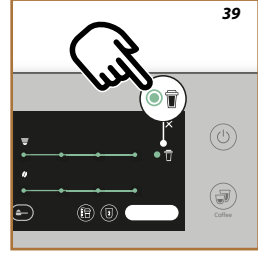

لاحظ جيداً:

- عندما يتم استخدام كوب مختلف عن الذي تم استخدامه سابقاً، يُنصح بالبقاء بالقرب من الماكينة للتحقق من كمية الشراب الذي يتم صرفه.
- في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.
- للحفاظ على درجة حرارة المشروبات الساخنة، يوصى بتسخين كوب السفر بالماء الساخن مسبقاً.
- يوصى باستخدام كوب السفر فقط للمشروبات على الصفحة الرئيسية.
- إذا كنت ترغب في استخدام كوب سفر مختلف عن الكوب المرفق، فيجب الأخذ في الحسبان أن يكون ارتفاعه 14 سم بحجم أقصى.

تنبيه

- قبل شد الغطاء، افتح غطاء الغلق لتحرير الضغط؛
- عقب الانتهاء من إعداد مشروبات الحليب، قم بتنظيف إبريق الحليب كما هو موضح في "ملاحظات عامة بعد تحضير مشروبات الحليب".
- ننصح باستخدامه لمدة ساعتين كحد أقصى: بعد انقضاء هذا الوقت، قم بتفريغه وتنظيفه على النحو الموضح في الفقرة التالية.
- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى النشرة المرفقة بكوب السفر.

التنظيف بعد كل استخدام لكوب السفر "travel mug De'Longhi" (يُباع

منفصلاً)

لدواعي النظافة الصحية، نوصي بتنظيف كوب السفر "travel mug" بعد كل استخدام. لا تستخدم مواد كاشطة التي يمكن أن تلحق الضرر بسطح الحاوية. اتبع الخطوات التالية:

1. قم بفك الغطاء واشطف الوعاء والغطاء بماء ساخن صالح للشرب (40-50° مئوية).
2. اغمر المكونات في ماء ساخن (40-50° مئوية) مع منظف أطباق لمدة 30 دقيقة على الأقل. لا تستخدم المنظفات المعطرة.
3. قم بتنظيف الحاوية من الداخل والغطاء بإسفنجة نظيفة ومنظف أطباق لإزالة الأوساخ المرئية.
4. اشطف جميع المكونات بماء ساخن صالح للشرب (40-50° مئوية).
5. قم بتجفيف جميع المكونات بقطعة قماش نظيفة وجافة أو ورق ماص، ثم أعد تجميعها.
6. اغسل الغطاء في غسالة الأطباق مرة واحدة في الأسبوع. لا يجوز غسل الوعاء المعدني في غسالة الأطباق.

1. اضغط على منقذ موصل الملحقات نحو الأسفل ثم أدخل موزع سكب الماء الساخن (الشكل 6). اضغط على "Next" التالي.
2. ضع فنجاناً تحت موزع سكب الماء الساخن.
3. على الشاشة الرئيسية:

 - اضغط مباشرةً على الصورة المقابلة للماء الساخن: ستبدأ عملية السكب؛
 - اضغط على شريط التخصيص حسب الطلب وفقاً للصورة ثم اختر كمية المياه المراد سكبها، ثم اضغط على "Brew" "سكب": ستبدأ عملية السكب؛

4. يتوقف التوزيع تلقائياً.

لاحظ جيداً

- من أجل إيقاف عملية السكب يدوياً، اضغط على "Stop" "إيقاف" أو "Cancel" "إلغاء".
- بمجرد توقف عملية السكب بشكل تلقائي، فإنه يمكن زيادتها بالضغط على "Extra".

تسمح لك خاصية "my" باختيار كمية كل مكون مستخدم لتحضير المشروب الساخن الذي ترغب به.

1. تحقق من اختيار الملف الشخصي المراد تحديد وتخصيص المشروب له؛
2. اضغط على التخصيصات وفقًا للمشروب الذي تريده (مثال: إسبريسو، الشكل 21)،
3. اضغط على (my) ؛
4. اضغط على "Start" "بدء"،
5. في حالة عمليات الإعداد القائمة على القهوة، فاختر كثافة القوام أو خاصية ضبط وملامحة حبوب القهوة "Bean Adapt": اضغط على "Next" "التالي"؛
6. تحقق من وضع فنجان مناسب السعة الاستيعابية تحت موزع سكب القهوة ثم اضغط على "Brew" "سكب"؛
7. مع تقدم عملية السكب، يكتمل شريط التقدم. عند الوصول إلى الحد الأدنى للكمية القابلة للبرمجة، يتم تفعيل زر "Stop" "الإيقاف". يشير الرمز "📍" إلى الكمية السابقة.
8. عندما تكون الكمية الموجودة في الفنجان هي التي ترغب فيها، اضغط على "Stop" "إيقاف"؛
9. اضغط على "Save" "حفظ" لحفظ معايير التشغيل الجديدة الخاصة بالمشروب في ذاكرة الجهاز لملف التعريف الشخصي المختار: في حالة تفعيل خاصية "Coffee Routine" "روتين القهوة المعتادة"، فإن الماكينة تقترح إمكانية حفظ المشروب في ذاكرة الجهاز لهذا الوقت من اليوم.

لاحظ جيدًا

- في حالة الحفظ، ستظل الإعدادات الجديدة في الذاكرة فقط في ملف التعريف المحدد.
- عند تخصيص مشروب فردي الكمية حسب الرغبة فإنه يتم تلقائيًا أيضًا تخصيص المشروب المزدوج الكمية ذي الصلة.
- يمكنك الخروج من البرمجة في أي وقت بالضغط على "X": لن يتم حفظ القيم.
- من أجل تعطيل الوظيفة وتحضير المشروب بمعايير أخرى، اضغط على شريط تخصيص المشروب: داخل صفحة الشاشة، اضغط على (my)
- لتعطيل الوظيفة (my) والعودة إلى قيم المصنع.
- من أجل إعادة برمجة مشروب my، من الضروري إعادته إلى قيم المصنع: اضغط على شريط تخصيص المشروب وتأكد من أن الوظيفة مفعلة (my). اضغط على "Reset" "إعادة ضبط" لإعادة المشروب إلى قيم المصنع. ثم تابع إعادة برمجة المشروب.

جدول الكميات		
المشروب	الكمية القياسية	الكمية القابلة للبرمجة
Espresso	40 مل	180-20 مل
2X Espresso	40 مل + 40 مل	180-20 مل + 180-20 مل
Espresso Lungo	120 مل	180-60 مل
Coffee	180 مل	270-100 مل
نمط المرشح / طويل	160 مل	250 - 115 مل
قهوة أمريكية	150 مل	480-70 مل
Hot water	250 مل	420-20 مل



قم بتغيير حاوية حبوب القهوة لتذوق خليطاً مختلفاً من حبوب القهوة.

اعمل على النحو التالي:

1. قم بلف حاوية حبوب القهوة في وضعية إلغاء القفل (الشكل 42) واتركها في هذه الوضعية حتى نهاية هذا الإجراء؛
2. ستظهر الشاشة خيارات "تغيير حبوب القهوة": حدد خياراً منها وتابع الإجراء (الشكل 43):

اختر المشروب (استخدم حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة لإعداد مشروب):

3. حدد "اختيار المشروب".
4. اضغط على "Start" "بدء": تقترح الصفحة الرئيسية المشروبات التي يمكن اختبارها (الكثافة مسبقة الضبط والتحديد ولا يمكن تغييرها).
5. اضغط على "Ok" "موافقة" وقرم بإعداد المشروب كالمعتاد (عند إلغاء تحديد المربع، فلن تظهر الرسالة مرة أخرى).

الطحن والتفريغ (قم بعملية طحن على الفارغ لإزالة حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة)

3. اختر "الطحن والتفريغ"؛
4. اضغط على "Start" "بدء"، وانتظر حتى تنهي الماكينة عملية الطحن؛

يمكنك الآن استبدال حاوية حبوب القهوة





5. قم بإزالة حاوية حبوب القهوة (الشكل 44)؛
6. أدخل حاوية حبوب القهوة الجديدة ثم قمر بلفها في اتجاه عقارب الساعة لتعشيقها. لإجراء هذه العملية بالشكل الصحيح، اضبط محاذاة رمز إلغاء القفل على الحز المناسب على حلقة الضبط (الشكل 45) وبمجرد الإدخال قمر بلف حاوية حبوب القهوة في وضعية الحجز والتثبيت (الشكل 46).


لاحظ جيداً

في حالة استبدال حاوية حبوب القهوة دون تفريغ مطحنة القهوة، فإن القهوة المسكوبة ستحتوي على خليط من الحبوب القديمة والجديدة.

انتبه!

- من الطبيعي أن تجد بقايا مترسبة من غبار القهوة في مكان وضع حاوية حبوب القهوة.
- في حالة وجود صعوبة في إدخال حاوية حبوب القهوة فإنه يجب التحقق من عدم وجود حبوب قهوة في مكان وضع الحاوية على الماكينة. في هذه الحالة، قمر بتنظيف مكان وضع حاوية حبوب القهوة بفرشاة التنظيف المرفقة بالماكينة وبقطعة قماش ناعمة نظيفة. لإزالة تراب القهوة، استخدم ماكينة شفط الأتربة والفئات.

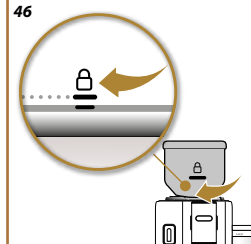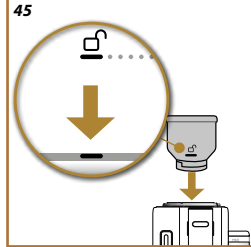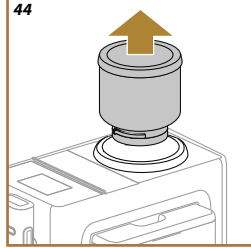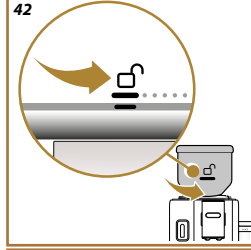


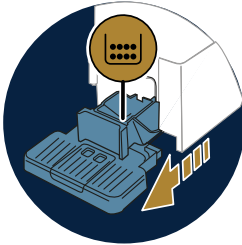


حماية رواسب وبقايا القهوة




وعاء الحبوب

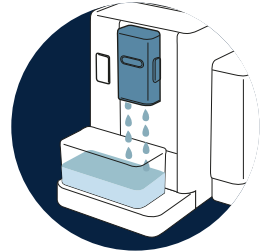


دائرة التشغيل الداخلية في الماكينة

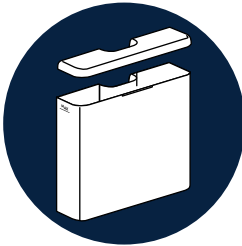


خزان الماء

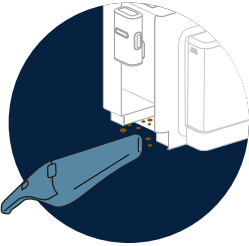


الجزء الداخلي في الماكينة

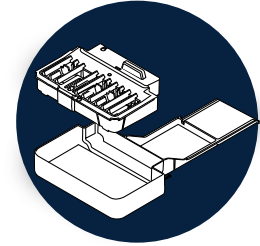

حوض تجميع القطرات وشبكة الحوض

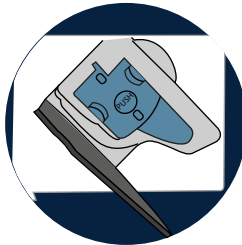


ناقع قابل للإزالة

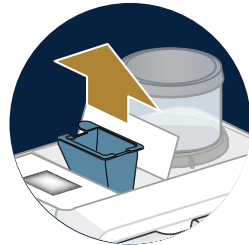


فُقع البن المطحون مُسبقاً




فُوهات سكب القهوة

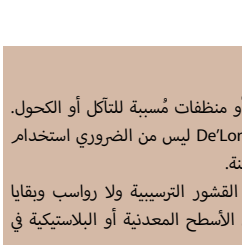

فُوهات سكب القهوة

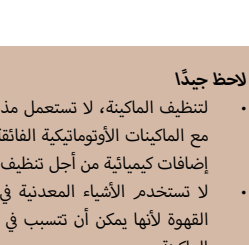


فُوهات سكب القهوة

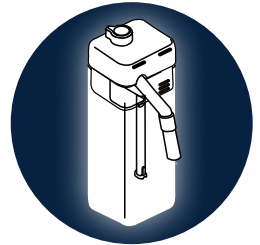

فُوهات سكب القهوة


لاحظ جيداً

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبات أو منظفات مُسببة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفائقة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة.
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا رواسب وبقايا القهوة لأنها يمكن أن تتسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.

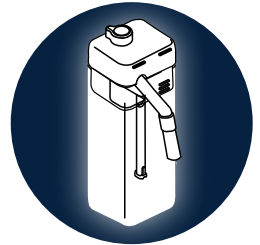

فُوهات سكب القهوة

المكونات التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق

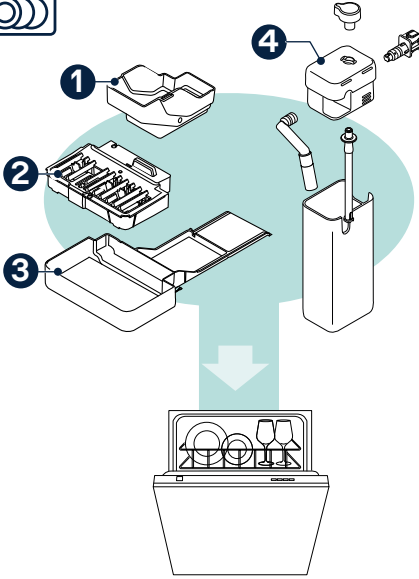

- 1 وعاء رواسب وبقايا القهوة
- 2 شبكة الحوض
- 3 حوض تجميع القطرات
- 4 إبريق نظام كريمة الحليب
Lattecrema Hot
(يجب تفكيك جميع المكونات والأجزاء)

دائرة التشغيل الداخلية في الماكينة

بعد فترات عدم استعمال الماكينة التي تزيد عن مدة 3-4 أيام، يُنصح بشدّة، قبل إعادة استخدام الماكينة بإيقادها وجعلها تقوم بإجراء 2-3 عمليات شطف من خلال اختيار الوظيفة التشغيلية "الشطف".

لاحظ جيّدًا

من الطبيعي بعد إجراء عملية النظافة هذه، أن يوجد بعض الماء في وعاء رواسب القهوة

وعاء الحبوب

قم دوريًا بتنظيف حاوية حبوب القهوة. اتبع الخطوات التالية:

1. قم بلف حاوية حبوب القهوة في عكس اتجاه عقارب الساعة في وضعية إلغاء القفل (الشكل 42) وانزكها في هذه الوضعية حتى انتهاء هذا الإجراء؛ سيتم الدخول في وضعية "تغيير الحبوب" (الشكل 43)؛
2. اختر إحدى الطرق الموجودة (اختر المشروب (استخدم حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة لإعداد مشروب): أو الطحن والتفريغ (قم بعملية طحن على الفارغ لإزالة حبوب القهوة المتبقية في مطحنة القهوة) وقم بهذا الإجراء؛
3. لإزالة حاوية حبوب القهوة؛

4. قم بإزالة غطاء حاوية حبوب القهوة. قم بتفريغ الحاوية عبر إزالة أي بقايا حبوب من الحاوية؛
5. قم بتنظيف المنطقة الداخلية والخارجية من الحاوية باستخدام قطعة قماش ناعمة لإزالة جميع بقايا القهوة الموجودة.
6. في هذه الحالة، قم بتنظيف مكان وضع حاوية حبوب القهوة بفرشاة التنظيف وبقطعة قماش ناعمة نظيفة. لإزالة تراب القهوة، استخدم ماكينة شفط الأتربة والشّئات.
7. قم بتجفيف حاوية حبوب القهوة مع غطائها بعناية بقطعة قماش نظيفة وجافة أو باستخدام ورق التنظيف: تحقق من أنها جافة بالكامل.
8. أعد ملء الحاوية بحبوب القهوة ثم أغلق الغطاء الخاص بها. لإجراء هذه العملية بالشكل الصحيح، اضبط محاذاة رمز إلغاء القفل على الحز المناسب على حلقة الضبط (الشكل 45) وبمجرد الإدخال قم بلف حاوية حبوب القهوة في وضعية الحجز والتثبيت (الشكل 46).

حاوية رواسب وبقايا القهوة

من الضروري إفراغها وتنظيفها، عندما تطلب الماكينة ذلك. وحتى الانتهاء من تنظيف وإزالة بقايا ورواسب القهوة فإن الماكينة لن تتمكن من إعداد القهوة. يشير الجهاز إلى الحاجة إلى تفريغ الوعاء حتى إن لم يكن ممتلئاً، إذا مرت 72 ساعة منذ إجراء التحضير الأول (حتى يتم إجراء العد الخاص بمدة 72 ساعة بشكل صحيح، يجب عدم فصل الماكينة أبداً عن التيار الكهربائي).

انتبه! خطر الحروق

إذا قمت بتحضير العديد من المشروبات المكونة من الحليب بشكل متلاحق، فسيصبح حامل الفناجين المعدني ساخناً. لذلك يجب الانتظار حتى يبرد قبل لمسه مع الإمساك فقط بالجزء الأمامي منه.

للقيام بعملية التنظيف (والماكينة في حالة تشغيل):


1. أخرج حوض تجميع القطرات وحاوية رواسب وبقايا القهوة؛
2. أفرغ حوض تجميع القطرات وحاوية تجميع البقايا ونظفهما بعناية وتأكد من التخلص من كافة البقايا العالقة في القيعان.
3. أعد إدخال حوض تجميع القطرات كاملاً بالشبكة ووعاء رواسب القهوة.

انتبه!

عند سحب حوض تجميع القطرات فإنه من الإلزامي تفريغ دائماً وعاء رواسب القهوة حتى إذا كان غير مملوء بالكامل. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء حاوية تجميع بقايا البن أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

حوض تجميع القطرات وشبكة الحوض

حوض تجميع القطرات مزوّد بمؤشّر عوَام (أحمر اللون) لتحديد مستوى الماء الموجود (الشكل 47).

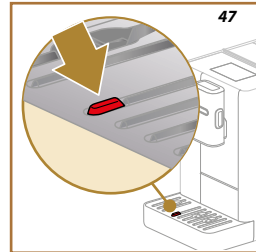

- قبل أن يبدأ هذا المؤشر في البروز من صينية حمل الفناجين، من الضروري تفريغ الحوض وتنظيفه، وإلا فقد يفيض الماء من الحافة، ويتلف الجهاز أو سطح الإسناد أو المنطقة المحيطة. لإزالة حوض تجميع القطرات، اتبع الخطوات التالية:
1. أخرج حوض تجميع القطرات بكامل محتوياته؛
 2. قم بإزالة حاوية رواسب وبقايا القهوة والحامل الخاص بها: قم بتفريغ حاوية رواسب وبقايا القهوة؛
 3. قم بإزالة شبكة سبد الفناجين وشبكة الحوض، ثم اغسل جميع المكونات والأجزاء بعناية: لا يمكن غسل شبكة سبد الفناجين في غسالة الأطباق؛
 4. أعد إدخال حوض تجميع القطرات وهو مكتمل الأجزاء والمكونات في الماكينة.

انتبه!

عند سحب حوض تجميع القطرات فإنه من الإلزامي تفريغ دائماً وعاء رواسب القهوة حتى إذا كان غير مملوء بالكامل. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء حاوية تجميع بقايا البن أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

الجزء الداخلي في الماكينة

خطر التعرض للصدمات الكهربائية!

قبل تنفيذ عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية، يجب إطفاء الماكينة (انظر "إطفاء الماكينة") وفصلها عن التيار الكهربائي. لا تغمر الماكينة مطلقاً في الماء

1. تأكد دورياً (مرة في الشهر تقريباً) من عدم اتساخ الجزء الداخلي من الماكينة (الذي يمكن الوصول إليه بمجرد إخراج حوض تجميع القطرات)؛
2. اعمل على شفط جميع البقايا بواسطة ماكينة شفط الأتربة والشُتات

خزّان الماء

- قم دورياً (تقريباً مرة واحدة شهرياً) وعند كل استبدال لمرشح تنقية وإزالة عُسر الماء بتنظيف خزان المياه.
1. أخرج خزان الماء، وقم بإزالة مرشح تنقية وإزالة عُسر الماء (إذا كان موجوداً) ثم اشطفه بماء صالح للشرب؛
 2. قم بتفريغ خزان الماء ثم قم بتنظيفه بالماء الساخن (بدرجة حرارة 40° مئوية - 50° مئوية)، وباستخدام قطعة قماش رطبة غير كاشطة إذا لزم الأمر. اشطف جيداً بالماء الجاري؛
 3. أعد إدخال المرشح إذا ما سبقت إزالته، واملأه بماء صالح للشرب طازج حتى مستوى الحد الأقصى Max، ثم أعد إدخال الخزّان في مكانه على الماكينة؛

4. (فقط إذا تم إدخال مرشح تنقية وإزالة عُسَر الماء) ضع 100 مل من الماء الساخن لإعادة تنشيط المرشح.

انتبه جيدًا:

في حالة عدم استخدام الماكينة لفترة تزيد عن 3 أيام، فإنه يجب تنظيف خزان الماء بالطريقة المحددة لذلك أعلاه.

فَوَهَات سكب القهوة

1. قم بشكل متكرر ومنتظم بتنظيف موزع سكب القهوة بقطعة إسفنجية أو قطعة قماش (الشكل 48)؛
2. تأكد من أن ثقبو صنوبر القهوة غير مسدود. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة عنها من خلال الاستعانة بعود تحليل الأسنان (الشكل 49).

فُمَع البن المطحون مُسبقًا

- قم بشكل متكرر ومنتظم (مرة واحدة كل شهر تقريبًا) بتنظيف الفُمَع القابل للإزالة للقهوة المسبقة الطحن. اتبع الخطوات التالية:
1. أطفئ الماكينة (انظر "إطفاء الماكينة")؛
 2. ارفع غطاء موضع الملحقات (الشكل 22)؛
 3. قم بإزالة المكبال/الفرشاة الصغيرة؛
 4. أخرج الفُمَع القابل للإزالة؛
 5. اغسل الفُمَع تحت الماء الساخن الجاري (40-50 درجة مئوية)، وجففه بقطعة قماش نظيفة. يمكن أيضًا غسل الفُمَع في غسالة الأطباق، بدورة غسيل بدرجة حرارة 50° مئوية.
 6. أعد إدخال الفُمَع في مكانه وأعد وضع الفرشاة الصغيرة؛
 7. أعد غلق الغطاء.

انتبه!

بعد عملية التنظيف، تحقق من عدم وجود أي ملحقات تشغيلية في الفُمَع. يمكن لوجود أجسام غريبة أثناء التشغيل أن يسبب أضرارًا وتلفيات للماكينة.




ناقع قابل للإزالة

يجب تنظيف الناقع على الأقل مرة واحدة في الشهر.

انتبه!

لا يمكن سحب الناقع أثناء عمل الماكينة.

1. يُرجى التحقق من تنفيذ إطفاء الماكينة بشكل صحيح (انظر الفصل "إطفاء الماكينة")؛
2. أخرج خزان المياه (الشكل 3)؛
3. افتح منفذ نافع المشروبات (الشكل 50) الموضوع على الجانب الأيمن، باستخدام الخطاف العلوي؛
4. اضغط على زري الفك الملونين للداخل (الشكل 51) وفي نفس الوقت أنزع نافع المشروبات في اتجاه الخارج؛
5. اغمس النافع في ماء صالح للشرب لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم اشطفه تحت صنوبر المياه؛

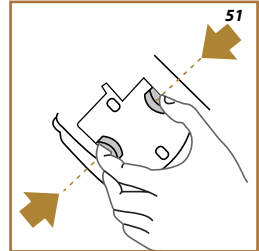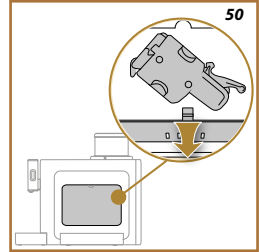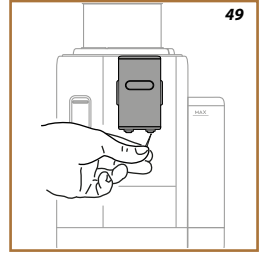

انتبه!

يجب شطفه بالماء فقط لا للمنظفات - لا لغسالة الأواني

6. نظّف الناقع دون استخدام أيّ منظّفات لأنّها يمكن أن تتسبب في ضرره وتلفه.
7. باستخدام الفرشاة، نظّف رواشب القهوة، إن وُجدت، من على مبيت الناقع، والتي يمكن رؤيتها من نافذة الناقع؛
8. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، أعد إدخال الناقع في مكانه عبر تثبيته في الدّعامة؛ ثم بعد ذلك اضغط على الناقع حتى تسمع نقرة إتمام الاقتران والتعشيق؛

انتبه جيدًا:

إذا واجهت صعوبة في إدخال الناقع، فمن الضروري (قبل الإدخال) إحضاره في الموضع الصحيح بالضغط على الرافعتين (الشكل 52).

9. بعد إدخال الناقع، تحقق من أن الزّرين الملوّنين غير مضغوطين وقد تم تحريرهما نحو الخارج؛
10. أغلق منفذ الناقع ثم تحقق من أنه مثبت تعشيقًا جيدًا؛
11. أعد إدخال خزان المياه في مكانه.






[شاهد الفيديو هنا](#)



التنظيف الكامل لدورق الحليب

ستضمن هذه العملية نتائج مثالية بمرور الوقت. اتبع الخطوات التالية:



1. أخرج غطاء إبريق الحليب (الشكل 53)؛
 2. أخرج موزع سكب الحليب، ووصلة تطويل موزع سكب الحليب، وأنبوب شطف الحليب (الشكل 54)؛
 3. أدر في اتجاه عقارب الساعة مقبض ضبط الرغوة حتى وضعية الإدخال "Insert" (الشكل 55) ثم اسحبه؛
 4. أدره عكس اتجاه عقارب الساعة، وانزع وليجة-الموصل من إبريق الحليب (الشكل 56).
 5. اغسله في غسالة الأطباق (موصى به) أو يدويًا، بالطرق المبينة فيما يلي:
- في غسالة الأطباق: اشطف كافة المكونات بالماء الجاري الساخن (40° مئوية - 50° مئوية)؛ ثم ضع هذه المكونات في سلة الغسيل العلوية لغسالة الأطباق ثم ابدأ برنامج غسيل بدرجة حرارة 50° مئوية، مثال: Eco Standard.
 - يدويًا: اشطف بعناية جميع المكونات والأجزاء بماء صالح للشرب ساخن (بدرجة حرارة 40° مئوية - 50° مئوية) لإزالة جميع البقايا المترسبة الظاهرة: تحقق من أن المياه تمر من الفتحات (الشكل 57). اغمر جميع المكونات (بما في ذلك وعاء الحليب) في ماء ساخن صالح للشرب (40° مئوية - 50° مئوية) ومنظف أطباق لمدة 30 دقيقة على الأقل. اشطف جميع المكونات بعناية بعد ذلك بماء صالحة للشرب ساخن مع دك كل مكّون من المكونات يدويًا.

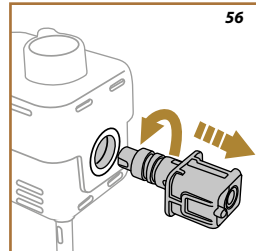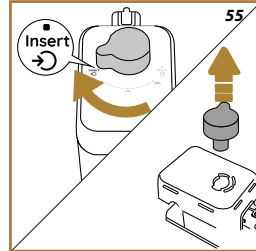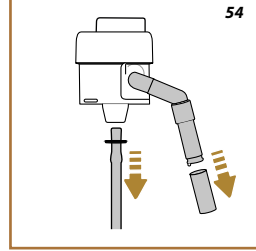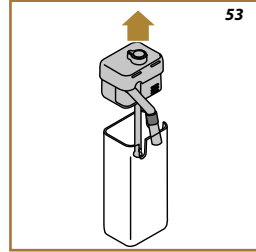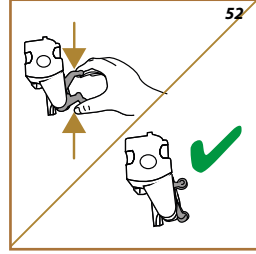

6. تحقق من عدم وجود بقايا حليب في التجاويف والفتحات الموجودة في الجزء السفلي من المقيض (الشكل 58). وإذا لزم الأمر، قم بتنظيفها باستخدام عود تخليل الأسنان؛
7. يجب التأكد من أن أنبوب السحب وأنبوب السكب ليسا مسدودين من آثار الحليب
8. قم بتجفيف المكونات بقطعة قماش نظيفة وجافة؛
9. أعد تركيب جميع المكونات والأجزاء الخاصة بإبريق الحليب.

انتبه جيدًا:

تذكرك هذه الماكينة بشكل دوري بضرورة تنظيف إبريق الحليب بعناية ونقترح عليك التسلسل المخصص لهذه الخطوات من أجل عملية التنظيف الكاملة.

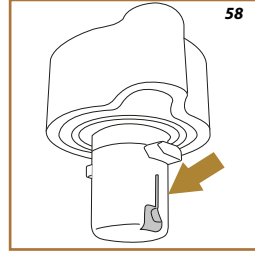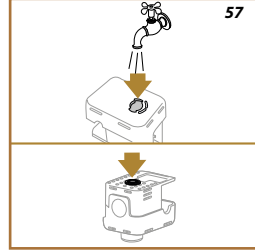

**انتبه!**

- قبل الاستخدام، اقرأ تعليمات مزيل الترسبات الجيرية والمصق الخاص به، الواردة على عبوة المزيل نفسه.
- ننصح باستعمال فقط مُزيل الترسبات الجيرية الخاص بشركة De'Longhi. إن استخدام مزيلات للترسبات الجيرية غير مناسبة، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الجيرية بشكل منتظم، يمكن أن يؤدي إلى ظهور عيوب لا يغطيها ضمان الشركة المنتجة.
- يمكن أن يسبب مزيل الترسبات تلف الأسطح الحساسة. في حالة انسكاب المنتج عن طريق الخطأ، ففجفه على الفور.

من أجل تنفيذ إزالة الترسبات الجيرية

مزيل الترسبات الجيرية	مزيل الترسبات الجيرية De'Longhi
الوعاء	السعة الموصى بها: 1.5 لتر
الزمن	30~ دقيقة

قم بإزالة الترسبات الجيرية من الجهاز عندما تظهر الرسالة ذات الصلة على الصفحة الرئيسية: إذا كان لديك بالفعل مزيل الترسبات الجيرية من De'Longhi، وترغب في البدء فوراً في إزالة الترسبات الجيرية، فاضغط على "Yes" "نعم"، واتباع التعليمات خطوة بخطوة التي تظهر على شاشة الجهاز.

إذا لم يكن لديك بالفعل مزيل الترسبات من De'Longhi، قم بزيارة delonghi.com أو، إذا ظهر على جهازك، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة QR باستخدام هاتفك الذكي.

لتأجيل إزالة الترسبات لوقت آخر، اضغط على "Cancel": على الصفحة الرئيسية تذكر الأيقونة (C5) أن الجهاز يحتاج إلى إزالة الترسبات. (سيتم تكرار الرسالة في كل مرة تُشغل فيها الماكينة).

من أجل الدخول إلى قائمة إزالة الترسبات الجيرية:

1. اضغط على (C8) في الصفحة الرئيسية؛
2. مرّر صفحات القائمة حتى عرض بند "Descaling" (إزالة الترسبات الجيرية)؛
3. اضغط على "Start" "ابدأ" (أو "Yes" "نعم" إذا كان التنبيه نشطاً بالفعل، ثم استمر من النقطة 6) للدخول إلى إجراء إزالة الترسبات الجيرية الموجه؛
4. بعض الموديلات فقط: يعرض الجهاز رمز الاستجابة السريعة للحصول على معلومات حول شراء مزيل الترسبات إذا لم يكن لديك؛ في هذه الحالة، اضغط على ">" و"X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية والمضي قدماً في إزالة الترسبات في وقت آخر. إذا كان لديك بالفعل مزيل الترسبات الجيرية، اضغط على "Next" "التالي" للمتابعة؛
5. اضغط على "Yes" "نعم" للبدء: أدخل موزع الماء الساخن (D2)، الشكل (6) (توجد في حجرة الملحقات A2) فوق الجهاز؛
6. أخرج وأفرغ حوض تجميع القطرات (A15) ووعاء رواسب القهوة (A10) (الشكل 16): ثم أعد إدخال كليهما واضغط على "Next" "التالي"؛

7. أزل خزان المياه (A7) ارفع الغطاء، وأزل المرشح (إذا تم إدخاله) (D8) ثم اضغط على "Next" "التالي".
8. قم بتفريغ الخزان بالكامل ثم صب مزيل الترسبات حتى المستوى أ (الذي يقابل 100 مل أو جرعة واحدة من مزيل الترسبات من De'Longhi) المطبوع على الجزء الداخلي من الخزان؛ ثم أضف ماء الشرب (لتر واحد) حتى يصل إلى المستوى ب (الشكل 59). أعد خزان الماء (مع الغطاء) واضغط على "Start" "ابدأ".
9. ضع تحت الموزعات (A3) و (D2) حاوية فارغة بسعة لا تقل عن 5,1 لتر (الشكل 60). اضغط على "Done" "تم" لبدء تشغيل العملية.

انتبه! خطر الحروق



يخرج الماء الساخن من الصنبورين والذي يحتوي على أحماض. انتبه جيداً حتى لا تتعرض للإصابة برذاذ الماء الساخن.

10. يبدأ تشغيل برنامج إزالة الترسبات الجيرية ويخرج محلول لإزالة الترسبات الجيرية من كل من صنبور الماء الساخن وصنبور القهوة مع تنفيذ أوتوماتيكياً سلسلة من عمليات الشطف على فترات زمنية لإزالة بقايا الترسبات الجيرية من داخل الماكينة؛

بعد عدة دقائق، تنتهي الماكينة من المرحلة الأولى لإزالة الترسبات الجيرية والتي ستليها مراحل الشطف. فلتري كيف يتم ذلك:

11. الماكينة أصبحت الآن جاهزة للقيام بعملية الشطف بماء جديد. فَرِّغِ الوعاء المُستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الجيرية؛ وأخرج خزان الماء، ثم فَرِّغْهُ واشطفه بالماء الجاري جيداً، ثم أعد ملئه حتى المستوى الأقصى MAX (الشكل 61) بالماء الطازج ثم ادخله في الماكينة. اضغط على "Next" "التالي"
12. أعد وضع الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الجيرية فارغاً أسفل موزعات السكب واضغط على "Yes" "نعم" لبدء عملية الشطف الأولى؛

13. يخرج الماء الساخن من صنبور الماء الساخن وصنبور القهوة؛
14. عند انتهاء الماء الموجود في الخزان، أفرغ الوعاء المُستخدم لتجميع الماء الشطف؛
15. أخرج خزان الماء، أعد إدخال مرشح تيسير الماء، إن تمت إزالته مسبقاً. اضغط على "Next" "التالي" للمتابعة؛
16. املأ الخزان بماء جديد حتى المستوى الأقصى MAX، وأعد إدخاله في الماكينة. اضغط على "Next" "التالي" للمتابعة؛
17. أعد وضع الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الجيرية فارغاً أسفل الصنابير واضغط على "Yes" "نعم" لبدء دورة شطف أخرى؛
18. عندما ينفذ الماء الموجود في الخزان، أفرغ الوعاء المستخدم لتجميع الماء الشطف، أزل حوض تجميع القطرات وأفرغه وأعد إدخاله وكذلك وعاء الرواسب، ثم أعد إدخالهما في الماكينة؛

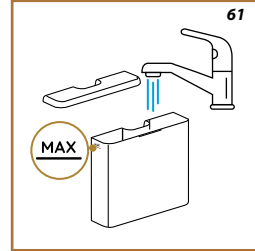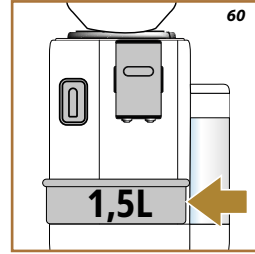

19. أخرج خزان الماء، املاه حتى المستوى الأقصى وأعد إدخاله في الماكينة، ثم اضغط على "Next" "التالي"؛
20. اكتملت الآن عملية إزالة الترسبات الجيرية: اضغط على زر "OK" "موافق"؛
21. ينفذ الجهاز التسخين السريع وفي النهاية يعود إلى الصفحة الرئيسية.

اتَّبِهْ جَيِّدًا:

- إذا لم تنتهي دورة إزالة الترسبات الجيرية بشكل صحيح (مثل انقطاع التيار الكهربائي)، فبمجرد تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيطلب منك إعادة تشغيل الدورة من حيث توقفت.
- من الطبيعي، بعد تنفيذ دورة إزالة الترسبات الجيرية، وجود بعض الماء في وعاء رواسب القهوة (A1Q).
- يطلب الجهاز عملية إزالة ترسبات جيرية ثالثة في حالة عدم ملء خزان الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX؛ وذلك لضمان عدم وجود بقايا لمحلول إزالة الترسبات الجيرية في الدوائر الداخلية للجهاز. قبل بدء الشطف، تذكر أن تقوم بتفريغ حوض تجميع القطرات.

من أجل الحفاظ على الاستخدام الجيد للماكينة مع مرور الوقت، ننصح باستخدام مرشح تيسير الماء De'Longhi (دي لونجي) (D8).
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب delonghi.com.

8004399327252 :EAN WATERFILTER

لاستخدام المرشح بالشكل الصحيح، اتبع الخطوات التالية:





تركيب المرشح

1. اضغط على (C8) في الصفحة الرئيسية؛
2. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "WATER FILTER" "مرشح الماء"؛
3. اضغط على "Yes" "نعم" من أجل الدخول إلى الإجراء الموجه؛
4. بعض الموديلات فقط: يعرض الجهاز رمز الاستجابة السريعة للحصول على معلومات حول شراء مرشح تنقية المياه من De'Longhi (D8) في حالة عدم وجوده لديك؛ في هذه الحالة، اضغط على ">" و"<" للعودة إلى الصفحة الرئيسية ومتابعة التركيب في وقت آخر. إذا كان لديك بالفعل مرشح تنقية المياه، اضغط على "Next" "التالي"؛
5. أخرج المرشح من عبوته وأدر مؤشر التاريخ حتى يتم عرض الشهرين التاليين (الشكل 62)؛

اكتبه جيّدًا:

يصل عمر المرشح لشهرين إن تم استخدام الجهاز بشكل عادي، وعلى العكس إن ظلت الماكينة غير مستخدمة مع المرشح مركب، فإن عمره يصل إلى 3 أسابيع بحد أقصى.

6. اضغط على "Next" "التالي" للمتابعة؛
7. من أجل تنشيط المرشح، قم بتمرير ماء صنبور في فتحة المرشح المركزية حتى يخرج الماء من الفتحات الجانبية لمدة تزيد عن دقيقة واحدة (الشكل 63). اضغط على "Next" "التالي" أو "Back" "السابق" أو "X" للخروج؛
8. استخرج خزان الماء (A7) من الجهاز، واملأه بمياه شرب عذبة؛ قم بإزالة غطاء خزان المياه، ثم اغمر المرشح في خزان المياه، واضغط على مركز المرشح 2-3 مرات للسماح بخروج فقاعات الهواء (الشكل 64). اضغط على "Next" "التالي"؛
9. أدخل المرشح في الموضع المناسب (الشكل 65)، واضغط عليه حتى الأسفل بالكامل. أغلق الخزان بالغطاء؛ اضغط على "Next" "التالي"؛
10. أدخل خزان المياه داخل الجهاز ثم اضغط على "yes" "نعم"؛
11. ضع أسفل موزع الماء الساخن (D2) وعاءً فارغًا بسعة لا تقل عن 0.5 لتر ثم اضغط على "Yes" "نعم"؛
12. يوزع الجهاز الماء الساخن، ويتوقف تلقائيًا، اضغط على "Ok" للعودة إلى الصفحة الرئيسية؛
13. الآن أصبح المرشح جاهزًا للعمل ويمكن البدء في استعمال الماكينة.

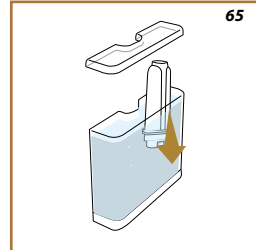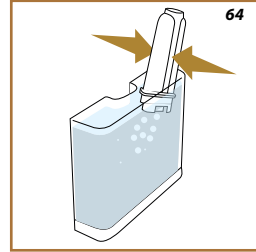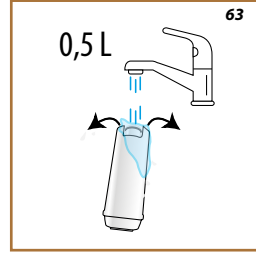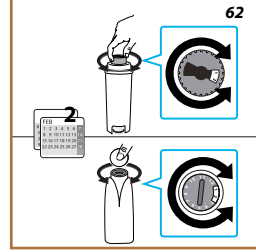

استبدال المرشح أو إزالته

- قم باستبدال المرشح عند ظهور الرسالة ذات الصلة على الصفحة الرئيسية: إذا كان لديك بالفعل مرشح منقي المياه من De'Longhi، وترغب في المتابعة فوراً مع عملية الاستبدال، فاضغط على "Yes" "نعم" واتبع التعليمات خطوة بخطوة على شاشة الجهاز.
- إذا لم يكن لديك بالفعل مرشح تنقية المياه، قم بزيارة delonghi.com، أو، إذا ظهر على جهازك، قم بلمس رمز الاستجابة السريعة QR باستخدام هاتفك الذي.
- من أجل تأجيل التركيب إلى وقت آخر بالضغط على "Cancel" "إلغاء": على الصفحة الرئيسية يظهر الرمز  (C4) تذكر أن مرشح منقي المياه يحتاج إلى الاستبدال أو الإزالة. (سيتم تكرار الرسالة في كل مرة تُشغل فيها الماكينة).
- للقيام بعملية الاستبدال، اتبع الخطوات التالية:
1. اضغط على  (C8) في الصفحة الرئيسية؛
 2. مرّر بين الصفحات حتى عرض بند "WATER FILTER" "مرشح الماء"؛
 3. اضغط على "READ ALL" "قراءة الكل" (أو "Yes" "نعم" إذا كان التنبيه نشطاً بالفعل، ثم تابع من النقطة 6) للدخول إلى الإجراء الموجه؛
 4. بعض الموديلات فقط: يعرض الجهاز رمز الاستجابة السريعة للحصول على معلومات حول شراء مرشح تنقية المياه من De'Longhi (D8) في حالة عدم وجوده لديك: في هذه الحالة، اضغط على ">" و"<" للعودة إلى الصفحة الرئيسية ومتابعة التركيب في وقت آخر. إذا كان لديك بالفعل مرشح تنقية المياه، اضغط على "Next" "التالي" للمتابعة؛
 5. اضغط "Yes" "نعم" للمتابعة؛
 6. إزالة خزان المياه (A7)، قم بإزالة الغطاء والمرشح المفرغ، واضغط على "OK" "موافق" (أو "Done" "تم" إذا وصلت من النقطة 3 بعد الضغط على "Yes" "نعم" مع تنشيط المنبه بالفعل) لإزالة المرشح؛
 7. لاستبدال المرشح بآخر جديد اضغط على "Yes" "نعم"، واتبع العمليات الموضحة في الفقرة السابقة من النقطة 5، وإلا اضغط على "No" "لا" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

انتبه جيداً:

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقّف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية استبدال المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.


الماء في الخزان ليس كافيًا
أخرج الخزان (الشكل 3)، واملأه بالماء الطازج الصالح
للسُّرْب حتى الحد الأقصى Max (الشكل 4)، ثم أعد إدخال
الخزان
لم يتم إدخال خزان المياه بالشكل الصحيح
أدخل الخزان بالشكل الصحيح

- حان الوقت لملء خزان الماء بماء نظيفٍ طازج ثم إعادة إدخاله



الماء الموجود في الخزان غير كافي لإعداد مشروب
وقريبًا سيُطلب تفريغ حاوية رواسب وبقايا القهوة
تحتاج الماكينة حاليًا إلى إجراء كلتا العمليتين بحيث يتم
إعداد مشروبات مختلفة بشكل متتالي، دون انقطاع أو
توقف

- هل يمكن تفريغ حوض تجميع القطرات وعاء رواسب القهوة؟ أملاً خزان الماء بماء نظيفٍ طازج ثم أعد إدخاله

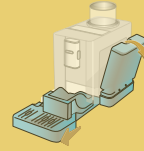


بعد التنظيف، لم يتم إدخال الناقع
أدخل الناقع كما هو موضح في الفقرة. "ناقع قابل
للإزالة"

- Can you insert the brewing unit? (هل يمكنك إدخال الناقع?)



وعاء رواسب القهوة ممتلئ.
نفذ عملية التنظيف كما هو موضح في الفقرة "حاوية
رواسب وبقايا القهوة"


- لقد حان وقت تفريغ وعاء رواسب القهوة وحوض تجميع القطرات. أفرغهما بانتظام، حتى وإن كان غير ممتلئين

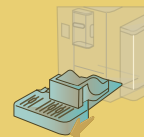

حاوية رواسب وبقايا القهوة و/أو حوض تجميع القطرات غير مدخلين بشكل صحيح أو غير موجودين. حاوية رواسب وبقايا القهوة و/أو حوض تجميع القطرات غير مدخلين بشكل صحيح أو غير موجودين. الباب الجانبي غير موجود أو لم يتم إدخاله بالشكل الصحيح

أدخل الباب أو أغلقه بالشكل الصحيح. قم بتفريغ حاوية رواسب وبقايا القهوة حتى تتابع الماكينة عملية العد بالشكل الصحيح


- قم بتفريغ حاوية رواسب وبقايا القهوة وحوض تجميع القطرات. عندما تقوم بإدخالهما، وإذا ما استمر ظهور هذه الرسالة، فإنه يجب إغلاق الباب الجانبي

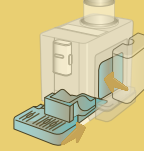

تم اختيار التحضير بين من النوع المطحون مسبقاً ولكن لم تتم إضافة كمية كافية من البن المطحون مسبقاً

تأكد من أن القمع غير مسدود، ثم أدخل مكيال مستو من البن المطحون مسبقاً واضغط على "Ok" "موافقة" على الشاشة مع اتباع الإرشادات الواردة في الفقرة "إعداد المشروبات باستخدام قهوة مسبقة الطحن".

- هل أضفت البن المطحون مسبقاً؟ أضفه الآن. مكيال واحد فقط!

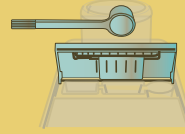

نفذت حبوب القهوة. املاً حاوية حبوب القهوة ثم اضغط على "Done" "تم"

- عذراً، يبدو أن حبوب البن قد نفذت. لقد حان وقت إضافة المزيد منها



• أثناء تخصيص المشروب (انظر "خاصية ["my"](#)) ، تم إيقاف التحضير عن قصد عن طريق الضغط على "X" أو انطلق إنذار ما.

اضغط على "X" للعودة إلى الصفحة الرئيسية (C) لعرض الإنذار الذي تسبب في الانقطاع. اتبع التعليمات المتعلقة بالإنذار المعروض (انظر الفصل "رسائل متكررة ورسائل إنذار")

لم يتم حفظ الإعدادات الجديدة

يكشف الجهاز عن وجود شوائب في داخله. انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه، إذا استمرت المشكلة، توجه إلى مركز الصيانة والخدمة المعتمد.

أقوم الآن بالتنظيف.
سأكون معك مرة أخرى بعد قليل.

لقد تم استخدام بن مطحون مسبقاً أكثر من اللازم قلل كمية القهوة المسبقة الطحن وأعد المحاولة (بحد أقصى 1 مكبال)، اضغط على "Ok" "موافقة" للعودة إلى الصفحة الرئيسية

ربما يكون المرشح المطهر الحالي هو السبب في تكوين فقاعة هوائية داخل الدورة المائية مما أدى إلى إيقاف عملية التوزيع.


اضغط على "Ok" وقرم بصب القليل من الماء (انظر الفصل "ماء ساخن") حتى يصبح التدفق منتظماً. إذا استمرت المشكلة، فأزل المرشح (راجع الفقرة "استبدال المرشح أو إزالته")

لا أتمكن من إنهاء المشروب. قلل كمية البن المطحون مسبقاً وأعد المحاولة

Ok "موافق"

لقد تم استخدام بن مطحون مسبقاً أكثر من اللازم
قلل كمية القهوة المسبقة الطحن وأعد المحاولة (بحد
أقصى 1 مكبال). قم بإجراء عملية التنظيف كما هو موضح
في الفصل "حاوية رواسب وبقايا القهوة"

- لا تتمكن من إنهاء المشروب. قلل كمية البن المطحون مسبقاً، وأفرغ
حاوية رواسب وبقايا القهوة، ثم أعد المحاولة

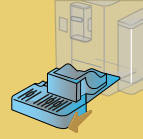

عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة تخرج
من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق.
اضغط على "OK" "موافقة"، و"Next" "التالي"، ثم ابدأ في
ضبط مطحنة القهوة (انظر الفقرة "إعدادات مطحنة البن").

- آسف، لا يمكنني إنهاء المشروب. زد مستوى الطحن بمقدار
1 (+1)

Ok "موافق"

لقد تم استعمال البن بشكل أكثر من اللازم.
اختر "كثافة" أقل (انظر "مستويات القهوة المخصصة").
اضغط على "Ok" "موافقة" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

- آسف، لا يمكنني إنهاء المشروب. قلل الكثافة وأعد المحاولة

Ok "موافق"

تم تحضير الحليب، ولا يزال إبريق الحليب يدخل
في الماكينة
أخرج إبريق الحليب، وضعه في التلاجة.

- Remember to store the milk carafe in the fridge
(تذكر إعادة وضع إبريق الحليب في التلاجة)



Ok "موافق"

تجدد الإشارة هنا إلى أهمية التخلص من الترسبات الجيرية داخل الماكينة.
اتبع التعليمات الواردة في الفقرة، ["التخلص من الترسبات الجيرية"](#).

إذا قمت بتأجيل عملية إزالة الترسبات الجيرية إلى وقت آخر، فسوف يضيء مؤشر الضوء الموجود على الصفحة الرئيسية (C5) يضيء لتذكيرك بأن الجهاز بحاجة إلى إزالة الترسبات الجيرية.

- حان الوقت لإزالة الترسبات الجيرية. قم بلمس رمز الاستجابة السريعة (QR) إذا لم يكن لديك مزيل الترسبات. جاهز؟ (~30 دقيقة)



إلغاء

نعم

تجدد الإشارة هنا إلى أهمية التخلص من الترسبات الجيرية داخل الماكينة.
اتبع التعليمات الواردة في الفقرة، ["التخلص من الترسبات الجيرية"](#).

إذا قمت بتأجيل عملية إزالة الترسبات الجيرية إلى وقت آخر، فسوف يضيء مؤشر الضوء الموجود على الصفحة الرئيسية (C5) يضيء لتذكيرك بأن الجهاز بحاجة إلى إزالة الترسبات الجيرية.

- حان الوقت لإزالة الترسبات الجيرية. جاهز؟ (~30 دقيقة)



إلغاء

نعم

تم قطع إزالة الترسبات الجيرية أو لم تكتمل بشكل صحيح
اضغط على "OK" "موافق" للاستمرار (انظر الفصل ["التخلص من الترسبات الجيرية"](#)).

- عذراً! لقد تمت قطع العملية

انتهت صلاحية المرشح المظهر.
قم بالمتابعة كما هو موضح في الفصل، ["استبدال المرشح أو إزالته"](#). إذا قمت بتأجيل العملية إلى وقت آخر، يظهر المؤشر على الصفحة الرئيسية (C4) يضيء لتذكيرك بضرورة استبدال المرشح أو إزالته.

- لقد حان الوقت لاستبدال مرشح المياه الخاص بك. قم بلمس رمز الاستجابة السريعة QR إذا لم يكن لديك. جاهز؟




إلغاء

نعم


انتهت صلاحية المرشح المطهر.
قم بالمتابعة كما هو موضح في الفصل، ["استبدال المرشح أو إزالته"](#). إذا قمت بتأجيل العملية إلى وقت آخر، يظهر المؤشر على الصفحة الرئيسية (C4) يضيء لتذكيرك بضرورة استبدال المرشح أو إزالته.

•

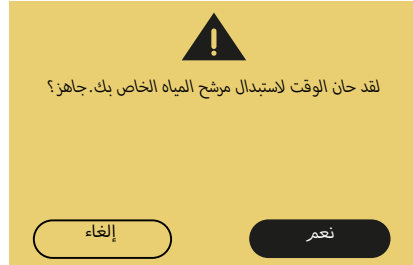

الجزء الداخلي من الماكينة متسخ للغاية.
نظف الماكينة بعناية على النحو الموصوف في الفصل ["وصف الماكينة"](#). إذا استمر الجهاز في عرض الرسالة بعد التنظيف، اتصل بخدمة العملاء و/أو مركز خدمة معتمد

•

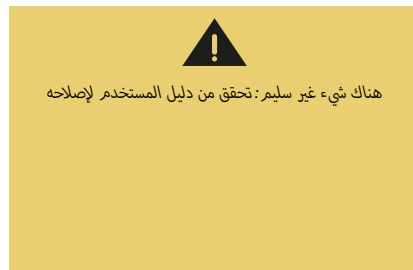

الدورة المائية فارغة
اضغط على "Yes" "نعم" من أجل ملء الدائرة: يتم قطع الصب أوتوماتيكياً.
إذا استمرت المشكلة، تأكد من إدخال وتركيب خزان الماء بشكل جيد حتى النهاية.
تم إدخال مرشح منق جديد
تأكد من اتباعك للتعليمات الصحيحة لتركيب المرشح الجديد (الفقرة ["تركيب المرشح"](#) و ["استبدال المرشح أو إزالته"](#)). إذا استمرت المشكلة، فقم بإزالة المرشح.

•



•

من الضروري إجراء 3 عمليات سكب قبل تغيير الضبط بخاصية ضبط وملأئمة حبوب القهوة "Bean" "Adapt"
قم بإعداد 3 فناجين قهوة على الأقل ثم ابدأ في عملية الضبط/التنعيم.

قم بإعداد 3 فناجين قهوة على الأقل قبل التغيير

تذكر أنه من الضروري استبدال المرشح.



استبدل المرشح أو قم بإزالته مع اتباع الإرشادات الواردة في الفصل "استبدال المرشح أو إزالته".

تذكر أنه من الضروري إزالة الترسبات الجيرية من الماكينة.



من الضروري تنفيذ بأقرب وقت ممكن برنامج إزالة الترسبات الجيرية الموصوف في فصل "التخلص من الترسبات الجيرية".



تذكر أنه من الضروري البدء في إجراء عملية تنظيف إبريق الحليب




انظر الفصل "تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام"

يُشير إلى أن خاصية توفير الطاقة مفعلة.



لإيقاف عمل هذه الخاصية، اتبع الخطوات الواردة في الفقرة "عام".

● من الصعب إخراج خزان الماء

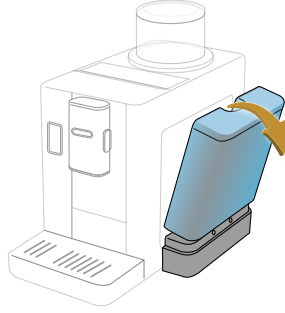

قم بإمالة الخزان نحو الخارج؛ وبمجرد أن يتم فك تعشيقه، فإنه يخرج من مكانه بسهولة.


● بعد سكب القهوة، يخرج بعض البخار من الجزء العلوى




يتعلق الأمر هنا بالبخار المحبوس في الماكينة بسبب جرعة القهوة المستخدمة والتي يتم التخلص منها تلقائيًا في حاوية رواسب وبقايا القهوة في الماكينة. إنه جزء من التشغيل الطبيعي والصحيح للماكينة.

● من الصعب إدخال حاوية حبوب القهوة


تحقق من نظافة مكان وضع حاوية حبوب القهوة ومن عدم وجود حبوب القهوة بها: استخدم الفرشاة الصغيرة لإزالة أي بقايا للقهوة قد تكون موجودة.

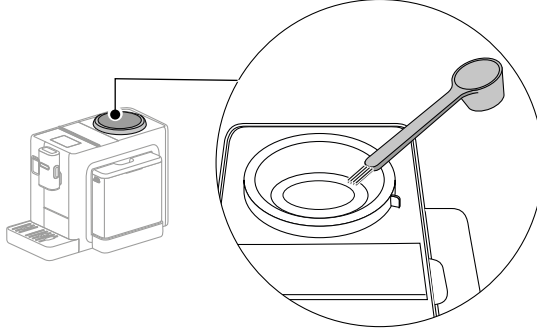

أدخِل حاوية حبوب القهوة مع التأكد من ضبط محاذاة وضعية إلغاء القفل مع حز التحديد على الماكينة

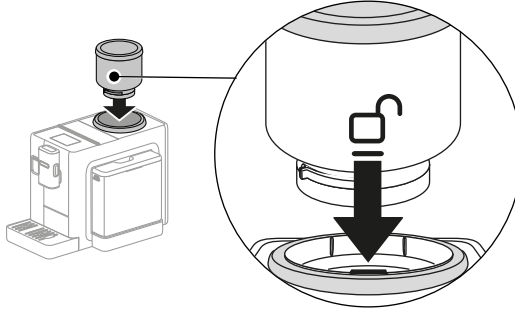

قم بلف حاوية حبوب القهوة في اتجاه عقارب الساعة حتى ضبط محاذاة وضعية القفل مع حز التحديد على الماكينة

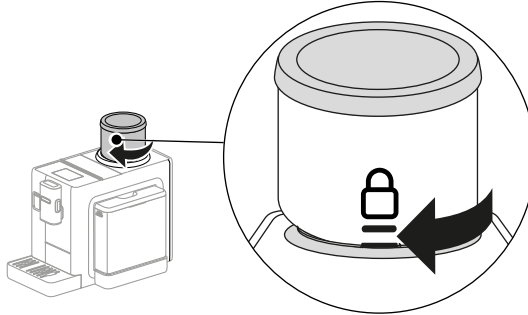


- القهوة غير ساخنة (1)

مضت 2-3 دقائق منذ آخر عملية إعداد للقهوة ولكن الدائرة الداخلية في الماكينة أصبحت باردة؛ فإنه يُنصح بإجراء عملية شطف بالماء الساخن.

في الصفحة الرئيسية، اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط:



انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "RINSING" "الشطف"، واضغط على "Yes" "نعم" لبدء عملية السكب: بعد بضع ثوانٍ يخرج الماء الساخن الذي يقوم بتنظيف وتسخين دائرة التشغيل الداخلية في الماكينة.

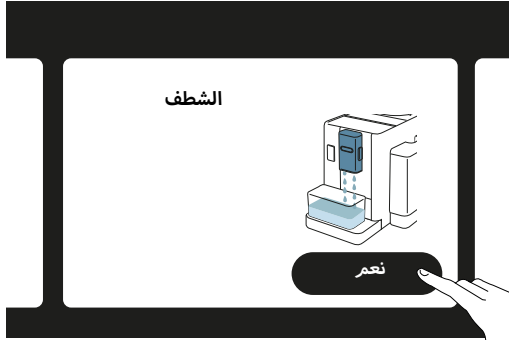

● القهوة غير ساخنة (2)

درجة الحرارة المسبقة لضبط إعدادات القهوة منخفضة. اختر درجة حرارة أعلى كما هو موضح فيما يلي:
في الصفحة الرئيسية، اضغط على  للدخول إلى قائمة إعدادات الضبط:



انتقل بين الصفحات حتى عرض بند "COFFEE TEMPERATURE" "درجة حرارة القهوة"،
واضغط على "SET" "ضبط" لتغيير درجة الحرارة.



اختر درجة حرارة أكبر (المتوسطة أو القصوى).

● القهوة غير ساخنة (3)

يجب بالضرورة إجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية: قم بذلك كما هو موضح في الفصل [التخلص من الترسبات الجيرية](#).

تحقق بعد ذلك من أن درجة عُس الماء المضبوطة تقابل درجة العُس للماء المستخدم والموجود في شبكة المياه التي تستخدمها (انظر [تحقق من درجة عُس الماء](#) و [ضبط درجة عُس الماء](#)).

- يحتوي الحليب على فقاعات كبيرة أو يخرج في شكل رَشَّات مندفعة من موزع الحليب أو أنه قليل الرغوة (1)

LatteCrema HOT	
حليب البقر 	
✓	كامل الدسم (دهون > 3,5%)
	شبه منزوع الدسم (الدهون بين 1,5 و 1,8%)
	منزوع الدسم (دهون > 0,5%)
Plant-based drinks (مشروبات نباتية)	
✓	الصويا 
✓	اللوز 
✓	الشوفان 

استخدم حليب بقر أو مشروبات نباتية بدرجة حرارة الثلجة (5° مئوية تقريبًا).
إذا لم تحصل على النتيجة المرضية، جرب نوعاً آخر من الحليب.
للمشروبات النباتية، ننصح باستخدام الإصدارات "Barista".


- يحتوي الحليب على فقاعات كبيرة أو يخرج في شكل رَشَّات مندفعة من موزع الحليب أو أنه قليل الرغوة (2)

قم بتنظيف غطاء إبريق الحليب بعناية كما هو موضح في الفصلين "تنظيف إبريق الحليب بعد كل استخدام" و "التنظيف الكامل لدورق الحليب".

الجهد:	220-240 فولت ~ 50-60 هرتز بحد أقصى 10 أمبير
القدرة الكهربائية:	145 W
الضغط:	1.9 ميغا باسكال (19 بار)
سعة خزان الماء:	1.4 l
الأبعاد طول×عرض×ارتفاع:	390x430x250 مم
طول الكابل:	1200 مم
الوزن:	11 كجم
الحد الأقصى لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة:	250 جم
تحتفظ De'Longhi بصلاحية تغيير الخصائص الفنية والجمالية، في أي وقت، مع الحفاظ على وظائف المنتجات وجودتها دون تغيير.	

نصائح لتوفير الطاقة

- لتخفيض استهلاك الطاقة، بعد توزيع مشروب واحد أو أكثر، قم بإزالة إدورق الحليب.
- اضبط الانطفاء الذاتي على 15 دقيقة (انظر فقرة "الانطفاء الذاتي")؛
- قم بتفعيل توفير الطاقة (راجع الفقرة "عام")؛
- عندما تتطلب الماكينة ذلك قم بتنفيذ دورة إزالة الترسبات.

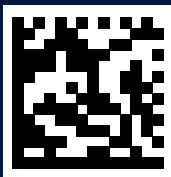

57132C8962_02_0425