

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X


MAGNIFICA START

ماكينة إعداد القهوة
إرشادات الاستخدام





De'Longhi


A

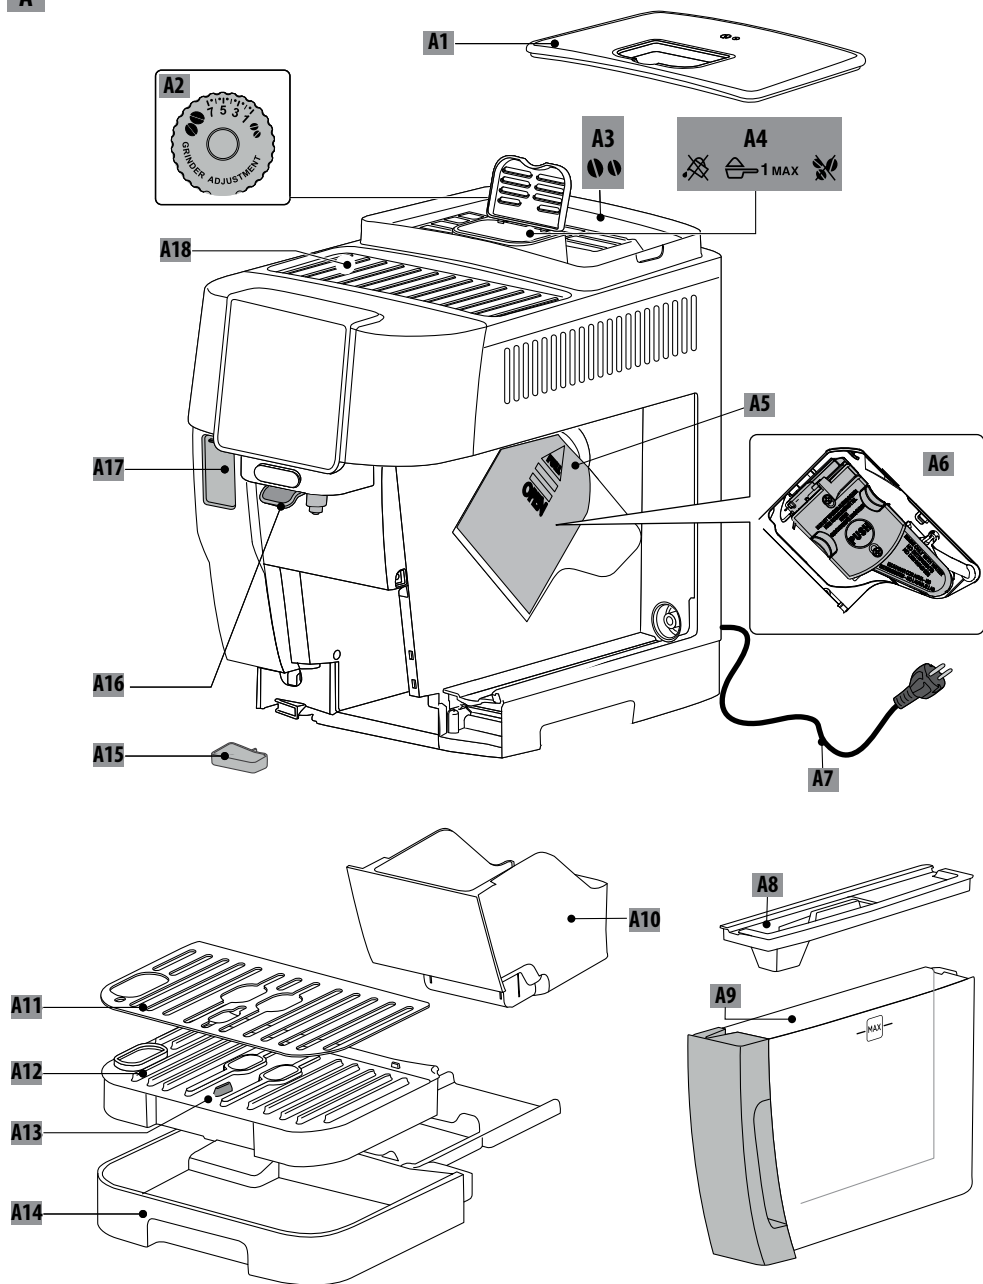


B-C

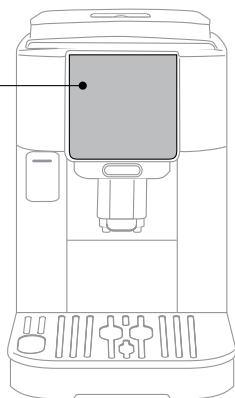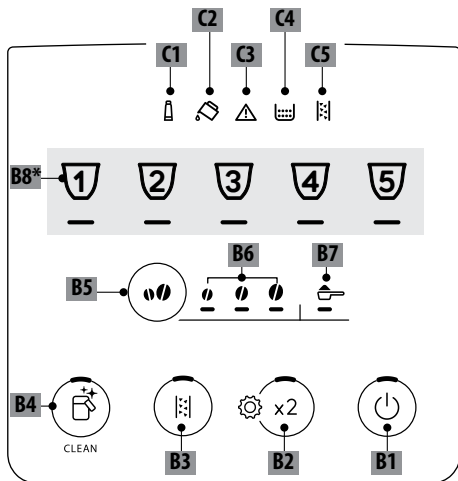

D*

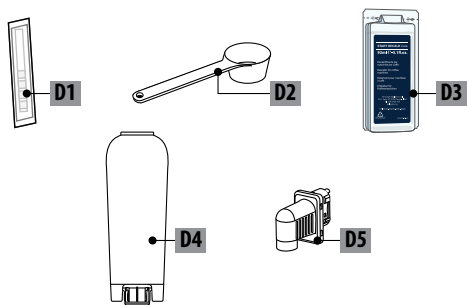

E

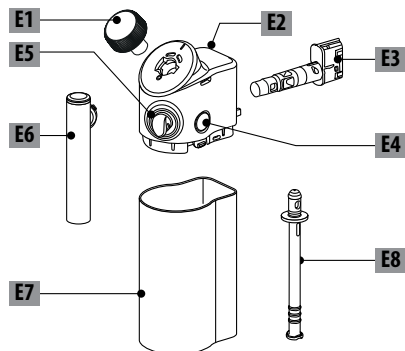

✓	✓	×	×	×	50 °C
✓	✓	✓	✓	✓	

12.	قائمة إعدادات الضبط.....	14
1.12.	إعادة التعيين على ضبط المصنع.....	16
17.	تنظيف الجهاز	17
18.	التنظيف الكامل لدورق الحليب.....	18
19.	تنظيف مجموعة الناقع.....	19
20.	إزالة الترسبات الجيرية	20
21.	معنى لمبات التنبيه.....	21
24.	حل المشاكل	24
26.	بيانات فنية	26

1.	مقدمة.....	5
1.1.	حروف بين قوسين.....	5
2.1.	المشاكل وعمليات الإصلاح.....	5
2.	الوصف.....	5
1.2.	وصف الجهاز - A	5
2.2.	وصف لوحة التحكم - B	5
3.2.	وصف لمبات مؤشرات التنبيه - C	5
4.2.	وصف الملحقات التشغيلية - *D	5
5.2.	وصف دورق الحليب - E	5
3.	قبل تشغيل الجهاز.....	6
4.	مرشح تنقية وإزالة عُس الماء.....	6
1.4.	استبدال المرشح.....	7
2.4.	إزالة المرشح.....	7
5.	قياس مستوى عُس الماء	8
6.	تشغيل الجهاز	8
7.	إطفاء الجهاز	8
1.7.	إطفاء الجهاز لفترات طويلة:.....	8
8.	سكب مشروبات القهوة.....	8
1.8.	إعداد القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن	8
4.8.	الإرشادات العامة لتحضير مشروبات القهوة.....	9
5.8.	تغيير كثافة القهوة.....	10
6.8.	الشطف.....	10
7.8.	نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.....	10
8.8.	ضبط مطحنة البن.....	10
9.8.	قم بتحديد كمية المشروب في الفنجان.....	10
9.	إعداد المشروبات بالحليب.....	10
1.9.	أي حليب نستخدم?.....	10
3.9.	ملء وتعشيق إبريق الحليب.....	11
4.9.	اختيار كثافة قوام القهوة أو استخدم القهوة المسبقة الطحن.....	11
5.9.	سكب مشروب الحليب.....	11
6.9.	اختيار كثافة قوام القهوة أو استخدم القهوة المسبقة الطحن.....	12
7.9.	سكب مشروب الحليب.....	12
8.9.	تنظيف دورق الحليب بعد كل استخدام.....	12
9.9.	قم بتحديد كمية المشروب في الفنجان.....	13
13.	سكب الماء الساخن.....	13
1.10.	حدد كمية الماء الساخن.....	13
11.	نصائح لتوفير الطاقة.....	13

قبل استخدام الجهاز اقرأ دائماً ملف تحذيرات الأمان.

1. مقدمة

يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه التي لن تأخذ من وقتكم سوى دقائق معدودة. لأنه الوسيلة الوحيدة التي ستُجنّبكم كثير من الأخطار و تحمي جهازكم من التلف.

ستساعدك لمبات LED التنبيه والمؤشرات الضوئية الموجودة على لوحة الماكينة الخاصة بك على كيفية التعامل مع الماكينة بالشكل الصحيح.

	مطفأة	--
	موقدة	الوظيفة التشغيلية المتاحة
	وامض	الوظيفة التشغيلية قيد التنفيذ
	وميض سريع	يحتاج الجهاز إلى تدخل المستخدم

يُستخدم هذا الرمز أيضاً في دليل الإرشادات السريع Quick Guide المرفق بالمنتج.

1.1 حروف بين قوسين

تتوافق الحروف التي بين الأقواس في الرسم مع وصف الجهاز (صفحة 2-3).

2.1 المشاكل وعمليات الإصلاح

في حالة حدوث مشاكل، حاول أن تحلها أولاً من خلال اتباع التحذيرات الواردة في الفصلين "17. معنى لمبات التنبيه" و "18. حل المشاكل". وإذا لم تنجح هذه المحاولة في حل المشكلة الموجودة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُصحح بالاتصال بخدمة العملاء وتقديم الدعم الفني على الرقم الموجود في الموقع www.delonghi.com.

ولعمل إصلاحات مُحتملة، توجهوا فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل شركة ديلونجي. يمكن الاطلاع على العناوين المذكورة على الموقع www.delonghi.com.

2. الوصف

1.2 وصف الجهاز - A

- غطاء وعاء الجيوب
- مقبض ضبط مطحنة البن
- وعاء الجيوب
- قمع لإدخال البن المطحون مسبقاً
- غطاء الناقع
- ناقع قابل للإزالة
- كابل توصيل التيار الكهربائي
- غطاء خزان الماء
- خزان الماء
- وعاء رواسب وبقايا القهوة

A11. صنبّية وضع فنانجين القهوة

A12. شبكة الحوض

A13. مؤشر عوامة مستوى الماء في حوض تجميع القطرات

A14. وعاء تجميع القطرات

A15. حوض تجميع-التكثيف

A16. موّزَع صب القهوة ذو ارتفاع قابل للتعديل

A17. منفذ الوصول إلى موصل الملحقات التشغيلية

A18. رف حمل الفناجين

2.2 وصف لوحة التحكم - B

- B1. مفتاح التشغيل/وضع الاستعداد مع ليد مدمج
- B2. الزر X2 مع لمبة LED التنبيه المدمجة (في حالة الضغط عليه لمدة 5 ثوان فإنه يتم الدخول في قائمة إعدادات الضبط)
- B3. زر اختبار دورة إزالة الترسبات الجيرية
- B4. زر التنظيف Clean (تنظيف دورق الحليب) مع لمبة LED التنبيه المدمجة (في حالة الضغط على هذا الزر لمدة 5 ثوان فإنه يتم تفعيل عملية الشطف اليدوي)
- B5. زر اختيار كثافة القهوة أو القهوة المسبقة الطحن
- B6. ليد اختبار الكثافة
- B7. لمبة Led التنبيه عند اختبار القهوة المسبقة الطحن
- B8. زر تحديد المشروب (*مشروبات مختلفة حسب النوع والعدد وفقاً للموديل)

3.2 وصف لمبات مؤشرات التنبيه - C

- C1. مؤشر استهلاك الفلتر:
- C2. لمبة التنبيه ثابتة: من الضروري استبدال المرشح
- C3. لمبة التنبيه وامضة: جاري تركيب المرشح
- C4. لمبة مؤشر نقص الماء:
- C5. لمبة التنبيه ثابتة الإضاءة: الماء في الخزان غير كافٍ (A9)
- C6. لمبة التنبيه وامضة: لم يتم إدخال الخزان
- C7. لمبة الإنذار العام
- C8. لمبة مؤشر التنبيه عن حاوية رواسب وبقايا القهوة:
- C9. لمبة مؤشر التنبيه ثابتة: تفريغ حاوية (A10) رواسب القهوة
- C10. لمبة التنبيه وامضة: لم يتم إدخال وعاء رواسب القهوة
- C11. لمبة مؤشر التنبيه إزالة الترسبات الجيرية:
- C12. لمبة مؤشر التنبيه ثابتة: من الضروري إزالة الترسبات الجيرية من الماكينة
- C13. لمبة التنبيه وامضة: جاري إزالة الترسبات الجيرية


4.2 وصف الملحقات التشغيلية - D

- (*يختلف نوعها وعددها حسب الموديلات)
- D1. شريط الاختبار «Total Hardness Test» (قسوة المياه)
 - D2. مكبال معايير البن المطحون مسبقاً
 - D3. مزيل الترسبات الجيرية
 - D4. فلتر تنقية وإزالة عُسر الماء
 - D5. موزع الماء الساخن

5.2 وصف دورق الحليب - E

- E1. مقبض تنظيم الرغبة
- E2. غطاء دورق الحليب
- E3. موصل دورق الحليب

4. ضع حاوية تحت موزعات سكب القهوة (A16) والماء؛ (D5) (الشكل 5).

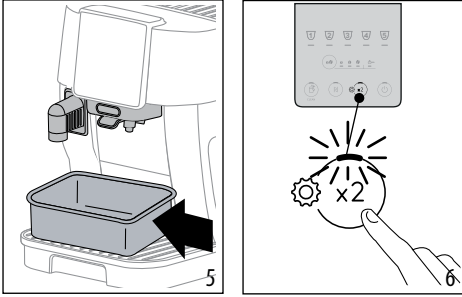

5. اضغط على الزر (x2) (الشكل 6): سيدأ الجهاز في ملء الدوائر الداخلية بالماء وسكب الماء الساخن من موزع سكب المياه؛
6. تتوقف عملية السكب: وبعد بضع ثوان تقوم الماكينة بسكب الماء الساخن من موزع سكب القهوة.
- بمجرد اكتمال عملية السكب، تصبح الماكينة جاهزة للاستعمال.

انتبه جيداً:

- عند استعمال الماكينة لأول مرة، لابد من إعداد 4-5 أقذاح من الكابتشينو قبل أن تحصل منها على نتائج مرضية في الفجان.
- ينصح بأن تقوم على الفور بتركيب مرشح المياه المرفق بالماكينة. بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية استبدال المرشح أو أزلته حتى وإن لم توفد لمبة مؤشر التنبيه (C1) الخاصة بذلك.
- حدد في أقرب وقت ممكن مستوى عُسر الماء (الفصل "5. قياس مستوى عُسر الماء").

4. مرشح تنقية وإزالة عُسر الماء

من أجل الحفاظ على معدلات أداء ثابتة من الماكينة مع مرور الوقت، نوصيك باستخدام مرشح تيسير المياه De'Longhi.


لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.delonghi.com.

8004399327252 :EAN

WATERFILTER

لاستخدام هذا المرشح بالشكل الصحيح، اتبع التعليمات والإرشادات التالية ذكرها.

1. أخرج المرشح (D4) من عبوته وأدر مؤشر التاريخ حتى يتم عرض الشهرين التاليين (الشكل 7):

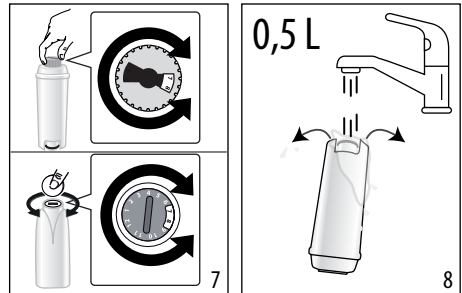


- E4. زر تحرير الغطاء
- E5. وصلة أنبوب سكب الحليب (لا يمكن إزالته)
- E6. أنبوب سكب الحليب المرغى
- E7. وعاء الحليب
- E8. أنبوب شفط الحليب




3. قبل تشغيل الجهاز

انتبه جيداً:

- عند استخدام الجهاز لأول مرة اشطف بالماء الساخن جميع الملحقات القابلة للفك المخصصة للتلامس مع الماء أو الحليب. يُنصح بغسل دورق الحليب (E) (انظر الفصل "14. التنظيف الكامل لدورق الحليب").
 - أي آثار للقهوة في مطحنة القهوة ترجع إلى اختبارات أداء تشغيلي الماكينة قبل طرحها في السوق وهي دليل على العناية الدقيقة التي نوفرها للمنتج.
 - في البداية، تكون دائرة الماء فارغة، لذلك يمكن أن تحدث الماكينة ضجيجاً عالياً: ستلتأشي الضوضاء مع تعبئة الدائرة.
 - لتنفيذ إجراء تشغيل الجهاز لأول مرة، تحقق من أن موزع سكب المياه (D5) مدخل في الماكينة.
1. قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي (الشكل 1).

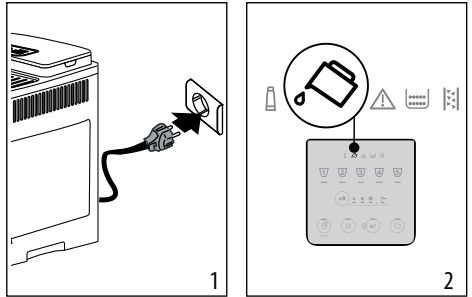

2. تضيء لمبة التنبيه (C4) على لوحة التحكم (B) (الشكل 2): أخرج خزان الماء (A9) (الشكل 3)، املاؤه حتى خط الحد الأقصى MAX بالماء الطازج الصالح للشرب (الشكل 4)، ثم اعد إدخال الخزان نفسه.

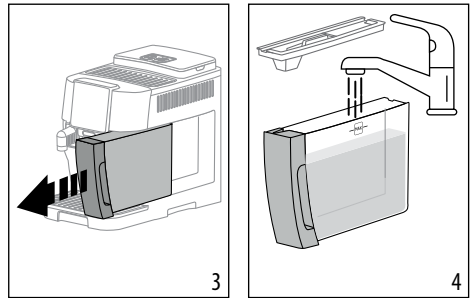

3. على لوحة التحكم تومض بسرعة لمبة LED التنبيه (x2) (B2).

- عملية التثبيت الموصوفة أعلاه.
- وعقب الانتهاء من عملية التثبيت فإن لمبات LED التنبيه الخاصة بالمشروبات تومض للإشارة إلى أن الماكينة تسخن لتصبح جاهزة للاستعمال.

1.4 استبدال المرشح

استبدل الفلتر (D4) عندما تضيء لمبة التنبيه (C1).

1. أخرج خزان الماء (A9) والمرشح المنتهي؛
2. ابدأ في عملية الاستبدال متبّع الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة لتفعيل المرشح؛
3. انظر التعليمات في الفصل "12. قائمة إعدادات الضبط" من أجل ضبط الماكينة وكرر النقاط من 9 إلى 12 بالفقرة السابقة.

انتبه جيدًا:

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقّف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.

2.4 إزالة المرشح


إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام الجهاز دون المرشح (D4)، ستحتاج إلى إزالته والإعلان عن إزالته.

1. أخرج خزان الماء (A9) والمرشح المنتهي؛
2. انظر الإرشادات في الفصل "12. قائمة إعدادات الضبط" لضبط الماكينة.


انتبه جيدًا:

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقّف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.

2. من أجل تنشيط المرشح، قم بتمرير ماء صالح للشرب في فتحة المرشح المركزية حتى يخرج الماء من الفتحات الجانبية لمدة تزيد عن دقيقة واحدة (الشكل 8)؛
3. أخرج خزان الماء (A9) من الماكينة (الشكل 4) ثم املاه بماء طازج صالح للشرب؛ ادخل المرشح في خزان الماء مع غمسه بالكامل لعشر ثوان تقريباً مع تمسيه والضغط عليه قليلاً حتى تسمح فقاعات الهواء الخروج (الشكل 9)؛

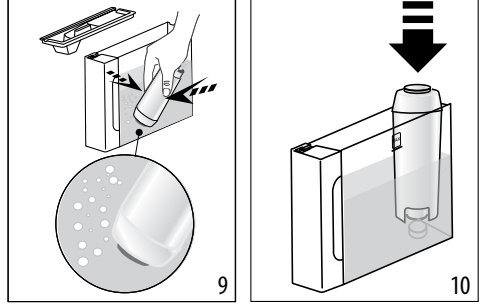

4. أدخل المرشح في المكان المخصص له واضغط عليه حتى النهاية (الشكل رقم 10)؛
5. أعد غلق الخزان بالغطاء (A8)، ثم أعد إدخال الخزان في الماكينة؛
6. إذا لم يكن موجوداً، أدخل موزع سكب الماء (D5).
7. ضع أسفل موزع الماء الساخن وعاءً فارغاً بسعة لا تقل عن 0.5 لتر (الشكل 5).
8. انظر التعليمات في الفصل "12. قائمة إعدادات الضبط" لترتيب المرشح؛
9. تومض لمبة مؤشر التنبيه الخاصة بالمرشح (C1) على لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل ولمبة التنبيه الخاصة بزر تنظيف دورق الحليب/الشفط اليدوي (B4) تومض بسرعة؛
10. اضغط على زر تنظيف دورق الحليب/الشفط اليدوي (الشكل 11)؛

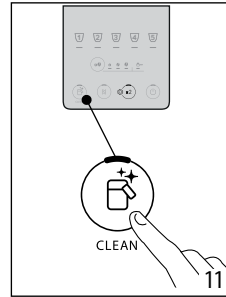


11. يوزع الجهاز الماء الساخن، ويتوقف تلقائياً؛
12. عقب الانتهاء من عملية السكب، تنطفئ لمبة مؤشر التنبيه الخاصة بالمرشح، ويصبح المرشح مفعلاً ويمكن البدء في استخدام الماكينة بعد ذلك.

انتبه جيدًا:

- عند وميض لمبة LED التنبيه (CLEAN) المتعلق بالزر (B4) بشكل سريع، اضغط على هذا الزر نفسه. بهذه الطريقة، تقوم الماكينة بملء الدوائر الداخلية والتخلص من فقاعات الهواء التي نشأت وتواصل

5. قياس مستوى عسر الماء

يسمح الضبط الفوري لعسر الماء للماكينة بتقليل تكرار إزالة الترسبات الجيرية. ستضيئ لمبة التنبيه الخاصة بإزالة الترسبات الجيرية (C11) عندما يتطلب الأمر ذلك بناءً على العسر الفعلي للماء في المرافق في المناطق المختلفة. اتبع الخطوات التالية:

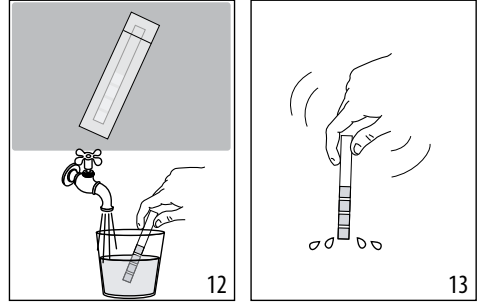

1. إذا كان الموديل الخاص بكم مجهزاً بالشريط التفاعلي، أخرجه من عبوته (D1).
2. اغمر الشريط بالكامل في كوب من الماء لمدة ثانية واحدة تقريباً (شكل 12).
3. أخرج الشريط من الماء وقم بهزه قليلاً (شكل 13). بعد مرور ما يقرب من دقيقة سوف تظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 مربعات صغيرة حمراء اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربع صغير يُعادل 1 مستوى عسر.

اختبار العسر الكلي للماء	العسر
	1 منخفض
	2 الطهي المتوسط
	3 متوسط/مرتفع
	4 مرتفع

انظر الإرشادات في الفصل "12. قائمة إعدادات الضبط" لضبط الماكينة.

6. تشغيل الجهاز

خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية الشطف يخرج من فوهات موزع سكب القهوة (A16) قليل من الماء الساخن. انتبه جيداً حتى لا تتعرض لملامسة رشات الماء الساخن. لتجنب تفريغ حوض جميع القطرات بشكل متكرر (A14)، يُنصح بتجميع ماء عمليات الشطف في حاوية منفصلة.

- من أجل تشغيل الجهاز، اضغط على الزر (B1) : تضيء لمبة التنبيه المرتبطة بالزر وتومض على لوحة التحكم (B) لمبات التنبيه الخاصة بالمشروبات للإشارة إلى أن الماكينة قيد التسخين.

أثناء التسخين، تقوم الماكينة بالشطف. بهذه الطريقة، بالإضافة إلى تسخين الغلاية، فإن الجهاز سيواصل عملية دفع الماء الساخن في القنوات الداخلية بغرض تسخينها هي أيضاً. يكون الجهاز جاهزاً عندما تظل لمبات الليد الخاصة بالمشروبات والكثافة مضيئة بشكل ثابت.

7. إطفاء الجهاز

عند كل إطفاء، ينفذ الجهاز الشطف الأوتوماتيكي، في حالة أنه قد تم إعداد القهوة.

خطر الإصابة بالحروق!

أثناء عملية الشطف يخرج من فوهات موزع سكب القهوة (A16) قليل من الماء الساخن. انتبه جيداً حتى لا تتعرض لملامسة رشات الماء الساخن. لتجنب تفريغ حوض جميع القطرات بشكل متكرر (A14)، يُنصح بتجميع ماء عمليات الشطف في حاوية منفصلة.

- من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على الزر (B1) .
- على لوحة التحكم تومض لمبات الليد الخاصة بمفاتيح المشروبات: ينفذ الجهاز عملية شطف ثم ينطفئ، في حالة توفر ذلك (وضع الاستعداد).

1.7 إطفاء الجهاز لفترات طويلة:

في حالة عدم استخدام هذه الماكينة لفترة طويلة من الزمن (على سبيل المثال في فترة العطلات)، قم بإجراء الخطوات التالية:

- أطفئ الماكينة بالضغط على الزر (B1) .
- قم بتفريغ وتنظيف حاوية رواسب وبقايا القهوة (A10) وخزان المياه (A9).
- افصل كابل توصيل التيار الكهربائي من (A7) مقبس التيار الكهربائي.

انتبه جيداً:

عند إعادة تشغيل الماكينة، املاً الخزان بالماء و، قبل سكب المشروبات، قم بإجراء 3 عمليات شطف كما هو موضح في الفقرة "6.8 الشطف (4)".

8. سكب مشروبات القهوة

1.8 إعداد القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن



انتبه!

- 1. لا تستخدم حبوب قهوة خضراء معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنها من الممكن أن تلتصق داخل طاحونة القهوة وتتلفها.
- 1. أدخل حبوب القهوة في الوعاء الخاص بذلك (A3) (الشكل 14):

الإيقاف، حيثَ تتجنَّب فقدانَه داخل الماكينة، وهو الأمر الذي سيؤدِّي بالطبع إلى إتساع الماكينة. في هذه الحالة يمكن أن تعرَّض الماكينة للتلف والأعطال.




- لا تقم مطلقاً بإدخال أكثر من 1 مقياس مستوي (D2)، وإلا فقد يتسخ الجزء الداخلي من الماكينة أو قد ينسد القمع (A4).

انتبه جيداً:

عند استعمال القهوة مسبقة الطحن، يمكن فقط إعداد فنجان من القهوة في المرة الواحدة.

1. إضغط بشكل متكرر على الزر (B5) حتى يوقد توقد لمبة LED التنبيه (B7).
2. تحقق من أنَّ القمع غير مسدود، ثم بعد ذلك ادخل مكبال واحد مستوي من القهوة مسبقة الطحن (شكل 16).

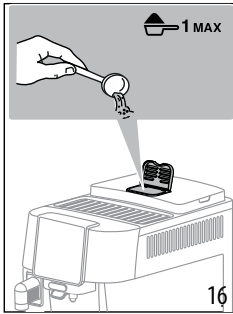

3. ضع فنجان تحت فوهات صنوبر القهوة (A16) (شكل 15).
4. اختر المشروب المرغوب فيه (B8)؛
5. يبدأ التحضير وعلى لوحة التحكم (B) تومض لمبة الليد المتعلقة بالمشروب الجاري تحضيره.

انتبه!



- لا يمكن إعداد قهوة Doppio+ باستخدام البن المطحون مسبقاً.

4.8 الإرشادات العامة لتحضير مشروبات القهوة

- أثناء الاستخدام، على لوحة التحكم (B) يمكن أن توفد بعض لمبات التنبيه التي دلالتها موجودة في الفصل "17". معنى لمبات التنبيه:
- للحصول على فنجان قهوة أسخن، انظر الفقرة "7.8" نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.
- إذا كانت القهوة تخرج على شكل قطرات أو كانت قليلة التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مفرطة البرودة، فإنه يجب عليك قراءة النصائح الواردة في الفصل "18". حل المشاكل.
- من أجل تخصيص المشروبات حسب أذواقكم الخاصة، يُرجى الرجوع إلى الفترتين 5.8 تغيير كثافة القهوة و 9.8 قمر بتحديد كمية المشروب في الفنجان.

انتبه جيداً:

في وضع توفير الطاقة، تتطلب الماكينة بضع ثوانٍ من الانتظار قبل صب القهوة الأولى نظراً لأنه يجب تسخينها.

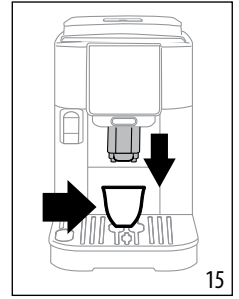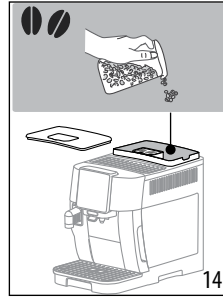

2. ضع فنجان تحت فوهات صنوبر القهوة (A16) (شكل 15).
3. أخفض الصنبور بحيث يُصبغ في أقرب وضعية ممكنة من الفنجان: فهكذا تحصل على كريمة أفضل (شكل 15)؛
4. اختيار المشروب المرغوب فيه:

المشروب (*)	الكمية الافتراضية (مل)	الكمية القابلة للبرمجة (مل)
Espresso	40	من 20 إلى 180
القهوة	180	من 100 إلى 240
Doppio+	120	من 80 إلى 180
Filter Style	160	من 115 إلى 250

- (*) مشروبات مختلفة من حيث النوع والعدد وفقاً للموديل.
- 5. يبدأ التحضير وعلى لوحة التحكم (B) تومض لمبة الليد المتعلقة بالمشروب الجاري تحضيره.
- عند تحضير القهوة وفيرة المياه Filter Style: في منتصف التحضير، عندما تومض (B7) لمبة الليد، أدخل مقياس مستوي آخر من البن المطحون مسبقاً وأعد الضغط على مفتاح Long (القهوة وفيرة المياه).
- من غير الممكن تحضير القهوة المزدوجة+ باستخدام البن المطحون مسبقاً.

2.8 تحضير عدد 2 فنجان من القهوة

1. ضع الفنجانين تحت فوهات صب القهوة (A16)؛
2. أخفض الصنبور بحيث يُصبغ في أقرب وضعية ممكنة من الفنجانين: فهكذا تحصل على كريمة أفضل؛
3. اضغط على المفتاح x2 (B2): يضيء الليد المقابل؛
4. اضغط على زر Espresso (B8)؛
5. يبدأ التحضير وعلى لوحة التحكم (B) يومض الليد المتعلق بمفتاح إسبريسو.

3.8 تحضير القهوة باستخدام البن المطحون مسبقاً



انتبه!

- لا تضع مطلقاً القهوة مسبقة الطحن في الماكينة وهي في وضع

كالتالي:

قم بلف المقبض بمقدار نقرة واحدة نحو الرقم 7 	إذا كانت القهوة تخرج ببطء شديد أو لا تخرج مطلقاً. إن تأثير ذلك التغيير يمكن ملاحظته فقط بعد إعداد القهوة على الأقل مرتين متتاليتين.
قم بلف المقبض بمقدار نقرة واحدة نحو الرقم 1 	لسكب قهوة أكثر قواماً ولتحسين شكل الكريمة إن تأثير ذلك التغيير يمكن ملاحظته فقط بعد إعداد القهوة على الأقل مرتين متتاليتين.

انتبه جيداً:

- لإيقاف عملية السكب: اضغط على زر أي مشروب.
- بمجرد الانتهاء من عملية سكب المشروب، وعند الرغبة في زيادة كمية القهوة في الفجان، فإنه يكفي الاستمرار في الضغط (خلال 3 ثوان) على زر المشروب الذي يومض بسرعة.

9.8 قمر بتحديد كمية المشروب في الفجان

1. استمر في الضغط لمدة بضع ثوانٍ على المفتاح المتعلق بالمشروب المطلوب برمجته: عندما تومض لمبة الليد الخاصة بالمشروب المختار بسرعة، تكون الماكينة في وضع البرمجة. تبدأ عملية السكب؛ عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها في الفجان، أعد الضغط على زر المشروب: ستتوقف عملية السكب وسيتم حفظ الكمية.

انتبه جيداً:

لإلغاء عملية برمجة قيد التنفيذ اضغط على زر خاص بـمشروب آخر.

9. إعداد المشروبات بالحليب

انتبه جيداً:

- لاستخدام الدورق، تأكد من نظافة جميع الأجزاء ومن إدخالها كما هو موضح في الفصل "14. التنظيف الكامل لدورق الحليب".
- لتجنب الحصول على حليب قليل الرغوة، أو حليب به فقاعات كبيرة الحجم، فإنه يجب دائماً تنظيف غطاء الحليب (E1) وموصل دورق الحليب (E3) كما هو مبين في الفقرتين 8.9 و 8.9. تنظيف دورق الحليب بعد كل استخدام" و "14. التنظيف الكامل لدورق الحليب".

1.9 أي حليب تستخدم؟

- يمكن أن تتنوع جودة الرغبة حسب ما يلي:
- درجة حرارة الحليب أو المشروب النباتي (للحصول على نتائج ممتازة، استخدم دائماً الحليب أو مشروبات نباتية عند درجة حرارة التلاجة، 5 درجات مئوية)؛
- نوع الحليب أو المشروب النباتي؛
- العلامة التجارية المستخدمة؛
- المكونات والقيم الغذائية.

5.8 تغيير كثافة القهوة

1. اضغط على المفتاح (B5) حتى إضاءة لمبات الليد المتعلقة بالكثافة المرغوب بها (B6):

	
Mild	
متوسط	
قوية	

2. استمر عبر اختيار مشروب القهوة الذي ترغب فيه.

انتبه جيداً:

- عند التحضير التالي، تقترح الماكينة الكثافة الأخيرة المختارة.
- وعند انقطاع التيار الكهربائي تعود الماكينة إلى المستوى المتوسط الافتراضي.

6.8 الشطف (%)

- بواسطة هذه الوظيفة من الممكن إخراج الماء الساخن من صنبور القهوة بحيث يتم تنظيف وتسخين الدائرة الداخلية للماكينة.
1. ضع تحت صنبور القهوة (A16) وعاء بسعة لا تقل عن 100 مل (شكل 5).
 2. اضغط واستمر في الضغط على الزر (B4) لمدة 5 على الأقل: يبدأ السكب ويتوقف أوتوماتيكياً (إذا كنت تريد إيقاف السكب مبكراً، أعد الضغط على نفس الزر).

انتبه جيداً:

- في حالات عدم استخدام الماكينة لفترات تزيد عن 3-4 أيام يُنصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بإمداد 3/2 مرات شطف قبل استخدامها؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقايا القهوة (A10).

7.8 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

- للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح القيام بما يلي:
- نفذ عملية شطف (انظر الفقرة 6.8 الشطف (%))؛
- قمر بتسخين الفجانين أثناء إعداد المشروبات Hot water (بالماء الساخن)؛
- اضبط من القائمة حرارة أعلى (انظر الفقرة "12. قائمة إعدادات الضبط").

8.8 ضبط مطحنة البن


- لا يجب ضبط مطحنة البن، على الأقل في البداية، لأنها مضبوطة سلفاً في المصنع بطريقة تحصل بها على صب صحيحة من القهوة.

انتبه جيداً:


- يجب لف مقبض الضبط أثناء عمل مطحنة القهوة في المرحلة المبدئية لإعداد مشروبات القهوة.
- لإجراء عملية تصحيح، أثناء تشغيل مطحنة البن، اضبط المقبض (A2)

3.9 ملء وتعشيق إبريق الحليب

1. اضغط على زر الفك (E4) ثم ارفع الغطاء (E2) (الشكل 18)؛

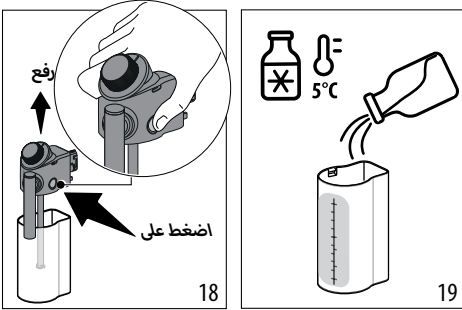

2. املاً حاوية الحليب (E7) بكمية كافية من الحليب (الشكل 17 و 19)؛
3. تأكد من أن أنبوب سحب الحليب (E8) يتم إدخاله جيداً في المبيد الموجود أسفل غطاء دورق الحليب (الشكل 20)؛

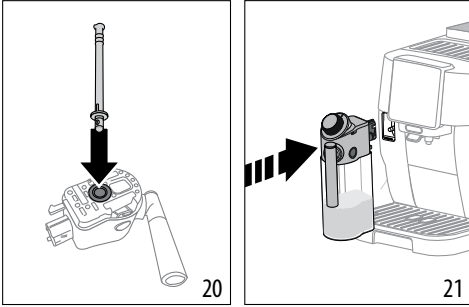

4. أعد وضع الغطاء على وعاء الحليب؛
5. أخفض المنفذ وقم بتعشيق الدورق على الموصل عن طريق الدفع عليه حتى النهاية (الشكل 21). سوف تُصدر الماكينة إشارة صوتية (إذا كانت وظيفة إشارات التنبيه الصوتي التنبيه الصوتي نشطة).
6. تأكد من أن المقبض (E1) موجود في وضعية الرغوة.

4.9 اختيار كثافة قوام القهوة أو استخدام القهوة المسبقة الطحن

بعد إعداد دورق الحليب وقبل البدء في اختيار مشروب الحليب الذي ترغب فيه يمكن تحديد كثافة قوام القهوة كما هو موضح في الفقرة "5.8" تغيير كثافة القهوة" أو اختيار استخدام القهوة مسبقة الطحن (قمر في هذه الحالة بإدخال ميكال من القهوة كما هو موضح في دليل الإرشادات السريع في الفقرة "4.9" اختيار كثافة قوام القهوة أو استخدام القهوة المسبقة الطحن").

5.9 سكب مشروب الحليب

1. ضع فنجاناً كبيراً بالقدر الكافي تحت صنوبر توزيع القهوة (A16) وكذلك تحت أنبوب سكب الحليب (E6) (الشكل 22).


Lattecrema HOT	
حليب البقر	
✓	كامل الدسم (دهون < 3,5٪)
	شبه منزوع الدسم (الدهون بين 1,5 و 1,8٪)
	منزوع الدسم (دهون > 0,5٪)
based drinks-Plant (مشروبات نباتية)	
✓	الصويا
✓	اللوز
✓	الشوفان

انتبه جيداً؛

في حالة المشروبات النباتية، يُقترح استخدام إصدارات "البارستا" لتحسين جودة الرغوة.

2.9 كم كمية الحليب التي يجب سكبها؟

يوجد في حاوية الحليب (E7) مقياس متدرج (الشكل 17) يساعدك على سكب الكمية المثالية لإعداد المشروب المطلوب. جزوز التحديد الوسطى تساوي 20 مل.

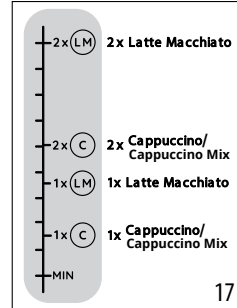


انتبه جيداً؛

- وفقاً لنوع ودرجة حرارة الحليب المستخدم، يمكن أن تختلف وصفة الإعداد قليلاً.
- إذا كانت كمية الحليب في الدورق قليلة جداً فإنه سيخرج بعض الهواء مع الحليب من أنبوب سكب الحليب.

8.9 تنظيف دورق الحليب بعد كل استخدام

بعد كل عملية سكب لمشروبات الحليب، على لوحة التحكم (B4) ومفاتيح التشغيل تومض لمبة التنبيه المرتبطة بالزر (الشكل 24).

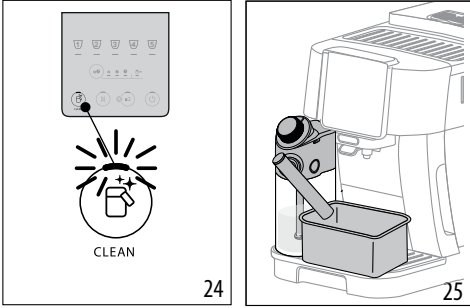

1. اترك دورق الحليب مُدخلاً في الماكينة (ليس من الضروري تفريغ وعاء الحليب)؛
2. ضع فنجان أو أي إناء آخر تحت صنوبر توزيع الحليب (الشكل رقم 25).
3. اضغط على الزر (CLEAN) : من أنبوب سكب الحليب يخرج ماء ساخن ويخار. تتوقف عملية التنظيف أوتوماتيكياً؛

في حالة التحضيرات المختلفة اللاحقة:

- استمر في تنظيف دورق الحليب بعد آخر تحضير.

عقب الانتهاء من عمليات الإعداد، فإن دورق الحليب يصبح فارغاً أو أن الحليب لا يكون كافياً لإعداد وصفات مشروبات أخرى

- بعد إجراء التنظيف بالزر (CLEAN)، قم بفك دورق الحليب ونظّف جميع المكونات وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة "14". التنظيف الكامل لدورق الحليب.

عقب الانتهاء من عملية الإعداد، لا يزال هناك حليب في الدورق تكفي لإعداد مشروبات أخرى


- بعد إجراء عملية التنظيف بالزر (CLEAN)، أخرج دورق الحليب ثم ضعه على الفور في التلاجة. يمكن حفظ دورق الحليب في التلاجة لمدة لا تزيد عن يومين، بعد ذلك اشرع في تنظيف كافة مكونات الإبريق كما هو موضح في الإجراء المذكور في الفقرة "14". التنظيف الكامل لدورق الحليب.

تنبيه:

إذا ظل دورق الحليب خارج التلاجة لأكثر من 30 دقيقة، قم بفك وتنظيف جميع المكونات كما هو موضح في الإجراء الوارد في الفقرة "14". التنظيف الكامل لدورق الحليب.

ملاحظات عامة بعد تحضير مشروبات الحليب:

- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.
- إنظر حتى انتهاء عملية التنظيف. تتوقف هذه الوظيفة التشغيلية تلقائياً.

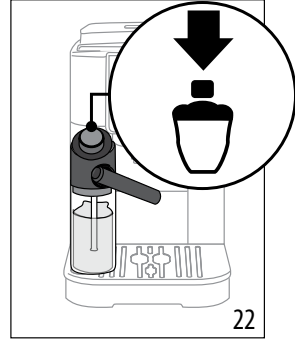

2. اختر مشروب الحليب من لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل.

انتبه جيداً:


إذا تم تنشيط وضع "Energy Saving" (توفير الطاقة) (راجع الفصل "12". قائمة إعدادات الضبط)، قد يتطلب سكب المشروب الانتظار لبضع ثوانٍ.

6.9 اختيار كثافة قوام القهوة أو استخدام القهوة المسبقة الطحن

بعد إعداد دورق الحليب وقبل البدء في اختيار مشروب الحليب الذي ترغب فيه يمكن تحديد كثافة قوام القهوة كما هو موضح في الفقرة "5.8" تغيير كثافة القهوة" أو اختيار استخدام القهوة مسبقة الطحن (قم في هذه الحالة بإدخال مكيال من القهوة كما هو موضح في دليل الإرشادات السريع في الفقرة "3.8" تحضير القهوة باستخدام البن المطحون مسبقاً (CLEAN) (الشكل 23)).

7.9 سكب مشروب الحليب

1. ضع فنجاناً كبيراً بالقدر الكافي تحت صنوبر توزيع القهوة (A16) وكذلك تحت أنبوب سكب الحليب (E6) (الشكل 23).
2. اختر مشروب الحليب من لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل.

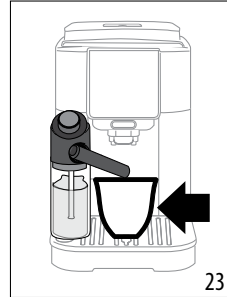

انتبه جيداً:

إذا تم تنشيط وضع "توفير الطاقة" (راجع الفصل "12". قائمة إعدادات الضبط)، قد يتطلب سكب المشروب الانتظار لبضع ثوانٍ.

الضبط الافتراضي (مل)	قابل للبرمجة (مل)
250	من 20 إلى 420
 Hot water	

انتبه جيدًا!

لإلغاء عملية برمجة قيد التنفيذ اضغط على زر نشط لمشروب آخر

11. نصائح لتوفير الطاقة

- لتخفيض استهلاك الطاقة، بعد توزيع مشروب واحد أو أكثر، قم بإزالة إدورق الحليب؛
- اضبط الإطفاء الذاتي على 15 دقيقة (انظر "12. قائمة إعدادات الضبط")؛
- قم بتفعيل خاصية توفير الطاقة (انظر "12. قائمة إعدادات الضبط")؛
- عندما تطلب الماكينة دورة إزالة الترسبات، قم بتنفيذها.

9.9 قم بتحديد كمية المشروب في الفنجان

1. استمر في الضغط لمدة بضع ثوانٍ على المفتاح المتعلق بالمشروب المطلوب برمجته: عندما تومض لمبة الليد الخاصة بالمشروب المختار بسرعة، تكون الماكينة في وضع البرمجة. تبدأ عملية سكب المكون الأول؛
2. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها في الفنجان، أعد الضغط على زر المشروب: ستتوقف عملية سكب المكون الأول وستبدأ عملية سكب المكون الثاني؛
3. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها في الفنجان، أعد الضغط على زر المشروب: ستتوقف عملية السكب وسيتم حفظ الكمية.

انتبه جيدًا!



- لإلغاء عملية برمجة قيد التنفيذ اضغط على زر خاص ومشروب آخر.

10. سكب الماء الساخن

خطر الإصابة بالحرق!

لا تترك الماكينة دون مراقبة أثناء سكبها للماء الساخن.

1. أخفض المنفذ وأدخل موزع سكب الماء الساخن (الشكل 26)

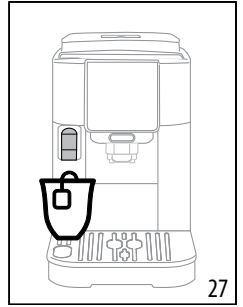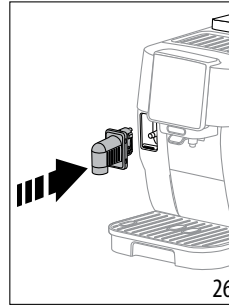

2. ضع فنجانًا تحت موزع سكب الماء الساخن (الشكل 27) ضعه على أقرب مسافة ممكنة لتجنب خروج الرذاذ.
3. اضغط على زر الماء الساخن  Hot water.
4. يتوقف التوزيع تلقائيًا. عند الرغبة في إيقاف هذه العملية قبل ذلك، اضغط على الزر .


انتبه جيدًا!

في وضع توفير الطاقة، تتطلب الماكينة بضع ثوانٍ من الانتظار قبل بدء الصب.



1.10 حدد كمية الماء الساخن

1. استمر في الضغط لبضع ثوانٍ على زر الماء الساخن  Hot water: إذا كان موجودًا في قائمة البرمجة عند وميض لمبة التنبيه بسرعة. تبدأ عملية السكب؛
2. عند الوصول إلى الكمية المرغوب فيها في الفنجان، أعد الضغط على زر المشروب: ستتوقف عملية السكب وسيتم حفظ الكمية.

عند الدخول إلى القائمة، ستسمح المفاتيح التي تبقى مفعلة باختيار الوظائف المقابلة لها:






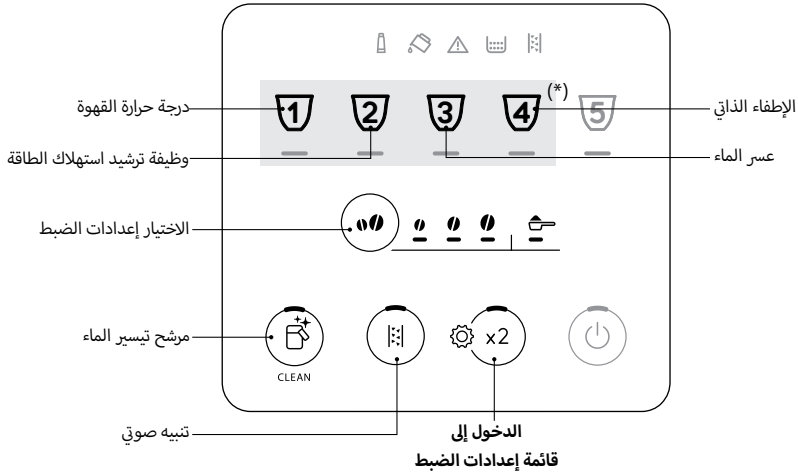


(*) مشروبات مختلفة وفقاً للموديل



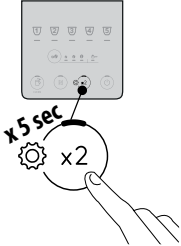
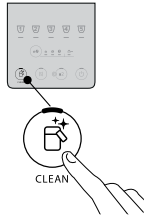
1. ادخل في القائمة:			
اضغط واستمر في الضغط على الزر  x2 لبضع ثوان: ستوقد الأزرار المرتبطة بإعدادات الضبط. واصل العمل بالضغط على الزر الخاص بإعداد الضبط المراد تعديله.			
2. أجز تعديل على إعدادات ضبط الماكينة:			
أكد الاختيار 	الفتر وهو مُدخل  (الرقم المرجعي: "4". مرشح تنقية وإزالة عسر الماء "1.4" e استبدال المرشح) إزالة الفتر المنتهي  (الرمز المرجعي في الرسم التوضيحي "2.4 إزالة المرشح")	اضغط على مفتاح الكثافة حتى إضاءة لمبات الليد المتعلقة بالضبط المرغوب به 	مرشح تيسير الماء 

→

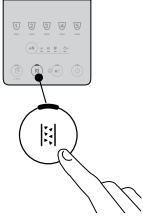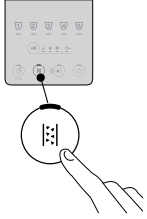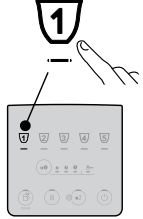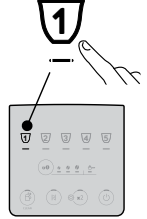
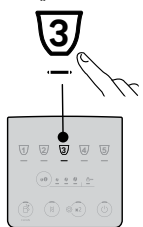
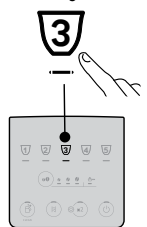


أكد الاختيار 	مفعّل  غير مفعّل 	اضغط على مفتاح الكثافة حتى إضاءة لمبات الليد المتعلقة بالضبط المرغوب به 	تنبيه صوتي 
أكد الاختيار 1 	منخفض  متوسطة  مرتفعة 	اضغط على مفتاح الكثافة حتى إضاءة لمبات الليد المتعلقة بالضبط المرغوب به 	درجة حرارة القهوة 1 
أكد الاختيار 	مفعّل  غير مفعّل 	اضغط على مفتاح الكثافة حتى إضاءة لمبات الليد المتعلقة بالضبط المرغوب به 	وظيفة ترشيح استهلاك الطاقة 
أكد الاختيار 3 	المستوى 1  المستوى 2  المستوى 3  المستوى 4 	اضغط على مفتاح الكثافة حتى إضاءة لمبة الليد المتعلقة بالمستوى المطلوب ضبطه 	عسر الماء 3 

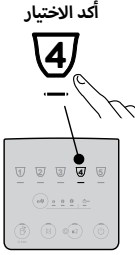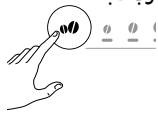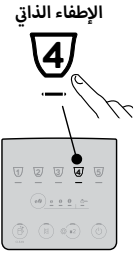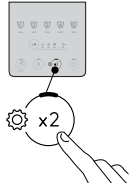

أكد الاختيار 	15 دقيقة  30 دقيقة  1 ساعة  3 ساعات 	اضغط على مفتاح الكثافة حتى إضاءة لمبة اليد المتعلقة بالزمن المطلوب ضبطه 	الإطفاء الذاتي 
3. اخرج من القائمة:			
اضغط على الزر x2: تعود الماكينة للعمل في وضعية الجاهزية للاستعمال. انتبه جيدًا! تخرج الماكينة بشكل تلقائي من قائمة إعدادات الضبط بعد 30 ثانية من عدم الاستعمال.			

1.12 إعادة التعيين على ضبط المصنع

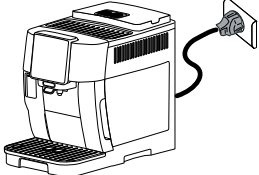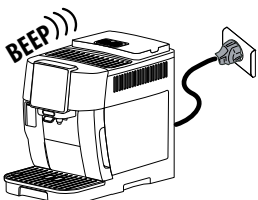	تحقق من أن الماكينة في وضعية الاستعداد BY-STAND (مطفأة ولكن موصولة بشبكة التيار الكهربائي).
1 2  x5 sec 	اضغط واستمر في الضغط لمدة 5 ثوان على الأزرار الخاصة بالمشروبات 1 و 2 و x2 : تعود جميع إعدادات ضبط وكميات المشروبات إلى قيم الضبط الافتراضية للمصنع.
	تصدر الماكينة صفارة تنبيه وستومض كافة لمبات التنبيه للتأكيد على إعادة التعيين والعودة إلى إعدادات ضبط المصنع

انتبه!

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبيات أو منظفات مُسببة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفائقة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة.
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا رواسب وبقايا القهوة لأنها يمكن أن تتسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.



✓	✓	✗	✗	✗	
✓	✓	✓	✓	✓	

المكوّن	الوتيرة الزمنية	الإجراء
حوض تجميع رواسب وبقايا القهوة 	عندما توقد لمبة التنبيه يصبح من الضروري تفريغ حاوية رواسب وبقايا القهوة: لا يمكن للماكينة إعداد القهوة.	• أخرج حوض تجميع القطرات وأفرغه ونظفه. • أفرغ حاوية تجميع البقايا ونظفها بعناية وتأكد من التخلص من كافة البقايا العالقة في الجزء السفلي. • يجب فحص وعاء تجميع ماء التكهيف (ذي اللون الأحمر) و، إذا صار ممتلئاً، يلزم إفراغه.
مكونات حوض تجميع القطرات 	حوض تجميع القطرات مزود بمؤشر عوَام أحمر اللون لتحديد مستوى الماء الموجود. قبل أن يبدأ هذا المؤشر في الظهور من صينية وضع الفناجين، يجب إفراغ الإناء وتنظيفه	وحتى الانتهاء من تنظيف وإزالة بقايا ورواسب القهوة فإن الماكينة لن تتمكن من إعداد القهوة. يشير الجهاز إلى الحاجة إلى تفريغ الوعاء حتى إن لم يكن ممتلئاً، إذا مرت 72 ساعة منذ إجراء التحضير الأول (حتى يتم إجراء العد الخاص بمدة 72 ساعة بشكل صحيح، يجب عدم فصل الماكينة أبداً عن التيار الكهربائي). • اسحب حوض تجميع القطرات ووعاء بقايا ورواسب القهوة؛ أزل صينية سد الفناجين، شبكة الحوض، ثم أفرغ حوض تجميع القطرات ووعاء الرواسب واغسل جميع المكونات؛ • يجب فحص وعاء تجميع ماء التكهيف (ذي اللون الأحمر) و، إذا صار ممتلئاً، يلزم إفراغه. • أعد إدخال حوض تجميع القطرات إضافة إلى شبكته في مكانه ووعاء تجميع رواسب وبقايا القهوة. عند سحب حوض تجميع القطرات فإنه يصبح من الضروري الإجباري دائماً تفريغ وعاء رواسب وبقايا القهوة حتى لو كان غير مملوء بالكامل.



المكوّن	الوثيرة الزمنية	الإجراء
داخل الماكينة	يلزم التأكد بشكل دوري (حوالي مرة في الشهر) من أن الأجزاء الداخلية للماكينة (التي يمكن الوصول إليها عند فك و انتزاع إناء تجمع القطرات) نظيفة للغاية.	أطفئ الماكينة وافصلها عن شبكة التيار الكهربائي. لا تغمر الماكينة مطلقاً في الماء. • قم بإزالة رواسب القهوة بواسطة فرشاة أو قطعة إسفنجية؛ • أشطف جميع الترسبات والبقايا الموجودة باستخدام مكنسة شفط كهربائية
فوهات سكب القهوة	قم دورياً بتنظيف فوهات سكب القهوة (مرة واحدة شهرياً)	• نظّف دورياً فوهات صنبور القهوة بواسطة استخدام إسفنجية أو قطعة قماش؛ • تحقّق دورياً من أن ثقب موّرع صب القهوة غير مسدودة. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسّبات القهوة بواسطة عود لتخليل الأسنان.



14. التنظيف الكامل لدورق الحليب

هام للغاية


للمحافظة على أفضل النتائج التشغيلية لنظام Lattecrema، التزم دائماً بإجراء التنظيف الكامل للدورق بشكل منتظم.

نظف دورق الحليب كما هو موضح كالتالي:

1. اضغط على زر الفك (E4) ثم ارفع الغطاء (E2) (الشكل 18)؛
2. قم بلف أنبوب سكب الحليب (E6) إلى الوضع الرأسي ثم اسحبه للخارج حتى يخرج (الشكل 28)؛ حرر أنبوب الشفط (E8) (الشكل 28).

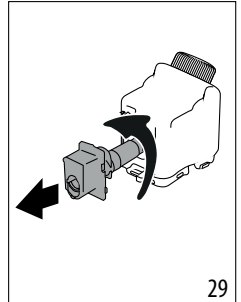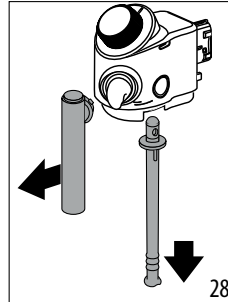

3. قم بإزالة الموصل (E3) عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة وسحبه للخارج برفق (الشكل 29).
4. قم بلف المقبض (E1) عكس اتجاه عقارب الساعة ثم اسحبه للخارج برفق (الشكل 30).

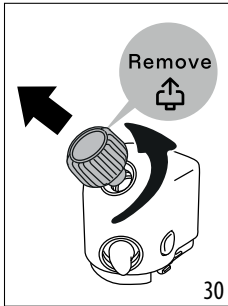

5. قم بإجراء عملية الغسيل في غسالة الأطباق (الموصى بها) أو يدوياً، بالطريقة الموضحة أدناه:
- في غسالة الأطباق: اشطف جميع المكونات المذكورة أعلاه وحاوية الحليب بالماء الساخن الجاري للشرب (40° مئوية على الأقل): ثم ضعها على الرف العلوي لغسالة الأطباق في وضع رأسي والأجزاء الأصغر (مقبض ضبط الرغوة، وموزع الحليب وأنبوب السحب والموصل) في سلة أدوات المائدة (الشكل 31). قم بتشغيل برنامج غسيل بدرجة حرارة 50° مئوية، على سبيل المثال برنامج ECO (توفير الطاقة) القياسي.

15. تنظيف مجموعة الناقع

لتنظيف مجموعة الناقع التحضير القابلة للإزالة (مرة واحدة على الأقل شهريًا)، اتبع الخطوات التالية:

انتبه!


لا يمكن إخراج الناقع (A6) أثناء عمل الماكينة.

اضغط على الزر (B1) لإيقاف تشغيل الجهاز؛

10. أخرج خزان المياه (A9)؛

11. افتح منفذ الناقع الموجود على اللوح الجانبي الأيمن (الشكل 35)؛

12. اضغط على زري الفك الملونين للداخل و (الشكل 36) وفي نفس الوقت أنزع نافع المشروبات؛

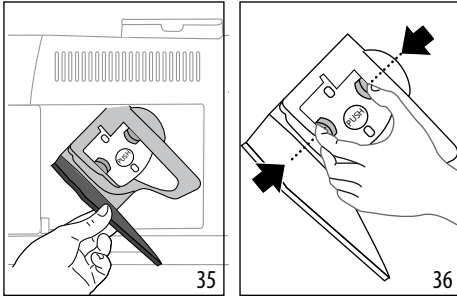

13. اشطف نافع المشروبات تحت الماء الجاري، بدون تستخدم المنظفات. إذا كانت الأوساخ عتيقة، اترك نافع المشروبات منقوعًا في ماء الشرب لمدة 5 دقائق، ثم قوم بإزالة أي بقايا باستخدام فرشاة؛

انتبه!

اشطف فقط بالماء


لا تستخدم منظفات - لا تستخدم غسالات الأطباق

14. باستخدام فرشاة، قم بإزالة أي بقايا قهوة من مكان نافع المشروبات، والتي يمكن رؤيتها من الباب؛


15. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، اعد إدخال الناقع في مكانه عبر تبينه في الدُعماء؛ ثم بعد ذلك اضغط على الكتابة PUSH حتى تسمع نقرة إتمام الإقتران والتعشيق؛

انتبه جيدًا:


إذا واجهت صعوبات في إدخال نافع المشروبات، فيجب عليك (قبل الإدخال) إحضاره إلى الوضع الصحيح عن طريق الضغط على الذراعين (الشكل 37).

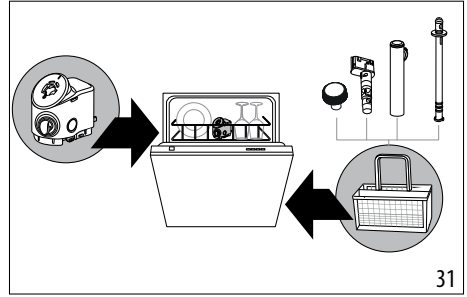

• **يدويًا:** اشطف بعناية جميع المكونات ووعاء الحليب بماء جار ساخن صالح للشرب (40° مئوية على الأقل) لإزالة على هذا النحو أية بقايا ظاهرة من الحليب، مع الحرص على تمرير الماء عبر كل ثقب الغطاء (الشكل 32). ثم اغمر جميع المكونات، لمدة 30 دقيقة على الأقل، في ماء ساخن صالح للشرب (40° مئوية على الأقل) مع منظف الأطباق. ثم اشطف جميع المكونات جيدًا تحت الماء الساخن للشرب كما هو موضح أعلاه، وافركها كل على حدة بيديك.

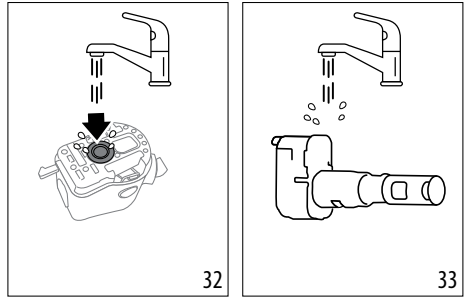

6. اشطف موصل دورق الحليب بعناية (E3) (الشكل 33).
7. انتبه بشكل خاص للتأكد من عدم بقاء أي بقايا حليب في التجويف وفي القناة الموجودة أسفل المقبض (الشكل 34): وإذا لزم الأمر قم بتنظيفها باستخدام عود تحليل الأسنان.

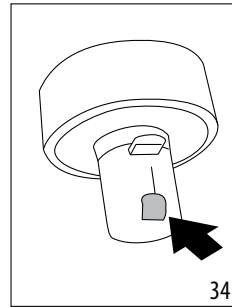

8. جفّف جميع المكونات بقطعة قماش جافة ونظيفة؛
9. أعد تركيب جميع المكونات والأجزاء الخاصة بدورق إلى الحليب.

اتبع الخطوات التالية:


1. تحقق من أن فوهة سكب الماء (D5) مدخلة؛



2. اضغط واستمر في الضغط على الزر (B5) لمدة 5 ثوانٍ على الأقل حتى يومض مؤشر LED المقابل بسرعة. تومض لمبة مؤشر التنبيه (C11) لتؤكد أنه جاري تنفيذ برنامج إزالة الترسبات الجيرية. تضيء لمبة الليد المتعلقة بالكثافة الخفيفة للإشارة إلى المرحلة 1 من إزالة الترسبات الجيرية؛

3. قم بتفريغ حوض تجميع القطرات (A14) وحماية رسوب وبقايا القهوة (A10) ثم أعِد إدخالهما؛ قم بتفريغ حاوية الماء (A9) بشكل كامل ثم انزع مرشح التنقية وإزالة عُس الماء (إذا كان موجوداً)؛

4. قم بصب مزيل الترسبات داخل خزان الماء حتى يصل إلى المستوى A (بما يعادل سرنجة مقداراً 100 مل) المطبوع على جانب الخزان الداخلي (انظر الشكل 39)، ثم أضف قليل من الماء (ما يقرب من واحد لتر ماء) حتى يبلغ المستوى B (انظر الشكل 40)، ثم أعد تركيب خزان الماء؛

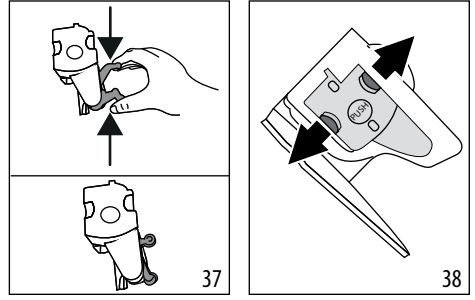

16. بعد تثبيته في مكانه، يلزم التأكد من أن كلا الزرين الملونين مُنفصلين في اتجاه الخارج (شكل 38)؛

17. أغلق باب مجموعة نافع المشروبات؛

18. أعد إدخال خزان المياه في مكانه.

الآن بعد أن أصبحت مجموعة نافع المشروبات القابل للإزالة نظيفة، يمكن تشغيل الماكينة للاستخدام التالي.

16. إزالة الترسبات الجيرية:

- قبل الاستخدام، اقرأ تعليمات مزيل الترسبات الجيرية والملصق الخاص به، الواردة على عبوة المزيل نفسه.
- ننصح باستعمال فقط مُزيل الترسبات الجيرية الخاص بشركة De'Longhi. إن استخدام مزيلات للترسبات الجيرية غير مناسبة، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الجيرية بشكل منتظم، يمكن أن يؤدي إلى ظهور عيوب لا يغطيها ضمان الشركة المنتجة.
- يمكن أن يسبب مزيل الترسبات تلف الأسطح الحساسة. في حالة انسكاب المنتج عن طريق الخطأ، ففجفه على الفور.

من أجل تنفيذ إزالة الترسبات الجيرية	
مزيل الترسبات الجيرية De'Longhi	مزيل الترسبات الجيرية
السعة الموصى بها: 2 لتر	الوعاء
30~ دقيقة	الزمن
موزع سكب الماء الساخن (D5)	الملحق التشغيلي

تنبيه:


في حالة تركيب مرشح تنقية الماء فإنه يصبح من الضروري إزالة هذا المرشح قبل إدخال محلول إزالة الترسبات الجيرية. لاحقاً، أعد إدخال المرشح في بداية المرحلة 3.

قم بإزالة الترسبات الجيرية من الماكينة عندما يضيء مؤشر الضوء الموجود على لوحة التحكم (C8). يومض نفس المؤشر الضوئي للإشارة إلى أنه جاري تنفيذ دورة إزالة الترسبات الجيرية.

انتبه جيداً:

- بعد البدء في دورة إزالة الترسبات الجيرية فإنه لا يمكن إيقافها ويجب أن تكتمل هي ودورة الشطف الخاصة بها. لهذا تأكد من امتلاكك مزيل الترسبات الجيرية.

5. ضع أسفل موزع القهوة (A16) والماء (D5) وعاءً بسعة لا تقل عن 2 لتر (الشكل 41).

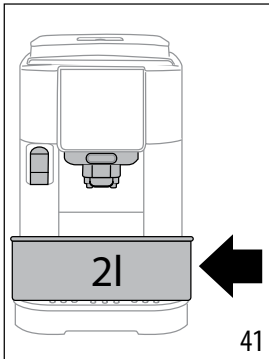


6. اضغط على الزر (B5) لبدء برنامج إزالة الترسبات الجيرية؛ لمبة التنبيه (C11) تومض للإشارة إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة 1؛

7. لمدة 15 دقيقة تقريبًا، تقوم الماكينة تلقائيًا بتناوب الإيقاف المؤقت والتوزيع من موّجّ الماء الساخن وموّجّ القهوة.
عند إتمام المرحلة الأولى من دورة إزالة الترسبات الجيرية، تضيء لمبة مؤشر عدم وجود الماء (C4).

المرحلة 2: عملية الشطف الأولى	   
-------------------------------	---

8. أفرغ الحاوية المستعملة في جميع محلول مزيل الترسبات الجيرية. أخرج خزان المياه وأفرغه واشطفه بماء جارٍ واملأه حتى المستوى الأقصى MAX بماء طازج صالح للشرب (الشكل 42) وأدخله في الماكينة: أعد وضع الوعاء تحت الصنابير؛

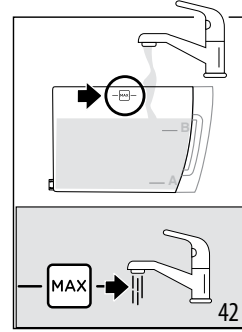

9. اضغط على المفتاح (الذي يومض بسرعة) لبدء تشغيل الشطف: تومض لمبة الليد المتعلقة بالكثافة المتوسطة للإشارة إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة 2 من إزالة الترسبات الجيرية؛
10. تبدأ الماكينة بشكل تلقائي في عملية شطف موزعات سكب القهوة والماء الساخن؛
عند إتمام المرحلة الثانية من دورة إزالة الترسبات الجيرية، تضيء لمبة مؤشر عدم وجود الماء (C4).

المرحلة 3: عملية الشطف الثانية	   
--------------------------------	---

11. قم بتفريغ الحاوية المستخدمة لتجميع المياه ماء الشطف الأول. قم بإزالة خزان المياه، ثم قم بتفريغه، ثم املأه حتى مستوى MAX بمياه شرب نظيفة (الشكل 44) وأعد إدخال فلتر منقي المياه، إذا كان قيد الاستخدام؛ أعد إدخال الخزان داخل الجهاز ثم ضع الحاوية مرة أخرى تحت موزعات السكب.

12. اضغط على الزر (الذي يومض بسرعة) لبدء تشغيل الشطف: تومض لمبة مؤشر التنبيه المتعلقة بالكثافة القوية للإشارة إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة 3 من إزالة الترسبات الجيرية: يتواصل الشطف من صنوبر الماء الساخن؛ (*)

المرحلة 4: إكمال إزالة الترسبات الجيرية	   
---	---

13. عندما توفد لمبة مؤشر التنبيه الخاصة بخاصية القهوة المسبقة الطحن، فإن ذلك يعني انتهاء عملية إزالة الترسبات الجيرية بالشكل الصحيح؛
14. يضيء مؤشر حاوية بقايا القهوة (C8): قم بإزالة حاوية ماء الشطف وإفراغها، وإزالة صينية جمع القطرات وإفراغ حاوية بقايا القهوة، حيث يتجمع جزء من ماء الشطف. أعد كل شيء إلى الماكينة؛

15. يضيء مؤشر نفاذ الماء (C4): أزل الخزان واملأه بمياه الشرب العذبة. أعد إدخال خزان المياه في مكانه.
الماكينة جاهزة للاستخدام.
انتبه جيدًا:

- من الطبيعي للغاية، بعد اكتمال دورة إزالة الترسبات الجيرية، أن يكون هناك بعض الماء في حاوية تجميع بقايا البن.
- (*) يطبّب النظام عملية إزالة ترسبات جيرية ثالثة في حالة عدم ملء خزان الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX؛ وذلك لضمان عدم وجود بقايا لمحلول إزالة الترسبات الجيرية في الدوائر الداخلية للجهاز. في هذه الحالة، كُثر الإجراء من النقطة 11 في المرحلة 3.

17. معنى لمبات التنبيه

المعنى	لمبة التنبيه/الليد
الماكينة تسخن: انتظر.	لمبات التنبيه المرتبطة بالمشروبات تومض
الماكينة جاهزة للاستخدام: ابدأ في اختيار المشروب المراد سكه والخيارات الخاصة بذلك.	لمبات التنبيه المرتبطة بالمشروبات وبيعدادات الضغط الخاصة بها موقدة بإضاءة ثابتة
استبدل المرشح (انظر الفصل 4. مرشح تنقية وإزالة عُسّ الماء).	    
الماء في الخزان غير كافٍ: أعد ملء الخزان.	    
خزان الماء غير مدخل في الماكينة أو ليس مدخلًا على النحو الصحيح: أدخل الخزان بالشكل الصحيح.	    
←	

المعنى	لمبة التنبيه/الليد
تم تحديد عملية الإعداد بقهوة مسبقة الطحن دون سكب القهوة في القمع المعد خصيصًا لذلك (A4).	
لقد تم استعمال البن بشكل أكثر من اللازم. اختر كثافة قوام للقهوة الأكثر خفة أو قلل كمية القهوة مُسبقة الطحن.	
تخرج القهوة بشكل مُفرط البطء أو على شكل قطرات. ربما يكون البن المطحون دقيق للغاية. استعمل البن المخصص لماكينات إعداد القهوة الاسبرسو.	
مطلوب توزيع مشروب الحليب، ولكن لم يتم إدخال الموصل (E3) بشكل صحيح: تأكد من أن دورق الحليب كامل مع إدخال جميع المكونات بشكل صحيح (انظر الفقرة "14". التنظيف الكامل لدورق الحليب) تم إزالة دورق الحليب أثناء توزيع الحليب. أعد إدخال دورق الحليب: الماكينة جاهزة للاستخدام مرة أخرى. يُطلب سكب مشروب الحليب ولكن كمية الحليب في حاوية الحليب غير كافية (انظر الفقرة "2.9 كم كمية الحليب التي يجب سكبها؟")	

المعنى	لمبة التنبيه/الليد
إنذار عام: الجزء الداخلي من الماكينة متسخ للغاية. نظف الماكينة بعناية. بعد التنظيف، إذا استمرت الماكينة في عرض الرسالة فانصل بخدمة العملاء و/أو مركز خدمة معتمد.	
لم يتم بعد التنظيف إدخال النافع: أدخل نافع المشروبات كما هو موضح في الفصل "15. تنظيف مجموعة النافع".	
لا توجد حبوب قهوة: أعد ملء حاوية حبوب القهوة ثم اضغط على أي زر للخروج من هذا الإنذار التشغيلي.	
عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة تخرج من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق. اضبط مطحنة القهوة (A2) (الفقرة "8.8 ضبط مطحنة البن").	
←	

المعنى	لمبة التنبيه/الليد
يلزم البدء في عملية إزالة الترسبات الجيرية ("16". إزالة الترسبات الجيرية "16")	
تم إيقاف عملية إزالة الترسبات الجيرية. أكمل الدورة عن طريق استئنافها من المرحلة المشار إليها بلمبات الليد المتعلقة باختيار الكثافة.	
جاري إجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية.	
جاري تثبيت/استبدال فلتر تنقية وإزالة لغس الماء.	

المعنى	لمبة التنبيه/الليد
يُطلب سكب ماء ساخن ولكن فوهة السكب غير مدخلة: أدخل فوهة سكب الماء.	
الدورة المائية فارغة قم بصب الماء الساخن بالضغط على الزر المطابق له Hot Water.	
من الضروري إفراغ وعاء الرواسب (A10).	
لم يتم إدخال وعاء رواسب القهوة (A10) أو لم يتم إدخاله بشكل صحيح: أدخل حوض تجمع القطرات وبه وعاء رواسب القهوة مع الضغط عليه حتى النهاية.	
←	

نسرِد فيما يلي بعض الأعطال المُحتملة.

إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يشتعل.	قابس التيار غير موصل بالمقبس.	وصل القابس بمصدر التيار الكهربائي.
القهوة غير ساخنة.	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	قم بتسخين الكؤوس عن طريق شطفها بالماء الساخن (ملاحظة: يمكنك استخدام وظيفة الماء الساخن).
	الدوائر الداخلية برّدت لأنه مرت 2-3 دقائق عن وقت عمل آخر فنجان من القهوة.	قبل صنع القهوة، قم بتسخين الدوائر الداخلية بشطفها، عن طريق الاستمرار في الضغط على المفتاح  (B4) لبضع ثوانٍ.
	درجة حرارة القهوة المضبوطة عليها الماكينة منخفضة.	اضبط درجة حرارة أعلى للقهوة في قائمة إعدادات الضبط (انظر "12. قائمة إعدادات الضبط").
	ينبغي إزالة الترسبات الجيرية من الماكينة.	قم بإجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية. بعد ذلك تحقق من مستوى عُسر الماء ("5. قياس مستوى عُسر الماء")، وتحقق من ضبط الجهاز وفقاً للعُسر الفعلي ("12. قائمة إعدادات الضبط").
القهوة ليست غنية أو أنها تحتوي على قليل من الكريمة.	القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة.	اضبط عملية الطحن ("8.8 ضبط مطحنة البن"). تظهر النتيجة فقط بعد سكب 2 فنجان من القهوة.
	القهوة غير مناسبة.	استعمل البن المخصص لماكينات إعداد القهوة الاسبرسو.
	القهوة ليست طازجة.	تم فتح عبوة البن لفترة طويلة، وفقدت مذاقها.
تندفق القهوة بشكل بطيء جداً أو بالقطرة	القهوة المطحونة مُفرطة النعومة.	اضبط عملية الطحن ("8.8 ضبط مطحنة البن"). تظهر النتيجة فقط بعد سكب 2 فنجان من القهوة.
الماكينة لا تسكب القهوة.	الماكينة تكشف عن وجود شوائب في داخلها.	انتظر حتى تعود الماكينة جاهزةً للاستعمال ثم اختر المشروب الذي ترغب فيه. إذا استمرت المشكلة، توجّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.
لا تندفق القهوة من أحد أو كلا فتحات صنبور الصب.	فوهات موزّع سكب القهوة مسدودة.	قم بتنظيف الفوهات بقطعة قماش. استخدم، إذا لزم الأمر، عود تخليل أسنان لإزالة أية قشور ترسيبيه.
القهوة المسكوبة خفيفة.	تم انسداد القمع المُخصص للبن المطحون مسبقاً.	افتح المنفذ ونظف القمع بمساعدة فرشاة.
لا يُمكن إخراج الناقع.	لم تتم عملية الإطفاء.	قم بتنفيذ الإطفاء بالضغط على الزر  .
بعد الانتهاء من عملية إزالة الترسبات الجيرية يطلب الجهاز إجراء عملية شطف ثالثة.	أثناء دوري الشطف، فإن الخزان لم يتم ملئه حتى مستوى الحد الأقصى MAX.	استأنف عملية إزالة الترسبات الجيرية من "المرحلة 3: عملية الشطف الثانية".



المشكلة	السبب	الحل
يحتوي الحليب على فقاعات كبيرة أو يخرج في شكل رشات من صنوبر الحليب (E6)، أو أنه قليل الرغوة.	الحليب غير بارد بالقدر الكافي أو أنه غير منزوع الدسم جزئياً أو غير منزوع الدسم بشكل كامل.	استخدم حليب منزوع الدسم بالكامل أو حليب منزوع الدسم جزئياً وبدرجة حرارة التلابة (5° درجات مئوية). إذا لم تحصل على النتيجة المرضية، جرب نوع آخر من الحليب.
	غطاء دورق الحليب وسخ.	قم بفك المكونات ثم قم بتنظيفها بعناية كما هو موضح في الفصل 8.9 تنظيف دورق الحليب بعد كل استخدام". انتبه بشكل خاص إلى تنظيف موصل دورق الحليب (E3).
	يتم استخدام مشروبات نباتية	تختلف النتيجة وفقاً للمواصفات الغذائية للمشروبات. ينصح باستخدام إصدارات "الباريسا".
مشروبات الحليب غير مفعلة.	لم يتم إدخال دورق الحليب أو لم يتم إدخاله بشكل صحيح.	قم بتحضير دورق الحليب وأدخله في الماكينة بشكل صحيح.
	تم سكب العديد من مشروبات الحليب بشكل متتابع والماكينة تحتاج إلى أن تعود إلى درجة الحرارة المثالية لإعداد المشروبات التالية.	انتظر حتى تظهر على لوحة التحكم مشروبات الحليب من جديد.
رف حمل الفناجين فوق الماكينة ساخن.	تم تحضير مشروبات عديدة في تتابع سريع.	
الجهاز لا يعمل ويصدر ضجيج أو نفث خفيف للبخار.	الماكينة جاهزة للاستخدام أو تم إيقاف تشغيلها للتو، كما تقع بضع قطرات التكثيف داخل المبخر الذي لا يزال ساخناً.	هذه الظاهرة تمثل جزءاً من التشغيل الطبيعي للجهاز؛ وللمحد من هذه الظاهرة فقم بتفريغ حوض تجميع القطرات.
يصدر الجهاز نفثاً بخارياً من صينية تجميع القطرات و/أو وجود ماء على الأرض حيث يتم وضع الجهاز.	بعد التنظيف، لم تتم إعادة إدخال شبكة الحوض.	أعد إدخال شبكة الحوض في حوض تجميع القطرات.
لوحة التحكم باللمس لا تستجيب بشكل جيد أو تستجيب بطريقة غير طبيعية.	تراكمت الأوساخ أو الغبار أو الرطوبة على سطح عناصر التحكم (الأزرار).	بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز (راجع القسم "7. إطفاء الجهاز")، افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي. ثم نظف لوحة التحكم جيداً بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً، وجففها فوراً بعد ذلك.
		يرجى الملاحظة: التنظيف المنتظم يضمن أقصى دقة للاستجابة باللمس. تجنب استخدام المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو الكحول.

19. بيانات فنية

الجهد:	240-220 فولت~ 50-60 هرتز بحد أقصى 10 أمبير
القدرة الكهربائية:	W 1450
الضغط:	1.5 ميغا باسكال (15 بار)
سعة خزان الماء:	1.8 لتر
الأبعاد طول×عرض×ارتفاع:	350×440×240 مم
طول الكابل:	1250 ملم
الوزن (يختلف حسب الموديل):	8.8 كجم
الحد الأقصى لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة:	250 جم

تحتفظ De'Longhi بالحق في تغيير الخصائص الفنية والجمالية في أي وقت، مع الحفاظ على وظائف المنتجات وجودتها.

