

المشكلة	السبب	الحل
ضوء المؤشر لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن تشغيل قابس التيار الكهربائي	وَصِّل مأخذ التيار الكهربائي تخلص من العائق واترك الجهاز حتى يبرد. إذا لم يعمل الجهاز، فُرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi
الجهاز لا يبدأ بالتدفئة	يحتمل ضبط درجة الحرارة عند درجة منخفضة للغاية	اضبط درجة الحرارة عند قيمة أعلى
يعرض الزر $\odot$ PF وامضة	يشير إلى فشل مستشعر درجة حرارة الغرفة	يُرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi
يعرض الزر $\odot$ Ht وامضة	وصول الوحدة إلى درجة حرارة داخلية مرتفعة للغاية	تحقق من عدم تغطية الوحدة واترك الجهاز حتى يبرد. وعند انخفاض درجة حرارة المنتج الداخلية، سيختفي التنبيه. إذا لم يعمل الجهاز، فُرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi
يعرض الزر $\odot$ ToS وامضة	الوحدة ليست في وضع عمودي مناسب أو أنها سقطت.	اعد وضع الجهاز في الموضع الرأسي المناسب. يُرجى عدم وضع الجهاز في مستوى مائل، فقد يسقط ويسبب إصابات.

الصيانة

- احرص على فصل القابس من مأخذ الطاقة واترك المدفأة الإشعاعية حتى تبرد.
- امسح المدفأة الإشعاعية بقطعة قماش مبللة وناعمة، ولا تستخدم منظفات ومواد كاشطة.
- في حالة عدم استخدام المدفأة الإشعاعية خلال مدة زمنية محددة، ضع السلك ملفوفاً حول حامله، وخزنه في مكان جاف.
- صُنِعَ هذا الجهاز لتقديم خدمة خالية من المشكلات لسنوات عديدة.
- في حالة حدوث عطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب نيران أو الإصابة بصدمة كهربائية.
- اتصل بخدمة عملاء De'Longhi (راجع قائمة خدمة عملاء De'Longhi المرفقة).

الخصائص التقنية

- فولطية الإمداد
- الطاقة الممتصة
- انظر لوحة التصنيف
- "



يحتوي الجهاز على نظام تشخيص يسمح بالإشارة إلى حدوث الأعطال. في حالة حدوث مشاكل، سيفقد الزر  وظيفة خفض الطاقة الخاص به، وسوف يبدأ في الوميض لإبلاغ المستخدم بالأعطال الفعلية.

لا يعمل الجهاز مع هذا الإنذار. اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.	عندما يكون هناك فشل في التحقق، يبدأ الزر  بالوميض 4 ومضات سريعة متبوعة بإيقاف لمدة 4 ثوانٍ	PF (فشل التحقق)
لإزالة سبب هذا الإنذار، تأكد من عدم تغطية الوحدة وارك الجهاز يبرد، من خلال تعيين درجة حرارة منخفضة. يوقف جهاز السلامة تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. في حالة عدم تمكن الجهاز من إعادة تشغيل المدفأة تلقائيًا، اتصل بخدمة عملاء De'Longhi.	عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتج مرتفعة بشكل مفرط، ستخفض طاقة التدفئة تدريجيًا وبشكل تلقائي. يبدأ زر  بالوميض مرة واحدة ببطيء، لمدة ثابنتين في وضع التشغيل وثابنتين في وضع إيقاف التشغيل.	Ht (درجة الحرارة مرتفعة)
عندما يرجع الجهاز إلى وضع التشغيل الرأسي الطبيعي، يعود سلوك الجهاز إلى وضع التشغيل السابق.	عندما لا يتم وضع الجهاز في وضع عمودي لأكثر من 3 ثوانٍ، فإنه يقوم بإلغاء تنشيط عناصر التسخين ويبدأ زر  في الوميض بسرعة.	ToS (مفتاح الانقلاب)

وظيفة المؤقت


- يمكن برمجة تشغيل وإيقاف الجهاز على مدار 24 ساعة.
- يحتوي المؤقت على مفتاح صغير يمنح المستخدم إمكانية:
 1. ابقاء الجهاز مفصولاً عن الطاقة من خلال وضع المحدد على رمز "0" (1).
 2. ابقاء الجهاز قيد التشغيل من خلال وضع المحدد على رمز "I" (2).
 3. استخدم وظيفة المؤقت، وذلك بوضع المحدد على أيقونة "⌚" (3).

- كما هو الحال مع جميع الساعات، يجب تعيين المؤقت على الوقت بالضبط.
- على سبيل المثال، إذا كانت الساعة 9.30 صباحاً، فقم بتدوير قرص المؤقت في اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه السهم) حتى تتم محاذاة الساعة 9.30 مع المؤشر.
- هام: لا تقم بإدارة قرص المؤقت عكس اتجاه عقارب الساعة.
- كل سن يمثل فترة 30 دقيقة. يمكن برمجة الجهاز ليعمل وينطفئ في أوقات محددة.
- عندما يتم دفع أحد الأسنان نحو مركز القرص، تظل المدفأة الإشعاعية قيد التشغيل لمدة 30 دقيقة. إذا تم سحب السن للخارج، فسيتم إيقاف تشغيل المدفأة الإشعاعية خلال تلك الفترة (انظر الشكل أدناه).
- المؤقت عبارة عن ساعة كهربائية ولا يعمل إلا إذا تم توصيله بمقبس كهربائي. يتوقف المؤقت في حالة قطع الطاقة، ويجب إعادة تعيينه عند استعادتها.

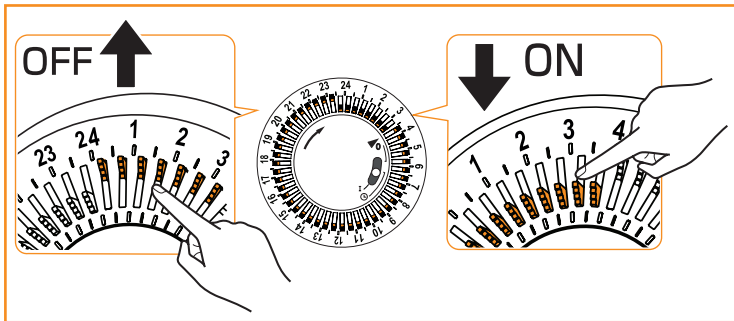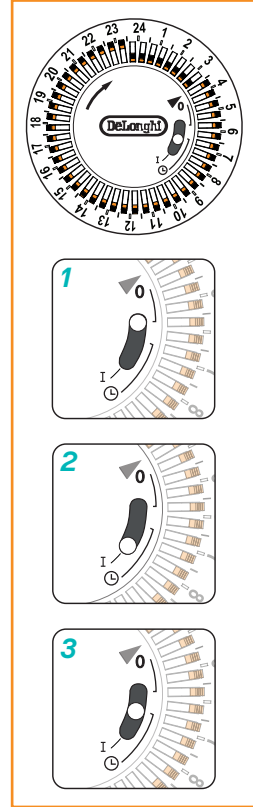


هام:

- عند استخدام جهازك، ضع في اعتبارك تجنب تعيين مقبض التحكم على درجة حرارة مرتفعة جدًا.
- الحفاظ على درجة حرارة الغرفة ضمن درجات الحرارة الموضحة باللون الأخضر (في حدود 20 درجة مئوية)، سيساهم في تجنب ارتفاع درجة حرارة المنزل وسيخفض استهلاك الطاقة.
- تجنب ارتفاع درجة حرارة الغرفة!

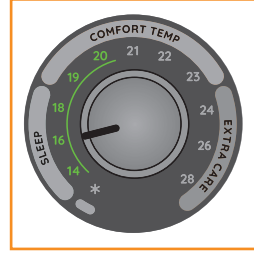


وظيفة خفض الطاقة

- باستخدام هذه الوظيفة، ستعمل الوحدة بمستوى طاقة منخفض، مما يقلل من استهلاك الطاقة.
- لتفعيل هذه الوظيفة اضغط على الزر .
- يكون مستوى الطاقة للحد الأدنى هو الوحيد النشط فقط.
- عند الوميض، سوف يعرض زر خفض الطاقة أي أخطاء/أعطال في الجهاز.

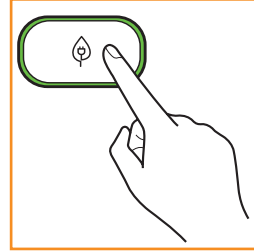

تشغيل الجهاز

- لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل المدفأة بالطاقة وغيّر موضع المفتاح إلى "ON" (التشغيل).
- سيضيء الضوء وسيبدأ الجهاز في العمل بناءً على نقطة التعيين المحددة من خلال مقبض درجة الحرارة.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، أدر المفتاح إلى موضع "OFF" (إيقاف التشغيل)، وسيتوقف الجهاز عن العمل وينطفئ الضوء.

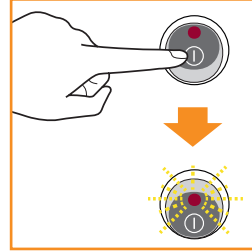

ملاحظة:

- بعد الانقطاع في إمداد الطاقة (انقطاع التيار الكهربائي أو فصل الجهاز) تستعيد الوحدة وضع التشغيل السابق الذي حدده المستخدم (لتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة خفض الطاقة أيضًا).

أداء الغرض

- تم تصميم مقبض التحكم في درجة الحرارة لتوجيهك في اختيار درجة حرارة الغرفة بناءً على احتياجاتك. قم بتدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لاختيار درجة الحرارة الأكثر ملاءمةً من خلال اتباع 4 قطاعات بسيطة:

1. قطاع مانع التجمد:

- تعيين درجة الحرارة إلى * سيعمل الجهاز تلقائيًا على إبقاء الغرفة في درجة حرارة ثابتة تبلغ 5 درجات مئوية، مما يمنع أنابيب المياه من التجمد.

2. قطاع النوم:


- يسمح باختيار درجات الحرارة 14 و 16 و 18 درجة مئوية، الأكثر ملاءمةً أثناء النوم.

3. قطاع درجة الحرارة المريحة:

- يسمح باختيار درجة الحرارة المريحة الأكثر تفضيلًا بين 19-20-21-22-23 درجة مئوية

4. قطاع الرعاية الإضافية:



- يسمح باختيار 24-26-28 درجة مئوية لتلك المواقف التي تتطلب درجة حرارة أعلى للراحة

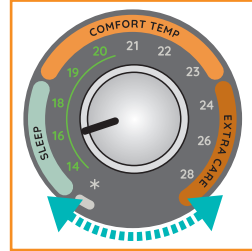

- يسمح الجهاز بالاختيار بسهولة ودقة بين مانع التجمد وأي درجة من درجات حرارة الغرفة المرغوبة البالغ عددها 11 درجة.
- يمتلك المستخدم حرية تغيير درجة الحرارة المطلوبة في أي وقت يريده.
- سيبدأ الجهاز في العمل، وسيتوقف بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المريحة.

نظام "العجلة السهلة"

- اقلب المدفأة الإشعاعية على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتعرض الطلاء للتلف.
- قم بفرد العجلات بالكامل من خلال تحويلها إلى الخارج.
- أعد المدفأة الإشعاعية إلى وضعها القائم.

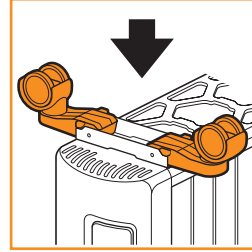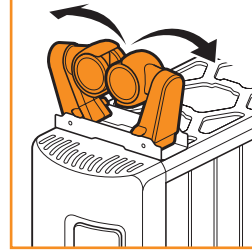


موقع التركيب

- يجب عدم وضع المدفأة أسفل منفذ التيار الكهربائي مباشرةً.
- لا تستخدم هذه المدفأة الإشعاعية في غرف مساحتها السطحية أقل من 43 قدم مربع (4 متر مربع).

توصيل الطاقة

- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- كذلك افحص قدرة التيار للمصادر الكهربائية لديك. لا توصّل مقبس المدفأة إلا بالمقبس الأرضي المتوفر.
- صل المدفأة، وسيدخل الجهاز في حالة التشغيل أو حالة إيقاف التشغيل فيما يتعلق بموضع مفتاح التشغيل-الإيقاف.
- يحمل مفتاح التشغيل-الإيقاف علامة برمز "On/Off" (التشغيل/الإيقاف)، كما هو موضح في الشكل التالي ①.

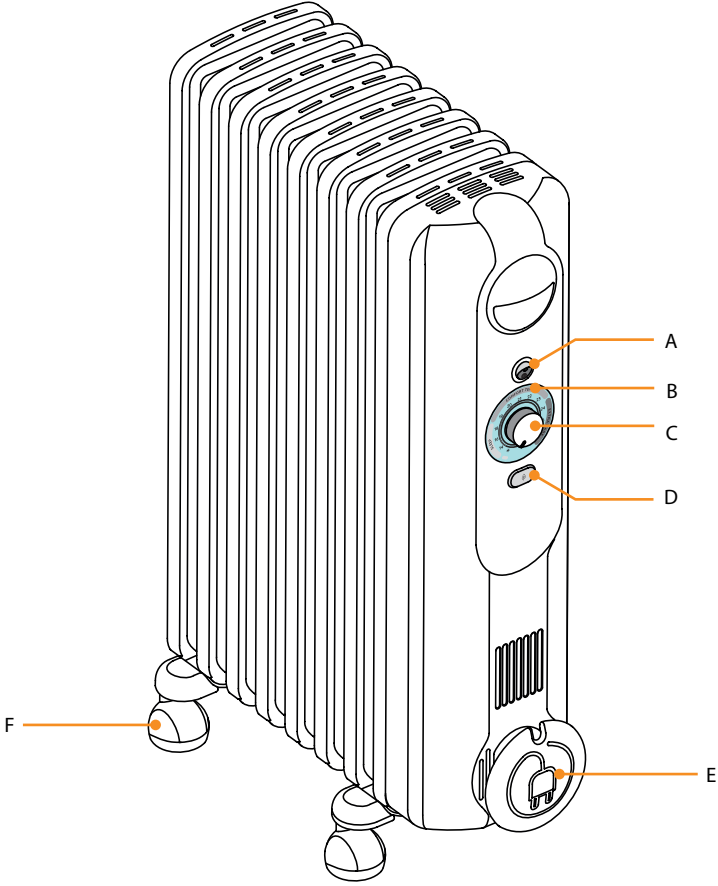

.A مفتاح التشغيل-الإيقاف مع ضوء المؤشر

.B شاشة وضع التدفئة

.C مقبض التحكم في درجة الحرارة

.D زر خفض الطاقة

.E حامل السلك

.F العجلات

3	الوصف
4	الاستخدام
4	نظام "العجلة السهلة"
4	موقع التركيب
4	توصيل الطاقة
5	تشغيل الجهاز واستخدامه
5	تشغيل الجهاز
5	أداء الغرض
6	وظيفة خفض الطاقة
7	المؤقت (للطراز TRRSE0920T)
7	وظيفة المؤقت
8	التنبيهات
9	الصيانة
9	الصيانة
9	الخصائص التقنية
10	تحري الخلل وإصلاحه

تعليمات الاستخدام



سلسلة TRRSE

