



Da bin ich mir sicher.



Da bin ich mir sicher.

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)..... 2
ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG 7
VORGESEHENER GEBRAUCH..... 7
WICHTIGE HINWEISE 8
GEBRAUCHSANLEITUNG.....11
NÜTZLICHE EMPFEHLUNGEN 12
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG 12
REZEPTE 13
TECHNISCHE DATEN 15
ENTSORGUNG 15



POPCORN-MAKER



AT

VERTRIEBEN DURCH:

De’Longhi Appliances Srl
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso - Italy

KUNDENDIENST

6483

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.


MODELL:

2955

04/2019



3
JAHRE
GARANTIE

REV. 0 del 07/12/2018
COD. 6065195500

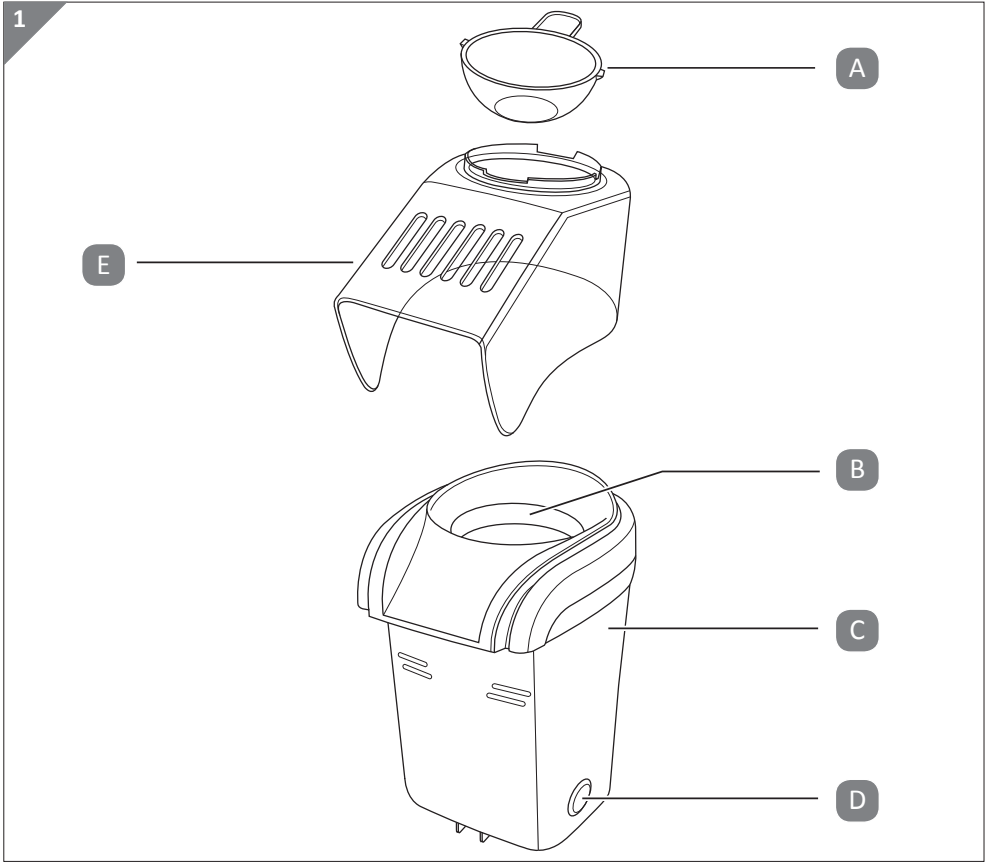

BESCHREIBUNG DES GERÄTS (ABB. 1)

- A Messbecher/oberer Deckel
- B Interner Behälter
- C Gehäuse
- D Ein-/Ausschalter (ON/OFF)
- E Durchsichtiger Deckel

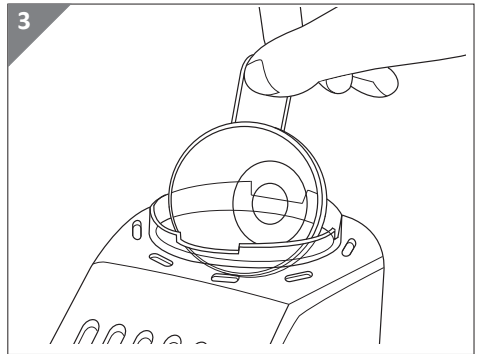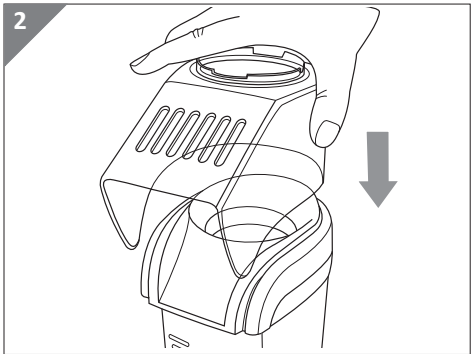

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Auch wenn die Geräte entsprechend der geltenden Europäischen Normen hergestellt wurden und daher alle potentiell gefährlichen Teile geschützt sind, müssen, um Unfälle und Schäden zu vermeiden, diese Hinweise aufmerksam gelesen und das Gerät nur für den Zweck verwendet werden, für den es vorgesehen wurde. Die Bedienungsanleitung auch für späteres Nachschlagen stets griffbereit aufbewahren. Soll dieses Gerät an andere Personen abgegeben werden, bitte daran denken auch die Bedienungsanleitung mitzugeben.

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf folgendes hinweisen:



Gefahr für Kinder



Gefahr wegen Strom



Gefahr von Schäden wegen anderer Ursachen



Hinweise zu Verbrühungsgefahr



Achtung - Sachschäden

VORGESEHENER GEBRAUCH

Sie können Ihr Gerät für die Zubereitung von Popcorn verwenden. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden.

Jeder andere Einsatz ist nicht vom Hersteller vorgesehen. Der Hersteller übernimmt daher keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden, die durch einen ungeeigneten Einsatz des Gerätes verursacht werden. Bei einem ungeeigneten Einsatz verfallen alle Garantieansprüche.

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Das Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnliche Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
3. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
4. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
5. Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
6. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
7. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
8. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angelernt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
9. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
10. Die in dieser Anleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungseingriffe dürfen nicht von Kindern. Das Gerät und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten

11. Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
12. Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.
13. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
14. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
15. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Kundendienst bzw. von zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.
16. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.
17. Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt werden könnte.
18. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
19. Das Gerät ist AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HASUSGEBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.
20. Dieses Gerät ist konform mit den Richtlinien 2014/35/EU und EMV 2014/30/EU, sowie mit der EG- Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich der Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

21. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.
22. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.
23. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.
24. Die heißen Oberflächen des Geräts während des Betriebs nicht berühren.
25. Das Gerät nicht weiterlaufen lassen, nachdem die Popcorn-Herstellung beendet ist, sondern anhand des entsprechenden Schalters abstellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
26. Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass sich im internen Behälter keine Fremdkörper befinden.
27. Das Gerät darf nicht über externe Timer oder separate, ferngesteuerte Anlagen gespeist werden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch, das Gerät innen und außen, sowie den Behälter (B) mit einem Schwamm oder einem feuchten, nicht scheuernden Tuch reinigen und sorgfältig trocknen
- Hinweis: Sicher stellen, dass der durchsichtige Deckel (E) einwandfrei am Gerätegehäuse (C) angebracht wurde, bevor Sie mit der Herstellung von Popcorn beginnen.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Sicher stellen, dass das Kabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Die notwendigen Zutaten für die Herstellung von Popcorn bereitstellen: Maiskörner, Fett, Schälchen oder Tüten zum Einfüllen des Popcorns.
- Das Gerät an der Steckdose anschließen, nachdem sichergestellt wurde, dass der Schalter (D) auf "OFF" steht.
- Den durchsichtigen Deckel (E) am Gehäuse des Geräts (C) anbringen (Abb. 2).
- Den Messbecher/oberen Deckel (A) in den entsprechenden Schlitz des Deckels (E) einsetzen und dabei darauf achten, dass die Stifte des Messbechers einwandfrei in die Langlöcher des Deckels einrasten (Abb. 3).
- Das Gerät einschalten, indem der Schalter (D) am Gerätegehäuse (C) auf "ON" gestellt wird.
- Einen geeigneten Behälter zum Auffangen des Popcorns unter die Öffnung des oberen Deckels (E) stellen.
- Die vorbereiteten Maiskörner in den Messbecher (A) füllen und diesen kippen, so dass die Körner in den internen Behälter (B) fallen.
- Nach ca. 40/50 Sekunden beginnt warmes Popcorn aus der Öffnung des Deckels (E) in den bereitgestellten Behälter zu fallen.
- Wenn es nicht mehr gebraucht wird, das Gerät abschalten, indem der Schalter (D) auf "OFF" gestellt wird. Dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nach vorn neigen um sicher zu stellen, dass kein Popcorn darin zurückgeblieben ist.



ACHTUNG

Wenn das Gerät mit mehr als 60 g Mais gefüllt wird, besteht die Gefahr, dass das unten liegende Popcorn anbrennt, weil es nicht ausgestoßen werden kann.

Den durchsichtigen Deckel (F) nicht bei laufendem Gerät entfernen. Wenn der Deckel während des Betriebs abgenommen wird, unterbricht dies die Popcorn-Produktion und Sie könnten sich durch die heiße Luft Verbrennungen zuziehen.

Das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen betreiben, sondern zwischen einer Charge und der nächsten mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.

NÜTZLICHE EMPFEHLUNGEN

Das Gerät ist für alle Standard- Popcorn Typen von guter Qualität ausgelegt. Gelbe Maiskörner sind im allgemeinen besser geeignet als weiße.

Wenn zu wenig Mais eingefüllt wird, kann es dazu kommen, dass weniger Körner platzen und das Gerät daher mehr feste, nicht aufgeplatzte Körner ausstößt. Wenn dagegen zu viel Mais eingefüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wegen der Überlastung des internen Behälters (B) die geplatzten Körner anbrennen und Rauch bilden.

ACHTUNG

Geben Sie die gewünschten Würzmittel oder Öl nie in den internen Behälter (B). Aromatisieren Sie das Popcorn erst, nachdem es aus dem Gerät ausgestoßen wurde.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

ACHTUNG

Vor dem Reinigen abwarten, bis das Gerät völlig erkaltet ist (mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten).

- Der durchsichtigen Deckel (E) und der Gerätedeckel (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.
- Das Innere und Äußere des Gehäuses (C) und den internen Behälter (B) mit einem nicht scheuernden feuchten Schwamm oder Tuch reinigen. Gründlich trocknen.
- Die Deckel (E-A) mit heißem Wasser und Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm oder Tuch reinigen und gründlich trocknen.
- Das Gerät wieder zusammensetzen und wegräumen.

ACHTUNG

Die Einzelteile des Geräts dürfen nicht in der Spülmaschine gewaschen werden. Immer von Hand spülen.

REZEPTE

Mit dem "POPCORN-MAKER" lässt sich in wenigen Minuten gesundes, knackiges Popcorn herstellen! Popcorn schmeckt „naturbelassen“ ausgezeichnet. Da kein Fett zugegeben wird, ist es ein gesunder, schmackhafter Snack.

Wenn Sie mehr Geschmack wünschen, können Sie das Popcorn je nach Wunsch durch weitere Zutaten würzen. Hier einige Ideen:

POPCORN MIT PARMESANKÄSE

- 120 g Maiskörner für Popcorn
- 1 Teelöffel Knoblauchpulver
- 1/2 Teelöffel gemahlener Pfeffer
- 1 Teelöffel Salz
- 1 Tasse fein geriebenen Parmesankäse (feiner oder gröber je nach Geschmack)
- 3 Esslöffel warmes Olivenöl

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben. Knoblauchpulver, Pfeffer, Salz und Parmesankäse vermischen und ruhen lassen.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit dem warmen Olivenöl übergießen.

Gut vermischen.

Langsam das Käsegemisch zugeben und gründlich mischen, damit es sich auf das Popcorn verteilen kann.

Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

RUSTIKALES POPCORN

- 120 g Popcorn
- 3 Esslöffel warmes Olivenöl
- 1,5 Esslöffel Balsamico- Creme
- 1 Teelöffel Salz
- 1 Esslöffel getrocknete Zwiebel

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben. Die getrockneten Zwiebeln fein hacken und mit dem Salz vermischen. Ruhen lassen. In einem Schälchen das Olivenöl mit der Balsamico-Creme verrühren.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit der vorbereiteten Soße übergießen und gründlich mischen. Dann die übrigen Zutaten beifügen und weiter mischen, damit sich alles gut auf das Popcorn verteilen kann. Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

POPCORN „ALLA PIZZAIOLA“

- 120 g Popcorn
- 3 Esslöffel warmes Olivenöl
- 1 Esslöffel getrockneter Oregano
- 1 Esslöffel getrocknete Tomaten
- 1 Teelöffel Salz
- 1 Teelöffel Chilipulver (nach Belieben)

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben. Die getrockneten Tomaten und den Oregano fein hacken, mit Salz und Chilipulver vermischen (nicht geeignet für Kinder) und ruhen lassen.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit dem warmen Olivenöl übergießen, gut mischen und dann die übrigen Zutaten beifügen. Weiter mischen, damit sich alles gut auf das Popcorn verteilen kann. Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

KARAMELL-POPCORN

- 120 g Popcorn
- 2 Esslöffel fertiger Karamell
- 15 g Butter
- 2 Esslöffel raffinierter Zucker (oder Rohrzucker, je nach Geschmack)

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBRAUCHSANLEITUNG beschrieben. Die Butter in der Mikrowelle schmelzen und mit dem Karamell vermischen, bis eine glatte Soße entstanden ist. Ruhen lassen.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit dieser übergießen, gründlich mischen, den Zucker darüber streuen und weiter mischen, damit alles gut auf das Popcorn verteilt wird.

Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermischt werden.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 220-240V~; 50/60Hz
Nominal power: 500W
Schutzklasse: I

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Popcorn-Maker einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

