

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

- Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението във Вашия дом отговаря на стойността във Волтове: указана върху уреда.
- Проверете дали електрическият контакт е с мощност 10/16 Ампер.
- **УРЕДЪТ ОТГОВАРЯ НА НАРЕДБАТА 89/336/ ЕИО ОТНОСНО ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ.**
Свързвайте уреда само с контакти, снабдени с ефикасно заземяване.
- Не употребявайте повредения уред.


СГЛОБЯВАНЕ

Сглобете пиедестала на уреда, като следвайте следните указания:

- махнете двата болта "А", завинтени върху основата на уреда (фиг. 1).
- Поставете през отвора захранващия с електричество кабел в центъра на пиедестала. Фиксирайте основата на уреда към пиедестала с отвинтените преди това два болта.
- Махнете пластмасовия капак "В" от пиедестала, поставете внимателно захранващия с електричество кабел и позиционирайте капака на мястото му.

ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПОТРЕБА

- Поставете уреда върху плоска повърхност и на разстояние 150 см от която и да е стена или мебел или запаллям предмет. **НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ** върху нестабилни повърхности като завивки или килими.
- Проверете дали бутона за включване "POWER" е в положение "0", след което включете кабела в електрическия контакт.
- За да включите уреда, натиснете бутона за включване "POWER". По този начин ще се включи централният загреващ елемент.
- За да включите и горния загреващ елемент и долния загреващ елемент, натиснете съответните бутони.
- Натиснете бутона , за да получите въртенето на уреда.
- За да изключите уреда, натиснете бутона "POWER" (положение "0").
- Когато уредът не се употребява, съветваме Ви да изключите щепсела от електрическия контакт.

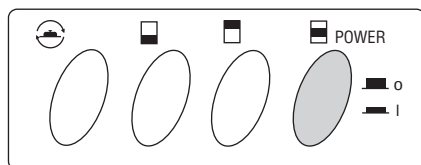

ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ И ПОЧИСТВАНЕ

- Проверете, дали бутонът "POWER" е в положение "0" и изключете щепсела от контакта. Изчакайте уредът да изстине.
- Могат да се почистват само външните части на уреда, употребявайки суха кърпа.
- **НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ НИКОГА РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ АБРАЗИВНИ ПРАХОВЕ.**
- Този уред не може да се отмонтира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Прочетете указанията преди да употребите уреда.
 - Употребявайте уреда редовно и само във вертикално положение.
 - Не употребявайте уреда близо до бани, перални помещения или подобни.
 - Не употребявайте уреда за сушенето на бельо, не запушвайте решетката за изходящия въздух.
 - В разстояние от 150 см пред уреда не трябва да има стени, пердета, мебели или други предмети.
 - Уредът не трябва да се поставя близо до електрически контакт.
- Внимание:** Не употребявайте уреда за затопляне с програматори, таймери или с каквото и да е друго устройство, включващо автоматично уреда за затопляне, понеже съществува риск от пожар ако уредът е покрит или поставен в неправилно положение.
- **Не покривайте уреда при функционирането му, за да предотвратите повишението на температурата и опасността от пожар.**
 - Не употребявайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 кв. м.
 - Ако кабелът за захранване е повреден, той трябва да се замени от производителя или от оторизирания Сервиз за техническа помощ.

ОБЕЗОПАСЯВАЩ МЕХАНИЗЪМ

- **Устройство против преобръщане:**
Уредът е снабден с устройство против преобръщане, електрическото захранване ще се прекрати незабавно, ако уредът се преобърне.
Когато го поставите отново във вертикално положение, той ще започне да функционира отново.
- **Топлинен механизъм**
Уредът е снабден с механизъм за топлинна защита (термобушон), който ще прекъсне захранването при пренагряването на самия уред.
Ако този механизъм се задействува, занесете уреда в упълномощен сервиз за техническа помощ за да смените топлинния бушон.



ВАЖНО: Не покривайте уреда в никакъв случай при функционирането му, понеже това би предизвикало опасно повишение на температурата на същия и включването на устройството за топлинна защита.