

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИЕ

Предупреждения за безопасност

- Уредът може да се използва и от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Може да се позволи на децата на възраст между 3 и 8 години да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Да не се разрешава на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му. **ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или**

уязвими лица.

- **ВНИМАНИЕ:** В никакъв случай не покривайте уреда  докато работи, за да избегнете опасно прегряване.
- Системата на радиатора е запълнена с определено количество специално масло и ремонтите, които изискват отварянето му, трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя. За всяко изтичане на масло следва да се уведоми центъра за обслужване на клиенти. За повече подробности направете справка в приложената гаранция.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под постоянен електрически контакт.
- В никакъв случай не използвайте радиатора близо до вани, умивалници, душеве или басейни.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от негов сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- **ВНИМАНИЕ:** за да се избегне рискът от случайно нулиране на системата за безопасност, този уред не трябва да се захранва чрез външен таймер.



Опасност от изгаряне!!

Неспазването на предупрежденията може да причини опарване или изгаряния.

- Не се препоръчва употребата на удължители, тъй като по време на работа те могат да прегреят.



Забележка:

С този символ се посочват важни за потребителя съвети и информация.

- В никакъв случай не използвайте радиатора за сушене на дрехи.
- Не поставяйте никога захранващия кабел върху радиатора, докато е горещ.
- Препоръчваме да не се излага уредът на въздушни течения, тъй като силните течения могат да нарушат ефективната му работа.
- Използвайте радиатора единствено във вертикално положение.
- Уредът трябва да постави на разстояние най-малко 50 см от мебели или други предмети.
- При първата употреба оставете радиатора да работи с термостат в максимално положение най-малко 15 минути, за да се отстрани миризмата на "ново". Отделянето на лек дим, дължащо се защитните вещества, нанесените върху нагревателните елементи преди транспорта, трябва да се счита за нормално.
- Не запущвайте решетките за изходящия или входящия въздух на дъното на уреда.
- Разположете уреда така, че щепселът и електрическият контакт да бъдат лесно достъпни и след инсталирането.
- Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4 m².
- Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на внезапно прегряване. За повторната настройка на уреда се обърнете се към центъра за обслужване на клиенти, както е посочено в приложената гаранция.

Изхвърляне на уреда



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте този радиатор на De'Longhi. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, за да се избегнат възможни рискове или повреди на уреда.

ОПИСАНИЕ


- A** Стрелка на термостата
B Светлинен индикатор

- C** Таймер
D Колела
E Превключвател за мощност

УПОТРЕБА

Модели със системата „easy wheel“

Обърнете радиатора върху парче плат или друга мека повърхност, за да не се повреди боята му. Отворете изцяло колелата му, като ги завъртите навън (Фиг. 1). Поставете радиатора в предишното му положение.

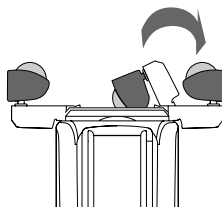

Фиг. 1

Внимание

Използвайте радиатора във вертикално положение (колелата в долната част, копчетата за управление в горната част). Всяко друго положение може да причини опасност!

Разполагане на уреда

Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт. Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 m².

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да свържете щепсела към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.
 - Проверете и капацитета на предпазителите.
- СВЪРЗАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.**

Радиаторът се включва в контакт за променлив електрически ток 230–240 V, който е с правилна поляризация и работи перфектно. Да се избягва контакт с облекло, бельо, мебели и запалителни материали с електрическия контакт, в който радиаторът е включен.

Къде да се постави уредът

Поставете радиатора на пода под най-студения прозорец в помещението или на което и да е предпочитано от вас място. Радиаторът ще сведе до минимум ефекта от студения въздушни течения. Уредът не трябва

да се поставя в непосредствена близост до стенен електрически контакт. Уредът не трябва да се използва в помещения с площ, по-малка от 4 m².

ЗАДЕЙСТВАНЕ НА УРЕДА

Поставете щепсела в електрическия контакт, завъртете стрелката на термостата на положение максимум и включете уреда, като използвате превключвателя за мощност, както е посочено по-долу.

- Завъртете превключвателя за мощност в положение 1, съответстващо на минимална мощност (светлинният индикатор светва).
- Завъртете превключвателя за мощност в положение 2, съответстващо на средна мощност (светлинният индикатор светва).
- Завъртете превключвателя за мощност в положение 3, съответстващо на максимална мощност (светлинният индикатор светва).

Забележка: За икономична употреба, след като уредът достигне работната си температура, може да се използва минимална или средна мощност (1 или 2).

Регулиране на термостата

Когато в помещението се достигне желаната температура, завъртете леко термостата по посока на часовниковата стрелка, докато чуete щракване.

Фиксираната по този начин температура ще се регулира автоматично и ще се поддържа постоянна от термостата. Ако вашият модел радиатор има три мощности, в дните на преход между сезоните или в не особено студените дни можете да изберете по-малка мощност, като по този начин спестявате енергия.

Функция против замръзване

Когато термостатът е в положение **✱** а превключвателят е на максималната мощност, уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин възпрепятства замръзването при минимален разход на енергия.

Забележка: За пълно изключване на уреда поставете превключвателя за мощност в положение „0“.

УРЕДИ С ТАЙМЕР

Таймерът, както всички часовници, трябва да се настрои на точния час.

Ако например е 9.30 ч. сутринта, трябва да се завърти циферблатът на таймера по посока на часовниковата


стрелка (следвайки посоката на стрелката), докато часът 9.30 не съвпадне със съответния показалец за часа.

ВАЖНО: ЦИФЕРБЛАТЪТ НА ТАЙМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРТИ ПО ПОСОКА, ОБРАТНА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА.

Таймерът е електрически часовник, който работи само ако е включен в електрически контакт. Ако се изключи от захранването, таймерът спира и трябва да се настрои отново.

ТАЙМЕР

Вижте фигурата по-долу.

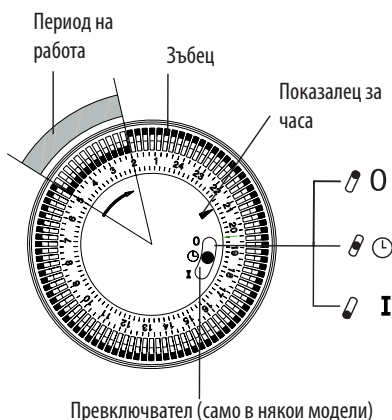

- 0 Работа в ръчен режим
- I Работа в програмиран режим
- II Изключен уред

ВАЖНО! Таймерът има 96 зъбци, всеки от които съответства на период от време 15 минути. Уредът може да се програмира така, че да се включва и изключва по определено разписание. Чрез таймера програмирането се извършва с точност до 15 минути, като могат да се програмират 48 цикъла (всеки цикъл се състои от едно включване и едно изключване) в рамките на 24 часа. Зъбците могат да се избутват или издърпват с пръсти. Когато един зъбец се избута към центъра на циферблата, радиаторът продължава да работи през тези 15 минути. Ако зъбецът се издърпа навън, през този период радиаторът няма да работи.

Използване на таймера

- A) Включете щепсела в контакта за електрически ток.
- B) Завъртете циферблата по посока на часовниковата стрелка, за да зададете текущия час (виж НАСТРОЙКА НА ИНДИКАТОРНИЯ ЧАСОВНИК).
- C) Избутайте навън зъбците, показващи периода, в който желаете радиаторът да не работи. Например на фигурата е показано, че радиаторът ще работи от 2.00 до 5.00 ч.
- D) Завъртете превключвателя за мощност в желаното положение (1, 2 или 3).
- E) След като съответните зъбци за желаните периоди на отопление са поставени в подходящото положение, радиаторът ще се включи и изключи в съответствие с направената настройка.
- F) Таймерът поддържа точния час, докато щепселът на радиатора остане включен в електрическия контакт.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА (само за модели с превключвател)

Ако искате да изключите таймера, поставете превключвателя в положение I (вж. фигурата).

За да се върнете към работа в програмиран режим, поставете превключвателя в положение 0.



Забележка: когато превключвателят е в положение 0, уредът е изключен. Независимо от това в положение I и 0 таймерът продължава да показва текущия час.

Защитен механизъм

Защитният механизъм изключва радиатора при прегряване. За да се включи радиаторът отново, трябва да се обърнете към най-близкия център за техническо обслужване.

ПОДДРЪЖКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Преди всяка операция изключвайте захранването и оставайте радиатора да изстине. Почиствайте радиатора от прах с меко влажно парче плат, без да използвате детергенти или абразивни препарати. Ако радиаторът не се използва за определен период от време, навийте кабела на специалната приставка и поставете уреда на сухо място. Този уред може да бъде използван в продължение на дълги години, без да се появят неизправности. В случай че не работи добре или имате съмнения, не се опитвайте да поправяте сами радиатора. Съществува риск от пожар или електрически удар. Свържете се с най-близкия център за техническо обслужване (виж списъка на централите за техническо обслужване).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	- Уверете се, че сте поставили щепсела и че електрическият контакт работи. - Проверете за евентуални запушвания. - Зададената температура може да е прекалено ниска.	- Включете щепсела в електрическия контакт. - Отстранете, това което запушва радиатора, и го оставете да изстине. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi. - Задайте по-висока температура.