

ОПИСАНИЕ

- A** Бутон ON/STAND-BY
B Бутон таймер
C Бутон за избор/контролно поле
D дисплей
E колело
F държач на кабел


Символи, визуализирани на дисплея на уреда	
	блокиране на бутони
	захранващо напрежение
88:88	температура / часовник
	избрани нива на мощност
	нива на експлоатационна мощност
	Символ против замръзване
	функция таймер
	Температурен индикатор (зелен) 1 (T1)
	Температурен индикатор (червен) 2 (T2)

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

Система "Easy wheel"

Обърнете радиатора върху килим или друга мека повърхност, за да избегнете повреждане на боята.

Отворете напълно колелата, като ги завъртите навън (Фиг. 1). Поставете отново радиатора във вертикална позиция.

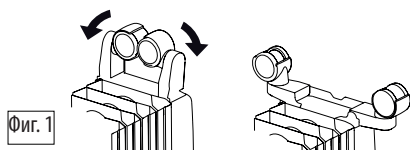

Местоположение

Уредът не трябва да бъде поставен точно под електрическия контакт. Не използвайте уреда в помещения с площ по-малка от 4 m².

Свързване към електрическата мрежата

Преди да свържете уреда към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на посоченото на табелката с технически данни на уреда и


дали захранващата линия е оразмерена за необходимото натоварване. След като бъде свързан, уредът ще визуализира символа с червен цвят.

НАСТРОЙКА НА ЧАС

Когато се използва радиатора за първи път или след като е бил изключен за дълъг период от време, е необходимо да се зададе текущ час:

1. Включете щепсела на уреда в електрическия контакт. Дисплеят ще покаже мигащ.
2. Завъртете селектора, за да настроите текущ час.
3. След като е зададен правилният час, натиснете селектора: цифрите на минутните ще мигат.
4. Завъртете селектора, за да настроите минутите, след това го натиснете за да потвърдите.

Пример на дисплей:

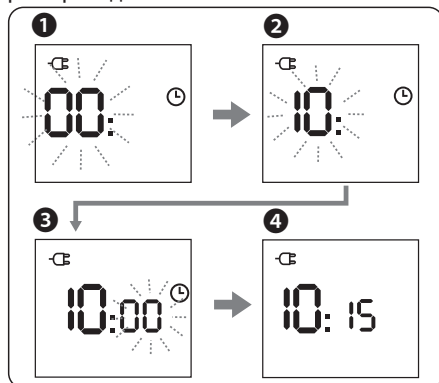


Промяна на часа

Ако е необходимо да се зададе отново часът, в ръчен режим на функциониране, натиснете селектора за 5 секунди, след това процедирайте, както е посочено по-горе. След като е настроен часовникът, уредът ще се върне в ръчен режим на функциониране.

РЪЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

Включете уреда чрез натискане на бутон .

Уредът ще започне да функционира в ръчен режим със следните настройки по подразбиране:

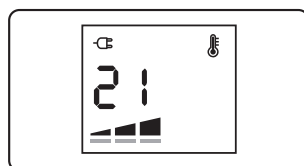

Задаване на температурата


За да промените температурата, завъртете селектора по посока на часовниковата стрелка, за да я увеличите и обратно на часовниковата стрелка, за да я намалите. Наличните температурни настройки са от 5°C и от 10°C до 28°C. Настройката на 5°C активира функцията против замръзване. (виж Функция срещу замръзване на страница 6).

Нива на избрана мощност и нива на оперативна мощност

Налични са 3 нива на мощност (min (мин.) / med (межд.) / max (макс.)) и режим ECO (ЕКО).




В зависимост от зададеното ниво на мощност, нивото на оперативна мощност може да бъде по-малко или равно на избраното ниво на мощност. Оперативната мощност на нагряване е посочена на дисплея на уреда посредством тънки летви, разположени под индикаторите на избраната мощност.



- Ако околната температура е значително по-ниска от избраната температура, уредът ще започне да загрева помещението, опитвайки се да покачи температурата до избраното ниво за възможно най-кратко време.
- Ако температурата на помещението е близка до избраната температура, уредът ще загрева помещението, като използва отоплителна мощност на по-ниско от избраното ниво на мощност.
- Когато зададената температура бъде достигната, уредът спира нагряването.

Например: Функционирането се активира на стайна температура 18°C, зададената температура е 25°C и избраното ниво на мощност е Max (Макс.).


Пример на дисплей:

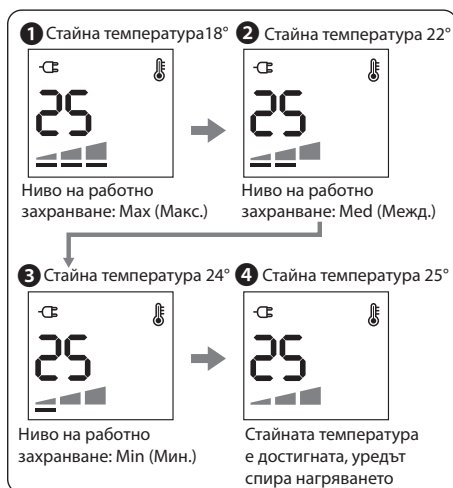

Настройка на ниво на мощност

1. Натиснете два пъти селектора по време на нагряване.
2. Нивото на мощност мига.
3. Изберете едно от наличните нива на мощност, като завъртите селектора.
4. Натиснете селектора един път за да потвърдите.

Пример на дисплей:

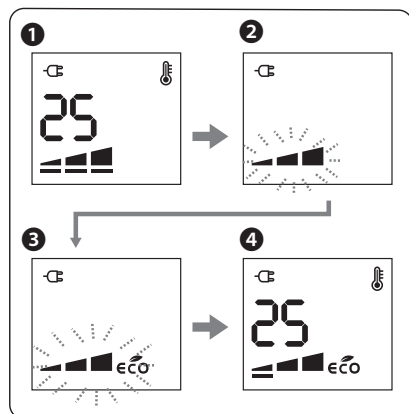


Режим Еко (Еко)

Когато е активиран режим Еко (Еко), уредът избира автоматично най-подходящото ниво на оперативна мощност от Max (Макс.) до Min (Мин.), като контролира зададената температура, за да постигне икономия на енергия и същевременно осигурява оптимален комфорт.

Функция срещу замръзване

Тази функция е полезна, за да се предотврати замръзване.

За да се активира, при ръчен режим на функциониране, когато температурата е зададена на 10°C, завъртете селектора обратно на часовниковата стрелка, докато се визуализира стойността 5 и се появи символът *.

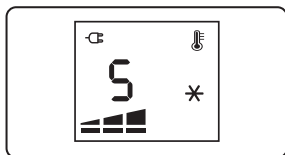

В този оперативен режим не е възможно да бъде зададена на оперативната мощност.

Уредът автоматично се настройва на максималното ниво на мощност.


При завъртане на селектора по часовниковата стрелка, се възстановява настройката на захранване, налична преди активиране на функцията против замръзване.

ФУНКЦИОНИРАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ (ТАЙМЕР)

В режим на функциониране с таймер, уредът функционира съгласно предварително зададено дневно програмиране, която може да бъде променена, в зависимост от вашите нужди.

Включете уреда чрез натискане на бутона  след това натиснете бутона  за да активирате режима на функциониране на таймера.

Символът  се появява на дисплея, заедно с предварително зададената температура и нивото на мощност, зададени на интервал от текущо време.

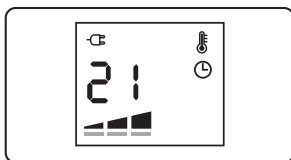

Дневна програма на таймер


Дневната програма на таймера се състои от 24-часова времева последователност, която може да бъде разделена на 96 интервала от време по 15 минути всеки един. Възможно е да се свърже една от 2-те настройки на температура на таймера на всеки интервал от време, T1 или T2. Интервалите от време и температурите T1 и T2, могат да бъдат променени в зависимост от вашите нужди.

Предварително зададена дневна програма на таймер

Предварително зададената дневна програма по подразбиране е следната:


● T1 = 21°C

● T2 = изключено отоплението

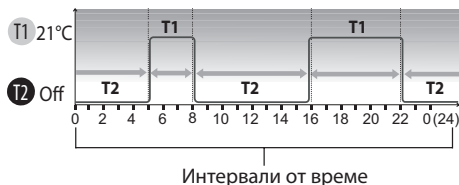

Как да се променят дневните температури на таймера


Възможно е да се променят настройките на температурата за T1 и T2, въз основа на вашите нужди. T1 е свързан към зеления индикатор (●) и може да бъде настроен на всяка температура между 10°C и 28°C; T2 е свързан към червения (●) и може да бъде зададен на изключен, защита срещу замръзване на 5°C или на всякаква температура между 10°C и температура под T1.

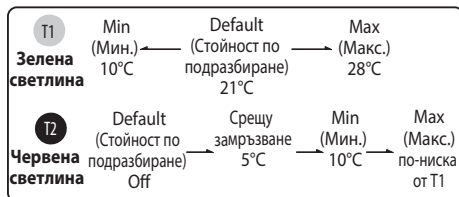

Променете настройката на температурата на таймера от ръчен режим на функциониране, както следва:

1. Натиснете селектора.
2. Нивото на мощност мига.
3. Завъртете селектора, до когато иконата на часовника мига, след това натиснете селектора.
4. На дисплея се появява мигащ зелен индикатор. Завъртете селектора, за да изберете между зеления индикатор (T1) и червения индикатор (T2), след това натиснете за да потвърдите.
5. Цифрите на температурата мигат. Завъртете селектора, за да регулирате температурата според вашите нужди и го натиснете, за да потвърдите.
6. Уредът излиза от менюто и дисплеят визуализира ръчните настройки на функциониране.

Пример на дисплей:

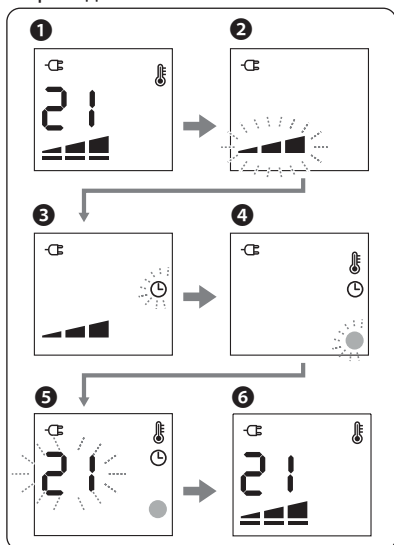


Забележка: Извършете предходните 6 стъпки, за да зададете другата температура на дневния таймер, която не е зададена преди това.

Как да се промени дневното програмиране на таймера

1. За да се промени предварително зададеното дневното програмиране на таймера, уредът трябва да бъде поставен в режим на готовност. Натиснете бутона Timer (Таймер) за около 5 секунди.
2. Уредът издава звуков сигнал и дисплеят визуализира 00:00 и мигащ символ на зелена светлина. Завъртете селектора, за да изберете температура T1 = зелен индикатор или T2 = червен индикатор, която желаете в статия в 00:00 часа, след това натиснете селектора, за да потвърдите.
3. Цифрите на часа започват да мигат, за да се зададе интервал от време.
4. Завъртете селектора по посока на часовниковата стрелка, до достигане на желаните час за този интервал. Възможно е да се избере всякакъв интервал от време в минути.
5. Натиснете селектора, за да потвърдите края на интервала от време: индикаторът за температура започва да мига, за да позволи на потребителя да зададе следващия интервал от време. За да завършите дневното програмиране на тай-

мера, задайте желаните интервали в рамките на 24 часа до 23:45, като следвате процедурата, описана в точките от 3 до 5.

Пример на дисплей:

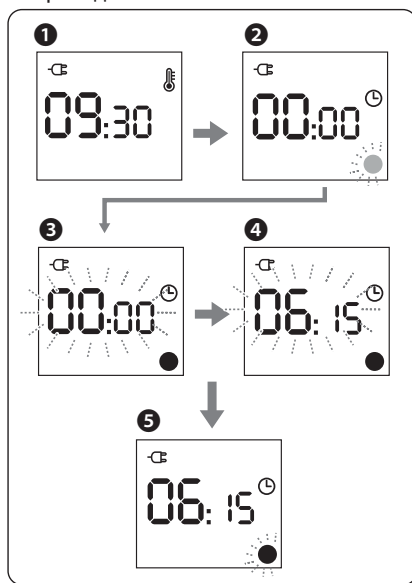


Как да се визуализира дневната програма

Може да се наложи да се проверят настройките на дневната програма на таймера.

1. От режим на функциониране с таймер, натиснете бутона на таймера за около 5 секунди.
2. Дисплеят показва 00:00, индикатор на температура (T1 = зелен или T2 = червен) и икона на часовника, която мига.
3. Завъртете селектора по посока на часовниковата стрелка, за да се визуализира дневната програма на таймера от 00:00 до 23:45.
4. Натиснете селектора, за да излезете.

Пример на дисплей:

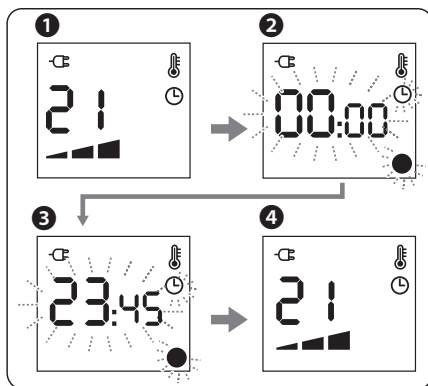


Настройване на нивото на мощност в режим на функциониране с таймер

В режим на функциониране с таймер, по подразбиране уредът работи на максимално ниво на мощност. Възможно е да се промени нивото на мощност, както следва:

1. В режим на функциониране с таймер, натиснете селектора за управление: иконата на нивото на мощност мига.
2. Завъртете селектора, за да изберете ниво между **min** (мин.) / **med** (межд.) / **max** (макс.) / **max** (макс.) + **eco** (еко) .
3. Натиснете селектора, за да потвърдите.

Пример на дисплей:

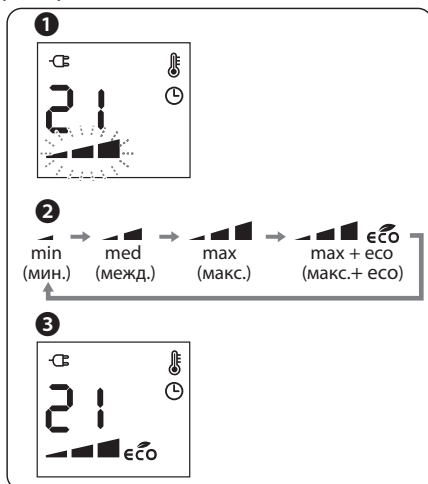

Забележка: Ако процедурата за промяна или следене на настройките на уреда бъде прекъсната и не бъде натиснат никакъв бутон в рамките от две минути, настройките визуализирани на дисплея, няма да бъдат запазени и уредът ще се върне към настройките, показани по-рано.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Блокиране на бутоните

За да се предотврати случайно активиране на бутоните, е възможно да се блокират бутоните. За да се активира тази функция, натиснете едновременно бутона на таймера и селектора за управление поне за 3 секунди. На дисплея се визуализира символът  и уредът издава двоен звуков сигнал.

Когато уредът е включен и е активирано блокиране на бутоните:

- бутоните и селекторът са блокирани
- чрез еднократно натискане на бутона ON / STAND-BY, уредът се включва в режим на готовност (stand-by) и остава в режим на готовност (stand-by), дори ако бутонът ON / STAND-BY бъде натиснат отново.
- за да се включи уреда отново, ще бъде необходимо да се деактивира блокирането на бутоните.

Когато уредът е изключен и блокирането на бутоните е активирано:


- всички бутони и селектора са блокирани
- не е възможно да се включи уреда

За да се деактивира функцията, натиснете едновременно бутона на таймера и селектора за управление поне за 3 секунди.

Регулиране на яркостта на дисплея

След няколко секунди неактивност, яркостта на дисплея автоматично намалява.


По време на неактивност, яркостта може да бъде зададена според желанията, като се избере между 3 налични нива. Когато уредът е в режим на готовност (stand-by), задържайки натиснат селектора за управление за около 5 секунди, ще се визуализира текущото ниво на яркост. Завъртете селектора до достигане на желаната яркост, след това натиснете селектора, за да потвърдите.

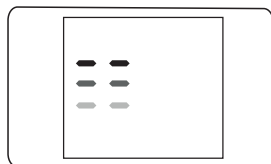

Активиране / деактивиране на звуковия сигнал

Когато уредът е в режим на готовност (stand-by), натискането на селектора за управление за около 5 секунди, ще бъде визуализирано текущото ниво на яркост: натиснете бутона на таймера и завъртете селектора, за да промените статуса на звънеца от On (● зелен) на Off (● червен) и обратното

Натиснете селектора, за да потвърдите.

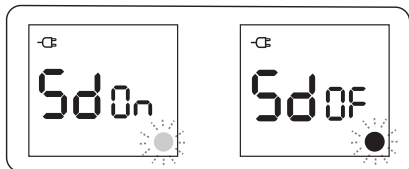

Забележка: само за бутона ON / STAND-BY звуковият сигнал остава активен.

Памет

Когато захранването бъде възстановено след прекъсване, уредът ще възобнови работата си в режим на готовност. Когато уредът бъде включен отново чрез натискане на бутона on / stand-by (режим готовност), условията на работа ще бъдат същите като предварително зададените в ръчен режим на функциониране.

Аларми

Устройството разполага със система за диагностика, която сигнализира за евентуални аномалии. В случай на проблеми, на дисплея се появява съобщение за грешка с квадратен червен индикатор:

- **PF** : (Грешка в сонда 1) + звуков сигнал
Повреда на сонда за температура в помещението. Свържете се с Отдел Техническо обслужване De'Longhi.
- **PF 2** (Грешка в сонда 2) + звуков сигнал
Повреда на сонда за вътрешна безопасност . Свържете се с Отдел Техническо обслужване De'Longhi.
- **H E** (Висока температура)
Когато температурата във вътрешността на уреда е твърде висока, нагревателният елемент се изключва автоматично. Дисплеят показва **H E** циклично (за 2 секунди). За да отстраните причината за алармата, проверете дали уредът не е покрит.
- **E S** (Устройство за безопасност срещу преобръщане): устройството за безопасност срещу преобръщане

не прекъсва функционирането в случай, че уредът се преобърне или бъде позициониран по неправилен начин, по който би могъл да компрометира безопасността.

Уредът издава един звуков сигнал и дисплеят визуализира **tos**.

След като бъде преместен отново във вертикална позиция, уредът се нуждае от няколко секунди, преди да възобнови работата си в режим на готовност (stand-by).

ПОДДРЪЖКА

Изключете щепсела от електрическия контакт и оставете уредът да се охлади. Почистете радиатора с мека и влажна кърпа, не използвайте почистващи препарати или абразивни вещества.

Ако се предвижда да не се използва радиатора за известно време, навийте захранващия кабел върху държача на кабела и съхранявайте уреда на сухо място. Уредът е проектиран за да функционира без проблеми, в продължение на много години. В случай на неизправност, не се опитвайте сами да ремонтирате радиатора, което ще доведе до риск от пожар или токови удари. Свържете се с Център за Техническо обслужване De'Longhi (виж приложения списък на Центрове за техническо обслужване на De'Longhi).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Виж табелката с данни
Погълната мощност	"

ТЪРСЕНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Дисплеят не работи	Уверете се, че уредът е свързан правилно и дали електрическият контакт работи. Устройството за безопасност може да е изключило уреда	Свържете щепсела към електрическия контакт Отстранете препятствието и оставете уредът да се охлади. Ако уредът продължава да не работи, свържете се с Център за Техническо обслужване De'Longhi
Уредът не се нагрява	Зададената температура може да е твърде ниска.	Задавайте по-висока температура
Дисплеят визуализира: PF 1 + устройството е изключено (Грешка на сонда 1)	Показва, че датчикът за температура на помещението е повреден	Свържете се с Отдел Техническо обслужване De'Longhi
Дисплеят визуализира: PF 2 + устройството е изключено (Грешка на сонда 2)	Показва, че датчикът за вътрешна защита на уреда е повреден	Свържете се с Отдел Техническо обслужване De'Longhi
Дисплеят визуализира: Ht (Висока температура)	Уредът е достигнал твърде висока вътрешна температура	Уверете се, че уредът не е покрит и оставете уреда да се охлади . Когато вътрешната температура на уреда се понижи, алармата се изключва. Ако уредът не работи, свържете се с Център за Техническо обслужване De'Longhi
Дисплеят визуализира: to5 и уредът е изключен	Включил се е прекъсвачът на устройството срещу преобръщане	Уверете се, че уредът е във вертикална позиция, върху равна повърхност. Ако уредът не работи, свържете се с Център за Техническо обслужване De'Longhi