

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



Опасност!

- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост до душеве, вани, умивалници, басейни и др.
- Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от оторизиран сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.



Внимание!

- Уредът може да се използва от деца на възраст не по-малко от 8 години, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.

- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Допустимо е деца на възраст между 3 и 8 години единствено да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна

употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Не е разрешено на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.

- **ВАЖНО:** За да се избегне риска от случайно включване на защитно устройство, уредът не трябва да се хранва чрез външно приспособление за включване/изключване, например таймер, нито да се свързва към мрежа, често включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.



Опасност от изгаряне!!

- **ВАЖНО:** За да избегнете прегряване, не покривайте  в никакъв случай уреда по време на работа, защото това ще предизвика опасно увеличаване на температурата.



Забележка:

- Винаги използвайте уреда само във вертикално положение.
- Не се препоръчва употребата на удължители. Когато тяхната употреба е наложителна, следвайте внимателно инструкциите, приложени към удължителя, като внимавате да не надвишите пределната мощност, отбелязана върху удължителя.
- На разстояние от 50 см пред уреда не трябва да се разполагат мебели или други предмети.
- Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 кв. м
- Преди да приберете уреда, проверете дали е напълно

изключен и дали щепселът е изваден от контакта.

Да не се прибира в запрашени помещения.

- Да не се поставя нищо върху уреда.
- Не използвайте уреда за сушене на пране. Не запушвайте решетките на входа и изхода за въздуха (опасност от прегряване).
- Не оставяйте уреда да работи опрян до стени, мебели, завеси и др.

Функции за безопасност

- **Защитно устройство:** уредът е оборудван със специално защитно устройство, което прекъсва работата на термовентилатора при случайно прегряване (напр. запушване на решетките на входа и изхода за въздуха, неработещ или работещ на бавни обороти мотор).

За възобновяване на работата е необходимо да извадите щепсела от контакта за няколко минути, да отстраните причината за прегряването, след което отново да включите щепсела. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.

- **Защитно устройство против преобръщане:** защитното устройство против преобръщане преустановява работата на уреда, в случай че той се преобърне или ако е поставен в положение, което застрашава безопасността му.

След като бъде върнат отново във вертикално положение, уредът се включва автоматично.

Изхвърляне на уреда



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте уред на De'Longhi.

Отделете няколко минути, за да прочете указанията за употреба. Така ще избегнете попадането в опасни ситуации или повреждане на уреда.

Символи, използвани в инструкцията

Важните предупреждения са обозначени с посочените по-долу символи. Спазването на предупрежденията е особено важно. Неспазването на предупрежденията може да доведе до токов удар, тежки наранявания, изгаряния, пожар или повреди на уреда.



Опасност!

Неспазването му може да доведе до застрашаващи животи увреждания вследствие на токов удар.



Внимание!

Неспазването му може да причини или причинява наранявания или повреди на уреда.



Опасност от изгаряне!!

Неспазването му може да причини изгаряния или опарвания.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

ОПИСАНИЕ

(стр. 3)

A Таймер

B Термостат

C Превключвател за избор на работна функция

D Светлинен индикатор

E Педален прекъсвач (само при някои модели)

F Въртяща се основа (само при някои модели)

УПОТРЕБА

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за такова натоварване.
- **УРЕДЪТ СЪОТВЕТСТВА НА ДИРЕКТИВА 2004/108/ЕО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ.**

Монтаж

Уредът може да се използва в преносим вариант или, ако има монтажна конзола, да се закрепи към стена. Моделите с въртяща се основа не могат да се монтират на стена. За стенен монтаж процедирайте както следва:

- Ако уредът се монтира в баня, необходимо е да се спазва „защитният обем“, представен на фиг. 1, и да се монтира далеч от кранове, умивалници, душове и т.н.
- Закрепете носещата конзола към стената, като спазвате минималните отстояния, дадени на фиг. 2.
- След това закачете уреда за горната страна на

конзолата и го завъртете леко, докато го закачите за долния зъб на конзолата (фиг. 3).



Забележка: Ако не възнамерявате да монтирате уреда към стена, не закачайте конзолата към уреда.

Работа и употреба

МОДЕЛИ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА РАБОТЕН РЕЖИМ И ТЕРМОСТАТ

Проверете дали уредът е изключен, преди да включите щепсела в контакта.

1. Включете щепсела в контакта. Индикаторът светва. Ако вашият уред е снабден с таймер, направете справка в параграф „Модели с 24- часов таймер“. Все пак, ако желаете вашият уред да работи без зададена програма, преместете всички зъбчета на таймера навън.
2. Завъртете термостата в максимално положение.
3. **Летен режим на работа (само вентилация):** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **☼**.
4. **Работа при минимална мощност:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **1** (за модели с 2 скорости на вентилация скоростта на вентилатора е минимална).
5. **Работа при средна мощност:** завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **2** (при модели с 2 скорости на вентилация скоростта на вентилатора е максимална).
6. **Работа при максимална мощност:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **3** (максимална скорост на вентилация).
7. **Изключване:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **“0”**.



Забележка: При модели само с 2 степени на мощност положение 2 съответства на максимална мощност.

Регулиране с термостата

Поставете термостата в максимално положение, и когато помещението достигне желаната температура завъртете бавно термостата в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато чуете щракване (вентилаторът се изключва). Фиксираната по този начин температура ще се регулира и автоматично ще се поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С превключвател за избор на работна функция в положение **3** и термостат в положение **☼**, уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването при минимален разход на енергия.

Модели само с термостат

Уредът се включва със завъртане на термостата в посока на часовниковата стрелка до максимално положение. За да спрете напълно уреда, завъртете термостата в посока, обратна на часовниковата стрелка, до минимално положение, след което изключете щепсела от контакта.

МОДЕЛИ С 24-ЧАСОВ ТАЙМЕР

След като сте настроили термостата и превключвателя за избор на работна функция в желаната позиция, за програмиране на отоплението процедирайте по следния начин:


- завъртете пръстена на таймера по посока на часовниковата стрелка, докато стрелката на таймера **▲** съвпадне с числото, съответстващо на текущия час.
- Задайте интервалите от време, през които желаете уредът да работи, като натиснете зъбчетата навън. Всяко зъбче съответства на интервал от 30 минути.

ТАЙМЕРЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ ИНТЕРВАЛИ:

ОТ 10 ДО 12 ЧАСА: ON
ОТ 12 ДО 18 ЧАСА: OFF
ОТ 18 ДО 20 ЧАСА: ON
ОТ 20 ДО 10 ЧАСА: OFF

СТРЕЛКА ВЪРХУ
ТЕКУЩИЯ
ЧАС 10:00

ЗЪБЧЕТА В
ПОЛОЖЕНИЕ “ON”

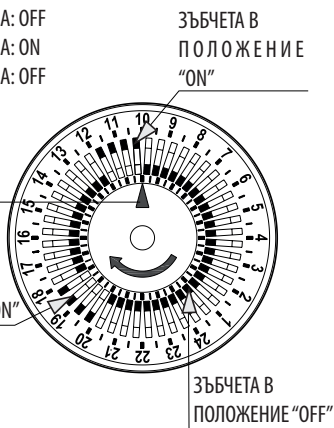

Така настроеният уред ще работи автоматично всеки ден в програмирания интервал.



Забележка: Ако искате уредът да работи без зададена програма, натиснете навън всички зъбчета.

МОДЕЛИ С ВЪРТЯЩА СЕ ОСНОВА (ГЛАВЕН ПРЕКЪСВАЧ С ПЕДАЛ)

Някои модели се предлагат с въртяща се основа и главен прекъсвач с педал.

Уредът може да се завърта ръчно надясно и наляво, под ъгъл около 30°, за да се направлява въздушният поток в желаната посока.

За да включите уреда, след като включите термостата и превключвателя за избор на работна функция (евентуално и таймера, ако има такъв), както е описано по-горе, натиснете педала, който се намира в основата. За да изключите уреда, е достатъчно само да натиснете отново педала.

Важно: Уредът се включва само с натискане на педала.

МОДЕЛИ С МЕХАНИЧНО ВЪРТЯЩА СЕ ОСНОВА

Някои модели са снабдени с механично въртяща се основа. За разпространяване на въздушния поток в по-голямо помещение натиснете педала на прекъсвача. Така включеният уред ще се завърта възвратно-колебателно наляво и надясно.

За да спрете въртенето в желаното положение, достатъчно е да натиснете педала. Моделите с механично въртяща се основа са оборудвани с приспособление срещу обръщане, което изключва уреда, в случай че той падне.

За да включите пак уреда, достатъчно е да го поставите отново във вертикално положение.

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване на уреда изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Редовно почиствайте изходящите и входящи решетки за въздуха.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристики
Консумирана мощност	"