

ОПИСАНИЕ

- A** Бутон ON/STANDBY
- B** Бутони за регулиране +/-
- C** Бутон за въртене
- D** Бутон за функция ECO
- E** Бутон на таймера
- F** Бутон MODE (за избор на работен режим)
- G** Индикатор за работа

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Инсталиране

Уредът може да се използва върху всякаква повърхност, стига да е хоризонтална.

Не претоварвайте електрическата мрежа. Не използвайте един и същ контакт с други уреди.

Свързване към електрическата мрежата

Преди да свържете щепсела към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за използването на товарване.

Работа и употреба

- Включете уреда в електрическия контакт.
- Уредът издава един звуков сигнал (бип), индикаторът за работа (G) светва и продължава да свети, докато уредът е свързан към захранването. Уредът преминава в режим STANDBY.
- Натиснете бутона ON/Standby (A), за да включите уреда. Уредът започва да отоплява помещението в съответствие със зададените настройки.

Натиснете бутона MODE (F), за да изберете една от следните работни функции:

- **Вентилация** ✖
При този режим на работа функционира само вентилаторът, затова уредът не отоплява помещението.
- **Режим против замръзване** ✖
При този режим уредът поддържа в помещението температура от 45°F (7°C), като по този начин предотвратява замръзването.
- **Отопление 1 и Отопление 2**
Този работен режим дава възможност за избор на желаната температура чрез натискане на бутоните за настройка + и - (B):
 - **Отопление 1 (степен на минимална мощност):**
Уредът работи на минимална мощност, като ограничава до минимум шума и консумацията на

електроенергия.

- **Отопление 2 (степен на максимална мощност):**
Уредът работи на максималната си мощност и така улеснява бързото затопляне на помещението.

ФУНКЦИЯ Eco

Когато тази функция е включена, уредът настройва автоматично най-подходящата степен на мощност, така че да осигури оптимален комфорт и същевременно да ограничи консумацията на електроенергия.

При този режим на работа в рамките на един час уредът може да превключи няколкократно мощността на отопление от максимална към минимална и обратно. При използване на функцията ECO зададената температура може да е максимум 26° C (79°F). За да активирате тази функция, натиснете бутона ECO (D).

Бутон за въртене

Натиснете бутона за въртене (C), ако искате въздушния поток да се разпространява в по-широка зона . Уредът започва да се върти наляво и надясно. За да спрете въртенето в определено положение, достатъчно е да натиснете отново бутона за въртене (C).

Изключете уреда

За да изключите уреда, натиснете бутона ON/STANDBY (A). На дисплея може да се изведе обратно броене за около 6 секунди. За да изключите уреда напълно, извадете щепсела от контакта.

 **Забележка:** Дисплеят може да показва температурата както в °F (градуси по Фаренхайт), така и в °C (градуси по Целзий). За да изберете желаната мерна единица, задръжте натиснат бутона + за най-малко 10 секунди, след което го освободете. Имайте предвид, че изведената температура може да не отговоря точно на действителната температура.

24-ЧАСОВ ЦИФРОВ ТАЙМЕР

Тази функция може да се активира от всеки работен режим.

Отложен старт: при уред в режим STANDBY натиснете бутона на таймера (E) .

На дисплея се показва символът  и времето, оставащо до включването. За програмирането на таймера използвайте бутоните за настройка + и - (B), след това изчакайте няколко секунди, за да се зададе програмата. Дисплеят се връща в stand-by и показва символа , който указва, че таймерът е настроен. След изтичането

на зададеното време, уредът се включва със зададените преди това параметри.

Настройка за изключване: При включен уред натиснете бутона на таймера (E) . На дисплея се показва символът  и времето, оставащо до включването. За програмирането на таймера използвайте бутоните за настройка + и - (B), след това изчакайте няколко секунди, за да се зададе програмата. Дисплеят показва отново текущите настройки и символа , който указва, че таймерът е програмиран. При изтичане на програмираното време уредът се изключва автоматично.

Ако желаете да се върнете в режим на работа без таймер, натиснете два пъти бутона на таймера (E). Символът на таймера  изчезва от дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таймерът може да се настрои от 30 минути до 10 часа на стъпки от 30 минути и след това на стъпки от един час.

Използване на дистанционното управление

Функциите на дистанционното управление съответстват на тези на панела за управление.

За описанието на функциите вижте раздел „Работа и употреба“ на предишната страница.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате дистанционното управление, трябва да премахнете пластмасовото езице от основата.



Важно! Този продукт съдържа батерия тип „копче“. При поглъщане може да причини сериозно нараняване или смърт само за 2 часа. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

Подмяна на батерията на дистанционното управление


- Извадете държача на батерията, разположен на гърба на дистанционното управление (вж. фигурата).
- Поставете батерия тип 3V CR2025 в държача, като се уверите, че поляритетът (+ / -) е спазен, след това поставете отново държача на батерията на гърба на дистанционното.

Дистанционното управление вече е готово за използване.



Обърнете внимание: Както при смяна така и при премахване на дистанционното управление, батерията трябва да се извади и унищожи съгласно действащите разпоредби, тъй като са вредни за околната среда.

Не хвърляйте батерията в огън, тъй като може да експлодира или да отдели опасни течности.

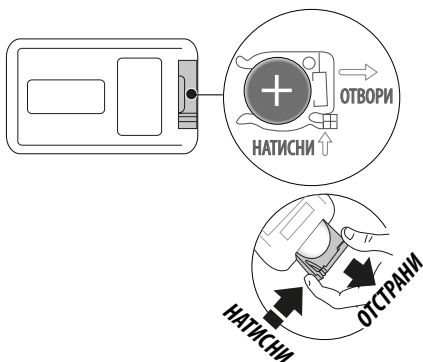

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **Защита от прегряване:** предпазно устройство изключва уреда при случайно прегряване (например запушени решетки за всмукване и подаване на въздух). В такъв случай изключете уреда от контакта за няколко минути, отстранете причината за прегряването, след което отново свържете термовентилатора към контакта и го включете. Ако уредът все още не работи, свържете се със сервисния център на De'Longhi.
2. **Защитно устройство против преобръщане:** защитно устройство против преобръщане преустановява работата на уреда, в случай че той се преобърне или ако е поставен в положение, което застрашава безопасността му.
След като бъде върнат отново във вертикално положение, уредът се включва автоматично в режим STANDBY.



Обърнете внимание: За да избегнете прегряване, не покривайте уреда!

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако дисплея „PF“ и чуе алармен сигнал, температурният сензор не работи. Ако проблемът продължава, обърнете се към сервисен център на DeLonghi.

Ако уредът внезапно се изключи:

- Проверете дали уредът получава захранване
- Проверете дали уредът е поставен във вертикално положение и върху равна повърхност, тъй като може да се е включило защитното устройство против преобръщане.
- Уредът може да се е изключил, защото е достигнал

зададената температура или зададеното на таймера време да е изтекло.

- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.

ПОДДРЪЖКА

- Преди да извършите каквато и да е операция за поддръжка, изключете щепсела от контакта.
- През сезона на употреба на уреда почиствайте редовно решетките за входящия и изходящ въздух с помощта на прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
На дисплея се появява <i>PF</i>	Температурният сензор не работи изправно.	Уредът изисква поддръжка: обадете се на безплатния номер за помощ
Уредът не се включва	Проверете дали щепселът е поставен в контакта Зададен е отложен старт на уреда Температурата на помещението е достигнала зададената температура	Поставете щепсела в контакта Изчакайте изтичането на зададеното време или натиснете два пъти бутон (E), за да отмените отложението старт, след което натиснете бутона (A) Използвайте бутона "+", за да увеличите зададената температура
Уредът се изключва.	Включил се е изключвателят при преобръщане	Уверете се, че уредът е във вертикално положение върху равна повърхност. Ако проблемът продължава, обадете се за съдействие на безплатния номер
На дисплея мига „H“	Вътрешната температура е прекалено висока. Запушени са решетките на входа и изхода за въздуха	Проверете дали уредът е правилно разположен при спазване на минималното разстояние от стени и предмети, както е указано в ръководството. Ако това не е спазено, разположете уреда правилно Отстранете препятствието. Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине. След няколко минути свържете отново уреда. Ако уредът все още не работи, свържете се с безплатния номер на De'Longhi.