

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	265	ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	273
Символи използвани в настоящите инструкции	265	Напълнете и поставете контейнера за мляко	273
Букви в скоби	265	Приготвяне на кафе с мляко	274
Проблеми и Ремонти	265	Приготвяне на капучино	274
БЕЗОПАСНОСТ	265	Приготвяне на мляко с кафе	274
Основни предупреждения за безопасност	265	Приготвяне на мляко	274
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	266	Почистване на контейнера за мляко след всяко използване	274
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	266	Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата	275
ОПИСАНИЕ	266	ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	275
Описание на уреда	266	Приготвяне	275
Описание на контейнера за мляко	266	Промяна на количеството	275
Описание на пулта за управление (touch screen)	266	ПОЧИСТВАНЕ	276
Предварителни операции	267	Почистване на машината	276
Контролиране на транспорта	267	Почистване на контейнера за отработено кафе	276
Инсталиране на уреда	267	Почистване на ваничката за изтичане на капки	276
Свързване на уреда	267	Почистване отвътре на машината	276
Първоначално пускане в употреба на уреда	267	Почистване резервоара за вода	277
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	268	Почистване на дюзите на струйника за кафе	277
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	268	Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	277
ЗАДАВАНИЯ ОТ МЕНЮТО	268	Почистване на инфузора	277
Почистване от варовик	268	Почистване на контейнера за мляко	277
Задаване на езика	268	ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК	278
Икономичен режим	269	ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	279
Загриване на чашите	269	Измерване твърдостта на водата	279
Настройка на часа	269	Задаване твърдостта на водата	279
Автоматично включване	269	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	279
Автоматично изключване (Stand by)	270	УНИЩОЖАВАНЕ	279
Температура на кафето	270	СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕЖДАНИ НА ЕКРАНА	280
Звуков сигнал	270	РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	281
Статистическа функция	270		
Фабрични стойности (reset)	270		
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	271		
Избор на аромата на кафето	271		
Изберете количеството на кафе в чашата	271		
Лични настройки на количеството на "моето кафе" еспreso	271		
Програмиране на количеството на "моето кафе" дълго.. ..	271		
Регулиране на мелачката за кафе	271		
Съвети за получаване на по-топло кафе	272		
Приготвяне на кафе еспreso с използване на кафе на зърна	272		
Приготвяне на дълго кафе използвайки кафе на зърна . ..	272		
Приготвяне на кафе еспreso или дълго използвайки предв.смляно кафе	273		

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино "ESAM6700".

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред.

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване.

Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания от електрически удар с опасност за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или повреждане на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния.



Важно:

С този символ се обръща внимание на съвети и информация важни за потребителя.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате предупрежденията представени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 280 и "Разрешаване на проблеми" на стр. 22.

Ако тези се окажат без ефект, или за допълнителни уточнения, се препоръчва да се обърнете към обслужване клиенти на телефонен номер, указан на приложението лист "Обслужване на клиенти".

Ако вашата държава не е сред тези изредени в списъка, обадете се на телефонния номер указан на гаранцията. За евентуални ремонти, обръщайте се единствено към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, моля да се придържате към следните предупреждения за безопасност:

- Не се докосвайте до уреда с мокри ръце или крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете изключване на щепсела от контакта, хванете директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда, на поз. 0. (сх.б).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено чрез Технически Сервиз на De'Longhi, за да избегнете евентуални рискове.



Внимание!

Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.



Внимание!

Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и инструктиране от отговорник за тяхното самосъхранение. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Внимание: Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи може да се образува водна пара.

Обърнете внимание да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за подготовка на кафе и за загаряване на напитки.

Всяко друго използване следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителят не отговаря за щети в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакинско използване. Не е предвиден за използване в:

- помещения приспособени за кухня за служебния персонал в магазини, офиси и други работни помещения
- селски туризъм
- хотел, мотел и хотелски комплекси
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.

- Неспазването на тези инструкции може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неспазването на тези инструкции за използване.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, доставете заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - **A**)

- A1. Ръкохватка за регулиране степента на смилане
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Главен прекъсвач
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак за фунията и за поставяне на мярката
- A6. Поставяне на мярка
- A7. Основа загр. чаша
- A8. Фуния за поставяне на кафе на зърна
- A9. Екран
- A10. Touch screen (пулт за управление)
- A11. Дюза за топла вода и пара
- A12. Инфузор
- A13. Резервоар за вода
- A14. Захранващ кабел
- A15. Поднос за поставяне чаши
- A16. Ваничка за събиране на капки
- A17. Ваничка за чаши за мляко с кафе/кафе с мляко
- A18. Ваничка за събиране на отработеното кафе
- A19. Вратичка за обслужване
- A20. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A21. Носач на кафето
- A22. Бутон ON/STAND-BY
- A23. Струйник топла вода
- A24. Марка за дозиране
- A25. Четчица за почистване

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - **B**)

- B1. Бъркалка за разбъркване на мляко
- B2. Ръкохватка на контейнера за мляко
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за засмукване на мляко
- B5. Тръба за изтичане на мляко на пана
- B6. Капак с приспособление за разбъркване на мляко

Описание на пулта за управление (touch screen)

(стр. 3 - **C**)

Някои бутони на пулта се използват при два случая: втората възможност е показана в скоби, в описанието.

- C1. Екран: насоки за потребителя при използването за уреда.

- C2. Икона ► : за придвижване напред в менюто за програмиране.
- C3. Икона ☒ : за приготвяне на една чаша кафе еспreso.
- C4. Икона ☒☒ : за приготвяне на две чаши кафе еспreso.
- C5. Икона **OK**: за задаване и потвърждаване на избраната функция.
- C6. Икона ☕ : за извършване на изплакване или приготвяне на топла вода.
- C7. Икона **МЛЯКО**: за приготвяне на една чаша мляко.
- C8. Икона **МЛЯКО С КАФЕ**: за приготвяне на една чаша мляко с кафе).
- C9. Икона **ДЪЛГО** ☐ : за приготвяне на 1 чаша ДЪЛГО кафе.
- C10. Икона **КАПУЧИНО**: за приготвяне на едно капучино.
- C11. Икона **КАФЕ С МЛЯКО**: за приготвяне на едно кафе с мляко.
- C12. Икона **P**: за влизане в меню програмиране.
- C13. Икона **ESC**: за излизане от избраната функция.
- C14. Икона ☉☉ : за избор на аромата на кафето.
- C15. Икона ☕☕ : за избор колко дълго да бъде кафето.
- C16. Икона ◀ : за връщане назад в меню програмиране.



Важно:

Иконите се активират с леко докосване.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Контролиране на транспорта

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Инсталиране на уреда



Внимание!

При инсталиране на уреда трябва да се спазват следните предупреждения за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm между уреда, страничните и долните повърхности, и разстояние от поне 15cm над машината за кафе.

- Евентуално навлизане на вода в уреда може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредат.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата отговаря на това показано на табелата с данни отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, инсталиран съгласно изискванията с минимална мощност от 10А и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг подходящ вид.

Първоначално пускане в употреба на уреда



Важно:

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата в раздел "Програмиране на твърдост на водата" (стр. 279).

1. Свържете уреда към електрическа мрежа и натиснете на поз. **I** (сх.1) главния прекъсвач, поставен отзад на уреда.

Трябва да изберете желания език (езика се сменя на около всеки 2 секунди):

2. когато се появи български, натиснете бутона **OK** за няколко секунди (сх. 2). След избиране на езика, на екрана се появява съобщението: "български инсталиран".

BG

Продължете като следвате инструкциите показани от уреда:

3. "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!": извадете резервоара за вода, напълнете го до MAX с прясна вода, поставете резервоара (сх. 3).
4. "поставете струйника за вода и натиснете **OK**": Проверете дали струйника за топла вода е поставен в дюзата и поставете отдолу контейнер (сх. 4) с минимален капацитет от 100mL.
Натиснете бутона **OK** (сх. 2). На екрана се появява надпис "Моля изчакайте...", докато от уреда започне изтичане на топла вода.

Машината приключва процеса по първоначално включване и се появява съобщението "В процес на спиране, Моля Изчакайте..." и уреда изключва.

В този момент машината за кафе е готова за нормално използване.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета и 4-5 капучини, преди получаване на добро качество на приготвяне.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда проверете дали главният прекъсвач, поставен отзад на уреда е в поз. **I** (сх. 1).

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на загревяне и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе излиза малко топла вода, която се събира в близката ваничка за изтичане на капки. Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния.

- За включване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5): на екрана се появява съобщението, "Загревяне... Моля, Изчакайте".

След приключване на загревянето, на уреда се показва друго съобщение: "Изплакване"; с това, освен загревяне на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода във вътрешните тръби, с цел загревянето им.

Уредът е загреял, когато на екрана се появи съобщението: "НОРМАЛНО КАФЕ с Нормален аромат".

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За недопускане увреждане на уреда, винаги натискайте бутонът  за извършване на изключване.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на струйника за кафе излиза малко топла вода.

Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 4). Уредът извършва едно изплакване, след което изключва.



Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, поставете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда в позиция **0** (сх. 6).

Никога не включвайте главният прекъсвач в поз. 0 когато уреда е включен.

ЗАДАВАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с натискане на бутонът **P**; параметрите за избор от менюто са: Почистване от варовик, Задаване на език, Икономичен режим, Загревяне на чаши, Задаване на часа, Автоматично включване, Автоматично изключване, Температура на кафето, Твърдост на водата, Звуков сигнал Статистика, Фабрични стойности.

Почистване от варовик

Относно инструкциите за поистване от варовик, направете справка на стр. 278.

Задаване на езика

Ако желаете да промените езика на екрана, действайте по следния начин:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа "Задване език";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато желаният език излезе на екрана;
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
6. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто.

Икономичен режим

С тази функция може да се активира или деактивира режим на ограничаване на консумацията на енергия. Машината е зададена в режим с активирана функция, с което се гарантира по-ниска консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа “Икономичен режим”;
3. Натиснете иконата **OK**; на екрана се появява надписа “Деактивиране?” или “Активиране?” ако преди това функцията е деактивирана;
4. Натиснете иконата **OK**; за да деактивирате или активирате на функцията или натиснете **ESC** за излизане от менюто.

Когато функцията е активирана, след около 1 минута без работа, на екрана се появява надписа “Икономичен Режим”.



Важно!

От състояние на “Икономичен режим” до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

Загриване на чашите

С тази функция може да се активира или деактивира загриване на чашите. Извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа “Загриване на чаши”;
3. Натиснете иконата **OK**; на екранът се появява надписа “Активиране?” (или “Деактивиране” ако преди това функцията е активирана);
4. Натиснете иконата **OK** за да активирате или деактивирате функцията и натиснете **ESC** за да излезете от менюто.

Загриването на чашите помага да се запази топлината на кафето в чашата.

Настройка на часа

Ако желаете да настроите часа на екрана извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;

2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа “Настройка на часа”;
3. Натиснете иконата **OK**; на екрана мигат часовете;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ за промяна на часа;
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите: на екрана мигат минутите;
6. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да промените минутите;
7. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
8. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от меню програмиране.

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се приготи кафе.



Важно!

За активиране на тази функция, **трябва часът да бъде предварително правилно зададен.**

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът “Автоматично включване деактивирано”;
3. Натиснете иконата **OK**; на екранът се появява надписът “Активирай” и мигат часовете;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да изберете часът;
5. Натиснете иконата **OK** за потвърждение на екранът мигат минутите;
6. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да промените минутите;
7. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите: на екранът се появява “Автоматично включване активирано”.
8. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто: на екранът се появява символът ☼ до часовникът за да укаже, че е програмирано автоматично включване.

За деактивиране на функцията:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато се появи на екранът надписа “Автоматично включване Активирано”;

3. Натиснете иконата **OK**: на екранът се появява надписът "Деактивиране?";
4. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
5. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто: на екранът не се вижда символът .

Автоматично изключване (Stand by)

Уредът е предварително зададен за автоматично преминаване в Stand-by когато не се използва 1 час. Може да се променя този интервал от време, така че уредът да се изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране.
 2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Автоматично изключване";
 3. Натиснете иконата **OK**;
 4. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато се появи желаният брой часове на работа (15 или 30 минути, или след 1, 2 или 3 часа);
 5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
 6. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто.
- След което е зададено автоматично изключване.

Температура на кафето

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, действайте по следния начин:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екрана се появи надписа "Температура на кафето";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато желаната температура (ниска, средна или висока) се появи на екрана;
6. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто.

Задаване твърдостта на водата

Относно указанията свързани с твърдостта на водата, направете справка на стр. 279.

Звуков сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал издаван от машината при всяко натискане на бутона и при всяко поставяне/изваждане на аксесоарите: машината е зададена с активиран звуков сигнал.

1. Натиснете бутонът **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Звуков сигнал";
3. Натиснете иконата **OK**; на екранът се извежда "Деактивиране?";
4. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите деактивирането: на екранът се появява "Звуков сигнал деактивиран";
5. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от меню програмиране.

Статистическа функция

С тази функция се извеждат статистическите данни на машината. За да ги изведете, извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Статистика";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶, може да се провери следното:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко кафета, включително тези с мляко са приготвени (КАПУЧИНО, МЛЯКО С КАФЕ, КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО);
 - колко почиствания от варовик са извършени;
 - колко литри вода общо са били използвани;
5. Натиснете 2 пъти иконата **ESC** за да излезете от менюто.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция става възстановяване на всички задания от менюто и всички програмирования на количествата се връщат на стойностите зададени фабрично (с изключение на езика, който си остава този който е зададен).

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екрана се появи надписа "Фабрични Стойности";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. На екранът се извежда надписът "Потвърждавате ли?";
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите и излезете.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избор на аромата на кафето

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слабо Кафе

Слабо Кафе

Нормално Кафе

Силно Кафе

Много Силно Кафе

За смяна на аромата, моля натиснете многократно бутона  (сх. 7) докато на екрана се появи желания аромат.

Изберете количеството на кафе в чашата

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

чаша

За да изберете желаното количество кафе, натичнете иконата  (сх. 8) до извеждане на екрана на съобщението отговарящо на желаното количество кафе:

Вид на кафето	ЕСПРЕСО (ML)	ДЪЛГО КАФЕ (ML)
МОЕТО КАФЕ	Програм. От 20 до 180	Програм. От 20 до 250
КЪСО	≈40	≈ 125
НОРМАЛНО	≈60	≈ 175
ДЪЛГО	≈90	≈ 210
МНОГО ДЪЛГО	≈120	≈ 250

Лични настройки на количеството на “моето кафе” еспreso

Фабрично машината е зададена за приготвянето на около 30ml от “моето кафе”. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (сх. 13).
2. Задръжте натисната иконата  (сх. 8) докато на екрана се изведе съобщението “МОЕТО КАФЕ”.
3. Задръжте натисната иконата  докато на екрана се изведе съобщението “Програмиране Количество” и машината започва да приготвя кафе и иконата  мига;

4. Веднага след като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно иконата . В този момент количеството е програмирано съгласно новото задание.

Програмиране на количеството на “моето кафе” дълго

Фабрично машината е зададена за приготвяне на около 100ml ДЪЛГО кафе. Ако желаете са промените това количество, извършете следните операции:

1. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе (сх. 18).
2. Задръжте натисната иконата  (сх. 8) докато на екрана се изведе съобщението “МОЕТО кафе”.
3. Задръжте натисната иконата **ДЪЛГО** (сх. 10) докато на екрана се изведе съобщението “Програмиране Количество”, след което отпуснете: машината започва да приготвя кафето и иконата ДЪЛГО мига.
4. Веднага след като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно иконата **ДЪЛГО**.

В този момент количеството е програмирано съгласно новото задание.


Регулиране на мелачката за кафе

Поне в началото, не се налага регулиране на мляното кафе, понеже е предварително зададено от завода за постигане на правилно приготвяне на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета се забележи, че кафето изтича много бързо или много бавно (на капки), се налага коригиране на това с ръкохватка за настройка степента на смилане (сх. 11).

Внимание!

Ръкохватката за регулиране трябва да се завърта само когато мелачката за кафе работи.

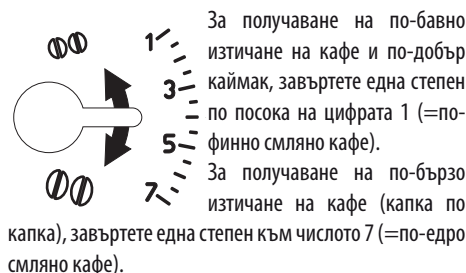

Ефектът от тази промяна се забелязва едва след приготвяне на поне 2 кафета едно след друго. Ако изтичането продължава да е много бързо или много бавно, трябва да повторите промяната описана по-горе.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За получаване на по-топло кафе, препоръчваме да:

- извършете едно измиване, преди приготвянето, като натиснете бутона  за избор на функцията "Изплакване...:" (на екранът се появява мигаща стрелка в зависимост от избраната функция) и потвърдете с натискане на иконата **OK**: от струйника излиза топла вода, която загрева вътрешния кръг на машината и по-този начин кафето, което изтича е по-топло.
- активирайте загрева на чашите и дръжте чашите докато се загреят;
- загрейте с топла вода чашите (използвайте функцията топла вода);
- изберете "висока" температура на кафето от менюто.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването от дюзите на струйника започва да изтича малко топла вода, която с стича във ваничката за събиране на капки, поставена отдолу. Обърнете внимание да не се докосвате с пръски вода.

Приготвяне на кафе еспreso с използване на кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

- Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12).
- Поставете под чучура за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 13);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 14).
- Наведете чучура за да го приблизите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 15).
- Натиснете желания бутон за приготвяне (1 чаша  или 2 чаши  (сх. 9 и 16).
- Приготвянето започва и на екранът се появява желаната дължина на кафето и линията на процеса,

която постепенно се запълва с настъпване на приготвянето (сх. 17).

С приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, приготвянето може да бъде спряно по всяко време с натискане на една от двете икони ( или ).
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, е достатъчно да натиснете (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе до получаване на желаното количество ( или .

С приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване.



Внимание!

Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "Разрешаване на проблеми" (стр. 281).

По време на използване, на екранът може да се появят съобщения за авария, значението на което е представено в таздела "Съобщения извеждани на екрана".

Приготвяне на дълго кафе използвайки кафе на зърна



Важно!

С активиране на тази функция, се приготвя дълго кафе подобно на "американско" кафе.



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

- Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12);
- Регулирайте височината на струйника в зависимост от използваната чаша. Поставете чашата за американско кафе под дюзите на струйника (сх. 18);
- Натиснете иконата **ДЪЛГО** (сх. 10): приготвянето започва и на екранът се появява линията на процеса, която постепенно се запълва с напредване на приготвянето.

С приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване.

Важно:

- Докато машината приготвя кафето, приготвянето може да бъде спряно по всяко време с натискане на иконата **ДЪЛГО**.
- Може да се приготви само по една чаша “дълго” кафе.
- За приготвяне на допълнителни 125 ml, уредът автоматично извършва ново меляне по средата на приготвянето.

Приготвяне на кафе еспreso илии дълго използвайки предв.смялно кафе

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смялно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. Това може да повреди машината.



Никога не поставяйте мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.

Важно!

При използване на предв. смялно кафе, може да се приготвя само по една чаша.

1. Натиснете многократно иконата  (сх. 7) докато на екрана се изведе с мигане “Предв. Смялно”.
2. Поставете във фунията една равна мярка предв. смялно кафе (сх. 19).
3. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе.
4. Ако желаете да пригответе едно кафе еспreso, натиснете иконата за приготвяне на 1 чаша  (сх. 9). Ако желаете да пригответе едно дълго кафе, натиснете иконата **ДЪЛГО** (сх. 10).
5. Подготовката започва и на екранът се появява избраната дължина и линията за процеса, която постепенно се запълва с напредване на приготвянето.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО

Важно!

От състояние на икономичен режим, на машината са и необходими няколко секунди изчакване, за да премине.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Завъртете капака на контейнера за мляко в посока по часовниковата стрелка до преминаване на палчето така, че да може да извадите капака (сх. 20).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, като непреминавате MAX ниво показано на ръкохватката (сх. 21).

Важно!

Не използвайте пълномаслено мляко, използвайте мляко с намалена масленост или безмаслено с температура от хладилника (около 5° C). За да не получите мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата за топла вода както е описано в раздел “почистване контейнер мляко” на стр. 275 и 277.

3. Проверете дали тръбата за засмукване на мляко е добре поставена на съответното предвидено място, долу на капака на контейнера (сх. 22).
4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко и го завъртете в посока обратна на часовниковата до края.
5. Извадете струйника за топла вода от дюзата (сх. 23).
6. Стегнете като прибукате до края контейнера към дюзата (сх. 24). Машината издава звуков сигнал (ако е активна функцията бийп).
7. Поставете една достатъчно голяма чаша под струйника за кафе и под тръбата за изтичане на мляко на пяна. За използване на чашки/чаши с по-голяма височина, повдигнете капака на съответната ваничка, разположена на плота за поставяне на чаши (сх. 25).
8. Следвайте указанията представени по-долу за всяка една функция.

Приготвяне на кафе с мляко

1. След като поставите контейнера за мляко позиционирайте курсора за разбиване на **КАФЕ С МЛЯКО** (сх.26), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете иконата **КАФЕ С МЛЯКО** (сх. 27). На екрана се появява съобщението “Кафе с Мляко Бъркалка в позиция: 3”. След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което продължава с вливане на кафе.



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона **КАФЕ С МЛЯКО**, в противен случай прекъснете приготвянето на кафе като натиснете иконата .

Приготвяне на капучино

1. След закрепване на контейнера за мляко, позиционирайте курсора за разбиване на мляко на **КАПУЧИНО**, отпечатано на капака на контейнера за мляко (сх. 28). **Може да се регулира количеството на пяната: като преместите леко регулатора към надписа МЛЯКО С КАФЕ се получава по-компактна пяна.**
С преместване към надписа КАПУЧИНО се получава по-малко гъста пяна.
2. Натиснете иконата **КАПУЧИНО** (сх. 29). На екрана се появява съобщението “Капучино бъркалка мляко в позиция 1”. След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което започва да се влива кафе.



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко, натиснете иконата **КАПУЧИНО**, в противен случай прекъснете приготвянето на кафе като натиснете иконата .

Приготвяне на мляко с кафе

1. След като поставите контейнера за мляко, поставете курсора за разбиване на мляко на **МЛЯКО С КАФЕ** (сх. 30), отпечатано на капака на контейнера за мляко.

2. Натиснете два пъти бутона **МЛЯКО С КАФЕ** (сх. 31). На екрана се появява съобщението “Мляко с Кафе Бъркалка за разбиване на мляко в позиция 2”. След няколко секунди, започва изтичане на мляко на пяна от тръбата за изтичане на мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко прекъсва автоматично и след това започва вливането на кафе.



Важно!

Ако по време на приготвянето искате да прекъснете приготвянето на мляко натиснете иконата **МЛЯКО С КАФЕ**, в противен случай прекъснете приготвянето на кафе като натиснете иконата .

Приготвяне на мляко

1. След като поставите контейнера за мляко позиционирайте курсора за разбиване на мляко в зависимост от количеството пяна, по желание (поз. 3 кафе с мляко= малко пяна; поз. 1 капучино= много пяна).
2. Натиснете иконата **МЛЯКО** (сх. 32). На екранът се появява съобщението “МЛЯКО”. След няколко секунди млякото изтича от тръбата и напълва чашата поставена отдолу. Млякото спира да изтича автоматично.



Важно!

Ако по време на приготвянето искате да прекъснете приготвянето на мляко натиснете веднъж иконата **МЛЯКО**.

Почистване на контейнера за мляко след всяко използване



Внимание! Опасност от изгаряния

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна (B5) изтича малко топла вода. Пазете се от струите вода, опасност от изгаряния.

Когато на екранът се появи мигащ надпис “Натиснете бутонът ПОЧИСТВАНЕ” (след всяко използване на функциите с мляко):

1. Оставете на място, контейнера за мляко на машината (не се налага изпразване на контейнера);
2. Поставете една чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна.
3. Натиснете бутона “ПОЧИСТВАНЕ” (сх. 33) и го дръжте натиснат до изпълване на линията за процес, която

се появява заедно със съобщението: "Извършва се почистване".

4. Извадете контейнера за мляко и почисватвайте ви-наги дюзата с гъба (сх. 34).

Важно!

- Когато на екранът се изведе мигащо съобщението "Натиснете бутонът ПОЧИСТВАНЕ", може да се пристъпи към подготовка на какво да е кафе или мляко; ако трябва да се приготвят повече чаши с напитки на основа мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последното приготвя-не.
- Останалото в гарафата може да се съхранява в хла-дилника.
- В някои случаи, за извършване на почистването, трябва да се изчака машината да загрее, като се държи натиснат бутонът ПОЧИСТВАНЕ.

Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата

Машината е фабрично зададена за изтичане на стан-дартно количество. Ако искате да промените това коли-чество, постъпете както следва:

1. Поставете една чаша под дюзите за изтичане на кафе и под тръбата за изтичане на мляко.
2. Натиснете иконата свързана с функцията за програ-миране (КАФЕ С МЛЯКО или КАПУЧИНО или МЛЯКО С КАФЕ или МЛЯКО) докато на екрана се появява надписа "Мляко за Програмирано количество" и иконата свързана с избраната функция започва да мига.
3. Отпуснете иконата. От машината започва да изтича мляко.
4. Веднага след достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете повторно иконата.
5. След няколко секунди, от машината започва из-тичане на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "Кафе за Програм.Количество" (с изключение за функцията МЛЯКО) и иконата  мига.
6. В момента когато кафето в чашата достигне жела-ното количество, натиснете иконата . Пригот-вянето на кафе прекъсва.

В този момент машината е с нова програма за новото количество.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изти-чане на топла вода. Тръбата на струйника за топла вода се загрева по време на изтичането, затова трябва да хващате струйника само за ръкохватката.

1. Проверете дали струйника за топла вода е правил-но поставен (сх. 4).
2. Поставете контейнер под струйника (възможно най-близо за избягване на пръски).
3. Натиснете иконата  : (сх. 35). На екрана се поя-вява съобщението "Изплакни", "Топла Вода. . .".
4. Натиснете иконата  за да изберете функцията "Топла Вода. . ." (на екранът се появява мигаща стрелка в зависимост от избраното съобщение) и потвърдете изборът с натискане на иконата **OK** (или анулирайте изборът с натискане на иконата **ESC**).
5. Водата започва да изтича от струйника: изтичането прекъсва автоматично след около 250ml.
6. За ръчно прекъсване изтичането на топла вода, натиснете отново бутона .



Важно!

- Ако е активиран икономичен режим, на уредът може да му трябват няколко секунди преди да за-почне приготвяне.

Промяна на количеството

Фабрично машината е зададена за изтичане на около 250ml. Ако желаете да промените това количество, из-вършете следните операции:

1. Поставете контейнер под струйника.
2. След избор на функцията "Топла Вода", задръжте натисната иконата **OK** докато на екранът с епояви съобщението "Прогр.Количество Топла Вода" и мига иконата .
3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно иконата .

В този момент машината е с нова програма за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Следните части на машината трябва периодично да се почистват:

- контейнер за мляно кафе (A18),
- ваничка за изтичане на капки (A16),
- машината отвътре, с достъп чрез отваряне на вратичката за обслужване (A19),
- резервоар за вода (A13),
- отворите на струйника за кафе (A20), дюзата за топла вода (A11),
- фуния за поставяне на предв. смляно кафе (A8),
- инфузор (A12),
- контейнер за мляко (B)
- пулт за управление (C)



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (B).
- Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за отработено кафе

Когато на екрана се появи надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТРАБОТЕНО КАФЕ!", се налага неговото изпразване и почистване. Докато не бъде почистен контейнера за обработено кафе, съобщението по-горе остава изведено и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистване (с включена машина):

- Отворете вратичката за обслужване от горната страна (сх.36), извадете ваничката за събиране на изтичащи капки (сх.37) изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и почистете внимателно почистете контейнера за отработено кафе, като премахнете всички остатъци, които могат да се полепят по дъното: доставената четчица е предназначена за извършване на тази операция.



Внимание!

При изваждане на ваничката за изтичане на капки е **задължително** винаги да се изпразва контейнера за отработено кафе дори и да е малко напълнен.

Ако тази операция не се изпълни, е възможно може при приготвяне на последващите кафета, контейнера за отработено кафе да се запълни и машината да се запуши.

Почистване на ваничката за изтичане на капки



Внимание!

Ако тази операция не се изпълни, може да се случи, така че водата да прелее и да навлезе отвътре в машината или отстрани на машината. Това може да увреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх. 38). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката:

1. Отворете вратичката за обслужване (сх. 36);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за мляно кафе (сх. 37);
3. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за мляно кафе (A18) и ги измийте;
4. Поставете отново ваничката за събиране на капки заедно с контейнера за отработено кафе;
5. Затворете вратичката за обслужване.

Почистване отвътре на машината



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на операции по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване") и разкачена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около всеки 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (докъдето се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагвания от кафе с доставената четчица или с гъба.
2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 41).

Почистване резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца) резервоара за вода (A13) с влажен парцал и слаб почистващ препарат.
2. Изплакнете внимателно резервоара за вода, след като сте го почистили за премахнете внимателно всички остатъци от почистващи препарати.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите на струйника за кафе, с помощта на гъба или парцал (сх. 26A).
2. Проверявайте периодично дали отворите на струйника за кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от наслагване на кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 26B).

Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе

Проверявайте периодично (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете наслагванията от кафе с доставената четчица.

Почистване на инфузора

Инфузорът (A8) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (вижте "Изключване").
2. Отворете вратичката за обслужване (сх. 36).
3. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за кафе (сх. 37).
4. Натиснете навътре двата бутона с червен цвят за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 42).



Внимание!


ИЗПЛАКНЕТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПРЕПАРАТИ – И БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ


Почистете инфузора без да използвате почистващи препарати предвид че могат да го увредат.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода след което го изплакнете на чешмата.
6. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на поддръжката и на опората долу;

тоест натиснете на надписа PUSH докати чуете клик на закрепването.

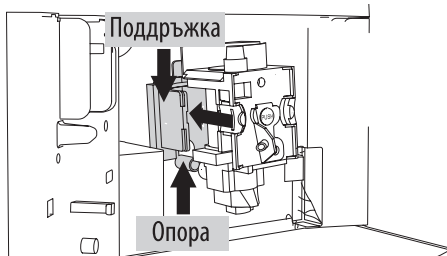


Важно!

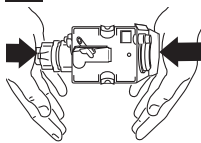

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете по-силно едновременно в

долната и горната част както е показано на схема.



7. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
8. Поставете отново ваничката за събиране на капки с контейнера за отработено кафе.
9. Затворете вратичката за обслужване.

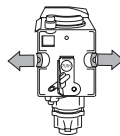

Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на мляко, както следва:

1. Завъртете капачето на контейнера за мляко по посока на часовниковата стрелка и го измъкнете.
2. Измъкнете тръбата за изтичане и тръбата за засмукване.
3. Измъкнете плъзгача като го издърпате навън.
4. Измийте внимателно всички части с топла вода и слаб препарат за миене.

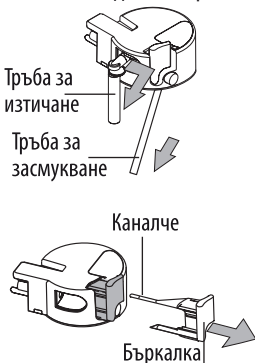

Може да се мият в

миялна машина всички части, като ги поставяте на горния кош на миялната машина.

Обърнете специално внимание, за това отвътре на отворите и по тънката ивица на бъркалката да не остават остатъци от мляко.

5. Проверете също така, дали тръбата за засмукване на мляко и тръбата за изтичане не са запушени от остатъци от мляко.
6. Демонтирайте плъзгача, тръбата за изтичане и тръбата за засмукване на мляко.
7. Отворете отново капака на контейнера за мляко, като го завъртите в посока обратна на часовниковата за да го застопорите.

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК

Почистете машината когато на екрана светне червена мигащо съобщението "ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!".



Внимание!

Отложения варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазването на предупрежденията за безопасност на производителя, показани на опаковката на отваровъчните препарати и предупрежденията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно!

Използвайте единствено препарат за почистване на варовик De'Longhi. В никакъв случай не използвайте препарати за почистване на варовик на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това гаранцията не важи и когато почистването не е извършено правилно.

1. Включете машината.
2. Влезте в меню програмиране като натиснете бутон **P**.
3. Изберете като натиснете иконата **OK**. На екрана се появява "Почистване от варовик Потвърждение?": натиснете отново **OK** за да активирате функцията.
4. На екранът се появява надписът EMPTY GROUNDS CONTAINER Add descaler Confirm?" ("ИЗПРАЗНЕТЕ ВАНИЧКАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА КАПКИ Поставете препарат. Потвърждавате ли?").

5. Преди да потвърдите изпразнете напълно резервоарът за вода (A13); тоест изпразнете ваничката за събиране на капки (A16) и контейнерът за отработено кафе и ги поставете обратно.

Поставете в резервоара за вода препарата разреден с вода (като спазвате пропорциите, посочени на опаковката на препарата).

Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5l.



Внимание! Опасност от изгаряния

От струйника за топла вода изтича топла вода съдържаща киселини. Пазете се от допир с евентуални пръски вода.

6. Потвърдете с натискане на бутона **OK**.
7. На екрана се появява съобщението "В процес на почистване...". Програмата по почистване започва и почистващата течност започва да излиза от струйника за вода. Програмата по почистването изпълнява автоматично няколко изплаквания на интервали, за да отстрани остатъците от варовик отвътре на машината за кафе.

След около 30 минути, на екрана се появява съобщението "Изплакване НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!".

8. В този момент уреда е готов за процес по изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете отново: На екрана се извежда "Изплакване...Натиснете OK".
9. Изпразнете резервоара, използван за събиране на почистващия разтвор и го поставете под струйника за топла вода.
10. Натиснете иконата **OK** за започване на изплакване. От струйника започва изтичане на топла вода и на екрана се появява съобщението "Изплакване...".
11. Когато резервоарът за вода се изпразни напълно, на екрана се появява съобщението "Край на Изплакване....Натиснете OK".
12. Натиснете иконата **OK**: уредът изключва. Преди да включите уредът натиснете бутонът ON/ST-BY, не забравяйте да изпразните отново ваничката за събиране на капки.

За да го използвате, включете уредът като натиснете бутонът

Преди да включите уредът натиснете бутонът , не забравяйте да изпразните отново ваничката за събиране на капки.

ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението ПОЧИСТИ ОТ ВАРОВИК се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината на база реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин може да се извършва по рядко операцията по почистване от варовик.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката доставената тестова лентичка "ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ".
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ниво.

нормална вода ● 

не много твърда вода ●● 

твърда вода ●●● 

много твърда вода ●●●● 

Задаване твърдостта на водата

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто.
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато достигнете параметъра "Твърдост на водата".
3. Потвърдете избора с натискане на бутона **OK**.
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да зададете броят на квадратчетата отговарящи на реактивната лентичка. (вижте сх. От предишния раздел).
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите заданието.
6. Натиснете иконата **ESC** за да излизате от менюто.

В този момент машината е повторно програмирана съгласно новото задание на твърдостта на водата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Работна Мощност:	1450W
Налягане:	15 bar
Капацитет на реазервоар за вода:	1,7 литра
Размери LxHxP:	284x374x441 mm
Дължина на кабела:	1,5 м.
Тегло:	9,1 кг.
Макс.капацитет контейнер кафе на зърна	150 гр.

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Stand-by 1275/2008
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите;
- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейка норматива 1935/2004.

УНИЩОЖАВАНЕ



Предупреждение за правилно унищожаване на изделията съгласно Европейска Директива 2002/96/CE и Постановление № 151 от 25 Юли 2005.

На края на живота на използване уредът не трябва да се унищожава заедно с градските отпадъци.

Уредът може да се предоставя на съответните центрове за разделно събиране предоставени от общинските администрации, или на доставчиците, които предоставят тази услуга.

Унищожаването на уреда отделно от електродомакински уреди позволява избягване на възможни негативни последствия за околната среда и за здравето свързани с неправилното му унищожаване и също така позволява събиране на материалите от които е съставен с цел пестене на енергия и ресурси.

Задължението за отделно унищожаване на изделията от електродомакинските уреди е обозначено със знак на подвижния контейнера за отпадъци. Неправилното унищожаване на изделията от страна на потребителя води до прилагане на административни санкции предвидени от действащата норматива.

СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕЖДАНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРЪТ!	Водата в резервоарът не е достатъчна.	Напълнете резервоарът за вода и/или го поставете правилно, като го натиснете до края докато чуete щракване.
МЕЛЯНЕТО Е МНОГО ФИНО РЕГУЛИРАЙТЕ МЕЛАЧКАТА! Поставете струйника за вода и натиснете ОК	Мелянето е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече.	Повторете приготвянето на кафе и завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен. Ако проблемът продължава, натиснете иконата ОК и оставете водата да изтече от струйника, докато се получи правилно изтичане.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА!	Струйника за вода не е поставен или не е добре поставен	Поставете струйника за вода до края.
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТРАБОТЕНО КАФЕ!	Контейнера за отработено кафе е пълен или са изминали повече от 3 дни от последното приготвяне (тази функция осигурява правилна хигиена на машината).	Изпразнете контейнера за отработено кафе и почистете, след което го поставете отново. Важно: при извличане на ваничката за събиране на капки е задължително да се изпразва винаги контейнера за отработено кафе, дори и да е малко запълнен. Ако тази операция не бъде изпълнена, може да се получи, така, че при приготвяне на следващите кафета, контейнера за отработено кафе да се запълни повече от предвиденото и така машината да се запуши.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТРАБОТЕНО КАФЕ!	След почистването не е поставен контейнера за отработено кафе.	Отворете обслужващата вратичка, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за отработено кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "пердв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията.	Поставете предв.смяно кафе във фунията или изключете избора на функцията предв.смяно.
ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!	Указва, че се налага почистване на машината от варовик.	Трябва да се изпълни възможно най-скоро програма за почистване от варовик описана в раздел "Почистване от варовик".
НАМАЛЕТЕ ДОЗИТЕ КАФЕ!	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат или намалете количеството на предв.смяно кафе.
НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА!	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера за кафе на зърна.
	Фунията за предв.смяно кафе е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на четчицата както е описано в раздел "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПААТ ИНФУЗОР!	След почистването не е поставен инфузорът.	Поставете инфузорът както е описано в раздел "Почистване на инфузорът".
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнерът за мляко не е правилно поставен.	Поставете контейнерът за мляко до края.

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА!	Вратичката за обслужване е отворена.	Затворете вратичката за обслужване.
НАТИСНЕТЕ БУТОНЪТ CLEAN!	Токущо е приготвено кафе, затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутонът CLEAN и го задръжте натиснат до запълване на линията за процес, която с епопявява на екрана заедно със съобщението "В процес на почистване".
ПОСТАВЕТЕ ПРЕД. СМЛЯНО КАФЕ Натиснете OK	- Избрана е функцията "предв.смяно кафе, но не е поставено кафе във фунията. - Фунията (A8) е запушена.	- Поставете пред.смяно кафе във фунията. - Изпразнете фунията с помощта на нож както е описано в раздел "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ	Функцията е активирана и позволява намаление на потреблението на електрическа енергия.	Деактивирайте функцията от менюто (вижте раздел "Икономичен режим".
ОБЩА АЛАРМА!	Машината е много мръсна отвътре.	Почистете внимателно машината, както е описано в раздел "почистване и поддръжка". Ако след почистването, на машината все още се извежда съобщението, моля да се обърнете към центъра по обслужване.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изредени някои възможни проблеми при работа.

Ако проблемът не може да бъде разрешен по описаният начин, трябва да се свържете с Техническо Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително загреяти.	- Активирайте загревяне на чаши като оставите чашите поне 20 минути да се загреят. - Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).
	Инфузорът е изстинал защото са изминали 2/3 минути от приготвяне на кафе.	Преди приготвяне на кафе, загрейте инфузорът като натиснете иконата  (вижте раздел "Съвети за по-топло кафе").
	Зададената температура на кафето е ниска.	От менюто задайте висока температура на кафето.
Кафето е с малък каймак.	Кафето е много едро смяляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелането с една степен по посока на цифрата 1 в посока обратна на часовниковата, докато мелачката за кафе работи (сх.8). Завъртайте по една степен на веднъж до достигане на желаното изтичане. Ефекта се постига след приготвяне на 2 кафета.
	Смесът кафе не е подходяща.	Използвайте смес кафе за машини за кафе еспreso.
Кафето изтича много бавно или на капки.	Кафето е много фино смяляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелането с една степен по посока на цифрата 7 в посока на часовниковата, докато мелачката за кафе работи (сх.11). Завъртайте по една степен на веднъж до достигане на желаното изтичане. Ефекта се постига след приготвяне на 2 кафета.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Кафето не изтича от дюзите на струйника, а по дължина на вратичката за обслужване	• Отворите на дюзите за запучени от сухо кафе на прах.	• Почистете дюзите с четка за зъби, гъба или с кухненска четчица с твърди косми.
	• Носачът на кафето, отвърне на вратичката за обслужване е блокирал.	• Внимателно почистете носача за кафето, особено на местата до шарнирите.
Кафето изтича много бързо.	• Кафето е много едро смляно.	• Завъртете ръкохватката за регулиране на мелането с една степен по посока на цифрата 1 в посока обратна на часовниковата, докато мелачката за кафе работи (сх.11). Внимавайте да не завъртите много ръкохватката за регулиране на мелането, в противен случай, когато се приготвят две кафета, изтичането може да е на капки.
Кафето не тече от двете или от едната дюзи на струйника.	• Дюзите са запушени.	• Почистете дюзите с клечка за зъби (сх. 40).
От струйника не тече кафе, а вода.	• Смляното кафе е останало блокирано във фунията (A8)	• Изпразнете фунията с помощта на нож както е описано в раздел "Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе".
Млякото е с големи балончета или излиза на пръски от тръбата за изтичане на мляко	• Млякото не е достатъчно студено и не е обезмаслено.	• За предпочитане е използването на напълно обезмаслено мляко, или частично обезмаслено мляко, с хладилна температура (около 5°C). Ако не получите желания резултат, сменете марката мляко и опитайте отново.
	• Бъркалката за разбиване на мляко е лошо регулирана.	• Регулирайте съгласно указанията в раздела за приготвяне на напитки с мляко.
	• Капака на контейнера за мляко е мръсен	• Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
Млякото не е на пяна	• Бъркалката за разбиване на мляко е лошо регулирана	• Регулирайте съгласно указанията в раздела за приготвяне на напитки с мляко.
	• Капака на контейнера за мляко е мръсен	• Регулирайте ремъка в позиция КАПУЧИНО.
Уредът не се включва	• Щепсела не е включен в контакта.	• Включете щепсела в контакта.
	• Главният прекъсвач не е включен.	• Поставете главният прекъсвач в позиция I (сх. 29).
Кафето ДЪЛГО е с много голям каймак	• Кафето е много фино смляно.	• Завъртете ръкохватката за регулиране на мелането с една степен по посока на цифрата 7 в посока на часовниковата, докато мелачката за кафе работи (сх.11). Завъртайте по една степен наведнъж до достигане на желаното изтичане. Ефекта се постига след приготвяне на 2 кафета.
Млякото не тече от тръбата за изтичане	• Капака на контейнера за мляко е мръсен	• Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".