

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	231
Символи използвани в настоящите инструкции	231
Букви в скобите	231
Проблеми и Ремонти	231
БЕЗОПАСНОСТ	231
Основни указания за безопасност	231
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	231
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	232
ОПИСАНИЕ	232
Описание на уреда	232
Описание на пулта за управление	232
Значение на индикаторите	233
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	233
Проверка на уреда	233
Монтиране на уреда	233
Свързване на уреда	233
Първоначално пускане в действие на уреда	233
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	234
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	234
МЕНЮ ПРОГРАМИРАНЕ	234
Изплакване	234
Почистване от Варовик	234
Задаване на език	234
Пестене на енергия	234
Затопляне на чаши	235
Настройка на часа	235
Автоматично включване	235
Автоматично изключване(Stand by)	235
Задаване на температурата	236
Задаване твърдостта на водата	236
Статистическа функция	236
Фабрични стойности (ресет)	236
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	236
Избор на аромата на кафето	236
Избиране количеството кафе в чашата	236
Персонализиране на количеството на моето кафе	237
Регулиране на меленето на кафе	237
Съвети за получаване на по-топло кафе	237
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна	237
Приготвяне на кафе използвайки предварително смляно кафе	238
ПРИГОТВЯНЕ НА МЛЯКО НА ПЯНА (ЗА КАПУЧИНО) И НА ТОПЛО МЛЯКО (БЕЗ ПЯНА)	238
Приготвяне на мляко на пяна за капучино	238
Приготвяне на топло мляко (без пяна)	239
Почистване на струйника за капучино след всяко използване	239
ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	239
Приготвяне	239
Промяна на количеството	239
ПОЧИСТВАНЕ	239
Почистване на машината	239
Почистване на контейнера за утайка от кафе	240
Почистване на ваничката за събиране на капки	240
Почистване на машината отвътре	240
Почистване на резервоарът за вода	240
Почистване на дюзите на струйника за кафе	240
Почистване на фунията за поставяне на предвари.смляно кафе	240
Почистване на инфузорт	241
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК	241
ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	242
Измерване твърдостта на водата	242
Програмиране твърдостта на водата	242
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	242
УНИЩОЖАВАНЕ	243
СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА	244
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	245

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино „ESAM5450“.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред.

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване.

Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните указания са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните указания.



Опасност!

Важните указания са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните указания.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или повреждане на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Важно:

С този символ се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Букви в скобите

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията представени в разделите “Съобщения изведени на екрана” на стр. 244 и “Разрешаване на проблеми” на стр. 245.

Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се обърнете към обслужване клиенти на телефонният номер, указан на приложения лист “Обслужване клиенти”.

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, обръщайте се единствено към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, моля да се придържате към следните указания за безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда, на поз. 0 (сх. 6).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено чрез Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове



Внимание!

Запазете опаковката (пластмасови пликчетата, полистиролови уплътнения) и ги съхранявайте далече от достъпа на деца.



Внимание!

Не позволявайте използването на уреда от лица (включително деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и инструктаж от страна на отговорник за тяхното самосъхранение. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Опасност : Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи може да се образува водна пара.

Обърнете внимание да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за подготовка на кафе и за загреване на напитки.

Всяко друго използване следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели.

Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за използване.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - )

- A1. Ръкохватка за настройка степента на меляне
- A2. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A3. Контейнер за кафе на зърна
- A4. Фуния за поставяне на предв.смляно кафе
- A5. Поставка за мярката
- A6. Плот за поставяне на чашите (затопляне на чаши с активиране от менюто)
- A7. Резервоар за вода
- A8. Инфузор
- A9. Ваничка за събиране на утайка
- A10. Ваничка за поставяне на чаши
- A11. Ваничка за събиране на капки
- A12. Люк за обслужване
- A13. Водач за кафето
- A14. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A15. Струйник за капучино
- A16. Пулт за управление
- A17. Захранващ кабел
- A18. Главен прекъсвач
- A19. Мярка дозатор

Описание на пулта за управление

(стр. 3 - )

Някои бутони на пулта се използват при два случая: втората възможност е показана в скоби, в описанието.

- B1. Екран: насоки за потребителя при използването на уреда.
- B2. Бутон : за напълване на една чаша кафе с указаното задание.
- B3. Бутон : за напълване на две чаши кафе с указаното задание.
- B4. Бутон : за приготвяне на пара или топла вода за приготвяне на напитки (При влизане в МЕНЮ програмиране, действа като бутон "ОК": натиска се за да се потвърди избраният параметър).
- B5. Индикатори: указват извършваните в момента задания, съобщения за аларма или необходимост от извършване на поддръжки.
- B6. Ръкохватка за избор: завъртете в посока на часовниковата или обратна на часовниковата стрелка до включване на съответният индикатор за количеството кафе (При влизане в МЕНЮ програмиране: завъртете за да изберете желаната функция).
- B7. Бутон избиране вкус : натиснете докато светне индикатора отговарящ на вида кафе, което искате да пригответе.

- B8. Бутон  изберете функцията пара или топла вода. (При влизане в МЕНЮ: бутонa "ESC": се натиска за да се излизане от избраната функция и за връщане към основното меню).
- B9. Бутон **P**: за влизане в менюто.
- B10. Бутон : за включване или изключване на машината (stand by).

Значение на индикаторите

-  Указва необходимост от извършване на почистване на уреда от варовик.
-  Избрана е функцията Пара.
-  Избрана е функцията Топла Вода.
- < ESC** Указва бутонa, който трябва да се натисне за да се излезе от менюто или за анулиране на избраната функция.
- АУТО**  Активирана е функцията за Автоматично включване.
-  На екрана е изведена аларма (вижте парагр. "Значение на индикатора").
- OK >** Указва бутонa, който трябва да се натисне за потвърждение на избора вътре в менюто.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При инсталиране на уреда трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда.
След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см. между уреда, страничните и долните повърхности, и разстояние от поне 15см. над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда може да го повреди.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това, указано на табелата с данни отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, инсталиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първоначално пускане в действие на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това, е гарантирано че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата в раздел "Програмиране на твърдост на водата" (стр. 242).

1. Свържете уреда към електрическа мрежа и се уверете дали главният прекъсвач, разположен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

Трябва да изберете желания език (езика се сменя на около всеки 3 секунди):

2. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутонa **OK >**  (сх. 2) докато на екрана се появява съобщението: "Български зададен".

Продължете като следвате инструкциите показани на екрана на уреда:

3. Напълнете резервоара!": извадете резервоара за вода, напълнете го до MAX с прясна вода , поставете отново резервоара (сх. 3).
4. Завъртете накрайника навън и поставете отдолу контейнер (сх. 4) с минимална вместимост от 100мл.
5. "Топла вода Потвърждение?": натиснете бутонa **OK >**  (сх. 2). На екрана се появява надписа „Моля, изчакайте..." докато уредът започне да приготвя топла вода, която изтича през чучура за топла вода.

Машината приключва процедурата по първоначално включване, и се появява съобщението "Извършва се изключване, Моля Изчакайте" и уредът изключва.

В този момент машината за кафе е готова за нормална работа.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда проверете дали главния прекъсвач, поставен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чувурите на струйника за кафе излиза малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки. Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния.

- За включване на уреда, натиснете бутона



(сх. 5): на екрана се появява съобщението „Загреване... моля, Изчакайте“.

След приключване на загреването, на уреда се показва друго съобщение: „Изплакване...“; с това, освен загреване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода във вътрешните тръби, с цел загреването им.

Уредът е загрят, когато на екрана се появи съобщението „нормално кафе нормален Аромат“.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За недопускане увреждане на уреда, винаги натискайте бутона  за да извършите изключване.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чувурите на струйника за кафе излиза малко топла вода.

Пазете се от докосване със струите вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5).

Уредът извършва едно изплакване, след което изключва.



Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, поставете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда в поз. 0 (сх. 6).

Никога не натискайте главният прекъсвач на в поз. 0, когато уредът е включен.

МЕНЮ ПРОГРАМИРАНЕ

Влизането в меню програмиране става с натискане на бутона P; параметрите за избиране от менюто са : Изплакване, Почистване от варовик, Задаване на Език, Пестене на енергия, Загреване на чашите, Настройка на часа, Автом.изключване, Задаване на Температурата, Твърдост на водата, Задаване на Температурата, Твърдост на водата, Статистика, Фабрични стойности.

Изплакване

С тази функция може да се стартира изплакване “на ръка” за затопляне на инфузора и на групата на струйника за кафе.

1. Натиснете бутона P за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа “Изплакване...”;
3. Натиснете бутона **OK** >  ;
4. Сега на екрана се извежда надписа “Потвърждение?”;
5. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите: стартира функцията изплакване и на екрана се извежда “Изплакване...”;
6. След приключване на изплакването, уредът излиза автоматично от менюто и е готов за приготвяне на кафе.



Важно:

Обратно на автоматичното изплакване, това извършвано на ръка може да бъде прекъснато по всяко време с натискане на бутона **OK** > .

Почистване от Варовик

Относно инструкции свързани с почистването от варовик, направете справка на стр.241.

Задаване на език

Se si desidera modificare la lingua sul display, procedere come segue:

1. Натиснете бутона P за да влезете в менюто за програмиране.
2. Ако желаете да промените езика на екрана, действайте по следния начин:
3. Натиснете бутона **OK** > .
4. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи желанят език;
5. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите;
6. Натиснете бутона  < **ESC** рза да излезете от менюто.

Пестене на енергия

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на ограничаване на консумацията на енергия. Машината е зададена в режим с активирана функция, с което се осигурява по-ниска консумация на енергия,

съгласно действащите европейски нормативи.

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
 2. Завъртете ръкохватката за избиране, докато на екрана се появи надписа "Пестене на енергия";
 3. Натиснете бутона **OK** > : на екрана се появява надписа "Деактивирано?" или "Активирано?", ако функцията е преди това деактивирана;
 4. Натиснете бутона **OK** >  за да деактивирате или активирате режима за пестене на енергия;
- Натиснете бутона [IMG] за да излезете от менюто.

Когато функцията е активирана, след около 1 минута без работа, на екрана се появява надписа "Пестене на енергия" и намалява контраста на екрана;



Важно!

В режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

Затопляне на чаши

С тази функция може да се активира или деактивира функция за затопляне на чашите. Направете следното:

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
2. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа "Затопляне на чаши";
3. Натиснете бутона **OK** > ; на екрана се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране" ако функцията е била преди това активирана;
4. Натиснете бутона **OK** >  за да активирате или деактивирате функцията и натиснете за излизане от менюто.

Загриването на чашите помага за да се запази топлината на кафето.

Настройка на часа

Ако искате да настроите часа на екрана, следвайте инструкциите:

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа "Настройка час";
3. Натиснете бутона **OK** > : на екрана мига часа;
4. Завъртете ръкохватката за избиране за промяна на часа;
5. Натиснете бутона **OK** > : за да потвърдите;
6. Завъртете ръкохватката за избиране за промяна на минутите;

7. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите;
8. Premere quindi il Бутон  <ESC Натиснете бутона за да излезете от менюто.

Автоматично включване

Може да се зададе час за самовключване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се пригответи кафе.



Важно!

За активиране на тази функция, **трябва часът да бъде предварително зададен.**

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа "Автом.включване";
3. Натиснете бутона **OK** > : на екрана се появява надписа "Активиране?";
4. Натиснете бутона **OK** > : на екрана мигат часовете;
5. Завъртете ръкохватката за избор промяна на часа;
6. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите; на екрана мигат минутите;
7. Завъртете ръкохватката за избиране за да промените минутите;
8. Натиснете бутона **OK** >  за потвърждение: на екрана се появява "Автоматично включване" и символът .
9. Натиснете бутона  <ESC за да излезете от менюто за програмиране: на екрана се появява символа  до символа за да укаже, че е програмирано автоматичното включване (в stand-by).

За да деактивирате функцията:

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Автоматично включване" и символът .
3. Натиснете бутона **OK** > : на екрана се появи надписа "Деактивиране?";
4. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите;
5. Натиснете бутона  <ESC за да излезете от менюто: на екранът символът  престава да бъде изведен.

Автоматично изключване(Stand by)

Машината е зададена за извършване на автоматично изключване след 2 часа без работа. Този интервал може да се променя, така че уредът да се изключи след 15 или 30

минути или след 1, 2 или 3 часа.

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
 2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа “Автом.изключване”;
 3. Натиснете бутона **OK** > ;
 4. Завъртете ръкохватката за избиране докато се появи желният час на работа (15 или 30 минути или след 1, 2 или 3 часа);
 5. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите;
 6. Натиснете бутона  < **ESC** за да излезете от менюто.
- След което автоматичното изключване е отново програмирано.

Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, действайте по следния начин:

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа “Задаване Температура”;
3. Натиснете бутона **OK** > ;
4. Завъртете ръкохватката за избиране, докато на екрана се появи желаната температура (ниска, средна, висока);
5. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите;
6. Натиснете бутона  < **ESC** за да излезете от менюто

Задаване твърдостта на водата

Относно инструкциите, свързани със задаване на твърдостта на водата, направете справка на стр. 242.

Статистическа функция

С тази функция се извежда статистическа информация за машината. За да ги изведете, направете следното:

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто за програмиране.
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа “Статистика”;
3. Натиснете бутона **OK** > ;
4. Със завъртане на ръкохватката за избор, може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко почиствания от варовик са извършени;
 - колко лири вода общо са използвани;
5. Натиснете 2 пъти бутона  < **ESC** за да излезете от менюто.

Фабрични стойности (ресет)

С тази функция се възстановяват всички задания от менюто, а всички програмирования на количествата се връщат към тези фабрично зададени (с изключение на езика, който остава предварително зададеният).

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа “Фабрични Настройки”;
3. Натиснете бутона **OK** > ;
4. На екрана се извежда надписа “Потвърждение?”
5. Натиснете бутона **OK** >  ; за да потвърдите и излезете.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избор на аромата на кафето

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

-  Много Слабо Кафе
-  Слабо Кафе
-  Нормално Кафе
-  Силно Кафе
-  Много Силно Кафе

За смяна на аромата, моля натиснете многократно бутона  (сх. 7) докато на екрана се появи желният аромат.

Избиране количеството кафе в чашата

Машината е фабрично зададена за приготвяне на нормално силно кафе.

За избиране на количеството на кафе, завъртете ръкохватката за избиране (сх. 8), докато се изведе на екрана съобщение за желаното количество кафе:

ИЗБРАНО КАФЕ	КОЛИЧЕСТВО (МЛ)
МОЕТО КАФЕ 	С програмиране ОТ 20 ДО 180:
КЪСО 	≈40
НОРМАЛНО 	≈60
ДЪЛГО 	≈90
МНОГО ДЪЛГО 	≈120

Персонализиране на количеството на моето кафе

Фабрично машината е зададена за приготвянето на около 30мл. от “моето кафе”. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе. (сх. 9).
2. Завъртете ръкохватката за избиране (B6) докато на екрана се изведе индикатора .
3. Натиснете бутона за приготвяне . (сх. 10) докато на екрана се изведе съобщението “1 МОЕТО КАФЕ Програм.Количество” и машината започне да приготвя кафето; отпуснете бутона;
4. Веднага след като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно бутона .

В този момент, количеството на кафе в чашата е програмирано съгласно новото задание.

Регулиране на мелянето на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране на мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено за постигане на добро приготвяне на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета се забележи много бързо изтичане и с малко каймак, или много бавно изтичане (на капки), се налага коригиране на това с ръкохватка за настройка степента на смилане (сх. 11).



Важно!

Ръкохватката за регулиране трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

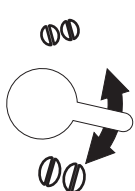

За получаване на по плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка с една степен към числото 1 (= по-фино меляне на кафе).

За получаване на изтичане на кафе не на капки, завъртете по посока на часовниковата стрелка, само по една степен на завъртане по посока на цифрата 7 (= по-едро смляно кафе).

Ефектът от тази поправка настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори регулирането, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За получаване на по-топло кафе, се препоръчва:

- да извършите едно измиване, преди

приготвянето, вижте параграфа “Изплакване” при задаване от менюто (стр. 234).



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на чучура за кафе изтича по малко топла вода, която се събира в съда за събиране на капки отдолу. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- активирайте функцията за загревяне на чашите и изчакайте докато чашите са напълно загряти (стр. 235);
- загрейте чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- задайте, от менюто, температура кафе “висока”.

Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна



Внимание!

Не използвайте карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, и така да я направите неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12).
2. Поставете под чучурите за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 9);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета.
3. Наведете чучура за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх.9).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша  или 2 чаши ) сх. 10 и 13).
5. Приготвянето започва и на екрана се появява избраната дължина и една линия, която се запълва с напредване на подготовката (сх. 14).

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрял, като натиснете един от двата бутона за приготвяне на кафе ( или .
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, е достатъчно да задържите натиснат (до 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе ( или .

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.



Внимание!

Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък

каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 245). По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в параграфа “Съобщения извеждани на екрана” (стр. 244).

Приготвяне на кафе използвайки предварително смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрета машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. Това може да повреди машината.



Никога не поставяйте 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.

- Натиснете многократно бутона  (fig. 7) докато на екрана се изведе “Смляно Предварително” и мига индикаторът .
- Поставете във фунията една равна мярка предв. смляно кафе (сх. 15).
- Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (сх. 9).
- Натиснете бутона за изтичане на 1 чаша  (сх. 10).
- Подготовката започва и на екрана се появява избраната дължина на кафето и една линията за напредване на приготвянето, която се запълва с изтичане в времето за приготвяне.

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.

ПРИГОТВЯНЕ НА МЛЯКО НА ПЯНА (ЗА КАПУЧИНО) И НА ТОПЛО МЛЯКО (БЕЗ ПЯНА)

Пяната може да се изпизва за пенене на млякото и за загреване на течности.



Внимание! Опасност от изгаряния

По време на тази подготовка излиза пара: внимавайте да не се изгорите.

Приготвяне на мляко на пяна за капучино



Важно!

За едно капучино, пригответе кафе в голяма чаша и добавете мляко на пяна.

- Преместете навън струйника за капучино и го поставете под празният контейнер (сх. 4).
- Натиснете бутона  докато светне индикатора .



Важно!

За да се избегне, по време на пененето, смесване към млякото на остатъчната вода, е добре да се изведе преди това съдържащата се вода. Затова се препоръчва да се остави да изчете водата няколко секунди смесена с пяна докато излезе цялата пара.

- Натиснете бутона  (сх. 2); уредът се загрева и се появява надписа “Пара”: когато уредът достигне идеална температура, започва приготвяне на пара. Прекъснете с повторно натискане на бутона .
- Изпразнете контейнера и го напълнете с около 100 грама мляко за всяко капучино, което искате да пригответе. При избиране на големината на контейнера, имайте предвид, че обемът се увеличава до 2 или 3 пъти;



Важно!

За получаване на по-гъста и по-плътна пяна, използвайте частично или напълно обезмаслено мляко с температура от хладилника (около 5° C). За избягване на получаването на мляко с малко пяна, или с големи балони, винаги почиствайте струйника за капучино, съгласно описаното в параграфа “Почистване на струйника за капучино след използване,” (стр. 240).

- Проверете дали ръкохватката на струйника за капучино е на позицията “КАПУЧИНО” (Сх. 16).
- Потопете струйника за капучино в контейнера за мляко (сх. 17) като внимавате да не потопите черната knobка.
- Проверете дали индикаторът за функция пара  цвети, ако не свети изберете отново функцията с бутона  : тоест натиснете бутона . От струйника за капучино излиза пара, която придобива пенлив вид на млякото и увеличава обема му.
- За получаване на по-плътна пяна завъртете контейнера с бавни движения отдолу нагоре.

(Препоръчваме ви да оставите да изтече пяна не повече от 3 последователни минути);

9. При достигане на желаната пяна, прекъснете приготвянето на пара с натискане на бутона .



Внимание! Опасност от изгаряне

Спрете парата, преди да извадите контейнера с мляко на пяна за да избегнете изгаряния от пръски на горещо мляко.

10. Добавете към чашата с предварително пригответо кафе, млякото на пяна. Капучиното е готово: подсадете на вкус и, ако желаете, поръсете пяната с малко какао на прах.

Приготвяне на топло мляко (без пяна)

За приготвянето на топло мляко без пяна, следвайте описанието в предишния параграф, като се уверите, че струйника за капучино е разположен нагоре, в положение "МЛЯКО".

Почистване на струйника за капучино след всяко използване

Почиствайте струйника за капучино след всяко използване, за да не се допуска натрупване на остатъци от мляко или за получаване на запушвания.



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването, от струйника за капучино изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръски вода.

1. Оставете за няколко секунди да изтече водата или парата като натиснете бутона . Тоест натиснете отново бутона за да прекъснете приготвянето на пара/топла вода.
2. Изчакайте няколко секунди докато струйника за капучино се охлади, след което с една ръка дръжте неподвижен лоста на тръбата на струйника за капучино, а с другата завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка (сх.18) и издърпайте струйника за капучино надолу за да го извадите.
3. Извадете knobката нагоре (сх. 19).
4. Измийте внимателно всички части на струйника за капучино с хладка вода.
5. Проверете дали отворите, указани със стрелка на сх. 20 са запушени. Ако се налага, почистете ги със шиш.
6. Монтирайте отново вътрешната част, като я вкарате внимателно над въртящата тръба, тоест вмъкнете и дюзата за пара като я въртите по посока обратна на часовниковата стрелка за да я блокирате.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Тръбата на струйника се загрява по време на изтичането, затова трябва да хващате струйника само за ръкохватката.

1. Поставете контейнер под струйника за капучино (възможно най-близо за избягване на пръски) (сх. 4).
2. Натиснете бутона  докато светне индикаторът .
3. Натиснете бутона  (сх. 1); на екранът се извежда "Топла Вода...":
4. Изтича вода от струйника за капучино: изтичането спира автоматично след около 250мл.
6. За ръчно спиране на изтичането на топла вода натиснете отново бутона .



Важно!

- Когато е активиран режимът „Пестене на Енергия“, до започване на изтичането на топла вода може да се наложи изчакване от няколко секунди.
- Не оставяйте да тече топла вода в продължение на повече от 3 последователни минути.

Промяна на количеството

Машината е фабрично зададена за автоматично изтичане на около 250 мл. Ако желаете да промените количеството, направете следното:

1. Поставете контейнер под струйника.
2. Натиснете бутона  докато светне индикаторът .
3. Натиснете и задръжте в продължение на поне 8 секунди, бутонът  (сх.1); на екранът се появи съобщението "Топла Вода Програ. Количество";
3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете още веднъж бутонът. .

В този момент машината е програмирана, съгласно новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A9),
- ваничка за събиране на капки (A11),
- машината отвътре, до където може да се достигне

- след отваряне на люка за обслужване (A12),
- резервоар за вода (A7),
- накрайници на струйника за кафе (A14) и дюзите за топла вода / чучура за капучино (A15),
- фунията за поставяне на предварително смляно кафе (A4),
- инфузор (A8).



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина.
- Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надписа "изпразнете контейнера за утайка от кафе!", се налага да бъде изпразнен и почистен. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана е изведено предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистване (с включена машина):

- Отворете люка за обслужване от задната част (сх.21), извадете ваничката за събиране на капки (сх. 22), изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното:



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за отработено каф, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на следващите кафета, контейнера за утайка от кафе да се запълни повече от предвиденото и това да доведе до запушване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки не бъде редовно изпразвана, то водата може да изтече от дъното отвътре или отстрани на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.23). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Отворете люка за обслужване (сх. 21);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 22);
2. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки заедно с контейнера за утайка от кафе;
5. Затворете люка за обслужване.

Почистване на машината отвътре



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на каква да е операция по почистване на вътрешните части, то машината трябва да се изключи (вижте "Изключване", стр.234 и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. В никакъв случай не потопявайте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (около на всеки 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагвания от кафе с клечка за зъби.
2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 24).

Почистване на резервоарът за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месец резервоара за вода (A7) с влажен парцал и слаб почистващ препарат .
2. Изплакнете внимателно резервоара за вода след като сте отстранили всички остатъци от почистващ препарат.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като използвате гъба и парцал (сх. 25).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 26).

Почистване на фунията за поставяне на предвари. смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (A4) е

запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката.

Почистване на инфузорът

Инфузорът (A8) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузора не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж "Изключване на уреда"), стр. 234.
2. Отворете люка за обслужване (сх. 21).
3. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (сх.22).
4. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 27).




Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА


БЕЗ ПРЕПАРАТИ – БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, с лед което го изплакнете на чешмата.
6. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на поддръжката и на опората долу; натиснете надписа PUSH докато чуете клик на езичето.

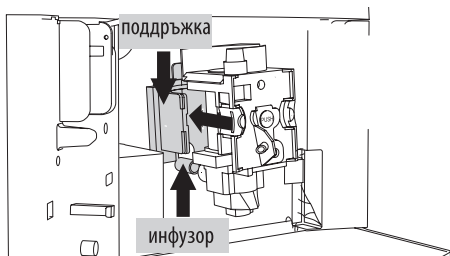


Важно!

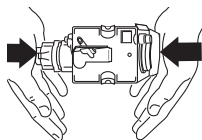

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете двата лоста както е показано

на схемата.

7. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.



8. Поставете отново ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе.
9. Затворете люка за обслужване.

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК

Почистете машината когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение "почистете от варовик!".



Внимание!

Препаратът за почистване от варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазването на указанията за безопасност на производителя, показани на опаковката на препарата за почистване на варовик и указанията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно!

Използвайте единствено препарат за почистване на варовик De'Longhi. В никакъв случай не използвайте препарати за почистване на варовик на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това гаранцията не важи и когато почистването не се извършва редовно.

1. Включете машината
2. Влезте в меню програмиране като натиснете бутона P.
3. Завъртете ръкохватката за избиране до достигане на параметъра "Почистване от варовик". Натиснете **OK** > / \ : на екрана се появява надписа "Почистване варовик Потвърждение?": натиснете **OK** > / \ за да активирате функцията.
4. На екрана се появява надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ СЪДА ЗА СЪБИРАНЕ КАПКИ Поставете препарат за варовик Потвърждение?".
5. Преди да потвърдите изпразнете напълно резервоарът за вода (A7) изпразнете ваничката за събиране на капки (A11) и контейнера за утайка от кафе и ги поставете отново.
Налейте в резервоарът за вода препарат за почистване на варовик, разтворен с вода (като спазвате съотношенията, указани на опаковката на препарата за почистване) и го поставете отново. Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5 Литра.



Внимание! Опасност от изгаряния!

От струйника изтича топла вода съдържаща киселини. Внимавайте да не се докоснете до пръските вода.

6. Натиснете бутонът за да потвърдите **OK** > .
7. На екранът се появява съобщението "В процес почистване...". Програмата за почистване от варовик се активира и течният препарат за почистване от варовик изтича от струйника за вода. Програмата за почистване от варовик изпълнява автоматично цялата поредица от периодични изплаквания, за отстраняване остатъците от варовик от вътре на машината за кафе.

След около 30 минути, на екранът се появява съобщението "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!".

8. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоарът за вода, изпразнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете обратно: На екранът се извежда "Изплакване ...Потвърждение OK?".
9. Изпразнете контейнера за събиране на разтвора на препарата за почистване от варовик и го поставете отново празен под струйника за капучино.
10. Натиснете бутона **OK** >  за започване на изплакване. От струйника изтича топла вода и на екранът се появява съобщението "Изплакване...".
11. Когато резервоарът за вода е напълно празен, на екранът се появява съобщението "Край Изплакване... Потвърждение?"
12. Натиснете бутона **OK** > : уредът изключва автоматично.

За да го използвате, включете уреда като натиснете бутона .

Преди да включите уреда с натискане на бутона , не забравяйте да изпразните напълно ваничката за събиране на капки.

ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението ПОЧИСТВАНЕ ВАРОВИК се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, на база реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от варовик.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка "ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ" приложен към този наръчник.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко.

След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ниво.

Степен на твърдост 1



Степен на твърдост 2



Степен на твърдост 3



Степен на твърдост 4



Програмиране твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в меню програмиране.
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато достигнете параметъра "Твърдост на Водата".
3. Потвърдете избора с натискане на бутона **OK** > .
4. Завъртете ръкохватката за избиране и задайте съответното ниво получено на лентичката (виж сх. от предишния раздел).
5. Натиснете бутона **OK** >  за да потвърдите заданието.
6. Натиснете бутона  < **ESC** за да излезете от менюто.

В този момент машината е с нова програма за новото задание за твърдост на водата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Работна мощност :	1450W
Налягане:	15 bar
Макс.капацитет на резервоар за вода:	1,7 l
Размери LxHxP:	284x380x440 mm
Дължина на кабела:	1,5 m
Тегло:	11,4 Kg
Макс.вместимост контейнер кафе на зърна	250 g

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Stand-by 1275/2008;
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.

УНИЩОЖАВАНЕ



Предупреждения за правилното демонтиране на продукта съгласно Европейска Директива 2002/96/ЕС И Законопроект п. 151 от 25 Юли 2005.

На края на жизнения цикъл, продукта не трябва да се унищожава заедно с градските отпадъци.

Той може да се предостави в съответните центрове за разделно събиране, на разположение от местната администрация, или при дистрибуторите, които предлагат тази услуга.

Отделното унищожаване на един електрически уред, позволява избягването на възможни последващи негативни последици за околната среда и за здравето, произлизащи от неправилно унищожаване и позволява, събиране на материали, от които може да се извлече полза, с цел пестене на енергия и ресурси.

За отбелязване на задължението за отделно унищожаване на електрическите уреди, на продукта е посочен вида на подвижния контейнер за изхвърляне на отпадъците.

Неправилното унищожаване от страна на потребителя, води до прилагане на административни санкции, предвидени от действащият норматив.

СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА!	РАЗРЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!	Водата в резервоара не е достатъчна .	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете до края така , че да се застопори.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО НАСТРОЙТЕ МЕЛАЧКАТА! КОЕТО СЕ МЕНИ С ... ТОПЛА ВОДА.. ПОТВЪРЖДЕНИЕ? △	Мелянето е много фино и кафето изтича много бавно или въобще не изтича.	Повторете приготвянето на кафе и завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен. Ако проблемът продължава, натиснете бутона ОК и оставете да изтече малко вода от струйника докато се регулира изтичането.
ИЗПРАЗНЕТЕ СЪДА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ!	Контейнера за отработено кафе (A14) е пълен изминали са повече от 3 дни от последното приготвяне (тази функция осигурява поддържане правилна хигиена на машината).	Изпразнете контейнера за отработено кафе, ваничката за събиране на капки и извършете почистване, след което ги поставете отново. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки е задължително винаги да се изпразва контейнера за отработено кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината.
ПОСТАВЕТЕ СЪДА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ!	След почистването не е поставен контейнера за утайка от кафе.	Отворете люка за обслужване, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията “предв.смляно кафе”, но не е поставено предв.смляно кафе във фунията.	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете избора на функцията предв.смляно.
ПОЧИСТЕТЕ ВАРОВИКА!  МИГА	Указва, че се налага извършване на почистване от варовик на машината.	Налага се бързо изпълнение на програма за почистване от варовик, описана в раздела “Почистване от варовик”.
НАМАЛЕТЕ ДОЗИТЕ КАФЕ!	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат като натиснете ръкохватката или като намалите количеството на предв.смляно кафе.
НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА!	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете съда за кафе на зърна.
	Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	Изпразнете фунията, както е описано в раздела “Почистване на фунията за кафе”.
ПОСТАВЕТЕ РАБОТНИЯ БЛОК! △	След почистването, инфузортът не е поставен.	Поставете инфузортът, съгласно описанието в раздел “Почистване на инфузора”.
ЗАТВОРЕТЕ ЛЮКА! △	Отворен е люкът за обслужване.	Затворете люка за обслужване.
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ!	Функцията е активна и позволява намаляване на потреблението на енергия.	Деактивирайте функцията от менюто (вижте параграф “Пестене на енергия”).
ОБЩА АЛАРМА! △	Машината е много мръсна отвътре.	Почистете внимателно машината, както е описано в парагр. “почистване и поддръжка”. Ако след почистването, на машината продължава да е изведено съобщението, обърнете се към сервиз за поддръжка.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изредени някои възможни причини за лоша работа на машината. Ако проблемът не може да бъде разрешен по описаният начин, трябва да се обърнете към Сервизен Център.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	• Чашите не са предварително загреяти.	• Активирайте функцията загревяне на чашите и оставете чашите поне 20 минути да се загреят. • Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).
	• Инфузорът се е охладил понеже са изминали 2/3 минути от приготвяне на последното кафе.	• Преди да пригответе кафе, загрейте инфузора с функцията изплакване (вижте парагр. "Съвети за по-топло кафе").
	• Зададената температура на кафето е ниска.	• Задайте от менюто по-висока температура.
Кафето е с малък каймак.	• Кафето е много едро смляно.	• Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка докато мелачката за кафе е включена (сх. 11). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета.
	• Сместа кафе не е подходяща.	• Използвайте смес кафе за приготвяне на кафе еспreso.
Кафето изтича много бавно или на капки.	• Кафето е много фино смляно.	• Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (сх. 11). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета
Кафето не изтича от крайниците на струйника, а по люка за обслужване.	• Отворите на дюзите са запушени.	• Почистете дюзите с клечка за зъби, гъба или кухненска четка с твърди косми.
	• Водача за кафе, отвътре на люка за обслужване е блокирана.	• Почистете внимателно водача на кафето, и основно в близост до шарнирите.
Кафето изтича много бързо.	• Кафето е много едро смляно.	• Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка докато мелачката за кафе е включена (сх. 11). Внимавайте да не въртите много ръкохватката за регулиране на мелянето, в противен случай, при приготвяне на две кафета, изтичането може да е на капки.
Кафето не изтича от едната или от двете дюзи на струйника.	• Дюзите са запушени.	• Почистете дюзите с клечка за зъби (сх. 26).
От струйника не изтича кафе а вода.	• Смляното кафе е останало затворено във фунията (A4).	• Изпразнете фунията с помощта на нож както е описано в параграф "Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе".
Млякото е на големи балони	• Млякото не е достатъчно студено или не е обезмаслено.	• Препоръчва се използване на напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатът не е добър, сменете марката мляко, която използвате.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Млякото е малка пяна	Струйника за капучино е замърсен.	Извършете почистване както е указано в параграф "Почистване на чучура за капучино след използване".
Уредът не се включва	Щепселът не е поставен в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач е изключен.	Поставете главният прекъсвач в позиция I (сх. 1).