

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	203
Символи използвани в настоящите инструкции	203
Букви в скобите	203
Проблеми и Ремонти	203
БЕЗОПАСНОСТ.....	203
Основни указания за безопасност	203
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.....	203
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	204
ОПИСАНИЕ.....	204
Описание на уреда	204
Описание на контейнера за мляко.....	204
Описание на аксесоарите.....	204
Описание на пулта за управление	204
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	205
Проверка на уреда	205
Монтиране на уреда	205
Свързване на уреда	205
Първоначално пускане в действие на уреда.....	205
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА.....	206
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	206
ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО.....	206
Задаване на часовника.....	206
Задаване на часа за самовключване.....	206
Активиране на самостоятелно включване.....	207
Почистване от варовик.....	207
Задаване на температурата	207
Автоматично изключване	207
Задаване твърдостта на водата.....	207
Фабрични стойности (reset).....	207
Процедура по измиване.....	207
Бийп ON/OFF(активирайте или деактивирайте звуковият сигнал)	207
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	208
Избор на аромата на кафето	208
Избиране количеството кафе в чашата	208
Персонализиране на количеството.....	208
Регулиране на мелянето на кафе	208
Съвети за получаване на по-топло кафе	208
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна	209
Приготвяне на кафе използвайки предварително смляно кафе	209

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	209
Riempire e agganciare il contenitore latte.....	209
Подготовка на капучино.....	210
Подготовка на мляко на пяна.....	210
Подготовка на кафе с мляко.....	210
Приготвяне на мляко на пяна и топло мляко (БЕЗ КАФЕ)	210
Почистване на приставката за разбиване на мляко с бутона CLEAN (ПОЧИСТИ)	210
Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата	211
ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА.....	211
Приготвяне	211
Промяна на количеството вода при автоматично изтичане	211
ПОЧИСТВАНЕ.....	211
Почистване на машината	211
Почистване на контейнера за утайка от кафе	212
Почистване на ваничката за събиране на капки	212
Почистване на машината отвътре	212
Почистване на резервоарът за вода.....	212
Почистване на фунията за поставяне на предвари.смляно кафе	212
Почистване на инфузорът	212
Почистване на контейнера за мляко	213
Почистване на дюзата за топла вода/пара.....	213
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК.....	213
ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА.....	214
Измерване твърдостта на водата	214
Програмиране твърдостта на водата	214
ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК	215
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	215
ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	215
СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА	216
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	217

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучин.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред.

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване.

Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните указания са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните указания.



Неспазването може да бъде или е причина за поражения от токов удар с опасност за живота.



Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или повреждане на уреда.



Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



С този символ се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Букви в скобите

Буквите в скоби отговарят на легендата, представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, представени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 216 и "Разрешаване на проблеми" на стр. 217.

Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се обърнете към обслужване клиенти, като се обадите на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, обръщайте се единствено към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, моля да се придържате към следните указания за безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда, на поз. 0 (сх. 6).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено чрез Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.



- Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и ги съхранявайте далеч от достъпа на деца.
- Не позволявайте използването на уреда от лица (включително деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и инструктаж от страна на отговорник за тяхното самосъхранение.
- Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Този уред произвежда топла вода и когато работи може да се образува водна пара.

Внимавайте и не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за подготовка на кафе и за загревяне на напитки.

Всяко друго използване следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели.

Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за използване.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - **A**)

- A1. Ръкохватка за регулиране степента на смилане.
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Главен прекъсвач
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак за фунията и за поставяне на мярката
- A6. Поставяне на мярка
- A7. Основа за гр.чаша
- A8. Фуния за поставяне на кафе на зърна
- A9. Пулт за управление
- A10. Дюза за топла вода и пара
- A11. Инфузор
- A12. Резервоар за вода
- A13. Захранващ кабел
- A14. Поднос за поставяне чаши
- A15. Ваничка за събиране на капки
- A16. Ваничка за чаши за мляко с кафе/кафе с мляко
- A17. Ваничка за събиране на отработеното кафе
- A18. Вратичка за обслужване
- A19. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A20. Увличане кафе

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - **B**)

- B1. Капак с приставка за разбиване на мляко
- B2. Ръкохватка за резервоара
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за улавяне на млякото
- B5. Тръба за изтичане на мляко на пяна
- B6. Контейнер за мляко

Описание на аксесоарите

(стр. 3 - **C**)

- C1. Струйник за топла вода
- C2. Мярка дозатор
- C3. Четчица за почистване
- C4. Препарат за почистване от варовик
- C5. Реактивна лентичка за отчитане твърдостта на водата (Total hardness test) (Общ тест за твърдост)

Описание на пулта за управление

(стр. 3 - **D**)

Някои бутони на пулта се използват при два случая: втората възможност е показана в скоби, в описанието.

- D1.  Бутон ON/STAND-BY
- D2.  кран
- D3.  Бутон за приготвяне на 1 кърсо кафе
- D4.  Бутон за напълване на 2 кърси кафетата

- D5.  Бутон за приготвяне на 1 дълго кафе
- D6.  Бутон за напълване на 2 дълги кафета
- D7. Бутон КАФЕ ЛАТЕ: за приготвяне на в 1 кафе с мляко (или топло мляко, при натискане на 2 пъти един след друг)
- D8. Бутон ЛАТЕ МАКИАТО: за приготвяне на в 1 мляко с кафе (или мляко на пяна, при натискане на 2 пъти един след друг)
- D9. Бутон КАПУЧИНО: за приготвяне на в 1 капучино (или мляко с пяна, при натискане на 2 пъти един след друг)
- D10.  Бутон за избиране аромата на кафето и на приготвяне на предв.смяляно кафе. (Бутон ОК за потвърждение за промяна на заданията в менюто).
- D11.  Бутон за изтичане на вода.
(Бутон SET за промяна на заданията в менюто).
- D12.  Бутон за извършване на изплакване. (Бутон > за промяна на заданията в менюто).
- D13. Бутон P: за да влезете в менюто.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При инсталиране на уреда трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като поставите уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см. между уреда, страничните и долните повърхности, и свободно разстояние от поне 15см. над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда може да го повреди. Не поставяйте уреда в близост до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредат.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това, указано на табелата с данни, отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, инсталиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първоначално пускане в действие на уреда



Важно :

- Машината е преминала тест в завода, при който е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това, е гарантирано че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата в раздел "Програмиране на твърдост на водата" (стр. 214).

1. Свържете уреда към електрическа мрежа и се уверете дали главният прекъсвач, разположен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

Трябва да изберете желанния език (езика се сменя на около всеки 3 секунди):

2. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутон **ОК** (сх. 2) докато на екрана се появява съобщението: "БЪЛГАРСКИ ЗАДАДЕН".

Продължете като следвате инструкциите показани на екрана на уреда:

3. "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!": извадете резервоара за вода, напълнете го до MAX с прясна вода , поставете отново резервоара (сх. 3).
4. „ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА НАТИСНЕТЕ ОК”: Проверете дали струйникът за топла вода е поставен на дюзата и поставете отдолу контейнер (сх. 4) с минимална вместимост от 100мл.
5. Натиснете бутон **ОК** (сх.2). На екрана се извежда надписа "МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ..." докато уредът започва да приготвя вода , която изтича през струйника за топла вода.

Машината приключва процедурата по първоначално включване, и се появява съобщението "ИЗВЪРШВА СЕ ИЗКЛЮЧВАНЕ, МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ" и уредът изключва.

В този момент машината за кафе е готова за нормална работа.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда проверете дали главният прекъсвач, поставен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.

- За включване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5): на екрана се появява съобщението "ЗАГРЯВАНЕ... МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ".

След приключване на загряването, на уреда се показва друго съобщение: "Rinsing" „Изплакване“; с това, освен загряване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода във вътрешните тръби, с цел загряването им. Уредът е загрял, когато на екрана се появи съобщението: "ГОТОВА НОРМАЛЕН АРОМАТ".

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко изключване на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За недопускане увреждане на уреда, винаги натиснете бутона  за да извършите изключване.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на струйника за кафе излиза малко топла вода (само когато е приготвено кафе).

Пазете се от докосване със струите вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5). Уредът извършва едно изплакване, след което изключва.



Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време,

поставете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда в поз. 0 (сх. 6).

Никога не натискайте главният прекъсвач на в поз. 0, когато уредът е включен.

Машината не извършва изплакване ако през времето, когато е пусната не е приготвяна никаква напитка с кафе.

ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В менюто програмиране се влиза с натискане на бутона P; параметрите, които могат да се изберат от менюто са: Часовник, Час за самостоятелно включване, Самостоятелно включване, Почистване от варовик, Температура, Самостоятелно включване, Твърдост на водата, Фабрични стойности, Процедура по измиване, Бийп ON/OFF.

Задаване на часовника

Когато желаете да настроите часа на екрана, пристъпете по следния начин:

- Натиснете бутона P.
- Натиснете няколко пъти бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката от менюто спре на съобщението: "CLOCK", "ЧАСОВНИК".
- Натиснете бутона  (отговарящ на символа SET мигащ на екрана) за да зададете часа на часовника. (Като задържите натиснат бутона, часа бързо се променя).
- Натиснете бутона OK за потвърждение на параметъра;
- Натиснете бутона P (отговарящ на символа ESC мигащ на екрана) за излизане от режима на програмиране или натиснете  за промяна на другите параметри.



Важно:

За извеждане на часа при спрания машина, натиснете който и да е бутон: часа се извежда след 5 минути.

Задаване на часа за самовключване

Може да се зададе час за самовключване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се приготви кафе.

- Уверете се, че часовника на машината е зададен както е описано в предишната точка.
- Натиснете бутона P след което натиснете няколко пъти бутона  (който на екрана отговаря на мигащия символ ) докато стрелката от менюто спре на "START TIME", "ВКЛЮЧВАНЕ".
- Натиснете бутона  (отговарящ на мигащ символ SET на екрана) за задаване на часа за автоматично включване. (Ако се задържи натиснат бутона SET час есе променя веднага).

- Натиснете бутона **OK** за да потвърдите стойността.

Активиране на самостоятелно включване

- Още веднъж натиснете бутона SET и машината извежда съобщението "AUTO-START No" АВТОМ. ВКЛЮЧВ. НЕ".
- Натиснете бутона  (отговарящ на символа SET мигащ на екрана) за промяна на функцията (машината извежда надписа „AUTO-START Yes“ „АВТОМ. ВКЛЮЧВ. ДА");
- Натиснете бутона **OK** за активиране на функцията за автоматично включване;
- Натиснете бутона **P** (отговарящ на символа ESC мигащ на екрана) за да излезете от режим програмиране или натиснете  за да промените други параметри.



Важно:

Когато е зададен часа за автоматично включване, до изведения час, на екрана се появява и символът .

Почистване от варовик

Относно инструкциите свързани с почистване от варовик, направете справка на стр. 213.

Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, действайте по следния начин:

- Натиснете бутона **P**, след което натиснете няколко пъти  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката на менюто спре на „TEMPERATURE High“ ТЕМПЕРАТУРА ВИСОКА...
- Натиснете бутона  (отговарящ на мигащ на екрана символ SET) докато машината изведе температурата на желаното кафе.
- Натиснете бутона **OK** за да потвърдите избраната температура;
- Натиснете бутона **P** (отговарящ на мигащ на екрана символ ESC) за да излезете от режим програмиране или натиснете  за да промените други параметри.

Автоматично изключване

Уредът е предварително зададен за автоматично преминаване в Stand-by когато не се използва 1 час.

Може да се променя този интервал от време, така че уредът да се изключи след 1,2 или 3 часа.

- Натиснете бутона **P**, след което натиснете няколко пъти бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката на менюто спре на „OFF AFTER 3 Hours“ „ИЗКЛЮЧВ. СЛЕД 3 ЧАСА..."

- Натиснете бутона  (отговарящ на мигащ на екрана символ SET) за да промените броя на часовете, през които машината трябва да остане включена.
- Натиснете бутона **OK** за потвърждение на стойността.
- Натиснете бутона **P** (отговарящ на мигащ на екрана символ ESC) за да излезете от режим програмиране или натиснете  за да промените други параметри.

Задаване твърдостта на водата

Относно инструкциите свързани с твърдостта на водата, направете справка на стр. 213.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция става възстановяване на всички задания от менюто и всички програмирования на количествата се връщат до стойностите зададени фабрично (с изключение на езика, който си остава този зададен в момента).

- Натиснете бутона **P**, след което натиснете няколко пъти бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката на менюто спре на "RESET" „ФАБР. НАСТРОЙКИ".
- Натиснете бутона  (отговарящ на мигащ на екрана символ SET) и машината извежда съобщението "RESET Yes" „ФАБР. НАСТРОЙКИ ДА";
- Натиснете бутона **OK** за връщане към стойностите зададени в завода;
- Натиснете бутона **P** (отговарящ на мигащ на екрана символ ESC) за да излезете от режим програмиране или натиснете  за да промените други параметри.

Машината се връща към заданията от завода и извежда съобщението READY FOR COFFEE, ГОТОВО ЗА КАФЕ.

Процедура по измиване

Тази функция се използва единствено от служебния технически персонал по обслужване на машината.

Бийп ON/OFF (активирайте или деактивирайте звуковият сигнал)

- Натиснете бутона **P**, след което натиснете няколко пъти бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката на менюто спре на "Beer on".
- Натиснете бутона  (отговарящ на мигащ на екрана символ SET) и машината извежда съобщението "Beer off";
- Натиснете бутона **OK** за да изключите звуковият сигнал;
- Натиснете бутона **P** (отговарящ на мигащ на екрана

символ ESC) за да излезете от режим програмиране или натиснете  за да промените други параметри.

- При това положение машината е зададена и не издава никакъв звуков сигнал и извежда съобщението READY FOR COFFEE, ГОТОВО ЗА КАФЕ.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

 **Важно!**

От режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе от машината, може да се наложи изчакване от няколко секунди.

Избор на аромата на кафето

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слабо Кафе
Слабо Кафе
Нормално Кафе
Силно Кафе
Много Силно Кафе

За смяна на аромата, моля натиснете многократно бутона  (сх. 2) докато на екрана се появи желаният аромат.

Избиране количеството кафе в чашата

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат:

- късо кафе, при натискане на бутона ;
- дълго кафе, при натискане на бутона ;
- две къси кафета, при натискане на бутона ;
- две дълги кафета, при натискане на бутона .

Персонализиране на количеството

Ако искате да промените количеството на кафето, което машината приготвя автоматично в чашата, пристъпете както следва:

- натиснете за най-малко 8 секунди и след това отпуснете, бутона за количеството, което искате да промените, докато на екрана се изведе съобщението "PROGRAM QUANTITY" „ПРОГРАМ. КОЛИЧЕСТВО“ и машината започва да приготвя кафето;
- в момента когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете още веднъж същия бутон за запаметяване на новото количество; машината издава двойно "бийп" за потвърждение.

При това положение машината е зададена и не издава никакъв звуков сигнал и извежда съобщението READY FOR

COFFEE, ГОТОВО ЗА КАФЕ."

 **Важно!**

Могат да се персонализират и четирите бутона за приготвяне на кафе.


Регулиране на мелянето на кафе

Поне в началото, не се налага регулиране на мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено за постигане на добро приготвяне на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага коригиране на това с ръкохватка за настройка степента на смилане (сх. 7).

 **Важно!**

Ръкохватката за регулиране трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

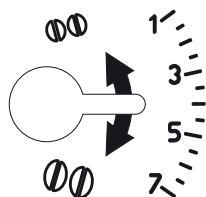

За получаване на изтичане на кафе не на капки, завъртете по посока на часовниковата стрелка, само по една степен на завъртане по посока на цифрата 7 (= по-едро смляно кафе).

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка с една степен към числото 1 (= по-fino меляне на кафе).

Ефектът от тази поправка настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори регулирането, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За получаване на по-топло кафе, се препоръчва:

- да извършите едно измиване, преди приготвянето: натиснете бутонът  за да изберете функцията "Изплакване..." от струйникът изтича топла вода, която загрява вътрешният кръг на машината и спомага за изтичане на по-топло кафе;
- поставете чашите на плота за загряване на чаши докато се загреят;
- загрейте чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- задайте, от менюто, температура кафе "висока".

Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна



Внимание!

Не използвайте карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, и така да я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 8).
2. Поставете под чучурите за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 9);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 10).
3. Наведете чучура за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх.11).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (сх. 12).
5. Приготвянето започва.

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, процесът може да бъде спрян, като натиснете един от двата бутона за приготвяне на кафе.
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, е достатъчно да задържите натиснат (до 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе.

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.



Внимание!

- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 217).
- По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в параграфа “Съобщения извеждани на екрана” (стр. 216).

Приготвяне на кафе използвайки предварително смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрانا машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. Това може да повреди машината.
- Никога не поставяйте 1 мярка запълнена до ръба, това може да



замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.

1. Натиснете многократно бутона  (сх. 2) докато на екрана се изведе с мигане “READY Pre-ground”/“ГОТОВА Предв. Смляно”.
2. Проверете да не е запушена фунията, тоест поставете във фунията една равна мярка предв. смляно кафе (сх. 13).
3. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе.
4. Натиснете бутона за изтичане на 1 чаша  или  (сх. 12).
5. Подготовката започва.

Ако след след пускане в действие на машината, с използване на предварително смляно кафе, искате да пригответе отново кафе използвайки кафе на зърна, трябва да деактивирате, функцията кафе предварително смляно, като натиснете бутона  и мелачката за кафе започва отново да работи.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО



Важно!

С цел избягване получаване на мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата на топлата вода, както е описано в раздел “почистване контейнера за мляко” и “почистване дюзата за топла вода и пара” на стр. 206.

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Завъртете капака на контейнера за мляко в посока по часовниковата стрелка до преминаване на палчето така, че да може да извадите капака (сх. 14).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, като непреминавате MAX ниво показано на ръкохватката (сх. 15).



Важно!

- За получаване на по-плътен и еднакъв каймак, трябва да използвате частично или напълно обезмаслено мляко с хладилна температура (около 5° C).
- 3. Проверете дали тръбата за засмукване на мляко е добре поставена на съответното предвидено място, долу на капака на контейнера (сх. 16).
- 4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко и го завъртете в посока обратна на часовниковата до края.
- 5. Свалете струйника за топла вода от дюзата (сх. 17).

6. Стегнете като прибутате до края контейнера към дюзата (сх. 18). Машината издава звуков сигнал (ако е активна функцията бийп).
7. Поставете една достатъчно голяма чаша под струйника за кафе и под тръбата за изтичане на мляко на пяна. За използване на чашки/чаши с по-голяма височина, повдигнете капака на съответната ваничка, разположена на плота за поставяне на чаши (сх. 19).

Подготовка на капучино

1. След закрепване на контейнера за мляко, позиционирайте курсора за разбиване на мляко в позиция „1 капучино“, отпечатано на капака на контейнера за мляко (сх. 20). Може да се регулира количеството на пяната: като преместите леко регулатора към надписа „2 кафе с мляко“ се получава по-гъста и по-компактна пяна. С преместване към надписа „1 капучино“ се получава по-малко гъста пяна.
2. С натискане на бутона капучино (сх. 21). На екрана се появява съобщението „CappuccinoCursoreContent in Posizione1“. „КапучиноКурсорКонтейнер в Позиция 1“ (След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което започва да се влива кафе).



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона капучино.

Подготовка на мляко на пяна

1. След като поставите контейнера за мляко, поставете курсора за разбиване на мляко (B1) на „2 LATTE MACCHIATO“ „2 МЛЯКО С КАФЕ“ (сх. 22), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете два пъти бутона „LATTE MACCHIATO“ „МЛЯКО С КАФЕ“ (сх. 23). На екрана се появява съобщението „LatteMacchiatoCursoreContent. InPosizione2“. „LatteMacchiatoКурсорКонтейнерВПозиция2“. (След няколко секунди, започва изтичане на мляко на пяна от тръбата за изтичане на мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко прекъсва автоматично и след това започва вливането на кафе).



Важно!

Ако по време на приготвянето искате да прекъснете приготвянето на мляко или на кафе, натиснете бутона latte macchiato, мляко с кафе.

Подготовка на кафе с мляко

1. След поставяне на контейнера за мляко, поставете курсора за разбиване на мляко на „3 КАФЕ ЛАТЕ“ (сх. 24), отпечатано на капачето на контейнера за мляко.
2. Натиснете бутона caffelatte (сх. 25). На екрана се появява съобщението „Caffelatte CursoreContent. inPosizione: 3“, „КафеСМлякоКурсорВПозиция: 3“. След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което продължава с вливане на кафе).



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона caffelatte, кафе с мляко.

Приготвяне на мляко на пяна и топло мляко (БЕЗ КАФЕ)

1. След като поставите контейнера за мляко, позиционирайте курсора за разбиване на мляко (B1) в зависимост от количеството пяна, което искате (поз. 3 caffelatte= малко пяна; поз. 1 cappuccino= много пяна).
2. Натиснете два пъти последователно (за 2 секунди) бутона за cappuccino или latte macchiato или caffè latte.

Почистване на приставката за разбиване на мляко с бутон CLEAN (ПОЧИСТИ)



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна (B5) изтича малко гореща вода. Обърнете внимание да не се докосвате до пръските вода.

Когато на екрана се появи надписа „Натиснете бутона CLEAN (ПОЧИСТИ)“ мигащ (след всяко използване на функциите мляко), действайте съгласно описаното за почистване и премахване остатъците от мляко:

1. Оставете контейнера за мляко както е поставен на машината (не се налага да изправите контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна;
3. Натиснете бутона „ПОЧИСТВАНЕ“ (сх. 26) и го дръжте натиснат най-малко 8 секунди. На екрана се извежда съобщението: „Извършва се почистване“.
4. Сваляйте контейнера за мляко и винаги почиствайте дюзата с помощта на гъба (сх. 27).



Важно!

- когато на екрана се изведе съобщението “Натиснете бутона CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)” с мигане, може да се продължи с приготвяне както на кафе така и на мляко; когато трябва да пригответе повече чаши с напитки с мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последната приготвена напитка.
- Млякото, което е останало в контейнера за мляко може да се съхранява в хладилника.

Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата

Машината е фабрично зададена за приготвяне на стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чаша под отворите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко.
2. Натиснете бутона **CAPPUCCINO** и го задръжте натиснат за около 8 секунди, докато на екрана се появи надписа “МЛЯКО ЗА КАПУЧИНО ПРОГРАМИРАНО КОЛИЧЕСТВО”.
3. Отпуснете бутона. Машината започва да приготвя мляко.
4. След достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете повторни бутона **CAPPUCCINO**.
5. След няколко секунди, машината започва да приготвя кафе в чашата и на екрана се появява съобщението “Кафе за КАПУЧИНО Програмирано Количество”.
6. Когато количеството кафе в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно бутона **CAPPUCCINO**. Приготвянето на кафе прекъсва и на екрана се появява надписа „ready“, „готова“.

В този момент, машината е програмирана за новото зададено количество.

Може да се програмира повторно това количество кафе и мляко, за приготвяне на мляко с кафе и кафе с мляко.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Тръбата на струйника се загрява по време на изтичането, затова трябва да хващате струйника само за ръкохватката.

1. Проверете дали струйника за вода е правилно захванат (сх. 4).
2. Поставете контейнер под струйника за капучино (възможно най-близо за избягване на пръски).
3. Натиснете бутона . На екранът се извежда надписа “Топла вода...”.

4. Водата започва да изтича от струйника: изтичането прекъсва автоматично след около 250 ml.
5. За да спрете изтичането на топла вода ръчно, натиснете отново бутонът .

Промяна на количеството вода при автоматично изтичане

Фабрично машината е зададена за приготвяне на 250ml. Ако желаете да промените това количество, пристъпете по следният начин:

1. Поставете под струйника контейнер.
2. Натиснете бутона  докато на екранът се появи съобщението “ТОПЛА ВОДА ПРОГРАМИРАНО КОЛИЧЕСТВО”.
3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете веднъж бутонът .

В този момент машината е програмирана за новото зададено количество.

ПОЧИСТВАНЕ



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина с изключение на контейнера за мляко (B)
- Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A17),
- ваничка за събиране на капки (A15),
- машината отвътре, до където може да се достигне след отваряне на люка за обслужване (A18),
- резервоар за вода (A12),
- крайници на струйника за кафе (A19) и дюзите за топла вода (A10),
- фунията за поставяне на предварително смляно кафе (A8),
- инфузор (A11).
- контейнера за мляко (B).

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надпис "ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!", се налага да бъде изпразнен и почистен. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана е изведено предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе. Уредът указва, че се налага изпразване на съда въпреки че не е пълен, при изтичане ан 72 часа от последното извършено приготвяне на кафе (за да може изчислението на 72 часа да се извърши правилно, емашината не трябва никога да се спира от главният прекъсвач в поз. 0).

1. Отворете люка за обслужване от задната част (сх.28), извадете ваничката за събиране на капки (сх. 29), изпразнете я и я почистете.
2. Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното: четчицата, включена в доставката има шпатула подходяща за извършване на тази операция.
3. Поставете ваничката за събиране на капки заедно с контейнера за утайка от кафе.
4. Затворете вратичката за обслужване.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на следващите кафета, контейнера за утайка от кафе да се запълни повече от предвиденото и това да доведе до запущване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки не бъде редовно изпразвана, то водата може да изтече от дъното отвътре или отстрани на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.30). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Отворете люка за обслужване (сх. 28);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 29);
3. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;

4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки заедно с контейнера за утайка от кафе;
5. Затворете люка за обслужване.

Почистване на машината отвътре



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на каква да е операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване", стр.206) и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. В никакъв случай не потопявайте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (около на всеки 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага, отстранете наслагванията от кафе с доставената четчица (C2).
2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 32).

Почистване на резервоарът за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца резервоара за вода (A12) с влажен парцал и слаб почистващ препарат.
2. Изплакнете внимателно резервоара за вода, след като сте отстранили всички остатъци от почистващ препарат.
3. Напълнете резервоарът с прясна вода и го поставете обратно.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като използвате гъба или парцал (сх. 31).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 32).

Почистване на фунията за поставяне на предвари. смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката.

Почистване на инфузорт

Инфузорт трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузора не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж "Изключване", стр.206).
2. Отворете люка за обслужване (сх. 28).
3. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 29).
4. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 34).




Внимание!


ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА БЕЗ ПРЕПАРАТИ – БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. С помощта на четчицата (A22), почистете евентуални остатъци от кафе по мястото на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на поддръжката и на опората долу; натиснете надписа PUSH (БУТНИ) докато чуете клик на езичето.

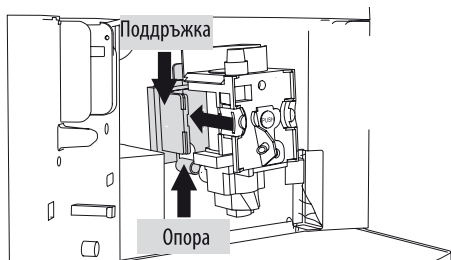


Важно!

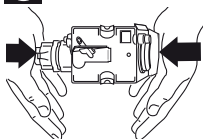

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната страна, както е показано на схемата.

8. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
9. Поставете отново ваничката за събиране на капки с контейнера за утайка от кафе.
10. Затворете люка за обслужване.

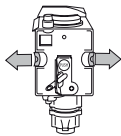


Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:


1. Завъртете капачето на контейнера за мляко по посока

на часовниковата стрелка и го измъкнете.

2. Извадете тръбата за приготвяне и тръбата за улавяне на мляко.

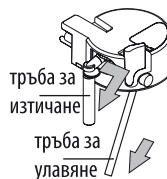

3. Измийте внимателно всички части с топла вода и лек препарат за миене. **Може да се мият в миялни машини всички части, като ги поставите на горната кошница на миялната машина.**

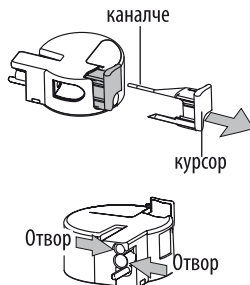

Обърнете специално внимание да не останат отвътре на отворите остатъци от мляко.

4. Проверете да не са запушени с остатъци от мляко, тръбата за изтичане и тръбата за улавяне на мляко.
5. Поставете обратно тръбата за изтичане и за улавяне на мляко.
6. Отворете отново капака на контейнера за мляко, като го завъртите в посока обратна на часовниковата за да го застопорите.

Почистване на дюзата за топла вода/пара

Почиствайте дюзата след всяко приготвяне на мляко, с помощта на гъба, като отстраните натрупаните по уплътненията остатъци от мляко (сх. 27).

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК

Почистете машината от варовик, когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение "ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК!".



Внимание!

Препаратът за почистване от варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазването на указанията за безопасност на производителя, показани на опаковката на препарата за почистване на варовик и указанията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно!

Използвайте единствен препарат за почистване на варовик De'Longhi. В никакъв случай не използвайте препарати за

почистване на варовик на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това гаранцията не важи и когато почистването не се извършва редовно.

1. Включете машината
2. Влезте в меню програмиране като натиснете бутона Р.
3. Натиснете бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката от менюто спре на : "DESCALE NO", ПОЧИСТВ. ОТ ВАРОВИК НЕ".
4. Натиснете бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката от менюто спре на : "DESCALE YES", ПОЧИСТВ. ОТ ВАРОВИК ДА": натиснете ок за активиране на функцията.
5. На екрана се появява надписа "add descaler", „добави препарат. почис“.
6. Преди да потвърдите, изпразнете резервоара за вода (A12). Поставете в резервоара за вода препарата разреден с вода (спазвайки пропорциите, посочени на опаковката на препарата): Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимална големина от 1,5l.



Внимание! Опасност от изгаряния!

От струйника изтича топла вода съдържаща киселини. Внимавайте да не се докоснете до пръските вода.

7. Потвърдете с натискане на бутона ок.
8. На екрана се появява съобщението „appliance in de-scale“ „машина в процес на почистване“. Програмата по почистване започва и почистващата течност започва да излиза от струйника за вода. Програмата по почистването изпълнява автоматично няколко изплаквания на интервали, за да отстрани остатъците от въровик отвътре на машината за кафе.

След около 30 минути, на екрана се появява съобщението "RINSING FILL TANK!" "Изплакване НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!"

9. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоарът за вода, изпразнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете обратно: На екранът се извежда съобщението "ИЗПЛАКВАНЕ ...НАТИСНЕТЕ ОК?".
10. Изпразнете контейнера за събиране на разтвора на препарата за почистване от варовик и го поставете отново празен под струйника за капучино.
11. Натиснете бутона **ОК** за да започнете изплакване. От струйника изтича топла вода и на екранът се появява съобщението "Изплакване".
12. Когато резервоарът за вода е напълно изпразнен, на екранът се появява съобщението „ИЗПЛАКВАНЕТО Е

ПРИКЛЮЧИЛО НАТИСНЕТЕ ОК".

13. Натиснете бутона ОК, напълнете резервоара за вода и машината е готова за използване.


ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението ПОЧИСТВАНЕ ВАРОВИК се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, на база реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от варовик.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка "ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ" включен в доставката.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ва степен на твърдост.

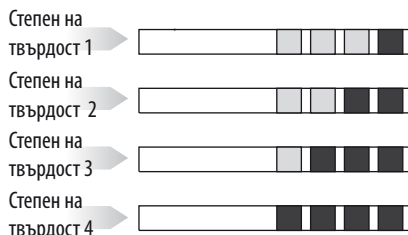

Програмиране твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **Р** за да влезете в менюто.
2. Натиснете няколко пъти бутона  (който на екрана отговаря на мигащ символ ) докато стрелката спре на "твърдост на Водата".
3. Потвърдете избора с натискане на бутона **ОК**.
4. Натиснете бутона  (отговарящ на мигащ символ на екрана SET) многопъти докато цифрата покаже колко са квадратчетата останали червени, образувани на реактивната линия.
5. Натиснете бутона **ОК** за да потвърдите заданието.
6. Натиснете бутона **Р** (отговарящ на мигащ на екрана символ ESC) за излизане от режима на програмиране или натиснете  за промяна на другите

параметри.

В този момент машината е повторно програмирана съгласно новото задание на твърдостта на водата.

ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК

Ако желаете да промените езика на екрана, действайте по следния начин:

- Натиснете бутон ОК за най-малко от 5 секунди, докато машината изведе съобщението за задаване на различните езици.
- Когато се появи желаният език, натиснете ОК за около 3 секунди.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Работна мощност :	1350W
Налягане:	15 bar
Макс.капацитет на резервоар за вода:	1,8 L
Размери Дълж.хВис.хДълб.:	282x374x441mm
Дължина на кабела:	1,5 m
Тегло:	11,4 Kg
Макс.вместимост контейнер кафе на зърна	200 g

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Stand-by 1275/2008;
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директива EmC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Предупреждения за правилното демонтиране на продукта съгласно Европейска Директива 2002/96/EC И Законопроект п. 151 от 25 Юли 2005.

На края на жизнения цикъл, продукта не трябва да се унищожава заедно с градските отпадъци.

Той може да се предостави в съответните центрове за разделно събиране, на разположение от местната администрация, или при дистрибуторите, които предлагат тази услуга.

Отделното унищожаване на един електрически уред, позволява избягването на възможни последващи негативни последици за околната среда и за здравето, произлизащи от неправилно унищожаване и позволява, събиране на материали, от които може да се извлече полза, с цел пестене на енергия и ресурси.

За отбелязване на задължението за отделно унищожаване на електрическите уреди, на продукта е посочен вида на подвижния контейнер за изхвърляне на отпадъците.

Неправилното унищожаване от страна на потребителя, води до прилагане на административни санкции, предвидени от действащият норматив.

СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете до края така, че да се застопори.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО НАСТРОЙТЕ МЕЛАЧКАТА!	Мелянето е много фино и кафето изтича много бавно или въобще не изтича.	Повторете приготвянето на кафето като завъртите ръкохватката за регулиране на мелянето на степени към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКЪТ ЗА ВОДА!	Струйникът за вода не е поставен или е поставен неправилно	Поставете струйникът за вода до края
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ!	Контейнерът за утайка от кафе е пълен	Изпразнете контейнера за утайка от кафе и почистете. След което го поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината. (За да може броенето на 72 часа да се извърши правилно, машината не трябва никога да се изключва от главният прекъсвач на поз. 0).
	Изминали са 72 часа от приготвянето на първото кафе след предишното изпразване.	
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!	След почистването не е поставен контейнера за утайка от кафе.	Отворете люка за обслужване, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смляно кафе", но не е поставено предв.смляно кафе във фунията.	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете избора на функцията предв.смляно.
ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!	Указва, че се налага извършване на почистване от варовик на машината.	Налага се бързо изпълнение на програма за почистване от варовик, описана в раздела "Почистване от варовик".
НАМАЛЕТЕ ДОЗИТЕ КАЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат като натиснете ръкохватката или като намалите количеството на предв.смляно кафе.
НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА С КАФЕ НА ЗЪРНА!	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете съда за кафе на зърна.
	Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	Изпразнете фунията, както е описано в раздела "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА ИНФУЗОР!	След почистването, инфузорът не е поставен.	Поставете инфузорът, съгласно описанието в раздел "Почистване на инфузора".
ЗАТВОРЕТЕ ЛЮКЪТ!	Отворен е люкът за обслужване.	Затворете люка за обслужване.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО!	Контейнерът за мляко не е поставен правилно.	Поставете контейнерът за мляко до края
НАТИСНЕТЕ БУТОНЪТ CLEAN (ПОЧИСТИ)!	Токущо е приготвено мляко и затова трябва да извършите почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутона CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ) и го задръжте, докато до напълно запълване на линията за следене на процеса: на екрана се появява съобщението "В процес на Почистване".
ОБЩА АЛАРМА!	Машината е много замърсена отвътре.	Почистете внимателно машината както е описано в точка „вътрешно почистване на машината“. Ако след почистването, на машината все още се извежда съобщението, моля да се обърнете към центъра по обслужване.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са указани някои възможни причини за неправилна работа.

Ако не е възможно разрешаване на проблема по описаният начин, трябва да се свържете с Технически Сервиз.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително загряти.	Заотоплете чашите като ги изплакнете с топла вода (използвайте функцията топла вода).
	Инфузорът е изстинал понеже са изминали 2/3 от приготвянето на последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загреейте инфузорът с функцията изплакване. ☞
	Зададената за кафе температура е ниска.	Задайте от менюто максимална температура на кафето..
Кафето е с малък каймак.	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка докато мелачката за кафе е включена (сх. 7). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета.
	Сместа кафе не е подходяща.	Използвайте смес кафе за приготвяне на кафе еспreso.
Кафето изтича много бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (сх. 7). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета
Кафето не изтича от дюзите на струйника, а по дължина на люка за обслужване.	Отворите на дюзите са запушени	Почистете дюзите с клечки за зъби.
	Водачът за кафе, отвори на люка за обслужване е блокиран.	Почистете внимателно водача на кафето, и основно в близост до шарнирите.
Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата за изтичане на мляко.	Млякото не е достатъчно студено или не е обезмаслено.	Препоръчва се използване на напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатът не е добър, сменете марката мляко която използвате.
	Капакът на контейнерът за мляко е замърсен.	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара е замърсена.	Почистете дюзата както е описано в раздел „Почистване на дюзата за топла вода/пара“.
Млякото на пiana е малко.	Капакът на контейнерът за мляко е замърсен.	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара е замърсена.	Почистете дюзата както е описано в раздел „Почистване на дюзата за топла вода/пара“.
	Курсортът на контейнера за мляко поставен на кафе/мляко	Поставете правилно курсора на поз.капучино.
Уредът не се включва	Щепселът не е вкран в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач не е включен.	Натиснете главният прекъсвач на позиция.
Млякото не изтича от тръбата за изтичане	Капакът на контейнера за мляко е мръсен	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".