

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	251
Символи използвани в настоящите инструкции	251
Букви в скоби	251
Проблеми и Ремонти	251
БЕЗОПАСНОСТ	251
Основни предупреждения за безопасност	251
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	252
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	252
ОПИСАНИЕ	252
Описание на уреда	252
Описание на контейнера за мляко	252
Описание на аксесоарите	252
Описание на пулта за управление (touch screen)	252
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	253
Проверка на уреда	253
Инсталиране на уреда	253
Свързване на уреда	253
Първоначално пускане в употреба на уреда	253
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	254
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	254
ЗАДАВАНИЯ ОТ МЕНЮТО	254
Почистване от варовик	254
Задаване на езика	254
Икономичен режим	254
Загриване на чашите	255
Настройка на часа	255
Автоматично включване	255
Автоматично изключване (Stand by)	255
Температура на кафето	256
Поставяне на филтъра	256
Звук сигнал	256
Статистическа функция	256
Фабрични стойности (reset)	256
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	256
Избор на аромата на кафето	256
Изберете количеството на кафе в чашата	257
Лични настройки на количеството на "моето кафе" еспресо	257
Програмиране на количеството на "моето кафе" дълго	257
Регулиране на мелачката за кафе	257
Съвети за получаване на по-топло кафе	257
Приготвяне на кафе еспресо използвайки кафе на зърна	258
Приготвяне на дълго кафе използвайки кафе на зърна	258
Приготвяне на кафе еспресо или дълго използвайки предв.смляно кафе	258
ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	259
Напълнете и поставете контейнера за мляко	259
Приготвяне на кафе с мляко	259
Приготвяне на капучино	259
Приготвяне на мляко с кафе	260
Приготвяне на мляко	260
Почистване на контейнера за мляко след всяко използване	260
Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата	260
ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	261
Приготвяне	261
Промяна на количеството	261
ПОЧИСТВАНЕ	261
Почистване на машината	261
Почистване на контейнера за отработено кафе	262
Почистване на ваничката за изтичане на капки	262
Почистване отвътре на машината	262
Почистване резервоара за вода	262
Почистване на дюзите на струйника за кафе	262
Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	262
Почистване на инфузора	262
Почистване на контейнера за мляко	263
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК	263
ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	264
Измерване твърдостта на водата	264
Задаване твърдостта на водата	265
ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (КОГАТО Е ПРЕДВИДЕН)	265
Монтиране на филтъра	265
Смяна на филтъра	265
СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕЖДАНИ НА ЕКРАНА	266
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	267
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	268
УНИЩОЖАВАНЕ	268

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино "ESAM6700".

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред.

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване.

Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания от електрически удар с опасност за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или повреждане на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния.



Важно:

С този символ се обръща внимание на съвети и информация важни за потребителя.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате предупрежденията представени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 266 и "Разрешаване на проблеми" на стр. 267.

Ако тези се окажат без ефект, или за допълнителни уточнения, се препоръчва да се обърнете към обслужване клиенти на телефонен номер, указан на приложението лист "Обслужване на клиенти".

Ако вашата държава не е сред тези изредени в списъка, обадете се на телефонния номер указан на гаранцията. За евентуални ремонти, обръщайте се единствено към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, моля да се придържате към следните предупреждения за безопасност:

- Не се докосвайте до уреда с мокри ръце или крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете изключване на щепсела от контакта, хванете директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда, на поз. 0. (сх.6).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено чрез Технически Сервиз на De'Longhi, за да избегнете евентуални рискове.



Внимание!

Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.



Внимание!

Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и инструктиране от отговорник за тяхното самосъхранение. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Внимание: Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи може да се образува водна пара.

Обърнете внимание да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за подготовка на кафе и за загаряване на напитки.

Всяко друго използване следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителят не отговаря за щети в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакинско използване. Не е предвиден за използване в:

- помещения приспособени за кухня за служебния персонал в магазини, офиси и други работни помещения
- селски туризъм
- хотел, мотел и хотелски комплекси
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.

- Неспазването на тези инструкции може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неспазването на тези инструкции за използване.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, доставете заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Ръкохватка за регулиране степента на смилане
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Главен прекъсвач
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак за фунията и за поставяне на мярката
- A6. Поставяне на мярката
- A7. Плът за поставяне на чаши (подгръвянето на чаши е активирано, когато режимът за Пестене на енергия е деактивиран)
- A8. Фуния за поставяне на кафе на зърна
- A9. Екран
- A10. Touch screen (пулт за управление)
- A11. Дюза за топла вода и пара
- A12. Инфузор
- A13. Резервоар за вода

- A14. Захранващ кабел
- A15. Поднос за поставяне чаши
- A16. Ваничка за събиране на капки
- A17. Ваничка за чаши за мляко с кафе/кафе с мляко
- A18. Ваничка за събиране на отработеното кафе
- A19. Вратичка за обслужване
- A20. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A21. Носач на кафето
- A22. Бутон ON/STAND-BY

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - В)

- B1. Бъркалка за разбъркване на мляко
- B2. Ръкохватка на контейнера за мляко
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за засмукване на мляко
- B5. Тръба за изтичане на мляко на пана
- B6. Капак с приспособление за разбъркване на мляко

Описание на аксесоарите

(стр. 3 - С)

- C1. Струйник топла вода
- C2. Марка за дозиране
- C3. Четчица за почистване
- C4. Реактивна лентичка (общ тест за твърдост)
- C5. Препарат за почистване от котлен камък
- C6. Омокотяващ филтър

Описание на пулта за управление (touch screen)

(стр. 3 - D)

Някои бутони на пулта се използват при два случая: втората възможност е показана в скоби, в описанието.

- D1. Екран: насоки за потребителя при използването за уреда.
- D2. Икона : за придвижване напред в менюто за програмиране.
- D3. Икона : за приготвяне на една чаша кафе еспreso.
- D4. Икона : за приготвяне на две чаши кафе еспreso.
- D5. Икона **OK**: за задаване и потвърждаване на избраната функция.
- D6. Икона : за извършване на изплакване или приготвяне на топла вода.
- D7. Икона **МЛЯКО**: за приготвяне на една чаша мляко.
- D8. Икона **МЛЯКО С КАФЕ**: за приготвяне на една

чаша мляко с кафе).

- D9. Икона **ДЪЛГО** : за приготвяне на 1 чаша ДЪЛГО кафе.
- D10. Икона **КАПУЧИНО**: за приготвяне на едно капучино.
- D11. Икона **КАФЕ С МЛЯКО**: за приготвяне на едно кафе с мляко.
- D12. Икона **P**: за влизане в меню програмиране.
- D13. Икона **ESC**: за излизане от избраната функция.
- D14. Икона : за избор на аромата на кафето.
- D15. Икона : за избор колко дълго да бъде кафето.
- D16. Икона : за движение назад по менюто за програмиране.



Важно:

Иконите се активират с леко докосване.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Инсталиране на уреда



Внимание!

При инсталиране на уреда трябва да се спазват следните предупреждения за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm между уреда, страничните и долните повърхности, и разстояние от поне 15cm над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне под точката на замръзване.
- Поставете хранящия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредат.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата отговаря на това показано на табелата с данни отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, инсталиран съгласно изискванията с минимална мощност от 10А и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг подходящ вид.

Първоначално пускане в употреба на уреда



Важно:

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата в раздел "Програмиране на твърдост на водата" (стр. 264).

1. Свържете уреда към електрическа мрежа и натиснете на поз. **I** (сх.1) главния прекъсвач, поставен отзад на уреда.

Трябва да изберете желанния език (езика се сменя на около всеки 3 секунди):

2. когато се появи български, натиснете бутона **OK** за няколко секунди (сх. 2). След избиране на езика, на екрана се появява съобщението: "български инсталиран".

Продължете като следвате инструкциите показани от уреда:

3. "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!": извадете резервоара за вода, напълнете го до MAX с прясна вода, поставете резервоара (сх. 3).
4. "поставете струйника за вода и натиснете **OK**": Проверете дали струйника за топла вода е поставен в дюзата и поставете отдолу контейнер (сх. 4) с минимален капацитет от 100mL.
Натиснете бутона **OK** (сх. 2). На екрана се появява надписа "Моля изчакайте . . .", докато от уреда започне изтичане на топла вода.

Машината приключва процеса по първоначално включване и се появява съобщението "В процес на спиране,

Моля Изчакайте..." и уреда изключва.
В този момент машината за кафе е готова за нормално използване.

Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета и 4-5 капучини, преди получаване на добро качество на приготвяне.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Важно:

Преди пускане на уреда проверете дали главният прекъсвач, поставен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на заграждане и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.

Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе излиза малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки. Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния.

- За включване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5): на екрана се появява съобщението, "Заграждане... Моля, Изчакайте".

След приключване на заграждането, на уреда се показва друго съобщение: "Изплакване"; с това, освен заграждане на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода във вътрешните тръби, с цел заграждането им. Уредът е загрят, когато на екрана се появи съобщение-то: "НОРМАЛНО КАФЕ с Нормален аромат".

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.

Внимание!

За недопускане увреждане на уреда, винаги натискайте бутонът  за извършване на изключване.

Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на струйника за кафе излиза малко топла вода.

Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5).

Уредът извършва едно изплакване, след което изключва.

Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, поставете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда в позиция 0 (сх. 6).

Никога не включвайте главният прекъсвач в поз. 0 когато уреда е включен.

ЗАДАВАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В менюто за програмиране се влиза с натискане на бутона P; параметрите за избиране от менюто са: Почистване от котлен камък, Задаване на езика, Пестене на енергия, Настройка на часа, Автоматично включване, Автоматично изключване, Температура на кафето, Твърдост на водата, Воден филтър, Звуков сигнал, Статистика, Фабрични стойности.

Почистване от варовик

Относно инструкциите за поистване от варовик, направете справка на стр. 263.

Задаване на езика

Ако желаете да промените езика на екрана, действайте по следния начин:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа "Задаване език";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато желаният език излезе на екрана;
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
6. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто.

Икономичен режим

С тази функция може да се активира или деактивира режим на ограничаване на консумацията на енергия. При активирана функция, е гарантирано по-ниско потребление на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа "Икономичен режим";
3. Натиснете иконата **OK**; на екрана се появява надписа "Деактивиране?" или "Активиране?" ако преди това функцията е деактивирана;

4. Натиснете иконата **OK**; за да деактивирате или активирате на функцията или натиснете **ESC** за излизане от менюто.

При активирана функция след около 1 минута неизползване, на екрана се появява надписа "Пестене на енергия".



Важно!

- От влизане в режим "Пестене на енергия" до приготвянето на желаната напитка може да изминат няколко секунди време: това време на изчакване се указва от бързо увеличение и след това намаление на линията за напредване, и от извеждане на съобщението "Приготвяне в ход".
- От състояние на "Икономичен режим" до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

Настройка на часа

Ако желаете да настроите часа на екрана извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ : докато на екрана се появи надписа "Настройка на часа";
3. Натиснете иконата **OK**: на екрана мигат часовете;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ за промяна на часа;
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите: на екрана мигат минутите;
6. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да промените минутите;
7. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
8. Натиснете иконата **ESC** за да излездете от меню програмиране.

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се приготи кафе.



Важно!

За активиране на тази функция, **трябва часът да бъде предварително правилно зададен.**

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Автоматично включване деактивирано";

3. Натиснете иконата **OK**: на екрана се появява надписа "Активирай?";
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да изберете часът;
5. Натиснете иконата **OK** за потвърждение на екранът мигат минутите;
6. Натиснете иконата ◀ или ▶ за да промените минутите;
7. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите: на екранът се появява "Автоматично включване активирано".
8. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто: на екранът се появява символът  до часовникът за да укаже, че е програмирано автоматично включване.

За деактивиране на функцията:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато се появи на екранът надписа "Автоматично включване Активирано";
3. Натиснете иконата **OK**: на екранът се появява надписът "Деактивиране?";
4. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
5. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто: на екранът не се вижда символът .

Автоматично изключване (Stand by)

Може да се променя автоматичното изключване, така че уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране.
 2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Автоматично изключване";
 3. Натиснете иконата **OK**;
 4. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато се появи желаният избор (15 или 30 минути, или след 1, 2 или 3 часа);
 5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите;
 6. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто.
- След което е зададено автоматично изключване.

Температура на кафето

Ако искате да промените температурата на водата, с която се приготвя кафето, пристъпете както следва:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екрана се

появи надписа "Температура на кафето";

3. Натиснете иконата **OK**;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато желаната температура (● = ниска; ●●●●● = висока) се появи на екрана;
6. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от менюто.

Задаване твърдостта на водата

Относно указанията свързани с твърдостта на водата, направете справка на стр. 264.

Поставяне на филтъра

За указанията свързани с водния филтър, направете справка на стр. 265.

Звуков сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал издаван от машината при всяко натискане на бутона и при всяко поставяне/изваждане на аксесоарите: машината е зададена с активиран звуков сигнал.

1. Натиснете бутонът **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Звуков сигнал";
3. Натиснете иконата **OK**; на екранът се извежда "Деактивиране?";
4. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите деактивирането: на екранът се появява "Звуков сигнал деактивиран";
5. Натиснете иконата **ESC** за да излезете от меню програмиране.

Статистическа функция

С тази функция се извеждат статистическите данни на машината. За да ги изведете, извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екранът се появи надписът "Статистика";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. Натиснете иконата ◀ или ▶, може да се провери следното:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко кафета, включително тези с мляко са приготвени (КАПУЧИНО, МЛЯКО С КАФЕ, КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО);
 - колко почиствания от варовик са извършени;
 - колко литри вода общо са били използвани;
5. Натиснете 2 пъти иконата **ESC** за да излезете от менюто.

то.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция става възстановяване на всички задания от менюто и всички програмирования на количествата се връщат на стойностите зададени фабрично (с изключение на езика, който си остава този който е зададен).

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете иконата ◀ или ▶ докато на екрана се появи надписа "Фабрични Стойности";
3. Натиснете иконата **OK**;
4. На екранът се извежда надписът "Потвърждавате ли?";
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите и излезете.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избор на аромата на кафето

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слабо Кафе

Слабо Кафе

Нормално Кафе

Силно Кафе

Много Силно Кафе

За смяна на аромата, моля натиснете многократно бутона  (сх. 7) докато на екрана се появи желания аромат.

Изберете количеството на кафе в чашата

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

чаша

За да изберете желаното количество кафе, натиснете иконата  (сх. 8) до извеждане на екрана на съобщението отговарящо на желаното количество кафе:

Вид на кафето	ЕСПРЕСО (ML)	ДЪЛГО КАФЕ (ML)
МОЕТО КАФЕ	Програм. От 20 до 180	Програм. От 20 до 250
КЪСО	≈40	≈ 125
НОРМАЛНО	≈60	≈ 175
ДЪЛГО	≈90	≈ 210

МНОГО ДЪЛГО

≈ 120

≈ 250

Лични настройки на количеството на “моето кафе” еспресо

Фабрично машината е зададена за приготвянето на около 30ml от “моето кафе”. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (сх. 13).
2. Задръжте натиснатата иконата  (сх. 8) докато на екрана се изведе съобщението “МОЕТО КАФЕ”.
3. Задръжте натиснатата иконата  докато на екрана се изведе съобщението “Програмиране Количество” и машината започва да приготвя кафето и иконата  мига;
4. Веднага след като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно иконата .

В този момент количеството е програмирано съгласно новото задание.

Програмиране на количеството на “моето кафе” дълго

Фабрично машината е зададена за приготвяне на около 100ml ДЪЛГО кафе. Ако желаете да промените това количество, извършете следните операции:

1. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе (сх. 18).
2. Задръжте натиснатата иконата  (сх. 8) докато на екрана се изведе съобщението “МОЕТО кафе”.
3. Задръжте натиснатата иконата **ДЪЛГО** (сх. 10) докато на екрана се изведе съобщението “Програмиране Количество”, след което отпуснете: машината започва да приготвя кафето и иконата ДЪЛГО мига.
4. Веднага след като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно иконата **ДЪЛГО**.

В този момент количеството е програмирано съгласно новото задание.


Регулиране на мелачката за кафе

Поне в началото, не се налага регулиране на мляното кафе, понеже е предварително зададено от завода за постигане на правилно приготвяне на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета се забележи, че кафето изтича много бързо или много бавно (на капки), се налага коригиране на това с ръкохватка за настройка степента на смилане (сх. 11).

Внимание!

Ръкохватката за регулиране трябва да се завърта само когато мелачката за кафе работи.

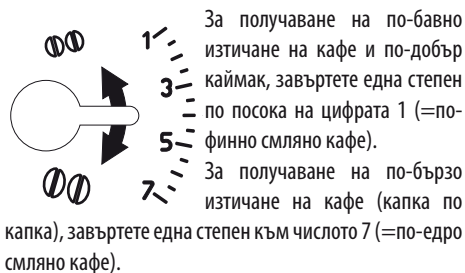

Ефектът от тази промяна се забелязва едва след приготвяне на поне 2 кафета едно след друго. Ако изтичането продължава да е много бързо или много бавно, трябва да повторите промяната описана по-горе.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За получаване на по-топло кафе, препоръчваме да:

- извършете едно измиване, преди приготвянето, като натиснете бутона  за избор на функцията “Изплакване...:” (на екранът се появява мигаща стрелка в зависимост от избраната функция) и потвърдете с натискане на иконата **ОК**: от струйника излиза топла вода, която загрява вътрешния кръг на машината и по-този начин кафето, което изтича е по-топло.
- активирайте загряване на чашите и дръжте чашите докато се загреят;
- загрейте с топла вода чашите (използвайте функцията топла вода);
- изберете “висока” температура на кафето от менюто (●●●●●).

Опасност от изгаряния!

По време на изплакването от дюзите на струйника започва да изтича малко топла вода, която с стича във ваничката за събиране на капки, поставена отдолу. Обърнете внимание да не се докосвате с пръски вода.

Приготвяне на кафе еспресо използвайки кафе на зърна.

Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12).
2. Поставете под чучура за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 13);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 14).
3. Наведете чучура за да го приложите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 15).
4. Натиснете желания бутон за приготвяне (1 чаша  или 2 чаши ) (сх. 9 и 16).
5. Приготвянето започва и на екрана се появяват избраните дължина и аромат и линия за напредване на процеса, която се запълва постепенно с извършване на подготовката (сх. 17).

С приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване.

Важно:

- Докато машината приготвя кафето, приготвянето може да бъде спряно по всяко време с натискане на една от двете икони ( или .
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, е достатъчно да натиснете (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе до получаване на желаното количество ( или .

С приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване.

Внимание!

Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "Разрешаване на проблеми" (стр. 267).

По време на използването, на екрана могат да се появят някои съобщения за предупреждение, чието значение е представено в раздела "Съобщения изведени на екрана" (стр. 266).

Приготвяне на дълго кафе използвайки кафе на зърна

Важно!

С активиране на тази функция, се приготвя дълго кафе подобно на "американско" кафе.

Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката

за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12);
2. Регулирайте височината на струйника в зависимост от използваната чаша. Поставете чашата за американско кафе под дюзите на струйника (сх. 18);
3. Натиснете иконата **ДЪЛГО** (сх. 10): приготвянето започва и на екранът се появява линията на процеса, която постепенно се запълва с напредване на приготвянето.

С приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване.

Важно:

- Докато машината приготвя кафето, приготвянето може да бъде спряно по всяко време с натискане на иконата **ДЪЛГО**.
- Може да се приготи само по една чаша "дълго" кафе.
- За приготвяне на допълнителни 125 ml, уредът автоматично извършва ново меляне по средата на приготвянето.

Приготвяне на кафе еспreso или дълго използвайки предв.смляно кафе

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. Това може да повреди машината.

-  Никога не поставяйте мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.

Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само по една чаша.

1. Натиснете многократно иконата  (сх. 7) докато на екрана се изведе с мигане "Предв. Смляно".
2. Поставете във фунията една равна мярка предв. смляно кафе (сх. 19).
3. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе.

4. Ако желаете да пригответе едно кафе еспreso, натиснете иконата за приготвяне на 1 чаша ☒ (сх. 9). Ако желаете да пригответе едно дълго кафе, натиснете иконата **ДЪЛГО** (сх. 10).
5. Подготовката започва и на екрана се появяват избраните дължина и аромат и линия за напредване на процеса, която се запълва постепенно с протичане на приготвянето.

След приключване на подготовката, уредът се подготвя за повторно използване.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО

Важно!

От състояние на икономичен режим, на машината са и необходими няколко секунди изчакване, за да премине.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Завъртете капака на контейнера за мляко в посока по часовниковата стрелка до преминаване на палчето така, че да може да извадите капака (сх. 20).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, като непреминавате MAX ниво показано на ръкохватката (сх. 21).

Важно!

Не използвайте пълномаслено мляко, използвайте мляко с намалена масленост или безмаслено с температура от хладилника (около 5° C). За да не получите мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата за топла вода както е описано в раздел "почистване контейнер мляко" на стр. 260 и 263.

3. Проверете дали тръбата за засмукване на мляко е добре поставена на съответното предвидено място, долу на капака на контейнера (сх. 22).
4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко и го завъртете в посока обратна на часовниковата до края.
5. Извадете струйника за топла вода от дюзата (сх. 23).
6. Стегнете като прибутате до края контейнера към дюзата (сх. 24). Машината издава звуков сигнал (ако е активна функцията бийп).
7. Поставете една достатъчно голяма чаша под струйника за кафе и под тръбата за изтичане на мляко

на пяна. За използване на чашки/чаши с по-голяма височина, повдигнете капака на съответната ваничка, разположена на плота за поставяне на чаши (сх. 25).

8. Следвайте указанията представени по-долу за всяка една функция.

Приготвяне на кафе с мляко

1. След като поставите контейнера за мляко позиционирайте курсора за разбиване на КАФЕ С МЛЯКО (сх.26), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете иконата **КАФЕ С МЛЯКО** (сх. 27). На екрана се появява съобщението "Кафе с Мляко Бъркалка в позиция: 3". След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което продължава с вливане на кафе.

Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона **КАФЕ С МЛЯКО**, в противен случай прекъснете приготвянето на кафе като натиснете иконата ☒.

Приготвяне на капучино

1. След закрепване на контейнера за мляко, позиционирайте курсора за разбиване на мляко на КАПУЧИНО, отпечатано на капака на контейнера за мляко (сх. 28). **Може да се регулира количеството на пяната: като преместите леко регулатора към надписа МЛЯКО С КАФЕ се получава по-компактна пяна.**
С преместване към надписа КАПУЧИНО се получава по-малко гъста пяна.
2. Натиснете иконата **КАПУЧИНО** (сх. 29). На екрана се появява съобщението "Капучино бъркалка мляко в позиция 1". След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което започва да се влива кафе.

Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко, натиснете иконата **КАПУЧИНО**, в противен случай прекъснете приготвянето на кафе

като натиснете иконата .

Приготвяне на мляко с кафе

1. След като поставите контейнера за мляко, поставете курсора за разбиване на мляко на **МЛЯКО С КАФЕ** (сх. 30), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете два пъти бутона **МЛЯКО С КАФЕ** (сх. 31). На екрана се появява съобщението “Мляко с Кафе Бъркалка за разбиване на мляко в позиция 2”. След няколко секунди, започва изтичане на мляко на пяна от тръбата за изтичане на мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко прекъсва автоматично и след това започва вливането на кафе.



Важно!

Ако по време на приготвянето искате да прекъснете приготвянето на мляко натиснете иконата **МЛЯКО С КАФЕ**, в противен случай прекъснете приготвянето на кафе като натиснете иконата .

Приготвяне на мляко

1. След като поставите контейнера за мляко позиционирайте курсора за разбиване на мляко в зависимост от количеството пяна, по желание (поз. 3 кафе с мляко= малко пяна; поз. 1 капучино= много пяна).
2. Натиснете иконата **МЛЯКО** (сх. 32). На екранът се появява съобщението “МЛЯКО”. След няколко секунди млякото изтича от тръбата и напълва чашата поставена отдолу. Млякото спира да изтича автоматично.



Важно!

Ако по време на приготвянето искате да прекъснете приготвянето на мляко натиснете веднъж иконата **МЛЯКО**.

Почистване на контейнера за мляко след всяко използване



Внимание! Опасност от изгаряния

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна (B5) изтича малко топла вода. Пазете се от струите вода, опасност от изгаряния.

Когато на екранът се появи мигащ надпис “Натиснете бутонът ПОЧИСТВАНЕ” (след всяко използване на функ-

циите с мляко):

1. Оставете на място, контейнера за мляко на машината (не се налага изпразване на контейнера);
2. Поставете една чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна.
3. Натиснете бутона “ПОЧИСТВАНЕ” (сх. 33) и го дръжте натиснат до изпълване на линията за процес, която се появява заедно със съобщението: “Извършва се почистване”.
4. Извадете контейнера за мляко и почисватвайте винаги дюзата с гъба (сх. 34).



Важно!

- Когато на екранът се изведе мигащо съобщението “Натиснете бутонът ПОЧИСТВАНЕ”, може да се пристъпи към подготовка на какво да е кафе или мляко; ако трябва да се приготвят повече чаши с напитки на основа мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последното приготвяне.
- Останалото в гарафата може да се съхранява в хладилника.
- В някои случаи, за извършване на почистването, трябва да се изчака машината да загрее, като се държи натиснат бутонът ПОЧИСТВАНЕ.

Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата

Машината е фабрично зададена за изтичане на стандартно количество. Ако искате да промените това количество, постъпете както следва:

1. Поставете една чаша под дюзите за изтичане на кафе и под тръбата за изтичане на мляко.
2. Натиснете иконата свързана с функцията за програмиране (КАФЕ С МЛЯКО или КАПУЧИНО или МЛЯКО С КАФЕ или МЛЯКО) докато на екрана се появява надписа “Мляко за Програмирано количество” и иконата свързана с избраната функция започва да мига.
3. Отпуснете иконата. От машината започва да изтича мляко.
4. Веднага след достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете повторно иконата.
5. След няколко секунди, от машината започва изтичане на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението “Кафе за Програм.Количество” (с изключение за функцията МЛЯКО) и иконата  мига.

6. В момента когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете иконата . Приготвянето на кафе прекъсва.

В този момент машината е с нова програма за новото количество.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Тръбата на струйника за топла вода се загрева по време на изтичането, затова трябва да хващате струйника само за ръкохватката.

1. Проверете дали струйника за топла вода е правилно поставен (сх. 4).
2. Поставете контейнер под струйника (възможно най-близо за избягване на пръски).
3. Натиснете иконата  (сх. 35). На екрана се появява съобщението "Изплакни", "Топла Вода...".
4. Натиснете иконата  за да изберете функцията "Топла Вода..." (на екранът се появява мигаща стрелка в зависимост от избраното съобщение) и потвърдете изборът с натискане на иконата **OK** (или анулирайте изборът с натискане на иконата **ESC**).
5. Водата започва да изтича от струйника: изтичането прекъсва автоматично след около 250ml.
6. За ръчно прекъсване изтичането на топла вода, натиснете отново бутона .



Важно!

- Ако е активиран икономичен режим, на уредът може да му трябват няколко секунди преди да започне приготвяне.

Промяна на количеството

Фабрично машината е зададена за изтичане на около 250ml. Ако желаете да промените това количество, извършете следните операции:

1. Поставете контейнер под струйника.
2. След избор на функцията "Топла Вода", задръжте натисната иконата **OK** докато на екранът с е появило съобщението "Прогр.Количество Топла Вода" и мига иконата .
3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно иконата .

В този момент машината е с нова програма за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Следните части на машината трябва периодично да се почистват:

- контейнер за мляно кафе (A18),
- ваничка за изтичане на капки (A16),
- машината отвътре, с достъп чрез отваряне на вратичката за обслужване (A19),
- резервоар за вода (A13),
- отворите на струйника за кафе (A20), дюзата за топла вода (A11),
- фуния за поставяне на предв. смляно кафе (A8),
- инфузор (A12),
- контейнер за мляко (B)
- пулт за управление (D)



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (B).
- Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за отработено кафе

Когато на екрана се появи надписа "изпразнете съда за утайка от кафе!", трябва да го изпразните и почистите. Докато не бъде почистен съда за утайка от кафе, предидишното съобщение остава изведено и машината не може да приготвя кафе. Уредът указва, че се налага изпраждане на съда въпреки че не е пълен, при изтичане ан 72 часа от последното извършено приготвяне на кафе (за да може изчислението на 72 часа да се извърши правилно, е машината не трябва никога да се спира от главният прекъсвач в поз. 0). За извършване на почистване (с включена машина):

- Отворете вратичката за обслужване от горната страна (сх.36), извадете ваничката за събиране на изтичащи капки (сх.37) изпразнете я и я почистете.

- Изпразнете и почистете внимателно почистете контейнера за отработено кафе, като премахнете всички остатъци, които могат да се полепят по дъното: доставената четчица е предназначена за извършване на тази операция.



Внимание!

При изваждане на ваничката за изтичане на капки е **задължително** винаги да се изпразва контейнера за отработено кафе дори и да е малко напълнен.

Ако тази операция не се изпълни, е възможно може при приготвяне на последващите кафета, контейнера за отработено кафе да се запълни и машината да се запуши.

Почистване на ваничката за изтичане на капки



Внимание!

Ако тази операция не се изпълни, може да се случи, така че водата да прелее и да навлезе отвътре в машината или отстрани на машината. Това може да увреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх. 38). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката:

1. Отворете вратичката за обслужване (сх. 36);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за мляно кафе (сх. 37);
3. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за мляно кафе (A18) и ги измийте;
4. Поставете отново ваничката за събиране на капки заедно с контейнера за отработено кафе;
5. Затворете вратичката за обслужване.

Почистване отвътре на машината



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на операции по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване") и разкачена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около всеки 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (докъдето се

достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагвания от кафе с доставената четчица или с гъба.

2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 41).

Почистване резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца) резервоара за вода (A13) с влажен парцал и слаб почистващ препарат.
2. Изплакнете внимателно резервоара за вода, след като сте го почистили за премахнете внимателно всички остатъци от почистващи препарати.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите на струйника за кафе, с помощта на гъба или парцал (сх. 26A).
2. Проверявайте периодично дали отворите на струйника за кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от наслагване на кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 26B).

Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе

Проверявайте периодично (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете наслагванията от кафе с доставената четчица.

Почистване на инфузора

Инфузорът (A8) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (вижте "Изключване").
2. Отворете вратичката за обслужване (сх. 36).
3. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за кафе (сх. 37).
4. Натиснете навътре двата бутона с червен цвят за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 42).




Внимание!

**ИЗПЛАКНЕТЕ САМО С ВОДА
БЕЗ ПРЕПАРАТИ – И БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ**

Почистете инфузора без да използвате почистващи препарати предвид че могат да го увредат.

- Потопете инфузора за около 5 минути във вода след което го изплакнете на чешмата.
- След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на поддръжката и на опората долу; тоест натиснете на надписа PUSH докати чуete клик на закрепването.

i Важно!

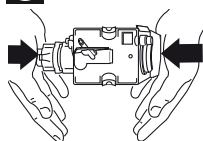


Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете по-силно едновременно в

долната и горната част както е показано на схема.


- След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
- Поставете отново ваничката за събиране на капки с контейнера за отработено кафе.
- Затворете вратичката за обслужване.

Почистване на контейнера за мляко

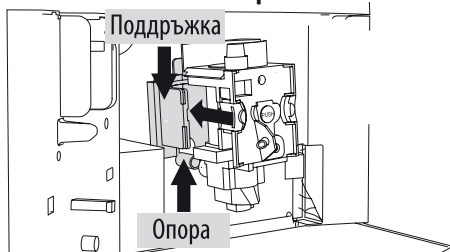

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на мляко, както следва:




- Завъртете капачето на контейнера за мляко по посока на часовниковата стрелка и го измъкнете.
- Измъкнете тръбата за изтичане и тръбата за засмукване.
- Измъкнете плъзгача като го издърпате навън.
- Измивайте внимателно всички части с топла вода и слаб препарат за миене. **Може да се мият в миялна машина всички части, като ги поставяте на горния кош на миялната машина.**

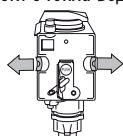

Обърнете специално внимание, за това отвътре на

отворите и по тънката ивица на бъркалката да не остават остатъци от мляко.

- Проверете също така, дали тръбата за засмукване на мляко и тръбата за изтичане не са запушени от остатъци от мляко.
- Демонтирайте плъзгача, тръбата за изтичане и тръбата за засмукване на мляко.
- Отворете отново капача на контейнера за мляко, като го завъртите в посока обратна на часовниковата за да го застопорите.

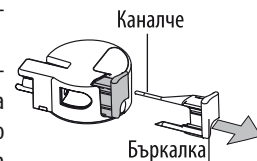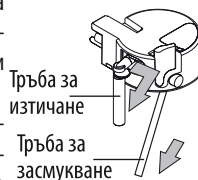

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК

Почистете машината когато на екрана светне червена мигащо съобщението "ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!".



Внимание!

Отложения варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазването на предупрежденията за безопасност на производителя, показани на опаковката на отваровъчния препарат и предупрежденията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно!

Използвайте единствено препарат за почистване на варовик De'Longhi. В никакъв случай не използвайте препарати за почистване на варовик на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това гаранцията не важи и когато почистването не е извършено правилно.

- Включете машината.
- Влезте в меню програмиране като натиснете бутона **P**.
- Изберете като натиснете иконата **OK**. На екрана се появява "Почистване от варовик Потвърждение?".

натиснете отново **OK** за да активирате функцията.

4. На екрана се появява надписа "Поставете преп.варовикНатиснете OK"

5. Преди да потвърдите, изпразнете резервоара за вода (A13).

Поставете в резервоара за вода препарат разреден с вода (като спазвате пропорциите, посочени на опаковката на препарата).

Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5l.



Внимание! Опасност от изгаряния

От струйника за топла вода изтича топла вода съдържаща киселини. Пазете се от допир с евентуални пръски вода.

6. Потвърдете с натискане на бутона **OK**.
7. На екрана се появява съобщението "В процес на почистване...". Програмата по почистване започва и почистващата течност започва да излиза от струйника за вода. Програмата по почистването изпълнява автоматично няколко изплаквания на интервали, за да отстрани остатъците от въровик отвътре на машината за кафе.

След около 30 минути, на екрана се появява съобщението "Изплакване НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!".

8. В този момент уреда е готов за процес по изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаша вода, напълнете го с чиста вода и го поставете отново: На екрана се извежда "Изплакване...Натиснете OK".
9. Изпразнете резервоара, използван за събиране на почистващия разтвор и го поставете под струйника за топла вода.
10. Натиснете иконата **OK** за започване на изплакване. От струйника започва изтичане на топла вода и на екрана се появява съобщението "Изплакване...".
11. Когато резервоарът за вода се изпразни напълно, на екрана се появява съобщението "Край на Изплакване....Натиснете OK".
12. Натиснете иконата **OK**: уредът изключва. Преди да включите уредът натиснете бутонът ON/ST-BY, не забравяйте да изпразните отново ваничката за събиране на капки.

За да го използвате, включете уредът като натиснете бутонът

Преди да включите уредът натиснете бутонът , не забравяйте да изпразните отново ваничката за събира-

не на капки.

ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

По желание може да се програмира машината на основа на реалната твърдост на използваната вода в различните региони, като по този начин се избягва прекалено честото извършване на операциите по почистване от варовик.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината на база реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин може да се извършва по рядко операцията по почистване от варовик.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката доставената тестова лентичка "ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ".
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ниво.

нормална вода

не много твърда вода

твърда вода

много твърда вода

Задаване твърдостта на водата

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто.
2. Натиснете иконата или докато достигнете параметъра "Твърдост на водата".
3. Потвърдете избора с натискане на бутона **OK**.
4. Натиснете иконата или за да зададете броя на квадратчетата отговарящи на реактивната лентичка. (вижте сх. От предишния раздел).
5. Натиснете иконата **OK** за да потвърдите заданието.
6. Натиснете иконата **ESC** за да излизате от менюто.

В този момент машината е повторно програмирана съгласно новото задание на твърдостта на водата.

ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (когато е предвиден)

Някои модели са снабдени с омекоотяващ филтър: ако вашият не няма такъв, ви препоръчваме да си го закупите в оторизирани центрове на De'Longhi. За правилно използване на филтъра, следвайте включените по-долу указания.

Монтиране на филтъра

1. Извадете филтъра от опаковката.
2. Завъртете диска с датата, до извеждане на последните 2 месеца на ползване (fig. 43).



Важно

Филтъра има срок от два месеца ако уреда е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има продължителност максимум от 3 седмици.

3. За задействане на филтъра, пуснете да минава течаща вода в отворът на филтъра, както е показано на схемата, докато водата започне да излиза от страничните отвори, за повече от една минута (fig. 44).
4. Извадете резервоара за вода и го напълнете с вода.
5. Поставете филтъра обрнат на резервоара за вода и го потопете напълно за около 30 секунди, изведете всички (fig. 45).
6. Поставете филтъра на съответното място и го натиснете до края (fig. 46).
7. Затворете резервоара с капака, след което поставете резервоара на машината (fig. 47).

Когато се монтира филтъра, трябва да се укаже че е поставен на уреда.

8. Натиснете иконата от менюто Р за да влезете в менюто;
9. Движете се по параметрите на менюто, с натискане на една от иконите със символи ◀ и ▶: и до поява на екрана на надписа „Монтиране на филтъра за водата“.
10. Натиснете иконата на параметъра **OK**.
11. На екрана се извежда надписа “ФИЛТЪР ЗА ВОДА ИНСТАЛИРАНЕ?”.
12. Натиснете иконата на параметъра **OK** за потвърждение на избора: на екрана се извежда “ПОСТАВЕТЕ НАКРАЙНИКА ВОДА И НАТИСНЕТЕ ОК”.
13. Поставете под струйника за топла вода контейнер (капацитет: мин. 100мл).
14. Натиснете иконата на параметъра **OK** per

confermare: уредът за започва подаване на вода и на екрана се извежда надписа “Моля изчакайте”.

15. След приключване на подаването, уредът се връща автоматично в “Готова за кафе”.

В този момент филтърът действа и може да се започне използване на машината.

Смяна на филтъра

“ПОДМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА”, или след изминаване на два месеца (виж датника), или когато не се използва уреда в продължение на 3 седмици, трябва да се пристъпи към смяна на филтъра:

1. Извадете резервоара и изхвация филтър;
2. Извадете новият филтър от опаковката и направете указаното в точките 3-4-5-6 на следващата точка.
3. Поставете под струйника за топла вода, контейнер (капацитет: мин. 100мл).
4. Натиснете съответната икона за параметъра **P** за да влезете в менюто.
5. Движете се по параметрите на менюто, с натискане на съответните икони за символите ◀ и ▶ докато на екрана се появи надписа “ПОДМЯНА ФИЛТЪРА?”.
6. Натиснете съответната иконата за параметъра **OK**.
7. На екрана се извежда надписа “Потвърждение?”.
8. Натиснете съответната иконата за параметъра **OK** за потвърждаване на избора;
9. На екрана се извежда надписа “ПОСТАВЕТЕ НАКРАЙНИКА ВОДА И НАТИСНЕТЕ ОК”;
10. Натиснете съответната иконата за параметъра **OK** за потвърждаване: уредът започва да подава вода и на екрана се извежда надписа “Моля изчакайте”.
11. След приключване на подаването, уредът се връща автоматично в “Готова за кафе”.

В този момент новият филтър действа и може да се започне използване на машината.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Работна Мощност:	1450W
Налягане:	15 bar
Капацитет на реазервоар за вода:	1,7 литра
Размери LxHxP:	284x374x441 mm
Дължина на кабела:	1,5 m.
Тегло:	9,1 кг.
Макс.капацитет контейнер кафе на зърна	150 gr.

СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕЖДАНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРЪТ!	Водата в резервоарът не е достатъчна.	Напълнете резервоарът за вода и/или го поставете правилно, като го натиснете до края докато чуете щракване.
МЕЛЯНЕТО Е МНОГО ФИНО РЕГУЛИРАЙТЕ МЕЛАЧКАТА! Поставете струйника за вода и натиснете ОК	Мелянето е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече.	Повторете приготвянето на кафе и завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен. Ако проблемът продължава, натиснете иконата ОК и оставете водата да изтече от струйника, докато се получи правилно изтичане.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА!	Струйника за вода не е поставен или не е добре поставен	Поставете струйника за вода до края.
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТРАБОТЕНО КАФЕ!	Контейнера за отработено кафе е пълен или са изминали повече от 3 дни от последното приготвяне (тази функция осигурява правилна хигиена на машината).	Изпразнете контейнера за отработено кафе и почистете, след което го поставете отново. Важно: при изваждане на ваничката за събиране на капки е задължително да се изпразва винаги контейнера за отработено кафе, дори и да е малко запълнен. Ако тази операция не бъде изпълнена, може да се получи, така, че при приготвяне на следващите кафета, контейнера за отработено кафе да се запълни повече от предвиденото и така машината да се запуши.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТРАБОТЕНО КАФЕ!	След почистването не е поставен контейнера за отработено кафе.	Отворете обслужващата вратичка, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за отработено кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смляно кафе", но не е поставено предв.смляно кафе във фунията.	Поставете пред.смляно кафе във фунията или изключете избора на функцията предв.смляно.
ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!	Указва, че се налага почистване на машината от варовик.	Трябва да се изпълни възможно най-скоро програма за почистване от варовик описана в раздел "Почистване от варовик".
НАМАЛЕТЕ ДОЗИТЕ КАФЕ!	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат или намалете количеството на пред.смляно кафе.
НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА!	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера за кафе на зърна.
	Фунията за пред.смляно кафе е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на четчицата както е описано в раздел "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПААТ ИНФУЗОР!	След почистването не е поставен инфузорът.	Поставете инфузорът както е описано в раздел "Почистване на инфузорът".
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнерът за мляко не е правилно поставен.	Поставете контейнерът за мляко до края.
ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА!	Вратичката за обслужване е отворена.	Затворете вратичката за обслужване.
НАТИСНЕТЕ БУТОНЪТ CLEAN!	Токущо е приготвено кафе, затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутонът CLEAN и го задръжте натиснат до запълване на линията за процес, която се появява на екрана заедно със съобщението "В процес на почистване".

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
ПОСТАВЕТЕ ПРЕД. СМЛЯНО КАФЕ Натиснете OK	• Избрана е функцията “предв.смяно кафе, но не е поставено кафе във фунията.	• Поставете пред.смяно кафе във фунията.
	• Фунията (A8) е запушена.	• Изпразнете фунията с помощта на нож както е описано в раздел “Почистване на фунията за поставяне на кафе”.
ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ	• Функцията е активирана и позволява намаление на потреблението на електрическа енергия.	• Деактивирайте функцията от менюто (вижте раздел “Икономичен режим”.
ОБЩА АЛАРМА!	• Машината е много мръсна отвътре.	• Почистете внимателно машината, както е описано в раздел “почистване и поддръжка”. Ако след почистването, на машината все още се извежда съобщението, моля да се обърнете към центъра по обслужване.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изредени някои възможни проблеми при работа.

Ако проблемът не може да бъде разрешен по описаният начин, трябва да се свържете с Техническо Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	• Чашите не са предварително загряти.	• Активирайте загряване на чаши като оставите чашите поне 20 минути да се загреят.
	• Инфузорът е истиннал защото са изминали 2/3 минути от приготвяне на кафе.	• Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).
	• Зададената температура на кафето е ниска.	• Преди приготвяне на кафе, загрейте инфузорът като натиснете иконата  (вижте раздел “Съвети за по-топло кафе”).
Кафето е с малък каймак.	• Кафето е много едро смяно.	• От менюто задайте висока температура на кафето.
	• Сместа кафе не е подходяща.	• Активирайте загряване на чаши като оставите чашите поне 20 минути да се загреят.
Кафето е много бавно или на капки.	• Кафето е много едро смяно.	• Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).
	• Сместа кафе не е подходяща.	• Преди приготвяне на кафе, загрейте инфузорът като натиснете иконата  (вижте раздел “Съвети за по-топло кафе”).
Кафето изтича много бавно или на капки.	• Кафето е много едро смяно.	• Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).
	• Сместа кафе не е подходяща.	• Преди приготвяне на кафе, загрейте инфузорът като натиснете иконата  (вижте раздел “Съвети за по-топло кафе”).
Кафето не изтича от дюзите на струйника, а по дължина на вратичката за обслужване	• Отворите на дюзите за запучени от сухо кафе на прах.	• Почистете дюзите с четка за зъби, гъба или с кухненска четчица с твърди косми.
	• Носачът на кафето, отвътре на вратичката за обслужване е блокирал.	• Внимателно почистете носача за кафето, особено на местата до шарнирите.
Кафето изтича много бързо.	• Кафето е много едро смяно.	• Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Кафето не тече от двете или от едната дюзи на струйника.	Дюзите са запушени.	Почистете дюзите с клечка за зъби (сх. 40).
От струйника не тече кафе, а вода.	Смляното кафе е останало блокирано във фунията (A8)	Изпразнете фунията с помощта на нож както е описано в раздел "Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе".
Млякото е с големи балончета или излиза на пръски от тръбата за изтичане на мляко	Млякото не е достатъчно студено и не е обезмаслено.	За предпочитане е използването на напълно обезмаслено мляко, или частично обезмаслено мляко, с хладилна температура (около 5°C). Ако не получите желания резултат, сменете марката мляко и опитайте отново.
	Бъркалката за разбиване на мляко е лошо регулирана.	Регулирайте съгласно указанията в раздела за приготвяне на напитки с мляко.
	Капака на контейнера за мляко е мръсен	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
Млякото не е на пяна	Бъркалката за разбиване на мляко е лошо регулирана	Регулирайте съгласно указанията в раздела за приготвяне на напитки с мляко.
	Капака на контейнера за мляко е мръсен	Регулирайте ремъка в позиция КАПУЧИНО.
Уредът не се включва	Щепсела не е включен в контакта.	Включете щепсела в контакта.
	Главният прекъсвач не е включен.	Поставете главният прекъсвач в позиция I (сх. 29).
Кафето ДЪЛГО е с много голям каймак	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелането с една степен по посока на цифрата 7 в посока на часовниковата, докато мелачката за кафе работи (сх.11). Завъртайте по една степен наведнъж до достигане на желаното изтичане. Ефекта се постига след приготвяне на 2 кафета.
Млякото не тече от тръбата за изтичане	Капака на контейнера за мляко е мръсен	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
Режимът на „Пестене на енергия“ е активиран, но загряването на чашите е топло	Пригответи са различни напитки много бързо една след друга	

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент Stand-by 1275/2008
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите;
- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейка норматива 1935/2004.

УНИЩОЖАВАНЕ



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.