

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	235
Символи използвани в настоящите инструкции	235
Букви в скобите	235
Проблеми и Ремонти	235
БЕЗОПАСНОСТ	235
Основни указания за безопасност	235
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	235
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	236
ОПИСАНИЕ	236
Описание на уреда	236
Описание на контейнера за мляко	236
Описание на аксесоарите	236
Описание на пулта за управление	236
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	237
Проверка на уреда	237
Монтиране на уреда	237
Свързване на уреда	237
Първоначално пускане в действие на уреда	237
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	238
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	238
ЗАДАВАНИЯ ОТ МЕНЮТО	238
Почистване от варовик	238
Задаване на езика	238
Икономичен режим	238
Загриване на чашите	239
Настройка на часа	239
Автоматично включване	239
Автоматично изключване (Stand by)	239
Температура на кафето	239
Поставяне на филтъра	240
Звуков сигнал	240
Статистическа функция	240
Фабрични стойности (reset)	240
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	240
Избор на аромата на кафето	240
Избиране количеството кафе в чашата	240
Персонализиране на количеството	240
Регулиране на мелянето на кафе	241
Съвети за получаване на по-топло кафе	241
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна	241
Приготвяне на кафе използвайки предварително смляно кафе	241
ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	242
Riempire e agganciare il contenitore latte	242
Подготовка на капучино	242
Подготовка на мляко на пяна	242
Подготовка на кафе с мляко	243
Приготвяне на мляко на пяна и топло мляко (БЕЗ КАФЕ)	243
Почистване на приставката за разбиване на мляко с бутона CLEAN (ПОЧИСТИ)	243
Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата	243
ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	243
Приготвяне	243
Промяна на количеството вода при автоматично изтичане	244
ПОЧИСТВАНЕ	244
Почистване на машината	244
Почистване на контейнера за утайка от кафе	244
Почистване на ваничката за събиране на капки	244
Почистване на машината отвътре	245
Почистване на резервоарът за вода	245
Почистване на фунията за поставяне на предвари.смляно кафе	245
Почистване на инфузорът	245
Почистване на контейнера за мляко	245
Почистване на дюзата за топла вода/пара	246
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК	246
ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	247
Измерване твърдостта на водата	247
Програмиране твърдостта на водата	247
ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (КОГАТО Е ПРЕДВИДЕН)	247
Монтиране на филтъра	247
Смяна на филтъра	248
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	248
ИЗХВЪРЛЯНЕ	248
СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА	249
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	250

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучин.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред.

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване.

Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните указания са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните указания.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за поражения от токов удар с опасност за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или повреждане на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Важно:

С този символ се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Букви в скобите

Буквите в скоби отговарят на легендата, представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, представени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 249 и "Разрешаване на проблеми" на стр. 250.

Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се обърнете към обслужване клиенти, като се обадите на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, обръщайте се единствено към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, моля да се придържате към следните указания за безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда, на поз. 0 (сх. 6).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено чрез Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.



Внимание!

- Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и ги съхранявайте далеч от достъпа на деца.
 - Не позволявайте използването на уреда от лица (включително деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и инструктаж от страна на отговорник за тяхното самосъхранение.
- Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи може да се образува водна пара.

Внимавайте и не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за подготовка на кафе и за загряване на напитки.

Всяко друго използване следва да се смята за неправилно. Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели.

Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за използване.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - **A**)

- A1. Ръкохватка за регулиране степента на смилане.
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Главен прекъсвач
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак за фунията и за поставяне на мярката
- A6. Поставяне на мярка
- A7. Основа за гр. чаша
- A8. Фуния за поставяне на кафе на зърна
- A9. Пулт за управление
- A10. Дюза за топла вода и пара
- A11. Инфузор
- A12. Резервоар за вода
- A13. Захранващ кабел
- A14. Поднос за поставяне чаши
- A15. Ваничка за събиране на капки
- A16. Ваничка за чаши за мляко с кафе/кафе с мляко (ако е предвидено)
- A17. Ваничка за събиране на отработеното кафе
- A18. Вратичка за обслужване
- A19. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A20. Увеличаване кафе

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - **B**)

- B1. Капак с приставка за разбиване на мляко
- B2. Ръкохватка за резервоара
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за улавяне на млякото
- B5. Тръба за изтичане на мляко на пана
- B6. Контейнер за мляко

Описание на аксесоарите

(стр. 3 - **C**)

- C1. Струйник за топла вода
- C2. Мярка дозатор
- C3. Четчица за почистване
- C4. Препарат за почистване от варовик
- C5. Реактивна лентичка за отчитане твърдостта на водата (Total hardness test) (Общ тест за твърдост)
- C6. Омекотяващ филтър

Описание на пулта за управление

(стр. 3 - **D**)

Някои бутони на пулта се използват при два случая: втората възможност е показана в скоби, в описанието.

- D1.  Бутон ON/STAND-BY
- D2.  краф

- D3.  Бутон за приготвяне на 1 късо кафе
- D4.  Бутон за напълване на 2 къси кафета
- D5.  Бутон за приготвяне на 1 дълго кафе
- D6.  Бутон за напълване на 2 дълги кафета
- D7. Бутон КАФЕ ЛАТЕ: за приготвяне на в 1 кафе с мляко (или топло мляко, при натискане на 2 пъти един след друг)
- D8. Бутон ЛАТЕ МАКИАТО: за приготвяне на в 1 мляко с кафе (или мляко на пяна, при натискане на 2 пъти един след друг)
- D9. Бутон КАПУЧИНО: за приготвяне на в 1 капучино (или мляко с пяна, при натискане на 2 пъти един след друг)
- D10.  Бутон за избиране аромата на кафето и на приготвяне на предв.смляно кафе. (Бутон ОК за потвърждение за промяна на заданията в менюто).
- D11.  Бутон за изтичане на вода. (Бутон > за промяна на заданията в менюто).
- D12.  Бутон за извършване на изплакване. (Бутон < за промяна на заданията в менюто).
- D13. Бутон Р : за да влезете или излезете от менюто.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При инсталиране на уреда трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като поставите уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см. между уреда, страничните и долните повърхности, и свободно разстояние от поне 15см. над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда може да го повреди. Не поставяйте уреда в близост до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне под точката на замръзване.
- Поставете хранящия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредат.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това, указано на табелата с данни, отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, инсталиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първоначално пускане в действие на уреда



Важно :

- Машината е преминала тест в завода, при който е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това, е гарантирано че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата в раздел "Програмиране на твърдост на водата" (стр. 214).

1. Свържете уреда към електрическа мрежа и се уверете дали главният прекъсвач, разположен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

Трябва да изберете желан език (езика се сменя на около всеки 3 секунди):

2. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутона **ОК** (сх. 2) докато на екрана се появява съобщението: "БЪЛГАРСКИ ЗАДАДЕН".

Продължете като следвате инструкциите показани на екрана на уреда:

3. "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!": извадете резервоара за вода, напълнете го до MAX с прясна вода , поставете отново резервоара (сх. 3).
4. „ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА НАТИСНЕТЕ ОК“: Проверете дали струйникът за топла вода е поставен на дюзата и поставете отдолу контейнер (сх. 4) с минимална вместимост от 100мл.
5. Натиснете бутона **ОК** (сх.2). На екрана се извежда надписа "МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ..." докато уредът започва да приготвя вода , която изтича през струйника за топла вода.

Машината приключва процедурата по първоначално включване, и се появява съобщението "ИЗВЪРШВА СЕ ИЗКЛЮЧВАНЕ, МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ" и уредът изключва.

В този момент машината за кафе е готова за нормална работа.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда проверете дали главния прекъсвач, поставен отзад на уреда е в поз. I (сх. 1).

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

При всяко пускане на уреда, се извършва автоматичен цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на този цикъл.

- За включване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5): на екрана се появява съобщението “ЗАГРЯВАНЕ... МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ”.

След приключване на загреването, на уреда се показва друго съобщение: “Rinsing” „Изплакване”; с това, освен загреване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода във вътрешните тръби, с цел загреването им. Уредът е загрят, когато на екрана се появи съобщението: “ГОТОВА НОРМАЛЕН АРОМАТ”.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко изключване на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За недопускане увреждане на уреда, винаги натискайте бутона  за да извършите изключване.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на струйника за кафе излиза малко топла вода (само когато е приготвено кафе).

Пазете се от докосване със струите вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5). Уредът извършва едно изплакване, след което изключва.



Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, поставете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда в поз. 0 (сх. 6).

Никога не натискайте главният прекъсвач на в поз. 0, когато уредът е включен.

Машината не извършва изплакване ако през времето, когато е пусната не е приготвяна никаква напитка с кафе.

ЗАДАВАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В менюто за програмиране се влиза с натискане на бутона **P**; параметрите за избиране от менюто са: Почистване от котлен камък, Задаване на езика, Пестене на енергия, Настройка на часа, Автоматично включване, Автоматично изключване, Температура на кафето, Твърдост на водата, Воден филтър, Звуков сигнал, Статистика, Фабрични стойности.

Почистване от варовик

Относно инструкције за поистване от варовик, направете справка на стр. 263.

Задаване на езика

Ако желаете да промените езика на екрана, действайте по следния начин:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа “Задаване на език”;
3. Натиснете **OK**;
4. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи желаният език;
5. Натиснете **OK** за потвърждение;
6. Натиснете **P** за да излезете от менюто.

Икономичен режим

С тази функция може да се активира или деактивира режим на ограничаване на консумацията на енергия. При активирана функция, е гарантирано по-ниско потребление на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

1. Premere **P** per entrare nel menù programmazione;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа “Пестене на енергия”;
3. Натиснете **OK**; на екрана се появява надписа “Деактивирано?” о “Активирано?” ако функцията е изключена предварително;
4. Натиснете **OK** за изключване или включване функцията или натиснете **P** за да излезете от менюто.

При активирана функция след около 1 минута неизползване, на екрана се появява надписа “Пестене на енергия”.

Важно!

- От влизане в режим “Пестене на енергия” до приготвянето на желаната напитка може да изминат няколко секунди време: това време на изчакване се указва от бързо увеличение и след това намаление на линията за напредване, и от извеждане на съобщението “Приготвяне в ход”.
- От състояние на “Икономичен режим” до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

Настройка на часа

Ако желаете да настроите часа на екрана извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа “Настройка час/минути”;
3. Натиснете **OK**: на екрана мигат часовете;
4. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) за промяна на часовете;
5. Натиснете **OK** за потвърждение: на екрана мигат минутите;
6. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) за промяна на минутите;
7. Натиснете **OK** за потвърждение;
8. Натиснете иконата **P** за излизане от меню програмиране.

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се приготи кафе.

Важно!

За активиране на тази функция, **трябва часът да бъде предварително правилно зададен.**

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа “Изключено автом.включване”;
3. Натиснете **OK**: на екрана се появява надписа “Активирано?”;

4. Натиснете **OK**: на екрана мигат часовете;
 5. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) за да изберете часовете;
 6. Натиснете **OK** за да потвърдите: на екрана мигат минутите;
 7. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) за промяна на минутите;
 8. Натиснете **OK** за потвърждение: на екрана се появява “Активирано автом. включване”.
 9. Натиснете **P** за излизане от менюто: на екрана се появява символа  до часовника за указване програмирането на автоматично включване.
- За изключване на функцията:
1. Натиснете **P** за влизане в меню програмиране;
 2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа “Активирано авт.включване”;
 3. Натиснете **OK**: на екрана се появява надписа “Деактивирано?”;
 4. Натиснете **OK** за потвърждение;
 5. Натиснете **P** за излизане от менюто: на екрана символа  престава да се извежда.

Автоматично изключване (Stand by)

Може да се промени автом. изключване за да може уредът да се изключва след 15 или 30 минути или след 1, 2 или 3 часа.

1. Натиснете **P** за влизане в меню програмиране;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа “Автом. изключване”;
3. Натиснете **OK**;
4. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато се появи желаната секция (15 или 30 минути, или след 1,2 или 3 часа);
5. Натиснете **OK** за потвърждение;
6. Натиснете **P** за излизане от менюто.

След което е зададено автоматично изключване.

Температура на кафето

Ако искате да промените температурата на водата, с която се приготвя кафето, пристъпете както следва:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;

2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа "Активирано авт.включване";
3. Натиснете **ОК**;
4. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи желаната температура (● =ниска; ●●●● =висока);
5. Натиснете **ОК** за потвърждение;
6. Натиснете **P** за излизане от менюто.

Задаване твърдостта на водата

Относно указанията свързани с твърдостта на водата, направете справка на стр. 264.

Поставяне на филтъра

За указанията свързани с водния филтър, направете справка на стр. 265.

Звуков сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал издаван от машината при всяко натискане на бутона и при всяко поставяне/изваждане на аксесоарите: машината е зададена с активиран звуков сигнал.

1. Натиснете бутонът **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа "Включен звуков сигнал";
3. Натиснете **ОК**; на екрана се извежда "Деактивирано?";
4. Натиснете **ОК** за потвърждение изключване: на екрана се извежда "Деактивиран Звуков сигнал";
5. Натиснете **P** за влизане в меню програмиране.

Статистическа функция

С тази функция се извеждат статистическите данни на машината. За да ги изведете, извършете следните операции:

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа "Статистика";
3. Натиснете **ОК**;
4. Натискане на бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) , може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;

- колко кафета, включително тези с мляко са приготвени (КАПУЧИНО, МЛЯКО С КАФЕ, КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО);
- колко почиствания от варовик са извършени;
- колко литри вода общо са били използвани;

5. Натиснете 2 пъти **P** за да излезете от менюто.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция става възстановяване на всички задания от менюто и всички програмирования на количествата се връщат на стойностите зададени фабрично (с изключение на езика, който си остава този който е зададен).

1. Натиснете иконата **P** за да влезете в менюто;
2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите  или ) докато на екрана се появи надписа "Фабрични стойности";
3. Натиснете **ОК**;
4. На екрана се извежда надписа "Потвърждение?";
5. Натиснете **ОК** за потвърждение и излезте.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ



Важно!

От режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе от машината, може да се наложи изчакване от няколко секунди.

Избор на аромата на кафето

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слабо Кафе

Слабо Кафе

Нормално Кафе

Силно Кафе

Много Силно Кафе

За смяна на аромата, моля натиснете многократно бутона



(сх. 2) докато на екрана се появи желаният аромат.

Избиране количеството кафе в чашата

Фабрично машината е зададена за приготвяне на кафе с нормален аромат:

- късо кафе, при натискане на бутона  ;
- дълго кафе, при натискане на бутона  ;
- две къси кафета, при натискане на бутона  ;
- две дълги кафета, при натискане на бутона  .

Персонализиране на количеството

Ако искате да промените количеството на кафето, което

машината приготвя автоматично в чашата, пристъпете както следва:

- натиснете за няколко секунди, след което отпуснете, бутона  (кърто кафе) или  (дълго кафе), докато се изведе съобщението "ПРОГРАМИРАНО КОЛИЧЕСТВО" и машината започва да приготвя кафе;
- в момента когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете още веднъж същия бутон за запаметяване на новото количество; машината издава двойно "бийп" за потвърждение.

При това положение машината е зададена и не издава никакъв звуков сигнал и извежда съобщението READY FOR COFFEE, ГОТОВО ЗА КАФЕ."



Важно!

Може да се запаметява само едно количество: автоматично зададената се променя автоматично.

Регулиране на мелянето на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране на мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено за постигане на добро приготвяне на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага коригиране на това с ръкохватка за настройка степента на смилане (сх. 7).



Важно!

Ръкохватката за регулиране трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

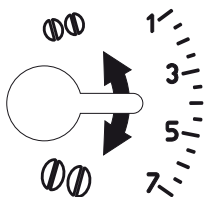

За получаване на изтичане на кафе не на капки, завъртете по посока на часовниковата стрелка, само по една степен на завъртане по посока на цифрата 7 (= по-едро смляно кафе).

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка с една степен към числото 1 (= по-фино меляне на кафе).

Ефектът от тази поправка настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори регулирането, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За получаване на по-топло кафе, се препоръчва:

- да извършите едно измиване, преди приготвянето:

натиснете бутонът  за да изберете функцията "Изплакване..." от струйникът изтича топла вода, която загрява вътрешният кръг на машината и спомага за изтичане на по-топло кафе;

- поставете чашите на плота за загряване на чаши докато се загреят;
- загрейте чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- от менюто задайте по-високо ниво на температурата на кафето.

Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна



Внимание!

Не използвайте карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, и така да я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 8).
2. Поставете под чучурите за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 9);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 10).
3. Наведете чучура за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх.11).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (сх. 12).
5. Приготвянето започва.

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, процесът може да бъде спряен, като натиснете един от двата бутона за приготвяне на кафе.
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, е достатъчно да задържите натиснат (до 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе.

След приключване на подготовката, уредът е готов за повторно използване.



Внимание!

- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 217).
- По време на използването, на екрана е възможно да



се появяват някои съобщения за аларма, чието значение е представено в параграфа "Съобщения извеждани на екрана" (стр. 216).

Приготвяне на кафе използвайки предварително смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрета машина, за да не се разнесе отвърте по машината и да я замърси. Това може да повреди машината.
- Никога не поставяйте 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвърте или да запуши фунията.



Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.

1. Натиснете многократно бутона  (сх. 2) докато на екрана се изведе с мигане "READY Pre-ground"/"ГОТОВА Предв. Смляно".
2. Проверете да не е запущена фунията, тоест поставете във фунията една равна мярка предв. смляно кафе (сх. 13).
3. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе.
4. Натиснете бутона за изтичане на 1 чаша  или  (сх. 12).
5. Подготовката започва.

Ако след след пускане в действие на машината, с използване на предварително смляно кафе, искате да пригответе отново кафе използвайки кафе на зърна, трябва да деактивирате, функцията кафе предварително смляно, като натиснете бутона  и мелачката за кафе започва отново да работи.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО



Важно!

С цел избягване получаване на мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата на топлата вода, както е описано в раздел "почистване контейнера за мляко" и "почистване дюзата за топла вода и пара" на стр. 206.

Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Завъртете капака на контейнера за мляко в посока по часовниковата стрелка до преминаване на палчето така, че да може да извадите капака (сх. 14).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, като непреминавате MAX ниво показано на ръкохватката (сх. 15).



Важно!

- За получаване на по-плътен и еднакъв каймак, трябва да използвате частично или напълно обезмаслено мляко с хладилна температура (около 5° C).
3. Проверете дали тръбата за засмукване на мляко е добре поставена на съответното предвидено място, долу на капака на контейнера (сх. 16).
 4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко и го завъртете в посока обратна на часовниковата до края.
 5. Свалете струйника за топла вода от дюзата (сх. 17).
 6. Стегнете като прибутате до края контейнера към дюзата (сх. 18). Машината издава звуков сигнал (ако е активна функцията бийп).
 7. Поставете една достатъчно голяма чаша под струйника за кафе и под тръбата за изтичане на мляко на пяна. За използване на чашки/чаши с по-голяма височина, повдигнете капака на съответната ваничка, разположена на плота за поставяне на чаши (сх. 19).

Подготовка на капучино

1. След закрепване на контейнера за мляко, позиционирайте курсора за разбиване на мляко в позиция "1 капучино", отпечатано на капака на контейнера за мляко (сх. 20). Може да се регулира количеството на пяната: като преместите леко регулатора към надписа „2 кафе с мляко“ се получава по-гъста и по-компактна пяна. С преместване към надписа „1 капучино“ се получава по-малко гъста пяна.
2. С натискане на бутона капучино (сх. 21). На екрана се появява съобщението „CappuccinoCursorecontenit in Posizione1.“ „КапучиноКурсорКонтейнер в Позиция 1“ (След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което започва да се влива кафе).



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона капучино.

Подготовка на мляко на пяна

1. След като поставите контейнера за мляко, поставете курсора за разбиване на мляко (B1) на "2 LATTE MACCHIATO"/"2 МЛЯКО С КАФЕ" (сх. 22), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете два пъти бутона „LATTE MACCHIATO"/" МЛЯКО

С КАФЕ” (сх. 23). На екрана се появява съобщението “LatteMacchiatoCursoreContentit. InPosizione2”. “LatteMacchiatoCursoreContentit. InPosizione2”. (След няколко секунди, започва изтичане на мляко на пана от тръбата за изтичане на мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко прекъсва автоматично и след това започва вливането на кафе).



Важно!

Ако по време на приготвянето искате да прекъснете приготвянето на мляко или на кафе, натиснете бутона latte macchiato, мляко с кафе.

Подготовка на кафе с мляко

1. След поставяне на контейнера за мляко, поставете курсора за разбиване на мляко на “3 КАФЕ ЛАТЕ” (сх. 24), отпечатано на капачето на контейнера за мляко.
2. Натиснете бутона **caffelatte** (сх. 25). На екрана се появява съобщението “Caffelatte CursoreContentit. in-Posizione: 3”, “КафеСМлякоКурсорВПОзиция: 3”. След няколко секунди, млякото на пана изтича от тръбата за изтичане и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което продължава с вливане на кафе).



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона **caffelatte**, кафе с мляко.

Приготвяне на мляко на пана и топло мляко (БЕЗ КАФЕ)

1. След като поставите контейнера за мляко позиционирайте курсора за разбиване на мляко (B1) в зависимост от количеството пана, което искате (поз. 3 **caffelatte**= малко пана; поз. 1 **sarpuccino**= много пана).
2. Натиснете два пъти последователно (за 2 секунди) бутона за **sarpuccino** или **latte macchiato** или **caffè latte**.

Почистване на приставката за разбиване на мляко с бутона **CLEAN** (ПОЧИСТИ)



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пана (B5) изтича малко гореща вода. Обърнете внимание да не се докосвате до пръските вода.

Когато на екрана се появи надписа “Натиснете бутона **CLEAN** (ПОЧИСТИ)” мигащ (след всяко използване на функциите мляко), действайте съгласно описаното за почистване и премахване остатъците от мляко:

1. Оставете контейнера за мляко както е поставен на машината (не се налага да изправите контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пана;
3. Натиснете бутона „ПОЧИСТВАНЕ“ (сх. 26) и го дръжте натиснат най-малко 8 секунди. На екрана се извежда съобщението: „Извършва се почистване“.
4. Сваляйте контейнера за мляко и винаги почиствайте дюзата с помощта на гъба (сх. 27).



Важно!

- когато на екрана се изведе съобщението “Натиснете бутона **CLEAN** (ПОЧИСТВАНЕ)” с мигане, може да се продължи с приготвяне както на кафе така и на мляко; когато трябва да пригответе повече чаши с напитки с мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последната приготвена напитка.
- Млякото, което е останало в контейнера за мляко може да се съхранява в хладилника.

Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата

Машината е фабрично зададена за приготвяне на стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чаша под отворите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко.
2. Натиснете бутона **SARPUCCINO** и го задръжте натиснат за около 8 секунди, докато на екрана се появи надписа “МЛЯКО ЗА КАПУЧИНО ПРОГРАМИРАНО КОЛИЧЕСТВО”.
3. Отпуснете бутона. Машината започва да приготвя мляко.
4. След достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете повторни бутона **SARPUCCINO**.
5. След няколко секунди, машината започва да приготвя кафе в чашата и на екрана се появява съобщението “Кафе за КАПУЧИНО Програмирано Количество”.
6. Когато количеството кафе в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно бутона **SARPUCCINO**. Приготвянето на кафе прекъсва и на екрана се появява надписа „ready”, „готова”.

В този момент, машината е програмирана за новото зададено количество.

Може да се програмира повторно това количество кафе и мляко, за приготвяне на мляко с кафе и кафе с мляко.

BG

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Тръбата на струйника се загрева по време на изтичането, затова трябва да хващате струйника само за ръкохватката.

1. Проверете дали струйника за вода е правилно захванат (сх. 4).
2. Поставете контейнер под струйника за капучино (възможно най-близо за избягване на пръски).
3. Натиснете бутона . На екранът се извежда надписа "Топла вода...".
4. Водата започва да изтича от струйника: изтичането прекъсва автоматично след около 250 ml.
5. За да спрете изтичането на топла вода ръчно, натиснете отново бутонът .

Промяна на количеството вода при автоматично изтичане

Фабрично машината е зададена за приготвяне на 250ml. Ако желаете да промените това количество, пристъпете по следният начин:

1. Поставете под струйника контейнер.
2. Натиснете бутона  докато на екранът се появи съобщението "ТОПЛА ВОДА ПРОГРАМИРАНО КОЛИЧЕСТВО".
3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете веднъж бутонът .

В този момент машината е програмирана за новото зададено количество.

ПОЧИСТВАНЕ



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина с изключение на контейнера за мляко (B)
- Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A17),
- ваничка за събиране на капки (A15),
- машината отвътре, до където може да се достигне след отваряне на люка за обслужване (A18),
- резервоар за вода (A12),
- накрайници на струйника за кафе (A19) и дюзите за топла вода (A10),
- фунията за поставяне на предварително смляно кафе (A8),
- инфузор (A11).
- контейнера за мляко (B).

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!", се налага да бъде изпразнен и почистен. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана е изведено предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе. Уредът указва, че се налага изпразване на съда въпреки че не е пълен, при изтичане ан 72 часа от последното извършено приготвяне на кафе (за да може изчислението на 72 часа да се извърши правилно, е машината не трябва никога да се спира от главният прекъсвач в поз. 0).

1. Отворете люка за обслужване от задната част (сх.28), извадете ваничката за събиране на капки (сх. 29), изпразнете я и я почистете.
2. Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното: четчицата, включена в доставката има шпатула подходяща за извършване на тази операция.
3. Поставете ваничката за събиране на капки заедно с контейнера за утайка от кафе.
4. Затворете вратичката за обслужване.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на следващите кафета, контейнера за утайка от кафе да се запълни повече от предвиденото и това да доведе до запушване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки не бъде редовно изпразвана, то водата може да изтече от дъното отвътре или от страни на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.30). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Отворете люка за обслужване (сх. 28);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 29);
3. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки заедно с контейнера за утайка от кафе;
5. Затворете люка за обслужване.

Почистване на машината отвътре



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на каква да е операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване", стр.206) и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. В никакъв случай не потопявайте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (около на всеки 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага, отстранете наслагванията от кафе с доставената четчица (C2).
2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 32).

Почистване на резервоарът за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца резервоара за вода (A12) с влажен парцал и слаб почистващ препарат.
2. Изплакнете внимателно резервоара за вода, след като сте отстранили всички остатъци от почистващ препарат.
3. Напълнете резервоарът с прясна вода и го поставете обратно.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като използвате гъба или парцал (сх. 31).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 32).

Почистване на фунията за поставяне на предвари. смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката.

Почистване на инфузорът

Инфузорът трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузора не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж "Изключване", стр.206).
2. Отворете люка за обслужване (сх. 28).
3. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 29).
4. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 34).




Внимание!


ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА БЕЗ ПРЕПАРАТИ – БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. С помощта на четчицата (A22), почистете евентуални остатъци от кафе по мястото на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на поддръжката и на опората долу; натиснете надписа PUSH (БУТНИ) докато чуете клик на езичето.

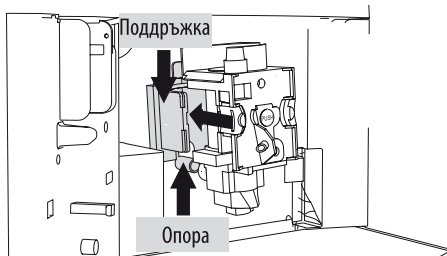

Важно!

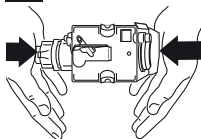


Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете

BG

едновременно в долната и горната страна, както е показано на схемата.

- След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
- Поставете отново ваничката за събиране на капки с контейнера за утайка от кафе.
- Затворете люка за обслужване.

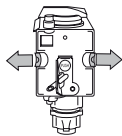

Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:

- Завъртете капачето на контейнера за мляко по посока на часовниковата стрелка и го измъкнете.
- Извадете тръбата за приготвяне и тръбата за улавяне на мляко.
- Измийте внимателно всички части с топла вода и лек препарат за миене. **Може да се миат в миялни машини всички части, като ги поставите на горната кошница на миялната машина.**



- Обърнете специално внимание да не останат отвътре на отворите остатъци от мляко.
- Проверете да не са запушени с остатъци от мляко, тръбата за изтичане и тръбата за улавяне на мляко.
- Поставете обратно тръбата за изтичане и за улавяне на мляко.
- Отворете отново капака на контейнера за мляко, като го завъртите в посока обратна на часовниковата за да го застопорите.

Почистване на дюзата за топла вода/пара

Почиствайте дюзата след всяко приготвяне на мляко, с помощта на гъба, като отстраните натрупаните по уплътненията остатъци от мляко (сх. 27).

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК

Почистете машината от варовик, когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение "ПОЧИСТВАНЕ ОТ

ВАРОВИК".



Внимание!

Препаратът за почистване от варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазването на указанията за безопасност на производителя, показани на опаковката на препарата за почистване на варовик и указанията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно!

Използвайте единствено препарат за почистване на варовик De'Longhi. В никакъв случай не използвайте препарати за почистване на варовик на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това гаранцията не важи и когато почистването не се извършва редовно.

- Включете машината.
- Влезте в меню програмиране като натиснете бутон **P**.
- Изберете като натиснете иконата **OK**. На екрана се появява "Почистване от варовик Потвърждение?": натиснете отново **OK** за да активирате функцията.
- На екрана се появява надписа "Поставете преп. варовикНатиснете OK"
- Преди да потвърдите, изпразнете резервоара за вода (A13).
Поставете в резервоара за вода препарата разреден с вода (като спазвате пропорциите, посочени на опаковката на препарата).
Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5l.



Внимание! Опасност от изгаряния

От струйника за топла вода изтича топла вода съдържаща киселини. Пазете се от допир с евентуални пръски вода.

- Потвърдете с натискане на бутон **OK**.
- На екрана се появява съобщението "В процес на почистване..." Програмата по почистване започва и почистващата течност започва да излиза от струйника за вода. Програмата по почистването изпълнява автоматично няколко изплаквания на интервали, за да отстрани остатъците от варовик отвътре на машината за кафе.

След около 30 минути, на екрана се появява съобщението "Изплакване НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!".

- В този момент уреда е готов за процес по изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го с чиста

вода и го поставете отново. На екрана се извежда "Изплакване...Натиснете ОК".

9. Изпразните резервоара, използван за събиране на почистващия разтвор и го поставете под струйника за топла вода.
10. Натиснете иконата **ОК** за започване на изплакване. От струйника започва изтичане на топла вода и на екрана се появява съобщението "Изплакване...".
11. Когато резервоарът за вода се изпразни напълно, на екрана се появява съобщението "Край на Изплакване...Натиснете ОК".
12. Натиснете иконата **ОК**: уредът изключва. Преди да включите уредът натиснете бутонът ON/ST-BY, не забравяйте да изпразните отново ваничката за събиране на капки.

За да го използвате, включете уредът като натиснете бутонът .


ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението ПОЧИСТВАНЕ ВАРОВИК се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, на база реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от варовик.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка "ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ" включен в доставката.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ва степен на твърдост.

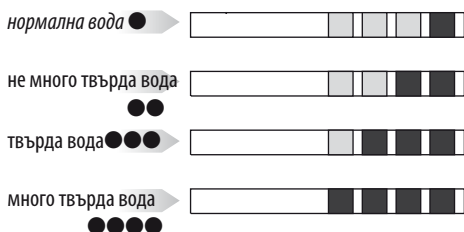

Програмиране твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **P** за да влезете в менюто.
 2. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите < или >) докато на екрана се появи надписа "ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА";
 3. Потвърдете избора с натискане на бутона **ОК**.
 4. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите много пъти < или > за задаване броя на квадратчетата, отговарящ на реактивната лентичка (вижте сх. от предишния параграф).
 5. Натиснете бутона **ОК** за да потвърдите заданието.
 6. Натиснете бутона **P** (отговарящ на мигащ на екрана символ ESC) за излизане от режима на програмиране или натиснете > за промяна на другите параметри.
- В този момент машината е повторно програмирана съгласно новото задание на твърдостта на водата.

ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (когато е предвиден)

Някои модели са снабдени с омекоотяващ филтър: ако вашият не няма такъв, ви препоръчваме да си го закупите воторизирани центрове на De'Longhi. За правилно използване на филтъра, следвайте включените по-долу указания.

Монтиране на филтъра

1. Извадете филтъра от опаковката.
2. Завъртете диска с датата, до извеждане на последните 2 месеца на ползване (fig.35).



Филтъра има срок от два месеца ако уреда е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има продължителност максимум от 3 седмици.

3. За задействане на филтъра, пуснете да минава течаща вода в отворът на филтъра, както е показано на схемата, докато водата започне да излиза от страничните отвори, за повече от една минута (fig. 36).
4. Извадете резервоара за вода и го напълнете с вода.
5. Поставете филтъра обрънат на резервоара за вода и го потопете напълно за около 30 секунди, извадете всички (fig. 37).
6. Поставете филтъра на съответното място и го натиснете докрай (fig. 38).
7. Затворете резервоара с капак, след което поставете резервоара на машината (fig. 39).

Когато се монтира филтъра, трябва да се укаже че е поставен на уреда.

8. Натиснете иконата от менюто Р за да влезете в менюто;
9. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите < или >) "Свален Воден Филтър".
10. Натиснете **ОК**.
11. Екран извежда надписа "Воден филтър, Инсталиране?".
12. Натиснете **ОК** за потвърждение: на екрана се извежда "Поставете струйника за вода и натиснете ОК".
13. Поставете контейнер под струйника за топла вода (капацитет: мин. 100мл).
14. Натиснете **ОК** за потвърждение: уредът започва да приготвя вода и на екрана се извежда надписа "Моля, изчакайте".
15. След приключване на подаването, уредът се връща автоматично в "Готова за кафе".

В този момент филтърът действа и може да се започнете използване на машината.

Смяна на филтъра

Когато на екрана се изведе "СМЯНА НА ФИЛТЪРА", или когато са изминали два месеца от (вижте датника), или когато не се използва уреда в продължение на 3 седмици, трябва да се извърши смяна на филтъра:

1. Извадете резервоара и изхавения филтър;
2. Извадете новия филтър от опаковката и направете според указаното в точките 3-4-5-6-7 в предишният параграф.
3. Поставете контейнер под струйника за топла вода (капацитет: мин. 100мл).
4. Натиснете **Р** за да влезете в менюто;
5. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите < или >) докато на екрана се появи надписа "Подменете филтъра?".
6. Натиснете **ОК**.
7. На екрана се извежда надписа "Потвърждение?".
8. Натиснете **ОК** за потвърждение;
9. На екрана се извежда надписа "Поставете струйника за вода и натиснете ОК";
10. Натиснете **ОК** за потвърждение: уредът започва да приготвянето на вода и на екрана се извежда надписа "Моля, изчакайте".
11. След приключване на подаването, уредът се връща автоматично в "Готова за кафе".

В този момент новият филтър действа и може да се започнете използване на машината.

СВАЛЯНЕ НА ФИЛТЪРА

Когато искате да използвате уреда без филтър, трябва да го свалите и да укажете, че е свален. Направете следното:

1. Извадете резервоара и изхавения филтър.
2. Поставете отново резервоара.
3. Натиснете **Р** за да влезете в менюто.
4. Натиснете със задържане бутона  или  (които на екрана отговарят на символите < или >) докато на екрана се появи надписа "Свалете водният филтър".
5. Натиснете **ОК**.
6. На екрана се извежда надписа "Потвърждение?".
7. Натиснете **ОК** за потвърждение и **Р** за да излезете от менюто.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Работна мощност :	1350W
Налигане:	15 bar
Макс.капацитет на резервоар за вода:	1,8 L
Размери Дълж.хВис.хДълб.:	282x374x441mm
Дължина на кабела:	1,5 m
Тегло:	11,4 Kg
Макс.вместимост контейнер кафе на зърна	200 g

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Stand-by 1275/2008;
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директива EmC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейки правилник 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Предупреждения за правилното демонтиране на продукта съгласно Европейска Директива 2002/96/ЕС. На края на жизнения цикъл, продукта не трябва да се унищожава заедно с градските отпадъци. Той може да се предостави в съответните центрове за разделно събиране, на разположение от местната администрация, или при дистрибуторите, които предлагат тази услуга. Отделното унищожаване на един електрически уред, позволява избягването на възможни последващи негативни последици за околната среда и за здравето, произлизащи от неправилно унищожаване и позволява, събиране на материали, от които може да се извлече полза, с цел пестене на енергия и ресурси. За отбелязване на задължението за отделно унищожаване на електрическите уреди, на продукта е посочен вида на подвижния контейнер за изхвърляне на отпадъците. Неправилното унищожаване от страна на потребителя, води до прилагане на административни санкции, предвидени от действащият норматив.

СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете докрайтака, че да се застопори.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО НАСТРОЙТЕ МЕЛАЧКАТА!	Мелянето е много фино и кафето изтича много бавно или въобще не изтича.	Повторете приготвянето на кафе като завъртите ръкохватката за регулиране на мелянето на степени към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКЪТ ЗА ВОДА!	Струйникът за вода не е поставен или е поставен неправилно	Поставете струйникът за вода до края
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ!	Контейнерът за утайка от кафе е пълен Изминали са 72 часа от приготвянето на първото кафе след предишното изпразване.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе и почистете. След което го поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината. (За да може броенето на 72 часа да се извърши правилно, машината не трябва никога да се изключва от главният прекъсвач на поз. 0).
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!	След почистването не е поставен контейнера за утайка от кафе.	Отворете люка за обслужване, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията.	Поставете предв.смяно кафе във фунията или изключете избора на функцията предв.смяно.
ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!	Указва, че се налага извършване на почистване от варовик на машината.	Налага се бързо изпълнение на програма за почистване от варовик, описана в раздела "Почистване от варовик".
НАМАЛЕТЕ ДОЗИТЕ КАФЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат като натиснете ръкохватката или като намалите количеството на предв.смяно кафе.
НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА С КАФЕ НА ЗЪРНА!	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете съда за кафе на зърна.
	Фунията за предв.смяно кафе е запушена.	Изпразнете фунията, както е описано в раздела "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА ИНФУЗОР!	След почистването, инфузорът не е поставен.	Поставете инфузорът, съгласно описанието в раздел "Почистване на инфузора".
ЗАТВОРЕТЕ ЛЮКЪТ!	Отворен е люкът за обслужване.	Затворете люка за обслужване.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО!	Контейнерът за мляко не е поставен правилно.	Поставете контейнерът за мляко до края
НАТИСНЕТЕ БУТОНЪТ CLEAN (ПОЧИСТИ)!	Токущо е пригответено мляко и затова трябва да извършите почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутона CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ) и го задръжте, докато напълно запълване на линията за седене на процеса: на екрана се появява съобщението "В процес на Почистване".
ОБЩА АЛАРМА!	Машината е много замърсена отвътре.	Почистете внимателно машината както е описано в точка „вътрешно почистване на машината.“ Ако след почистването, на машината все още се извежда съобщението, моля да се обърнете към центъра по обслужване.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са указани някои възможни причини за неправилна работа.

Ако не е възможно разрешаване на проблема по описаният начин, трябва да се свържете с Технически Сервиз.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително загряти.	Заотоплете чашите като ги изплакнете с топла вода (използвайки функцията топла вода).
	Инфузорът е изстинал понеже са изминали 2/3 от приготвянето на последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте инфузорът с функцията изплакване. 
	Зададената за кафето температура е ниска.	Задайте от менюто максимална температура на кафето..
Кафето е с малък каймак.	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка докато мелачката за кафе е включена (сх. 7). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета.
	Сместа кафе не е подходяща.	Използвайте смес кафе за приготвяне на кафе еспreso.
Кафето изтича много бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (сх. 7). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета
Кафето не изтича от дюзите на струйника, а по дължина на люка за обслужване.	Отворите на дюзите са запушени	Почистете дюзите с клечки за зъби.
	Водачът за кафе, отвори на люка за обслужване е блокиран.	Почистете внимателно водача на кафето, и основно в близост до шарнирите.
Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата за изтичане на мляко.	Млякото не е достатъчно студено или не е обезмаслено.	Препоръчва се използване на напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатът не е добър, сменете марката мляко която използвате.
	Капакът на контейнерът за мляко е замърсен.	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара е замърсена.	Почистете дюзата както е описано в раздел „Почистване на дюзата за топла вода/пара“.
Млякото на пана е малко.	Капакът на контейнерът за мляко е замърсен.	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара е замърсена.	Почистете дюзата както е описано в раздел „Почистване на дюзата за топла вода/пара“.
	Курсорът на контейнера за мляко поставен на кафемляко	Поставете правилно курсора на поз.капучино.
Уредът не се включва	Щепселът не е вкаран в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач не е включен.	Натиснете главният прекъсвач на позиция.
Млякото не изтича от тръбата за изтичане	Капакът на контейнера за мляко е мръсен	Почистете капака на млякото както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".