

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	231
Символи използвани в настоящите инструкции	231
Букви в скоби	231
Проблеми и Ремонти	231
БЕЗОПАСНОСТ	231
Основни указания за безопасност	231
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	231
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	232
ОПИСАНИЕ	232
Описание на уреда	232
Описание на пулта за управление	232
Описание на приставките	232
Описание на контейнера за мляко	232
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	232
Проверка на уреда	232
Монтиране на уреда	232
Свързване на уреда	233
Първоначално пускане в употреба на уреда	233
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	233
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	233
ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО	234
Почистване от котлен камък	234
Настройка на часа	234
Автоматично изключване	234
Автоматично включване	234
Задаване на температурата	234
Енергоспестяване	234
Затопляне на чаши	235
Задаване твърдостта на водата	235
Настройка на часа	235
Монтиране на филтъра	235
Смяна на филтъра	235
Звуков сигнал	235
Осветяване чаша	235
Фабрични стойности (reset)	235
Статистическа функция	235
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	236
Избор на аромата на кафето	236
Избор на количеството кафе в чашата	236
Персонализиране на количеството на моето кафе	236
Регулиране мелянето на кафе	236
Съвети за получаване на по-топло кафе	236
Приготвяне на кафе с използване на кафе на зърна	236
Приготвяне на кафе с използване на предварително смляно кафе	237
ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ В МЛЯКО	237
Напълнете и поставете контейнера за мляко	237
Регулиране количеството на пияната	237
Приготвяне на капучино	238
Приготвяне на КАФЕ С МЛЯКО/ МЛЯКО С КАФЕ/ МЛЯКО БЕЗ ПЯНА/ МЛЯКО	238
Програмирайте количеството кафе и мляко в чашата	238
Програмиране на капучино:	238
Програмиране на напитки MY MILK:	238
ПОЧИСТВАНЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО СЛЕД ВСЯКО ПРИГОТВЯНЕ	238
ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	239
Промяна на количеството на водата подавана автоматично	239
ПОЧИСТВАНЕ	239
Почистване на машината	239
Почистване на контейнера за утайка от кафе	239
Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране-конденз	239
Почистване на машината отвътре	240
Почистване на резервоарът за вода	240
Почистване на дюзите на струйника за кафе	240
Почистване на фунията за поставяне на предварит.смляно кафе	240
Почистване на инфузора	240
Почистване на контейнера за мляко	241
Почистете дюзата за вода/пара	241
ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК	241
ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	242
Измерване твърдостта на водата	242
Задаване твърдостта на водата	242
ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР	242
Монтиране на филтъра	242
Смяна на филтъра	243
Сваляне на филтъра	243
ТЕНИЧЕСКИ ДАННИ	243
ИЗХВЪРЛЯНЕ	243
СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА	244
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	245

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино „ЕСАМ25.452“.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване. Това ще Ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за поражения от електрически удар с опасност за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за щети или повреждане на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния.



Важно :

С този символ, се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите “Съобщения изведени на екрана” на стр. 244 и “Разрешаване на проблеми” на стр. 245. Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист “Обслужване клиенти”.

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, защото така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда (сх.2).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.



Внимание !

- Запазете опаковката (пластмасови пликчетата, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.
- Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Опасност! Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всяко друго използване, следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели. Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - A)

- A1. Команден панел
- A2. Ръкохватка за регулиране степента на смилане
- A3. Постава за чашки (активно затопляне на чаши, когато функцията е избрана от меню програмиране)
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак на фуния и предв.смляно кафе
- A6. Фуния за поставяне на предв. смляно кафе
- A7. Контейнера за кафе на зърна
- A8. Главен прекъсвач
- A9. Място за захранващия кабел
- A10. Резервоар за вода
- A11. Люк инфузор
- A12. Инфузор
- A13. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A14. Контейнер за утайка от кафе
- A15. Ваничка за събиране капки-конденз
- A16. Съд за поставяне на чашки
- A17. Индикатор ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A18. Ваничка за събиране на капки
- A19. Осветление за чашите
- A20. Дюза за топла вода и пара

Описание на пулта за управление

(стр. 2 - B)

Някои бутони имат двойно действие: втората е указана в скобите, в описанието.

- B1. Екран: наръчник на потребителя при употреба на уреда
- B2. Бутон : за включване или изключване на машината
- B3. Бутон **MENU** за влизане в меню
- B4. Бутон : за извършване на изплакване.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, има функцията бутона "ESC": се натиска за излизане от избраната функция и връщане в основното меню)
- B5. Бутон **CAPPUCCINO** : за приготвяне на капучино.
- B6. Ръкохватка за избор:

- завъртете за избор на желаното количество.
- натиснете за избор на желаният аромат.

(При влизане в МЕНЮ програмиране)

- B7. Бутон **MY MILK**: за влизане в приготвяне МЛЯКО С КАФЕ, КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА, МЛЯКО.
- B8. Бутон : за приготвяне на топла вода.
(При влизане в МЕНЮ: бутон "OK", се натиска за потвърждение на избраният параметър)
- B9. Бутон : за приготвяне на 2 чаши кафе
- B10. Бутон : за приготвяне на 1 чаша кафе

Описание на приставките

(стр. 2 - C)

- C1. Мярка дозатор
- C2. Четница за почистване
- C3. Струйник за топла вода
- C4. Омекотяващ филтър (при някои модели)
- C5. Реактивна лентичка "Общ тест за твърдост
- C6. Захранващ кабел
- C7. Почистване от котлен камък.

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - D)

- D1. Ръкохватка за регулиране на пяната
- D2. Тръба за изтичане на мляко на пяна (с регулиране)
- D3. Тръба за улавяне на млякото
- D4. Бутон **CLEAN**

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние, и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние, от поне 15см над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди. Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или

от контакт, със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това указано на табелата с данни, отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А, и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първоначално пускане в употреба на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
 - Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата описана в раздел "Програмиране на твърдостта на водата" (стр. 242).
1. Включете захранващия кабел на мястото му, отзад на уреда и свържете уреда за електрическата мрежа (сх.1) и проверете дали главният прекъсвач, разположен отзад на уреда е натиснат (сх. 2).

Трябва да избере желаните език (езиците се сменят всеки на около 3 секунди):

2. когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутона  (сх.3) докато на екрана се появи съобщението: "български зададен".

Продължете с извършване на инструкциите, указани на екрана на уреда:

3. "НАПЪЛНЕНИЕ РЕЗЕРВОАРА" извадете резервоара за вода, напълнете го с прясна вода до линията MAX (сх.4А), и поставете резервоара (сх. 4В).
4. "ПОСТАВЕНЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА": Проверете дали струйника за топла вода е поставен на дюзата и поставете под струйника за капучино контейнер с минимален капацитет от 100мл (сх.5).
5. На екрана се появява надпис "Топла вода...Потвърждение?";
6. Натиснете бутона  за потвърждение: от уреда изтича вода от струйника за капучино след което изключва автоматично.

В този момент машината за кафе е готова за използване.



Важно :

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.
- По време на приготвяне на първите 5-6 капучино, е нормално да се чува малко шум от кипене на вода: постепенно шума изчезва.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно :

Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач, разположен отзад на уреда е натиснат (сх. 2).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от чувчурите на крайника за кафе, излиза малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки. Пазете се от докосване до струите вода.

- За включване на уреда, натиснете бутона  (сх. 6): на екрана се появява съобщението "Загряване, моля изчакайте".

След приключване на загряването, уредът показва друго съобщение: "Изплакване"; по този начин, освен че става загряване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загрее.

Уредът е в температура когато на екрана се появи съобщението указващо вкуса и количеството кафе.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от изгаряне!

По време на изплакването, от чувчурите на крайника за кафе излиза малко топла вода.

Пазете се от докосване със струите вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 6). Уредът извършва едно изплакване и след това изключва (stand-by).



Важно :

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- първо изключете уреда с натискане на бутона  (сх. 6);
- натиснете главния прекъсвач (сх. 2).



Внимание!

Не натискайте главния прекъсвач, когато уредът е включен.

ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с бутон **МЕНЮ**; параметрите избирани от менюто са: Почистване от котлен камък, Настройка на часа, Автоматично изключване, Автоматично включване, Задаване на температурата, Енергоспестяване, Твърдост на водата, Задаване на езика, Монтиране на филтър (или Смяна филтър, или Смяна филтър, ако филтърът е предварително поставен), Звуков сигнал, осветяване чаша, Фабрично стойности, Статистика.

Почистване от котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка на стр. 241.

Настройка на часа

Когато искате да настроите часа на екрана, направете следното:

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (сх. 7) докато на екрана се появи надписа "Настройка на часа";
3. Натиснете бутон ;
4. Завъртете ръкохватката за промяна на минутите;
5. Натиснете бутон  за потвърждение;
6. Завъртете ръкохватката за избор за промяна на минутите;
7. Натиснете бутон  за потвърждение.

По този начин е зададен часа: натиснете бутон  за да излезете от менюто.

Автоматично изключване

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа „Автоматично изключване“;
3. Натиснете бутон ;
4. Натиснете ръкохватката за избор докато се появи броя на часовете за желано действие (15 или 30 минути, или след 1, 2 или 3 часа);
5. Натиснете бутон  за потвърждение.

По този начин е препрограмирано автоматичното изключване: след това натиснете бутон  за да излезете от менюто.

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се приготви кафе.



Важно:

За активиране на тази функция, трябва часът да бъде правилно зададен.

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Автоматично включване";
3. Натиснете бутон : на екрана се появява надписа "Активиране?";
4. Натиснете бутон  за потвърждение;
5. Завъртете ръкохватката за избор на часовете;
6. Натиснете бутон  за потвърждение;
7. Завъртете ръкохватката за промяна на минутите;
8. Натиснете бутон  за потвърждение;
9. Натиснете след това бутон  за излизане от менюто.

След потвърждение на часа, задействането на автоматичното включване се указва на екрана със символа  изведен до часа и под параметъра от меню Автоматично включване.

За изключване на функцията:

1. Изберете от менюто параметъра автоматично включване;
2. Натиснете бутон : на екрана се появява надписа "Деактивиране?";
3. Натиснете бутон  за потвърждение.

На екрана не се извежда символа .

Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, направете следното:

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** за влизане в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Задаване Температура";
3. Натиснете бутон ;
4. Завъртете ръкохватката за избор докато се изведе на екрана желаната температура ( = ниска;  = висока);
5. Натиснете бутон  за потвърждение.

По този начин е препрограмирана температурата: след това натиснете бутон  за излизане от менюто.

Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

Задействането на режима енергоспестяване се указва със звездичка под параметъра „Енергоспестяване“ вътре в менюто.

1. Натиснете бутон **МЕНЮ** за влизане в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Енергоспестяване";
3. Натиснете бутон : на екрана се появява надписа "Активиране?" или "деактивиране?";
4. Натиснете бутон  за включване или изключване на режима за енергоснабдяване;

След което натиснете бутон  за излизане от менюто.

При активиране на функцията, на екрана се появява , след около 1 минута на неизползване, надписа „Енергоспестяване“.



Важно :

В режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

Затопляне на чаши

С тази функция може да се активира или деактивира функция за затопляне на чашите. Направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в меню програмиране;
 2. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа “Затопляне на чаши”;
 3. Натиснете бутона : на екрана се появява надписа “Активиране?” или “Деактивиране?”;
 4. Натиснете бутона за да активирате или деактивирате затоплянето на чашите (звездичка под “Затопляне на чаши”, указва че е активирано);
 5. След което натиснете бутона за да излезете от менюто
- Загриването на чашите помага за да се запази топлината на кафето.

Задаване твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка на стр. 234.

Настройка на часа

Ако искате да настроите часа на екрана, трябва да направите следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа “Настройка час”;
3. Натиснете бутона ;
4. Завъртете ръкохватката за избиране докато се изведе желаният език на екрана;
5. Натиснете бутона за потвърждение;

По този начин езика е избран: натиснете бутона за да излезете от менюто.

Монтиране на филтъра

Относно инструкциите, свързани с монтиране на филтъра, направете справка с параграф “Монтиране на филтъра” (стр. 235).

Смяна на филтъра

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра, направете справка с параграф “Смяна на филтъра” (стр. 236).

Звуков сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал, издаван от машината, при всяко натискане на иконите и при всяко

поставяне/изваждане на приставките: За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа “Звуков сигнал”;
3. Натиснете бутона : на екрана се появява надписа “Активиране?” или “Деактивиране?”;
4. Натиснете бутона за активиране или деактивиране на звуковият сигнал (звездичка под надписа “Звуков сигнал” указва че е активно).

Натиснете бутона за да излезете от менюто. казва, че функцията не е активна.

Осветяване чаша

С тази функция се активират или деактивират лампичките за осветяване на чашата. Когато функцията е активна, лампичките светват при всяко приготвяне на кафе или на напитки с мляко и при всяко изплакване.

За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа “Осветяване чаша”;
3. Натиснете бутона : на екрана се появява надписа “Активиране?” или “Деактивиране?”;
4. Натиснете бутона за включване или изключване Осветяване чаша;
5. За активиране или деактивиране осветяване чашавият сигнал (звездичка под надписа “Осветяване чаша” указва че е активно)

Натиснете бутона за да излезете от менюто.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички задания от менюто и всички програмирования на количествата, връщайки се към фабричните задания (без езика, който остава зададеният).

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа “Фабрични Стойности”;
3. Натиснете бутона ;
4. На екрана се извежда надписа Потвърждавате ли?”
5. Натиснете бутона за излизане от менюто.

Статистическа функция

С тази функция се извеждат статистическите данни на машината. За извеждането им, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Статистика";
3. Натиснете бутона  ;
4. Завъртете ръкохватката за избор , може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко почиствания от котлен камък са направени;
 - колко литра вода са приготвени общо;
 - колко пъти е сменян филтъра за вода;
 - броя приготвени напитки с мляко (КАПУЧИНО, МЛЯКО С КАФЕ, КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА).
5. Натиснете 2 пъти бутона  за излизане от менюто.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избор на аромата на кафето

Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слабо Кафе

Слабо Кафе

Нормално Кафе

Силно Кафе

Много Слабо Кафе

За смяна на аромата, натиснете със задържане ръкохватката  (сх. 7) докато на екрана се появи желаният аромат.

Избор на количеството кафе в чашата

За избиране на количеството на кафе, завъртете ръкохватката за избиране (сх. 8), докато се изведе на екрана съобщение за желаното количество кафе:

Избрано Кафе	Количество в чашата (мл)
МОЕТО КАФЕ	≈ 30 (програм. от ≈ 20 до ≈ 180)
КЪСО	≈ 40
НОРМАЛНО	≈ 60
ДЪЛГО	≈ 90
МНОГО ДЪЛГО	≈ 120

Персонализиране на количеството на моето кафе

Фабрично машината е зададена за приготвянето на около 30мл. от "МОЕТО КАФЕ". Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (сх. 9).
2. Завъртете ръкохватката за избиране (В6) докато на екрана се изведе индикатора съобщението "МОЕТО КАФЕ"

3. Натиснете бутона за приготвяне  (сх. 10) докато на екрана се изведе съобщението "1 МОЕТО КАФЕ Програм.Количество" и машината започне да приготвя кафето; отпуснете бутона;
4. Веднага след като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно бутона  (сх. 10).

В този момент, количеството на кафе в чашата е програмирано съгласно новото задание.

Регулиране мелянето на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено, за постигане на правилно изтичане на на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка степента на меляне (сх. 11).



Важно :

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

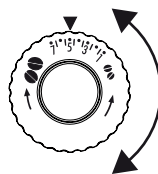

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка с една степен.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна на часовниковата

стрелка, с една степен (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефекта от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете изплакване, преди приготвянето с натискане на бутона  : от струйника тече топла вода, която загарява вътрешната верига и по този начин, кафето изтича по-топло;
- затоплете чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- задайте от загаряване на чашите от менюто за програмиране и оставете чашите докато се затоплят;
- увеличете температурата на кафето в менюто за програмиране.

Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи

неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12).
2. Поставете под чучура за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 9);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 13);
3. Наведете накрайника за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 14).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша ☐☐ или 2 чаши ☐☐☐). (сх. 10 или 13).
5. Приготвянето започва и на екрана се появяват избраната дължината и аромата.

След приключване на подготовката, уредът е готов за ново използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрял, по всяко време, с натискане на един от бутоните за приготвяне.
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натискната (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе.



Важно:

За получаване на по-топло кафе, направете справка с точка

“Съвети за по-топло кафе”.



Внимание!

- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 245).
- По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в точката “Съобщения извеждани на екрана” (стр. 244).



Приготвяне на кафе с използване на предварително смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за предварително смляно кафе, в противен случай машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрания машина, за да не се разнесе отвърте по машината и да я замърси, това може да повреди машината.
- Никога не поставяйте мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвърте или да запуши фунията.



Важно:

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само

една чаша кафе наведнъж.

1. Проверете дали уреда е включен.
2. Натиснете със задържане ръкохватката  (сх. 7) докато екрана изведе “Предв.смляно”.
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предварително смляно кафе (сх. 15).
4. Поставете една чаша под дюзите на струйника за кафе.
5. Натиснете бутона приготвяне на 1 чаша желаното кафе (☐☐ или ☐☐☐).
6. Приготвянето започва.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ В МЛЯКО



Важно!

В режим на енергоспестяване при приготвяне на желаната напитка, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване, преди приготвяне на напитката.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Повдигнете капака за мляко (сх. 16).
2. Напълнете контейнера за мляко, с достатъчно количество, като не превишавате нивото MAX (сх. 17).



Важно!

За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C). За избягване получаване на мляко с малко пяна, или с големи мехури, винаги почиствайте струйника както е описано в точка “Почистване на струйника след използване” на стр. 239 и 241.

3. Проверявайте дали тръбата за увличане на млякото, е добре поставена, в съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (стр. 237).
4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко.
5. Стегнете като прибутате до края контейнера към дюзата (сх. 19).
6. Поставете достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко на пяна (сх. 20).
7. Следвайте указанията включени по-долу за всяка отделна функция.

Регулиране количеството на пяната

Завъртете ръкохватката за пара, разположена на капака на контейнера за мляко, избира се количеството на пяната на млякото, което ще се получи по време на приготвяне на напитките (сх. 21). Следвайте съветите включени в следната таблица:

Положение	Описание	Препоръчва се за...
ръкохватка		

	Без пяна	КАФЕ С МЛЯКО / МЛЯКО (ТОПЛО МЛЯКО)
	Малко пяна	МЛЯКО С КАФЕ / БЕЗ ПЯНА
	Макс. пяна	КАПУЧИНО / МЛЯКО (МЛЯКО НА ПЯНА)

Приготвяне на капучино

1. Натиснете бутон **CAPPUCCINO**

- След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което започва изтичане на кафе: на екрана се появява лента за процеса, която постепенно се запълва.

Приготвяне на КАФЕ С МЛЯКО/ МЛЯКО С КАФЕ/ МЛЯКО БЕЗ ПЯНА/ МЛЯКО

- Натиснете бутон **MY MILK**.
- Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа за желаната напитка (КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО С КАФЕ, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА, МЛЯКО);
- Натиснете бутон **MY MILK** за да потвърдите.
- След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично (и ако е предвидено за избраната напитка) започва изтичане на кафе: на екрана се появява лента за процеса, която постепенно се запълва.



Важно!

По време на приготвяне може да се прекъсне, както кафето, така и млякото, с натискане на бутон **CAPPUCCINO** или **MY MILK**, зависи-мост от избраната напитка.

Програмирайте количеството кафе и мляко в чашата

Машината е фабрично зададена за приготвяне на стандартно количество, действайте по следния начин:

- Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко.

Програмиране на капучино:

- Задръжте натиснат бутон **CAPPUCCINO** докато на екрана се появи надписа "КАПУЧИНОПРОГРАМАМЛЯКО".
- Машината започва да приготвя мляко. Отпуснете бутон.
- При достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутон **CAPPUCCINO**.
- След няколко секунди машината започва приготвяне на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "КАПУЧИНОПРОГРАМА КАФЕ".
- Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутон **CAPPUCCINO**.

Приготвянето на кафе прекъсва и машината се връща в "готова за работа".

С това програмирането приключва

Програмиране на напитки **MY MILK**:

- Натиснете бутон **MY MILK**.
- Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа за желаната напитка, която искате да репрограмирате (КАФЕМЛЯКО, МЛЯКО С КАФЕ, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА, МЛЯКО):
- Дръжте натиснат няколко секунди бутон **MY MILK**: докато на екрана се появи надписа "НАПИТКА) ПРОГРАМИРАНЕ МЛЯКО".
- Машината започва приготвяне на мляко. Отпуснете бутон.
- Веднага при достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутон.
- Когато е предвидено за напитката, след няколко секунди машината започва приготвяне на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "НАПИТКА) ПРОГРАМИРАНЕ КАФЕ".
- Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутон **MY MILK**.

Приготвянето на кафе прекъсва и машината се връща в "готова за работа".

С това програмирането приключва

ПОЧИСТВАНЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО СЛЕД ВСЯКО ПРИГОТВЯНЕ



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пана изтича малко гореща вода и пара. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

След всяко приготвяне на напитка с мляко, трябва да се извършва почистване, за премахване остатъците от мляко. Направете следното:

- Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага изпразване на контейнера за мляко);
- Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пана;
- Натиснете бутон "CLEAN" (ПОЧИСТВАНЕ) (сх. 22) и го задръжте натиснат за около 8 секунди: на екрана се извежда съобщението "В процес на почистване";
- Доведете ръкохватката за регулиране на един от избора на пана.
- Свалете контейнера за мляко и винаги почиствайте дюзата за пара (A20) с помощта на гъба.



Важно!

- Когато искате да пригответе повече чаши с мляко, извършете почистване на контейнера за мляко, след последно почистване.
- Контейнера с мляко може да се съхранява в хладилника.

- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА



Опасност от изгаряне!

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Спрете приготвянето на топла вода, както е описано по-долу, когато чашата е пълна. Струйника за капучино загрява по време на приготвянето и затова трябва да се хваща само черната ръкохватка.

1. Проверете дали струйника за топла вода е поставен правилно.
2. Поставете контейнер под струйника (по-близо за избягване на пръски) (сх. 5).
3. Натиснете бутона .
4. Машината подава топла вода и след това спира подаването автоматично: линия за процеса се запълва постепенно с напредване на приготвянето. За спиране на ръка подаването на топла вода натиснете бутона .



Важно:

Когато е активиран режима "Енергоспестяване", за приготвяне на гореща вода и пара са необходими няколко минути изчакване, преди започване на приготвяне на напитка.

Промяна на количеството на водата подавана автоматично

Машината е фабрично зададена за приготвяне на около 250мл топла вода. Когато искате да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Проверете дали струйника за топла вода е поставен правилно.
2. Поставете контейнер под струйника.
3. Задръжте натиснат за няколко секунди бутона  докато на екрана се появи съобщението "Прогр.Количество Топла Вода"; оставете бутона.
4. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете бутона .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A14),
- ваничка за събиране на капки (A18) и ваничка за събиране на конденз (A15),
- резервоар за вода (A10),
- крайници на струйника за кафе (A13) и дюза за топла вода (A20)
- фунията за поставяне на предварително смляно кафе (A6),
- машината отвътре, докдето може да се достигне след отва-

ряне на люка за обслужване (A11),

- инфузор (A12).
- контейнер за мляко (D)



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина.
- Не използвайте метални предмети за премахване на наславанията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надписа "EMPTY GROUNDS CONTAINER!" (изпразнете контейнера за утайка от кафе!), се налага да бъде изпразнен и почистен. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана е изведено предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (сх. 23), изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното.
- Проверете ваничката за събиране на конденз (червена) и ако е пълна я изсипете.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, **е задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на следващите кафета, контейнера за утайка от кафе да се запълни повече от предвиденото и това да доведе до запушване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране-конденз



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки не бъде редовно изсипвана, то водата може да изтече от дъното отвътре или отстрани на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.24). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 23)
2. Изсипете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
3. Проверете ваничката за събиране на конденз червена на цвят, когато е пълна, я изсипете.
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

Почистване на машината отвътре



Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване") и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. В никакъв случай не потопявайте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около месец) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагвания от кафе с четчицата в доставката и с гъбичка.
2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 25).

Почистване на резервоарът за вода

1. Почистявайте редовно (поне веднъж в месеца или при всяка смяна на омекотяващият филтър (когато е предвиден), резервоара за вода (A9) с влажна кърпа и с малко почистващ препарат.
2. Свалете филтъра (когато е наличен) и го изплакнете с вода от чешмата.
3. Поставете филтъра (когато е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и го поставете обратно.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почистявайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като използвате гъба или парцал (сх. 26A).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (сх. 26B).

Почистване на фунията за поставяне на предварит.смялно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смялно кафе (A6) е запушена. . Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката.

Почистване на инфузора

Инфузора (A12) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Инфузора не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключва-

нето (виж "Изключване на уреда", стр.9).

2. Извадете резервоара за вода.
3. Отворете люка на инфузора (сх. 27) разположен отдясната страна.
4. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 28).



Внимание!


ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.


5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. С помощта на четчицата, почистете налични остатъци от кафе на мястото на инфузора, видими от люка на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на приставката и на опората отдолу; натиснете върху надписа PUSH докато чуете щракване на езичето.

Поставка инфузор

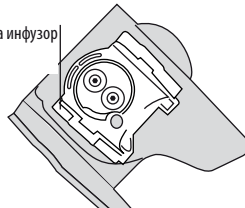


Важно :

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната страна, както е показано на схемата.

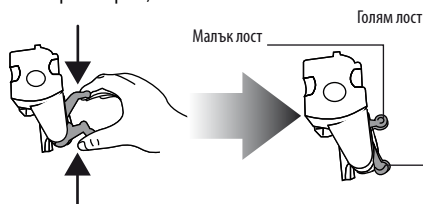

7. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.



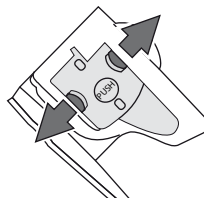


8. Затворете люка за обслужване.
9. Поставете отново резервоара за вода.

Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:

1. Свалете капака.
2. Извадете тръбата за приготвяне и тръбата за улавяне на мляко.
3. Въртете по посока на часовниковата стрелка ръкохватката за регулиране до позицията "INSERT" (вижте схемата) и я извадете.
4. Измийте внимателно всички части на бъркалката за мляко с топла вода и лек почистващ препарат. Може да се мият и миялни машини всички части и контейнера, като ги поставите на горният кош на миялната машина. Обърнете специално внимание за това по пътя и каналчето, под ръкохватката (вижте схемата отстрани), да не оставят остатъци от мляко: ако се налага почистете каналчето с четка за зъби.
5. Изплакнете отвътре ръкохватката за регулиране на пияната с течеща вода (вижте схемата).
6. Проверете и тръбата за улавяне и тръбата за приготвяне да не са запушени със остатъци от мляко.
7. Монтирайте отново ръкохватката, като доведете стрелката да съвпада с надписа "INSERT", тръбата за подаване и тръбата за улавяне на млякото.
8. Поставете отново капака на контейнера за мляко.

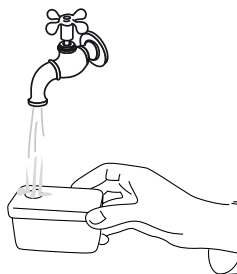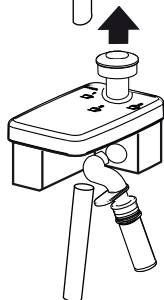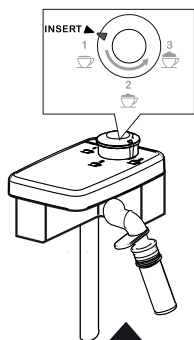

Почистете дюзата за вода/пара

Почистете дюзата след всяко приготвяне на мляко, с една гъба, отстранете остатъците от мляко от уплътненията (вижте снимката отстрани).



ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение "DESCALE!" (почистване от котлен камък!).



Внимание!

Препаратът за почистване от котлен камък съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазване на указанията за безопасност на производителя, указани на опаковката на препарата за почистване от котлен камък и указанията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно:

Използвайте единствено препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Освен това, гаранцията не важи и когато почистването не се извършва редовно.

1. Включете машината.
2. Влезте в меню с натискане на бутона **MENU**.
3. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Почистване от варовик".
4. Изберете с натискане на бутона . На екрана се появява "Почистване от варовик, Потвърждение": (натиснете отново за задействане на функцията).
5. На екрана се появява надписа "Включете почистване от варовик Потвърждение?" която се сменя с "Изпразнете ваничката за събиране на капки".
6. Изпразнете напълно резервоара за вода (A10) и свалете омокотяващия филтър (когато е наличен); след което изсипете ваничката за събиране на капки (сх. 23) и контейнер за урайка от кафе и ги поставете отново.
7. Налейте в резервоарът за вода препарат за почистване на котлен камък до ниво **A** (отговарящ на една опаковка от 100ml) отбелязано отзад на резервоара (сх. 29); след това допълнете вода (1l) до достигане на нивото **B** (сх. 29). Поставете отново резервоара за вода.
8. Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5 Литра (сх.5).



Опасност от изгаряне!

От струйника изтича топла вода съдържаща киселини. Внимавайте да не се докоснете до пръските вода.

- Натиснете бутона  за потвърждение поставянето на разтвор.
- На екрана се появява надписа „Почистване от варовик. Моля изчакайте“. Програмата за почистване от котлен камък извършва автоматично поредица от изплаквания на интервали, за отстраняване остатъци от котлен камък отвътре на кафемашината.

След около 30 минути, на екрана се появява съобщението „НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА“. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода.

- Изсипете контейнера за събиране на разтвора с препарат за почистване и го поставете празен под струйника.
- Извадете резервоара за вода, изсипете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете отново: На екрана се извежда: „Изплакване Потвърждение?“
- Натиснете бутона  за започване на изплакване. Изтича топла вода от струйника и на екрана се появява съобщението „Изплакване“.
- Когато резервоара за вода е напълно празен, на екрана се появява съобщението „Край почистване от варовик Потвърждение?“
- Натиснете бутона  за потвърждение.
- Поставете филтъра на резервоара (ако е наличен), вижте точка „Монтиране филтър“ (стр. 243), напълнете отново резервоара за вода и машината е готова за работа.


ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТА НА ВОДАТА

Съобщението ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, на база реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от котлен камък.

Измерване твърдостта на водата

- Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка „TOTAL HARDNESS TEST“ (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) включен в доставката.
- Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
- Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ва степен на твърдост.

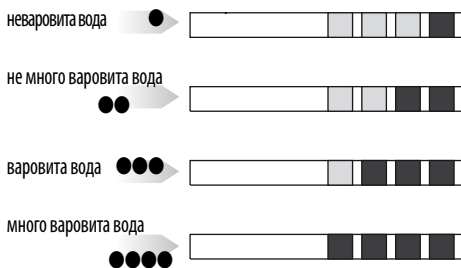

Задаване твърдостта на водата

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто.
- Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа „Твърдост на водата“.
- Натиснете бутона .
- Завъртете ръкохватката за избор за задаване броя квадратчета отчетени на реактивната лентичка (вижте сх. в предишната точка).
- Натиснете бутона  за потвърждаване на заданието.

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото задание за твърдостта на водата: след това натиснете бутона **MENU** за излизане от менюто.

ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

Някои модели са снабдени с омекоотяващ филтър: ако вашият не няма такъв, ви препоръчваме да си го закупите в оторизирани центрове на De'Longhi. За правилно използване на филтъра, следвайте включените по-долу указания.

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

Монтиране на филтъра


- Извадете филтъра от опаковката.
- Завъртете диска с датата (вижте сх.30), до на извеждане последните 2 месеца на ползване.



Важно:

Филтъра има срок от два месеца ако уреда е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има продължителност максимум от 3 седмици.

- За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра, вода от чешмата, както е показано на схемата докато водата започне да изтича с страничните отвори за повече от минута (сх.31).
- Извадете резервоара за вода и го напълнете с вода.
- Поставете филтъра обърнат на резервоара за вода и го потопете напълно за около 10 секунди, навеждайки го за извеждане на межурчета въздух (сх.32).

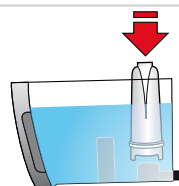

- Поставете филтъра на съответното място го натиснете докрая.
- Затворете резервоара с капака, след което поставете резервоара на машината.

Когато се монтира филтъра, трябва да се укаже че е поставен на уреда.



- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
- Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Монтаж на филтъра".
- Натиснете бутона .
- На екрана се извежда надписа "Активиране?".
- Натиснете бутона за потвърждаване на избора: на екрана се извежда "ТОПЛА ВОДА Потвърждение?".
- Поставете под струйника контейнер (капацитет: мин. 100мл).
- Натиснете бутона за потвърждение на избора: уреда започва да приготвя вода и на екрана се извежда надписа "Моля, изчакайте...".
- След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

В този момент филтъра е активен и указан на екрана със звездичка под параметъра "Монтиране филтър" в менюто и може да се продължи с използване на машината.

Смяна на филтъра

Когато екрана се изведе "СМЯНА ФИЛТЪР" или след изминаване на два месеца (виж датника), или когато не се използва уреда в продължение на 3 седмици, трябва да се пристъпи към смяна на филтъра:

- Извадете резервоара и изхабения филтър;
- Извадете новият филтър от опаковката и направете указаното в точките 4-5-6-7 на следващата точка.
- Поставете под струйника за топла вода, контейнер (капацитет: мин. 100мл).
- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
- Завъртете ръкохватката за избор докато докато на екрана се появи надписа "Смяна на филтъра".
- Натиснете бутона .
- На екрана се извежда надписа "Потвърждение?"
- Натиснете бутона за потвърждаване на избора.
- На екрана се извежда "ТОПЛА ВОДА, Потвърждение?";
- Натиснете бутона за потвърждаване на избора: уредът започва приготвяне на вода и на екрана се извежда надписа "Моля изчакайте."
- След приключване на приготвянето, уредът автоматично се връща на "Готово кафе".

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи с използване на машината.

Сваляне на филтъра

Когато искате да използвате уреда без филтър, той трябва да се извади и да се укаже че е изваден, направете следното:

- Извадете резервоара и изхабения филтър;
- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
- Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Сваляне филтър**";
- Натиснете бутона .
- На екрана се извежда надписа "Потвърждение?";
- Натиснете бутона за потвърждение и бутона за излизане от менюто.

ТЕНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Работна мощност :	1450W
Налягане:	15 бара
Макс.капацитет на резервоар за вода:	1,8 литра
Размери LxHxP:	238x345x430 MM
Дължина на захранващ кабел:	1,15 M
Тегло: 9.1 кг	
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g

Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент Stand-by 1275/2008;
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНТЕ РЕЗЕРВОАРА	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете директно, с натискане докрая докато чуete затваряне (сх.4).
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	Контейнера за утайка (A13) за кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе и почистете. След което го поставете обратно (сх.23). Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО КАФЕ РЕГУЛИРАЙТЕ МЕЛЯНЕТО	Мелянето е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече	Повторете приготвянето на кафе като завъртите ръкохватката за регулиране на мелянето (сх.11) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (вижте регулиране мелачката за кафе стр.236).
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	След почистването не е поставен в контейнера за утайка.	Издадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смляно кафе", но не е поставено предв.смляно кафе във фунията.	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете функцията пред.смляно
ПОЧИСТЕТЕ ВАРОВИКА	Указва че трябва да се извърши почистване на машината от варовик	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в точка „Почистване на котлен камък“ (стр.241).
НАМАЛЕТЕ ДОЗА КАФЕ	Използвано е много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварително смляното кафе.
НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера с кафе на зърна.
	Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на четчица съгласно описаното в точка „Почистване на фунията за поставяне на кафе“.
ПОСТАВЕТЕ ИНФУЗОРА	След почистването не е поставен инфузора.	Поставете инфузора, съгласно описаното в точка „Почистване на инфузора“ (стр.240).
ПОСТАВЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Резервоара не е правилно поставен.	Поставете правилно резервоара като го натиснете докрая.
ОБЩА АЛАРМА	Машината е много мръсна.	Почистете внимателно машината както е описано в точка „почистване“ (стр.15). Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обърнете към вервизен център.
СМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА	Омекотяващият филтър е износен.	Сменете филтъра или го издадете следвайки указанията в точка „Омекотяващ Филтър“ (стр.242).
КРЪГА Е ПРАЗЕН НАПЪЛНЕТЕ ГО <i>сменя се с</i> ТОПЛА ВОДА Потвърждение?	Водният кръг е празен.	Натиснете ОК и пуснете вода през струйника до регулиране на приготвянето.
НАТИСНЕТЕ БУТОНА CLEAN	Токущо е пригответено мляко и затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутона CLEAN (сх. 22) и го дръжте натиснат до запълване на линията за процес, която се появява на екрана заедно със съобщението “Извършва се Почистване”.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА	Струйника за вода не е поставен или е лошо поставен	Поставете до края струйника за вода (C3).
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнера за мляко не е поставен правилно.	Поставете контейнера за мляко докрая (сх. 19).

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описаният начин, трябва да се свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително загреяти.	Заотплете чашите като ги изплакнете с топла вода (Важно: може да се използва функцията топла вода). Активирайте загряване на чашите като измиете чашите в продължение на поне 20 минути за да се загреят.
	Инфузорът е изстинал поради изминали 2/3 минути от последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте инфузора с натискане на бутона  .
	Зададената температура на кафето е ниска.	От менюто задайте висока температура на кафето.
Кафето не е пълтно и е с малко пяна.	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе е включена (сх. 11). Въртете с една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (вижте точка „регулиране мелянето на кафе“, стр. 236).
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашина еспreso.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (сх. 11). Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (вижте точка „регулиране мелянето на кафе“, стр. 236).
Кафето не тече от едната или и двете дюзи на струйника.	Дюзите са запушени.	Почистете дюзите с клечки за зъби.
Млякото не изтича от тръбата.	Капакът на контейнерът за мляко е замърсен.	Почистете капака за мляко, както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
Млякото е с големи балони или изтича на пръски от тръбата или е с малко пяна.	Млякото не е достатъчно студено или не е частично обезмаслено.	Използвайте напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатът не е добър, сменете марката мляко която използвате.
	Ръкохватката за регулиране на пяната не е добре настроена.	Регулирайте съгласно указанията в точка "приготвяне на напитки с мляко".
	Капакът или ръкохватката на контейнера за мляко са мръсни.	Почистете капака и ръкохватката на контейнера за мляко, както е описано в раздела "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топлата вода / пара е замърсена.	Почистете дюзата както е описано в точка „Почистване на дюзата за топла вода / пара“.
Уредът не се включва	Щепселът не е поставен в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
	Кабела не е вкран до края на мястото му.	Проверете дали проводника е добре включен.
	Главният прекъсвач (A8) е изключен.	Поставете главният прекъсвач в позиция I (сх. 1).