

Прочетете внимателно тази книжка с инструкции, преди монтиране и използване на уреда. Само така можете да получите най-добри резултати и максимална безопасност при използване.

Описание на уреда (вижте стр. 3)

Следните термини ще се използват постоянно в последващите страници.

- A. Капак кана
- B. Отвори на струйника
- C. Капак на филтъра за леблебия
- D. Филтър за леблебия
- E. Кана
- F. Филтърен диск
- G. Уплътнение
- H. Фуния-филтър
- I. Диск приставка за половин кафетiera
- L. Топлогенератор
- M. Защитен клапан
- N. Електрически кабел
- O. Поставка
- P. Захранващ кабел
- Q. Команден пулт
- R. Екран
- S. Бутон програмиране:
 - актуален час (CLOCK)
 - час на автом.включване (ALARM)
 - поддържане на топлина (ON/OFF)
- T. Бутон за активиране или деактивиране авто.включване (ALARM)
- U. Бутон за избор на аромат (силен, лек, среден, силен)/ ЛЕБЛЕБИЯ
- V. Бутон включено/изключено с вграден индикатор
- W. Бутон за намаляване на часа
- X. Бутон за увеличаване на часа

Предупреждения за безопасност

- Тази машина е произведена за “приготвяне на кафе”. Да не се използва никога за други екстракти, какао на прах, лайка, други запарки или разтворими напитки: това може да доведе до запушване отворите на филтъра.
- По време на почистването, никога не потапяйте поставката и топлогенератора във вода: това е електрически уред.
- Внимавайте да не се изгорите с пръски вода или пара или при неправилно използване на уреда.
- По време на използване, не пипайте загряните повърхности на уреда. Използвайте бутоните или ръкохватката.
- След сваляне на опаковката, проверете целостта на апарата. При съмнения, не използвайте уреда а се обърнете към професионално квалифициран персонал.

- Опаковъчните части (найлонови пликове, разширен полистирол, друго) не трябва да се остават на достъпа на деца, предвид че са потенциален източник на опасност.
- Кафетieraта може да се пуска в действие, само свързана към електрическата мрежа, и не трябва никога да се пуска в действие върху включени готварски печки или котлони.
- Кафетieraта може да се използва само с доставената поставка.
- Никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце или крака.
- Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.
- За гарантиране безопасността на уреда, осигурете правилно действие на предпазният клапан. При повреда или съмнения, прекратете използването и се обърнете към оторизиран от производителя сервизен център. Всяка намеса на клапана, трябва да се извършва от персонал оторизиран от производителя.
- При повреда или лоша работа на уреда, го спрете и не го поправяйте. За извършване на ремонти, се обърщайте единствено към Технически Сервизен Център, оторизиран от производителя и изисквайте използване на оригинални резервни части. Неспазването на указаното по-горе, може да намали безопасността на уреда.
- Захранващият кабел на този уред, не трябва никога да се сменя от ползвателя, предвид че смяната изисква използване на специални инструменти. При повреда на кабела, или при необходимост от смяна, се обърщайте единствено към Сервизен Център, оторизиран от производителя, с цел избягване на всякакви рискове.

Приложение по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе или леблебия. Всяко друго приложение, следва да се смята за неправилно. Този уред не е подходящ за търговско приложение.

Производителя не отговаря за щети, свързани с неправилно използване на уреда. Този уред е предназначен само за домашна употреба, всяка друга употреба следва да се смята за неправилна и затова за опасна. Не се предвижда използване в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

Монтаж

- Поставете уреда на работен плот, далеч от кранчета за вода и мивки.
- Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това указано на табелата с данни на уреда. Свържете уреда само с един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 6А, и заземен по ефикасен начин. Производителя не носи отговорност за инциденти поради липса на заземителна инсталация.
- В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

ВАЖНО: При първоначално използване на кафетьерата, трябва да се измият всички приставки и всички вътрешни части, само с топла вода, и да се направят няколко кафета, които да се изхвърлят.

Как се приготвя кафе

При включване на поставката към електрическата мрежа, електронният контрол издава звуков сигнал на екрана се появява с мигане часа 00:00: може да се продължи с приготвяне на кафе и бе да се сверява часа.

- 1) Проверете дали кафетьерата е студена и я развийте, като държите топлогенератора с една ръка и с другата въртите каната в посока обратна на часовниковата (сх. 1).
- 2) Свалете филтърната фуния и, ако искате да пригответе цяла кафетiera, напълнете топлогенератора с прясна вода до капката  разположена най-високо (около 150мл) без да потапате предпазният клапан (виждащ с еотвѣре на топлогенератора) (сх. 2).
Ако, искате да пригответе половин кафетiera,, напълнете топлогенератора с вода до капката  разположена най-ниско (сх. 2).

СЪВЕТ: препоръчва се използване на прясна и неваровита вода. Солените или много варовити води, намаляват аромата: препоръчва се кафето да е на нивото на филтъра.

ВАЖНО: не използвайте кафемашината, без вода в топлогенератора или с топла вода, за да спестите време.

- 3) Поставете филтърната фуния на топлогенератора (сх. 3). Ако искате да пригответе половин кафетiera, поставете и дискът-приставка (I) във филтърната фуния (сх. 4).
- 4) Напълнете добре филтърната фуния с мляно кафе (около 20 гр. за приготвяне а цяла кафетiera) без да го пресиравате (сх. 5). Пълнете малко по малко, за да не се получи претъпване с мляно кафе.
- 5) Разнесете равномерно мляното кафе и ако се налага извадете кафето, което е в повече по ръба на филтъра.
ВАЖНО: използвайте мляно кафе с добро качество, със средна степен на мелане и опаковано за мока кафе.
- 6) Завийте добре кафетьерата, но без да претягате, като

държите топлогенератора с една ръка и с другата въртите каната по посока на часовниковата стрелка, като избягвате да се опирате на дръжката.

ВАЖНО: за избягване на опасни прѣски от гореща вода, никога не пускате в действие кафетiera когато филтърният диск (F) не е правилно поставен.

- 7) Поставете кафетiera на поставката (сх. 6). Затворете капачето (A).
- 8) При приготвяне на цяла кафетiera, може да се избере аромата на кафето, с натискане на бутон .



Функцията Аромат е ефикасна при спазване на количествата на водата и кафето на прах, указани погоре.

Включване на ръка

- Натиснете бутона  включено/изключено  Вграденият индикатор указва, че кафетiera е включена.
- Кафето започва да изтича след няколко минути.
- При приключване на приготвянето, на екрана се получава надписа "END" и се издават 3 звукови сигнала. Индикаторът "включено/изключено" изключва (когато функцията за поддържане на топлина не е активна).
За изтриване на надписа "END" натиснете някой от бутоните или изчакайте няколко минути, за извеждане на актуалния час.

Поддържане на топло

След приготвяне на кафето, може да се поддържа на топло за около 30 минути, като го оставите на поставката.

За активиране/деактивиране на тази функция, натиснете и задръжте натиснат бутон **P** за няколко секунди, докато на екрана се появи надписа On (активирана) или Off (деактивирана). Когато функцията е активирана, на края на приготвянето, остава изведен надписа END и вграденият индикатор в бутон  остава да свети, през цялото време през което уредът поддържа кафето на топло. Ако искате да прекъснете функцията, натиснете бутон  : индикаторът изключва и на екрана се извежда избраният час. Ако се свали кафетiera от поставката за около 2 минути, поддържането на топло автоматично изключва. Имайте предвид че, загрялото кафе губи характерния си аромат.

Програмирано автоматично включване

Тази функция позволява програмиране на часа за авто. Включване на уреда, например вечерта за следващата сутрин.

Действайте по следния начин:

Задайте точният час

- 1) Натиснете бутон **P**: на екрана се появява надписа **CLOCK**.
- 2) Натиснете бутон **+** или бутон **-** до избиране на точния час, след което отпуснете бутон. След няколко секунди, часа престава да мига и е програмиран.

Важно: Не може да се променя часа, когато е активиран програмирано включване.

Програмиране часа за включване

- 1) Натиснете два пъти бутон **P**: на екрана се появява надписа **ALARM**.
- 2) Натиснете бутон **+** или бутон **-** до избиране на точния час, след което отпуснете бутон. След няколко секунди, часа престава да мига и е програмиран. След още няколко секунди на екрана се появява отново актуалния час.

Важно: Не може да се променя часа за програмирано включване, когато е активирано програмирано включване.

Внимание: Заданията за авто.включване се губят, при изключване на електрическото захранване за повече от 1 минута.

За активиране на автом.включване, подгответе кафетиевата както е показано по-горе, поставете я на поставката и натиснете бутон ; на екрана се появява надписа "ALARM".

- На програмирания час, уредът издава няколко "бийп", изчезва надписа **ALARM** и се включва вграденият индикатор на бутон  и указва, че уреда започва да приготвя кафе.
- Ако не е налята вода в топлогенератора или ако кафетиевата не е поставена на поставката, се появява надписа "H2O" и едновременно с това уреда издава продължителен бийп сигнал.

На края на инфузията

- При приключване на инфузията, разбъркайте кафето преди да го сервира, за да уеднакви плътността му.
- Не вадете мока кафемашината от поставката докато на екрана не се появи надписа "END".

Съвет: за получаване на топло кафе, се препоръчва спазване нивата на водата, указани на топлогенератора. Когато по-малко количество вода, се препоръчва да се държи за няколко минути кафетиевата на поставката.

- При приключване на инфузията, на екрана се извежда актуалния час и после, след 5 минути на неизползване, уредът изключва. Ако часът не е зададен, остава да свети.

Как да приготвим леблебя

Да се използва само леблебя за мока кафемашина, а не за кафемашини за еспreso или разтворимо.

- 1) Проверете дали кафетиевата е студена и я развийте, като държите топлогенератора с една ръка и с другата въртите каната в посока обратна на часовниковата (сх. 1).
- 2) Свалете филтърната фуния и, напълнете топлогенератора с прясна вода до капката  разположена най-високо, без да потапяте предпазният клапан (виждащ се отвътре на топлогенератора) (сх. 2)
- 3) Поставете филтърната фуния на топлогенератора (сх. 3).
- 4) Напълнете леблебия за мока във филтъра, без да го преплъвате и пресираще (сх. 5). Пълнете малко помалко, за да не се получи преплъване с мляно кафе.
- 5) Завийте добре кафетиевата, но без да претягате, като държите топлогенератора с една ръка и с другата въртите каната по посока на часовниковата стрелка, като избягвате да се опирате на дръжката.
- 6) Поставете специалния филтър за леблебия (сх. 7) като го натиснете докрай.
- 7) Поставете кафетиевата на поставката (сх. 6). Затворете капачето (A).
- 8) Изберете функцията ЛЕБЛЕБИЯ, с натискане на бутон .



- 9) Натиснете бутон включено/изключено  за започване на приготвянето. Уредът започва с приготвянето.



Почистване и поддръжка

- Преди започване на операциите по почистване, изчакайте кафетиевата да изстине добре след използване.
- Периодично проверявайте да не са запушени отворите на струйника. Почиствайте ги с помощта на шиш (сх. 8).
- С времето уплътнението (G) и фунията (H) остаряват: при наличие по тях на следи от износване или увреждане, трябва да се заменят. Използвайте уплътнения и фунии, които може да закупите от оторизирани технически сервисни центрове или при всички случаи еднакви с доставените.
- От време на време, проверявайте дали са запушени отворите на филтърния диск, ако е така ги почистете с помощта на шиш (сх. 9).
- **НЕ МИЙТЕ КАФЕТИЕРАТА В МИЯЛНА МАШИНА.**
- За почистване на топлогенератора, на клапана и на поставката, не използвайте разтворители и абразивни препарати. Трябва само да ги почистите с влажна кърпа, внимавайки да не навлезе вода в кабела.

Забележка: при сваляне на филтърния диск за операциите

по почистване или смяна на уплътнението, след което не забравяйте (преди използване на кафетурата) да го поставите правилно за избягване на опасни пръски от топла вода.

Не изплаквайте топлогенератора на чешмата и в никакъв случай не потапайте във вода.

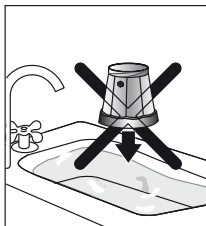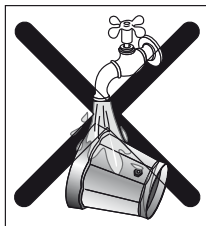

- След приготвяне на леблебията, изплакнете каната с течаща вода, отворете филтъра за леблебията (сх. 10) и го изплакнете под течаща вода (сх. 11).

Технически данни

Напрежение/честота	220-240 V ~ 50/60 Hz
Работна мощност:	550W
Размери (Дълж.х Дълб. х Вис.):	194x127x219mm
Дължина на кабела:	0,98 m
Тегло:	1,01 кг

Уредът отговаря на следните директиви СЕ:

- Директива Ниско Напрежение 2006/95/СЕ и последващите поправки;
- Директива EMC 2004/108/СЕ и последващите поправки;
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.

Изхвърляне



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЕ
Кафето не тече	Няма вода в топлогенератора	Напълнете топлогенератора с прясна вода
Много време минава преди кафето да започне да тече	Използваното кафе не е от точния вид	Използвайте мляно кафе за мока кафе
	Филтърният диск е запушен	Почистете филтърният диск както е указано в точка "Почистване и поддръжка"
Кафето тече по ръбовете на топлогенератора	Кафето е пресирано	Не пресиравате мляното кафе
	Филтърният диск е запушен	Почистете филтърният диск както е указано в точка "Почистване и поддръжка"
	Каната не е добре завита на топлогенератора	Завийте добре
На екрана се появява надписа "H2O"	Уплътнението е изгоряло или разкъсано	Сменете уплътнението
	Не е налята вода	Напълнете топлогенератора
	Кафетурата не е добре поставена на поставката	Проверете дали топлогенератора е включена с кабела докрая
	Уредът е спрял по време на приготвяне	Не прекъсвайте фазата по загряване
	Топлогенератора е много горещ	Изчакайте топлогенератора да се охлади.
		Използвайте студена вода