

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	202	Промяна на количеството	209
Символи използвани в настоящите инструкции	202	ПОЧИСТВАНЕ.....	209
Букви в скоби	202	Почистване на машината	209
Проблеми и Ремонти	202	Почистване на контейнера за утайка от кафе	210
БЕЗОПАСНОСТ	202	Почистване на ваничката за събиране на капки	210
Основни указания за безопасност	202	Почистване на машината отвътре	210
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	202	Почистване на резервоара за вода	210
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	203	Почистване на дюзите на струйника за кафе	210
ОПИСАНИЕ	203	Почистване на фунията за поставяне на предварит.	
Описание на уреда	203	смяно кафе	210
Описание на контейнера за мляко	203	Почистване на инфузорът	210
Описание на пулта за управление	203	Почистване на контейнера за мляко	211
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	203	ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК	211
Проверка на уреда	203	ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	212
Монтиране на уреда	203	Измерване твърдостта на водата	212
Свързване на уреда	204	Задаване твърдостта на водата	212
Първоначално пускане в употреба на уреда	204	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	212
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	204	СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА	213
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	204	ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	213
ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО.....	205	РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	214
Почистване от котлен камък	205		
Задаване на езика	205		
Енергоспестяване	205		
Настройка на часа	205		
Автоматично включване	205		
Автоматично изключване	205		
Задаване на температурата	206		
Статистическа функция	206		
Фабрични стойности (ресет)	206		
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ.....	206		
Избор на аромата на кафето	206		
Избор на количеството кафе в чашата	206		
Персонализиране на количеството на "моето кафе"	206		
Регулиране мелянето на кафе	207		
Съвети за получаване на по-топло кафе:	207		
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна	207		
Приготвяне на кафе с използване на предварително			
смяно кафе	207		
ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	208		
Напълнете и поставете контейнера за мляко	208		
Приготвяне на капучино	208		
Приготвяне на мляко на пяна	208		
Почистване на контейнера за мляко след всяко			
приготвяне	208		
Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата ..	209		
ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА.....	209		
Приготвяне	209		

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино "ESAM5500". Пожелаваме Ви приятни минути с вашият нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за поражения от електрически удар с опасност за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за щети или повреждане на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния.



Важно :

С този символ, се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 213 и "Разрешаване на проблеми" на стр. 214.

Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, защото така може да го повредите.
- Запълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда на поз.0 (сх. 1).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.



Внимание!

Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.



Внимание!

Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Опасност! Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всяко друго използване, следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели. Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Ръкохватка за регулиране степента на меляне.
- A2. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A3. Контейнера за кафе на зърна
- A4. Фуния за поставяне на предв. смляно кафе
- A5. Поставка мярка
- A6. Поставка за чашки
- A7. Резервоар за вода
- A8. Инфузор
- A9. Ваничка за събиране на утайка от кафе
- A10. Поднос чаши
- A11. Ваничка за събиране на капки
- A12. Люк инфузор
- A13. Водачът за кафе
- A14. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A15. Дюз за топла вода и пара
- A16. Команден пулт
- A17. Захранващ кабел
- A18. Главен прекъсвач
- A19. Струйник за топла вода
- A20. Мярка дозатор
- A21. Четка за почистване

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - В)

- B1. Бъркалка за млякото
- B2. Ръкохватка на контейнера за мляко
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за улавяне на млякото
- B5. Тръба за изтичане на мляко на пяна
- B6. Капак с приставка за бъркане на млякото

Описание на пулта за управление

(стр. 3 - С)

- C1. Екран: водач за клиента при използване на уреда
- C2. Бутон  : за приготвяне на една чаша кафе еспreso.
- C3. Бутон  : за приготвяне на две чаши кафе еспreso.
- C4. Бутон  : за приготвяне на топла вода.
(При влизане в МЕНЮ за програмиране, действа като бутон "OK": натиска се за потвърждение на избраният параметър).
- C5. Индикатори: за указване на извършвани задания, съобщения за повреда или необходимост от извършване на поддръжка.
- C6. Бутон **CAPPUCCINO**: за приготвяне на капучино или мляко на пяна.
- C7. Ръкохватка за избор: завъртете за избиране желаното количество кафе.
(При влизане в МЕНЮ програмиране: завъртете за избиране на желата функция).
- C8. Бутон за избиране на аромат  : натиснете за избиране аромата на кафето.
- C9. Бутон  : за извършване на изплакване.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, действа като бутон "ESC": натиска се за излизане от избраната функция и връщане към основното меню).
- C10. Бутон **P**: за влизане в меню програмиране.
- C11. Бутон  : за включване или изключване на машината.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние, и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние, от поне 15см над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди. Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него. Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.

- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт, със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това указано на табелата с данни, отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А, и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първоначално пускане в употреба на уреда



Важно:

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата описана в раздел "Програмиране на твърдостта на водата" (стр. 212).

1. Свържете уреда към електрическата мрежа и натиснете на поз. I (сх. 1) главният прекъсвач, разположен отзад на уреда.

Трябва да изберете желаният език (езиците се менят на около 2 секунди):

2. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутона **OK** > (сх.2). След запаметяване на езика, на екрана се появява съобщението: "български зададен" (bulgarian set).

Продължете с извършване на инструкциите, указани на екрана на уреда:

3. "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!" (Fill tank!) извадете резервоара за вода, напълнете го с прясна вода до линията MAX, и поставете резервоара (сх. 3).
4. "Поставете струйника за вода и натиснете OK": Проверете дали струйника за топла вода е поставен на дюзата и поставете под него контейнер (сх. 4) с минимална вместимост от 100мл. Натиснете бутона **OK** > (сх. 2). На екрана се появява надписа "Моля изчакайте", а уреда започва да пуска изтичане на топла вода през струйника.

Машината приключва процедурата по първоначално пускане, след което се появява съобщението "Извършва се изключване, Моля изчакайте" и уредът изключва.

В този момент кафемашината е готова за нормална употреба.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач, разположен отзад на уреда е на позиция I (сх. 5).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на заграване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дъзките на струйника за кафе, изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки. Пазете се от докосване до струите вода, опасност от изгаряния.

- За включване на уреда, натиснете бутона (сх. 6): на екрана се появява съобщението "heat up, please wait..." (заграване, моля изчакайте...).

След приключване на заграването, уредът показва друго съобщение: "rinsing, please wait..." (изплакване, моля изчакайте...); по този начин, освен че става заграване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загрее.

Уредът е в температура когато на екрана се появи съобщението "ГОТОВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, Нормален аромат".

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За избягване повреда на уреда, винаги натискайте бутона за извършване на изключване.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе изтича малко топла вода.

Пазете се от докосване със струите вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона (сх. 6). Уредът извършва едно изплакване и след това изключва.



Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, натиснет и главният прекъсвач на позиция 0 (сх. 1).

Не натискайте главният прекъсвач на поз.0 когато уредът е включен.

ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с бутон **P**; параметрите избираеми от менюто са: Почистване от котлен камък, Задаване на езика, Енергоспестяване, Настройка на часа, Автоматично включване, Автоматично изключване, Задаване на температурата, Твърдост на водата, Статистика, Фабрично стойности.

Почистване от котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка на стр. 211.

Задаване на езика

Когато желаете промяна на езика на екрана, действайте по следния начин:

1. Натиснете бутон **P** за влизане в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Задаване на език";
3. Натиснете бутон **OK** >  ;
4. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи желаният език;
5. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение;
6. След което натиснете бутон  < **ESC** за излизане от менюто.

Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

1. Натиснете бутон **P** за влизане в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Енергоспестяване";
3. Натиснете бутон **OK** >  : на екрана се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране?";
4. Натиснете бутон **OK** >  за активиране или деактивиране на функцията  < **ESC** или натиснете за излизане от менюто.

При активиране на функцията, на екрана се появява, след около 1 минута на неизползване, надписа "Енергоспестяване".



Важно!

В режим на "Енергоспестяване" до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

Настройка на часа

Когато искате да настроите часа на екрана, направете следното:

1. Натиснете бутон **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато се появи надписа "Настройка на часа" (Set time);

3. Натиснете бутон **OK** >  на екрана мигат часовете ;
4. Натиснете бутон **OK** >  за промяна на часовете;
5. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение: на екрана мигат минутите;
6. Завъртете ръкохватката за избор за промяна на минутите;
7. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение.
8. След което натиснете бутон  < **ESC** за излизане от менюто.

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може бързо да се приготви кафе.



Важно!

За активиране на тази функция, **трябва часът да бъде правилно зададен.**

1. Натиснете бутон **P** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Деактивирано Автом. включване";
3. Натиснете бутон **OK**: на екрана се появява надписа "Активиране?";
4. Натиснете бутон **OK** >  : на екрана мигат часовете;
5. Завъртете ръкохватката за избор за промяна на часовете;
6. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение: на екрана мигат минутите;
7. Завъртете ръкохватката за избор за промяна на минутите;
8. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение: на екрана се появява "Активирано Автомат.включване";
9. Натиснете след това бутон  < **ESC** за излизане от меню програмиране: на пулта светва символа AUTO за указване че е програмирано автомат.включване.

За изключване на функцията:

1. Натиснете бутон **P** за влизане в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появява надписа "Активирано авто. включване";
3. Натиснете бутон **OK** >  : на екрана се появява надписа "Деактивиране?";
4. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение;
5. След което натиснете бутон  < **ESC** за излизане от менюто: на пулта не се извежда надписа AUTO.

Автоматично изключване

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете бутон **P** за да влезете в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Автомат.изключване";
3. Натиснете бутон **OK** >  ;
4. Завъртете ръкохватката за избор докато се появи броя на

часовете за желана работа (15 или 30 минути, или след 1, 2 или 3 часа);

5. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение;
6. След което натиснете бутон  < **ESC** за излизане от менюто.

По този начин е препрограмирано автоматичното изключване.

Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, направете следното:

1. Натиснете бутон **P** за влизане в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Задаване Температура";
3. Натиснете бутон **OK** > ;
4. Завъртете ръкохватката за избор докато се изведе на екрана желаната температура (ниска, средна или висока);
5. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение;
6. След което натиснете бутон  < **ESC** за излизане от менюто.

Задаване твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка на стр. 212.

Статистическа функция

С тази функция се извеждат статистическите данни на машината. За извеждането им, направете следното:

1. Натиснете бутон **P** за влизане в меню програмиране;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Статистика";
3. Натиснете бутон **OK** > ;
4. Завъртете ръкохватката за избор, може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко почиствания от котлен камък са направени;
 - колко литра вода са приготвени общо;
 - колко пъти е сменян филтъра за вода.
5. Натиснете 2 пъти бутон  < **ESC** за излизане от менюто.

Фабрични стойности (ресет)

С тази функция се възстановяват всички задания от менюто и всички програмирования на количествата, с връщане на фабричните стойности (без езика, който остава зададеният).

1. Натиснете бутон **P** за влизане в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор на екрана се появи "Фабрични Стойности";
3. Натиснете бутон **OK** > ;
4. На екрана се извежда надписа "Потвърждение?";
5. Натиснете бутон **OK** >  за потвърждение и излизане.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избор на аромата на кафето

Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

-  Много Слабо Кафе
-  Слабо Кафе
-  Нормално Кафе
-  Силно Кафе
-  Много Силно Кафе

За смяна на аромата, натиснете със задържане бутон  (сх.7) докато на екрана се появи желният аромат.

Избор на количеството кафе в чашата

Машината е предварително фабрично зададена за автоматично приготвяне на нормално кафе.

За избиране количеството на кафето, завъртете ръкохватката за избор докато се включи съответният индикатор на количеството желано кафе (сх. 8):

Избор на кафе	Еспreso (мл)
МОЕТО КАФЕ 	Програм. От 20 до 180
КЪСО 	≈40
НОРМАЛНО 	≈60
ДЪЛГО 	≈90
МНОГО ДЪЛГО 	≈120

Персонализиране на количеството на "моеото кафе"

Машината е фабрично зададена за приготвяне на 30мл от "моеото кафе". Когато искате да промените този избор, направете следното:

1. Поставете чаша под дюзата за изтичане на кафе (сх.9).
2. Завъртете ръкохватката за избор (C7) докато светне индикатор .
3. Натиснете бутон за приготвяне на 1 чаша  (сх. 10) докато на екрана се появи съобщението "1 МОЕТО КАФЕ Програ. количество и машината започва да приготвя кафе; след което отпуснете бутон.
4. Когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете отново бутон .

В този момент количеството е програмирано съгласно новото задание.

Регулиране мелянето на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено, за постигане на правилно изтичане на на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка степента на мелане (сх. 11).



Важно!

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

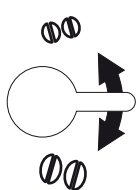

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 1(=по-fino мляно кафе).

За да не се получава изтичане на кафе на капки, завъртете в посока на часовниковата стрелка с не повече от една степен към цифрата 7 (=по-едро смляно кафе).

Ефекта от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за получаване на по-топло кафе:

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете изплакване, преди приготвянето с натискане на бутона за избиране на функцията "Изплакване": от струиника тече топла вода, която загрева вътрешната верига и по този начин, кафето изтича по-топло;
- активирайте загряване на чашите и задръжте чашите докато се загреят;
- задайте от менюто, по-висока температура.
- задайте от менюто по-висока температура.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите за кафе изтича малко топла вода, която се събира във ваничката за събиране на капки поставена отдолу. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

- Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12).
- Поставете под чукура за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 9);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 13).
- Наведете струиника за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 14).
- Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша или 2 чаши) (сх. 10 и 15).
- Приготвянето започва и на екрана се появяват избраната дължината и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на приготвянето (сх.16).

След приключване на подготовката, уредът е готов за ново използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спряна, по всяко време, с натискане на един от бутоните за приготвяне (или).
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задръжите натисната (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе (или).

След приключване на подготовката, уредът е готов за ново използване.



Внимание!

Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "Разрешаване на проблеми" (стр. 214).

По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в точката "Съобщения извеждани на екрана".

Приготвяне на кафе с използване на предварително смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси, това може да повреди машината.
- Никога не поставяйте мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.

1. Натиснете със задържане бутона  (сх. 7) докато на екрана се изведе с мигане "Предв.смялно".
2. Поставете във фунията равна мярка предв.смялно кафе (сх. 17).
3. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе.
4. Натиснете чашата за приготвяне на 1 чаша  (сх. 10).
5. Приготвянето започва и на екрана се появява избраната дължина и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на приготвянето.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО



Важно!

Когато е активиран режима енергоспестяване, за приготвяне на гореща вода и пара са необходими няколко минути изчакване, преди започване на приготвяне на напитка.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Завъртете капака на контейнера за мляко в посока на часовниковата стрелка до преминаване на достатъчно устойчиво съпротивление и свалете капака (сх. 18).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество, като не преминавате отметката MAX за ниво, указана на контейнера (сх.19).



Важно!

За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C). За избягване на получаване на мляко с малко пяна, или с големи мехури, винаги почиствайте струйника както е описано в точка "Почистване на струйника след използване". на стр. 211

3. Проверявайте дали тръбата за увеличаване на млякото, е добре поставена, на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (стр. 20).
4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко и го завъртете в посока обратна на часовниковата докато го стегнете.
5. Свалете струйника за топла вода от дюзата (сх.21).
6. Поставете като пристигатите до края контейнера към дюзата (сх. 22): машината издава звуков сигнал (когато функцията за звуков сигнал е активирана).
7. Поставете достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко на пяна. За използване на по-високи чашки/чаши, повдигнете капака на съответната ваничка, разположена на поставката за чаши (сх. 23).
8. Следвайте указанията включени по-долу за всяка отделна

функция.

Приготвяне на капучино

1. След като поставите контейнера за мляко, поставете бъркалката за разбиване на мляко между надписите **КАПУЧИНО** и **КАФЕ С МЛЯКО** отпечатани на капака на контейнера за мляко.
Може да се регулира количеството на пяната: с преместване леко регулатора към надписа **КАФЕ С МЛЯКО** се получава по-плътен каймак. А с преместване към надписа **КАПУЧИНО** се получава по-малко плътен каймак.
2. Натиснете бутона **КАПУЧИНО** (сх. 24). На екрана се появява съобщението "Капучино". След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за мляко и запълва чашата отдолу. Изтичането на мляко прекъсва автоматично след което започва изтичане на кафе.



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко или кафе, натиснете бутона **КАПУЧИНО**.

Приготвяне на мляко на пяна

1. След поставяне на контейнера за мляко, поставете бъркалката за мляко в зависимост от желаното количество пяна (вижте указанията в предишната точка).
2. Натиснете два пъти бутона **КАПУЧИНО** (сх. 24): на екрана се появява съобщението "Мляко на пяна" и след няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за мляко и напълва чашата отдолу.



Важно!

Ако искате да прекъснете приготвянето на мляко на пяна, натиснете веднъж бутона **КАПУЧИНО**.

Почистване на контейнера за мляко след всяко приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна (B5) изтича малко гореща вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

Когато на екрана се появи с мигане надписа "Натиснете бутона **CLEAN** (ПОЧИСТВАНЕ)" (след всяко използване на функциите мляко):

1. Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага изпразване на контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна;
3. Натиснете бутона **"CLEAN"** (ПОЧИСТВАНЕ) (сх. 25) и го

задръжте натиснат до запълване на линията за процеса, която се появява заедно със съобщението "В процес на почистване".

4. Сваляйте контейнера за мляко и винаги почиствайте дюзата с помощта на гъба (сх. 26).



Важно!

- Когато на екрана се изведе съобщението "Натиснете бутона CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)" с мигане, може да се продължи с приготвяне както на кафе така и на мляко; когато трябва да пригответе повече чаши с напитки с мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последната приготвена напитка.
- Млякото, което е останало в контейнера за мляко може да се съхранява в хладилника.
- Понякога за извършване на почистване, трябва да се изчака машината да загрее, като държите натиснат бутона CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ).

Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата

Машината е фабрично зададена за приготвяне на стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чаша под отворите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко.
2. Натиснете бутона капучино, докато на екрана се появи надписа "Мляко за **КАПУЧИНО** Програмирано количество".
3. Отпуснете бутона. Машината започва да приготвя мляко.
4. След достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутона.
5. След няколко секунди, машината започва да приготвя кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "Кафе Програмирано Количество".
6. Когато количеството кафе в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно бутона **КАПУЧИНО**. Приготвянето на кафе прекъсва.

В този момент машината е програмирана за новото зададено количество.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Спрете приготвянето на топла вода, както е описано по-долу, когато чашата е пълна. Струйника за капучино загрева по време на приготвянето и затова трябва да се хваща само черната ръкохватка.

1. Проверете дали струйника за топла вода е поставен правилно (сх.4).

2. Поставете контейнер под струйника (по-близо за избягване на пръски).
3. Натиснете бутона (сх.2). На екрана се появява съобщението "Топла Вода".
4. От струйника изтича вода: изтичането прекъсва автоматично след около 250 мл.
5. За прекъсване на ръка изтичането на топла вода, натиснете отново бутона .



Важно!

- Ако е активирана функцията пестене на енергия, уредът може да мига няколко секунди, преди започване на приготвянето.

Промяна на количеството

Машината е фабрично зададена за приготвяне на около 250мл топла вода. Когато искате да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Поставете контейнер под струйника.
2. Натиснете и задръжте натиснат бутона **ОК** > докато на екрана се появи съобщението "Прогр.Количество Топла Вода".
3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете бутона веднъж бутона **ОК** > .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A9),
- ваничка за събиране на капки (A11),
- вътрешността на машината, достъпна само след отваряне на люка за обслужване (A12),
- резервоар за вода (A7),
- дюзи за струйника за кафе (A14) и дюзата за топла вода (A15),
- фунията за поставяне на предварително смляно кафе (A4),
- инфузор (A8),
- контейнер за мляко (B),
- команден пулт (C).



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (B).

- Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надписа "изпразнете контейнера за утайка от кафе!", се налага да бъде изпразнен и почистен. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана е изведено предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе. Уредът указва, че трябва да се изпразни контейнера дори когато не е пълен, когато са изминали 72 часа от първото извършено приготвяне (за да може отчитането на 72 та часа да се извърши правилно, машината не трябва никога да се изключва от главният прекъсвач на поз. 0).

За извършване на почистването (при включена машина):

- Отворете люка за обслужване от задната част (сх.27), извадете ваничката за събиране на капки (сх. 28), изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното: четчицата в доставката разполага със шпатула подходяща за тази операция.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, **е задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на следващите кафета, контейнера за утайка от кафе да се запълни повече от предвиденото и това да доведе до запушване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки не бъде редовно изпразвана, то водата може да изтече от дъното отвътре или отстрани на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.38). Преди този индикатор да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Отворете люка за обслужване (сх. 27);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 28);
3. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за

утайка от кафе (A9) и ги измийте;

4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе;
5. Затворете люка за обслужване.

Почистване на машината отвътре



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване") и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. В никакъв случай не потопявайте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (докъдето се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагвания от кафе с четчицата в доставката и гъба.
2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 31).

Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца), резервоара за вода (A7) с влажна кърпа и деликатен почистващ препарат.
2. Изплакнете внимателно резервоара за вода, след като сте отстранили всички остатъци от почистващ препарат.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почистете дюзите за изтичане на кафе, ползвайки гъба или кърпа.
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (сх. 30).

Почистване на фунията за поставяне на предварит. смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката.

Почистване на инфузорът


Инфузорът (A8) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузора не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването ("Изключване").

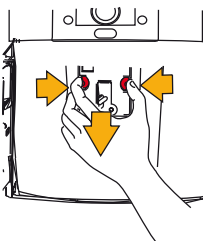

- Отворете люка за обслужване (сх. 27) разположен отдясната страна.
- Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (сх.28).
- Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън.




Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА–

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.


- Потопете инфузортъ за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
- След почистването, поставете отново инфузора, като го

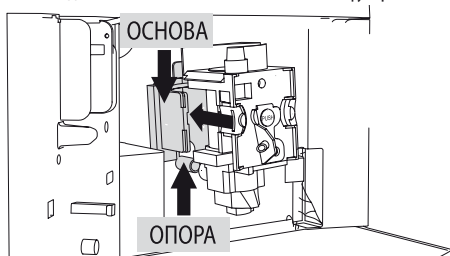

наденете на приставката и на опората отдолу; натиснете върху надписа PUSH докато чуете щракване на езичето.




Важно!

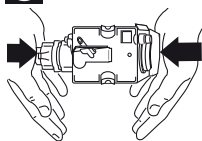

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната

страна, както е показано на схемата.

- След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
- Поставете отново ваничката за събиране на капки, с контейнера за утайка от кафе.
- Затворете люка за обслужване.

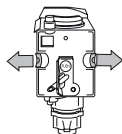

Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:

- Завъртете капака на контейнера за мляко в посока на часовниковата стрелка и го извадете.
- Извадете тръбата за приготвяне и тръбата за улавяне.



- Извадете бъркалката дърпайки я навън.

- Измийте внимателно всички части с топла вода и деликатен почистващ препарат.

Може да се мият и миялни машини всички части и контейнера, като ги поставите на горният кош на миялната машина.

Обърнете специално внимание за това, върте в отворите и по каналчето, на тънкия връх на бъркалката са не останат остатъци от мляко.

- Проверете и тръбата за улавяне и тръбата за приготвяне да не са запушени с остатъци от мляко.
- Монтирайте отново бъркалката, тръбата за приготвяне и тръбата за улавяне на мляко.
- Поставете отново капака на контейнера за мляко, като въртите по посока обратна на часовниковата стрелка за да го закачите.

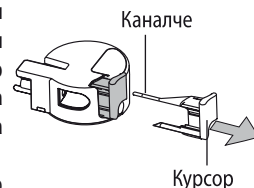

ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение "DESCALE!" (почистване от котлен камък!).



Внимание!

Препаратът за почистване от котлен камък съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазване на указанията за безопасност на производителя, указани на опаковката на препарата за почистване от котлен камък и указанията свързани, с това което трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, очите.



Важно!

Използвайте единствено препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Освен това, гаранцията не важи и когато почистването не се извършва редовно.

- Включете машината.
- Влезте в меню програмиране с натискане на бутон **P**.
- Изберете с натискане на бутон **OK**. На екрана се появява "Почистване от котлен камък": натиснете отново **OK** за

активиране на функцията.

4. На екранът се появява надписа "Поставете препарата за котлен камък. Потвърждение?"
5. Преди потвърждение изпразнете напълно резервоара за вода (A13); изпразнете ваничката за събиране на капки (A16) и контейнера за утайка и ги поставете отново. Налеите в резервоарът за вода препарат за почистване на варовик, разтворен с вода (като спазвате съотношенията, указани на опаковката на препарата за почистване) и го поставете отново. Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5 Литра.



Внимание! Опасност от изгаряния

От струйника изтича топла вода съдържаща киселини. Внимавайте да не се докоснете до пръските вода.

6. Потвърдете с натискане на бутона **OK**.
7. На екранът се появява съобщението "Извършва се почистване от котлен камък..." Програмата за почистване от варовкотлен камък се активира и течният препарат за почистване от котлен камък изтича от струйника за вода. Програмата за почистване от котлен камък, изпълнява автоматично цялата поредица от периодични изплаквания, за отстраняване остатъците от котлен камък, отвътре на машината за кафе.

След около 30 минути, на екранът се появява съобщението "Изплакване НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА".

8. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоарът за вода, изпразнете го с течаша вода, напълнете го с чиста вода и го поставете обратно: На екранът се извежда съобщението "Изплакване Потвърждение?".
9. Изпразнете контейнера за събиране на разтвора на препарата за почистване от котлен камък и го поставете отново празен под струйника за капучино.
10. Натиснете бутонът **OK** за да започнете изплакване. От струйника изтича топла вода и на екранът се появява съобщението "Изплакване".
11. Когато резервоарът за вода е напълно изпразнен, на екранът се появява съобщението "Край на Изплакване, Потвърждение".
12. Натиснете бутонът **OK**: уредът изключва За да го включите отново, натиснете бутонът

Преди включване на уреда с натискане на бутона , не забравяйте да изсипете отново ваничката за събиране на капки.

ПРОГРАМИРАНЕ ТЪВРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата. Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, на база реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от котлен камък.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) включен в доставката.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ва степен на твърдост.

мека вода



не много твърда вода



твърда вода



много твърда вода



Задаване твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **P** за влизане в меню програмиране.
2. Завъртете ръкохватката докато на екрана с епоияв надписа "Твърдост на водата".
3. Потвърдете избора с натискане на бутона **OK** >
4. Завъртете ръкохватката за избор до задаване на броя отчетени квадратчета от реактивната лентичка (вижте сх. в предишната точка).
5. Натиснете бутона **OK** за потвърждаване на заданието.
6. Натиснете бутона < **ESC** за излизане от менюто.

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото задание за твърдостта на водата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Работна мощност:	1450W
Налигане:	15 бара
Макс.капацитет на реазервоар за вода:	1,7 литра
Размери LxHxP:	284x374x441 мм
Дължина на захранващ кабел:	1,5 м
Тегло:	9,1 кг.

Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна: 150 гр.

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент Stand-by 1275/2008;
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на

Европейски правилник 1935/2004.

ИЗВЪРЯНЕ



Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не извъряйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА

ИЗВЕДЕНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕНЕ РЕЗЕРВОАРА	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете до края така, че да се застопори.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО НАСТРОЙТЕ МЕЛАЧКАТА Поставете Накрайника за Вода и Натиснете ок	Мелянето е много фино и кафето изтича много бавно или въобще не изтича.	Повторете приготвянето на кафе като завъртите ръкохватката за регулиране на мелянето на степени към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен.
ПОСТАВЕТЕ НАКРАЙНИКА ЗА ВОДА	Струйникът за вода не е поставен или е поставен неправилно	Поставете контейнерът за мляко до края.
ИЗПРАЗНЕНЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ	Контейнерът за утайка от кафе е пълен или са изминали повече от 3 дни от приготвянето на първото кафе (тази функция осигурява правилна хигиена на машината).	Изпразнете контейнера за утайка от кафе и почистете. След което го поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ	След почистването не е поставен контейнера за утайка от кафе.	Отворете люка за обслужване, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНОСМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията.	Поставете предв.смяно кафе във фунията или изключете избора на функцията предв.смяно.
ПОЧИСТЕТЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК	Указава, че се налага извършване на почистване от котлен камък на машината.	Налага се бързо изпълнение на програма за почистване от котлен камък, описана в раздела "Почистване от котлен камък".
НАМАЛЕТЕ ДОЗИТЕ КАФЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-слаб аромат или намалете количеството на предв.смяно кафе.
НАПЪЛНЕНЕ КОНТЕЙНЕРА С КАФЕ НА ЗЪРНА	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера с кафе на зърна.
	Фунията за предв.смяно кафе е запушена.	Изпразнете фунията, както е описано в раздела "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА ИНFUЗОР	След почистването, инфузорът не е поставен.	Поставете инфузорът, съгласно описанието в раздел "Почистване на инфузора".
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнерът за мляко не е поставен правилно.	Поставете контейнерът за мляко до края
ЗАТВОРЕТЕ ЛЮКА	Люкът за обслужване е отворен.	Затворете обслужващият люк.
НАТИСНЕТЕ БУТОНА CLEAN (ПОЧИСТИ)	Токущо е приготвено мляко и затова трябва да извършите почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутона CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ) и го задържате натиснат за наймалко 8 секунди: на екрана се появява съобщението "В процес на Почистване".

ПОСТАВЕТЕ ПРЕД.СМЛЯНО КАФЕ Натиснете ОК	Избрана е функцията "предв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията.	Поставете предв.смяно кафе във фунията.
	Фунията (A8) е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на нож, както е описано в раздела "Почистване на фунията за поставяне на кафе".
Енергоспестяване	Функцията е активна и може да се намали потреблението на електрическа енергия.	Деактивирайте функцията от менюто (вижте раздел "Енергоспестяване".
ОБЩА АЛАРМА	Машината е много замърсена отвътре.	Почистете внимателно машината както е описано в раздела "почистване и поддръжка". Ако след почистването, на машината продължава да е изведено съобщението, обърнете се към център за сервизно обслужване.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са указани някои възможни причини за неправилна работа.

Ако не е възможно разрешаване на проблема по описаният начин, трябва да се свържете с Технически Сервиз.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло	Чашите не са предварително загреяти.	- Активирайте загреване на чашите, като оставите чашите да се загреят, най-малко за 20 минути. - Заоплетте чашите като ги изплакнете с топла вода (използвайки функцията топла вода).
	Инфузорът е изстинал понеже са изминали 2/3 минути от приготвянето на последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте инфузорът с натискане на бутона  (вижте точка "Съвети за по-топло кафе").
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте от менюто максимална температура на кафето.
Кафето е с малък каймак	Кафето е много едро смяно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе е включена (сх. 8). Въртете с една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета.
	Сместа кафе не е подходяща.	Използвайте смес кафе за приготвяне на кафе еспreso.
Кафето изтича много бавно или на капки	Кафето е много фино смяно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (сх. 11). Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане.

Кафето не изтича от дюзите на струйника, а по дължина на люка за обслужване	Отворите на дюзите са запушени със сухо кафе.	Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета. Почистете дюзите с клечка за зъби, гъба или с кухненска четчица с твърди косми.
	Водачът за кафе, отворът на люка за обслужване е блокиран.	Почистете внимателно водача на кафето, и основно в близост до шарнирите.
Кафето изтича много бързо	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе е включена (сх. 11). Изчакайте и не въртете много ръкохватката за регулиране на мелянето, в противен случай, при приготвяне на се кафета, изтичането може да е на капки.
Кафето не изтича от едната или от двете дюзи на струйника	Дюзите са запушени.	Почистете дюзите с клечка за зъби (сх. 30).
От струйника не изтича кафе а вода	Смляното кафе е останали по фунията (A8).	Изпразнете фунията с помощта на нож, както е описано с точка „Почистване на фунията за поставяне на предв. смляно кафе“.
Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата за изтичане на мляко	Млякото не е достатъчно студено или не е обезмаслено.	Препоръчва се използване на напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатът не е добър, сменете марката мляко която използвате.
	Бъркалката за мляко не е добре поставена.	Регулирайте съгласно указанията в раздела за приготвяне на напитки с мляко.
	Капакът на контейнера за мляко е мръсен.	Почистете капака на млякото, както е описано в раздела “Почистване на контейнера за мляко”.
Млякото е с малко пяна	Бъркалката за мляко не е добре поставена.	Регулирайте съгласно указанията в раздела за приготвяне на напитки с мляко.
	Капакът на контейнера за мляко е мръсен.	Регулирайте ръкохватката на позиция капучино.
Уредът не се включва	Щепселът не е вкаран в контакта.	Включете щепсела в контакта.
	Главният прекъсвач не е включен.	Натиснете главният прекъсвач на позиция I (сх. 29).
Млякото не изтича от тръбата за изтичане	Капакът на контейнера за мляко е мръсен.	Почистете капака на млякото, както е описано в раздела “Почистване на контейнера за мляко”.