

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	245
Символи, използвани в настоящите инструкции	245
Букви в скоби	245
Проблеми и Ремонти	245
БЕЗОПАСНОСТ.....	245
Основни указания за безопасност	245
УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	245
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	245
ОПИСАНИЕ.....	246
Описание на уреда	246
Описание на контролния панел.....	246
Описание на аксесоарите	246
Описание на контейнера за мляко.....	246
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	246
Проверка на уреда	246
Инсталиране на уреда.....	246
Свързване на уреда	247
Първо пускане в експлоатация на уреда	247
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА.....	247
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	247
НАСТРОЙКИ НА МЕНЮТО	248
Отстраняване на котлен камък.....	248
Монтиране на филтъра.....	248
Замяна на филтъра.....	248
Настройка на часа	248
Автоматично включване	248
Автоматично изключване	248
Заотопляне на чаши.....	248
Енергоспестяване.....	248
Задаване на температурата	249
Задаване твърдостта на водата	249
Включване/изключване на звуковият сигнал	249
Задаване на езика.....	249
Осветление на чашата	249
Фабрични стойности (reset).....	249
Статистическа функция	250
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	250
Избиране вкуса на кафето	250
Избиране количеството на кафе в чашата	250
Избрано Кафе	250
Количество в чашата (мл)	250
Персонализиране на количеството на моето кафе	250
Настройка смилането на кафе.....	250
Съвети за по-топло кафе.....	250
Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна	251
Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе	251

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ НА МЛЕЧНА ОСНОВА251

Напълнете и поставете контейнера за мляко	251
Регулиране количеството на пяната	252
Приготвяне на капучино.....	252
Приготвяне на КАФЕ С МЛЯКО/ МЛЯКО С КАФЕ/ МЛЯКО БЕЗ ПЯНА/ МЛЯКО	252
Почистване контейнера за мляко след всяка Употреба	252
Програмирайте количеството кафе и мляко в чашата	253
Програмиране на капучино:	253
Програмиране на напитките MILK MENU:.....	253

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА.....253

Промяна на количеството на водата подавана автоматично.....	253
--	-----

ПОЧИСТВАНЕ.....253

Почистване на машината	253
Почистване на контейнера за утайка от кафе	254
Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране-конденз.....	254
Почистване на машината отвътре	254
Почистване на резервоара за вода.....	254
Почистване на дюзите на струйника за кафе	254
Почистване на фунията за поставяне на предварит.смляно кафе	254
Почистване на инфузора	254
Почистване на контейнера за мляко	255
Почистете дюзата за вода/пара	256

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....256

ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА.....256

Изметване твърдостта на водата.....	256
Задаване на твърдостта на водата	257

ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

Монтиране на филтъра.....	257
Замяна на филтъра.....	257

СЪОБЩЕНИЯ ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ258

Сваляне на филтъра.....	258
-------------------------	-----

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ИЗХВЪРЛЯНЕ.....258

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи, използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Важно :

Този символ указва съвети и важна информация за потребителя.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 3).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 258 и "Решаване на проблеми" на стр. 259. Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте единствено към отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически искри.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.

- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, защото така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда (фиг. 2).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.



Внимание!

- Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.
- Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Опасност : Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всяка друга употреба се счита за неправилна.

Този уред не е подходящ за търговска употреба.

Производителят не носи отговорност за щети, свързани с неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели. Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селски къщи
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде при-

чина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.



Важно :

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Контролен панел
- A2. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A3. Поставка за чашки (активно затопляне на чаши, когато функцията е избрана от меню програмиране)
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак на фуния и предв.смляно кафе
- A6. Фуния за поставяне на предв. смляно кафе
- A7. Контейнер за кафе на зърна
- A8. Главен прекъсвач
- A9. Място за захранващият кабел
- A10. Резервоар за вода
- A11. Люк на инфузор
- A12. Инфузор
- A13. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A14. Контейнер за утайка от кафе
- A15. Ваничка за събиране капки-конденз
- A16. Съд за поставяне на чашки
- A17. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A18. Ваничка за събиране на капки
- A19. Лампички за осветяване на чашите
- A20. Дюза за топла вода и пара

Описание на контролния панел

(стр. 2 - В)

Някои бутони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби, в самото описание.

- B1. Дисплей: наръчник на потребителя при употреба на уреда
- B2. Бутон  : за включване или изключване на машината
- B3. Клавиш Бутон **MENU** за влизане в меню
- B4. Бутон  : за извършване на изплакване.
(Когато се влезе в MENU програмиране, има функция-та на бутон "ESC": натиска се за да се излезе от желаната функция и за връщане към основното меню)
- B5. Бутон **CAPPUCCINO** : за приготвяне на капучино.
- B6. Ръкохватка за избор:
 - завъртете за избор на желаното количество кафе.
 - натиснете за да изберете желания вкус.*(Когато се влезе в MENU програмиране: завъртете за да изберете желаната функция)*
- B7. Бутон **MILK MENU**: за влизане в приготвяне на МЛЯКО

С КАФЕ, КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА, МЛЯКО.

- B8. Бутон  : за приготвяне на топла вода.
(Когато се влезе в менюто MENU: бутон "OK", се натиска за да се потвърди осъществения избор)
- B9. Бутон  : за приготвяне на 2 чаши кафе
- B10. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша кафе

Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Мярка дозатор
- C2. Четчица за почистване
- C3. Струйник за топла вода
- C4. Омекоत्याващ филтър (при някои модели)
- C5. Реактивна лентичка "Общ тест за твърдост
- C6. Захранващ кабел
- C7. Препарат за котлен камък

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - D)

- D1. Ръкохватка за регулиране на пяна и функция CLEAN
- D2. Тръба за изтичане на мляко на пяна (с регулиране)
- D3. Тръба за улавяне на млякото
- D4. Контейнер за мляко

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние, и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Инсталиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15 см над кафемашината.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт със нагряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А, и заземен по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първо пускане в експлоатация на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел "Програмиране на твърдостта на водата" (стр. 247)

1. Включете захранващия кабел на мястото му, отзад на уреда и свържете уреда към електрическата мрежа (фиг.1) и проверете дали главният прекъсвач, разположен отзад на уреда е натиснат (фиг. 2).

Трябва да изберете желаните език, с въртене на ръкохватката за избор, или с автоматична смяна на езиците на екрана (на всеки около 3 секунди):

2. когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутона  (фиг. 3) до поява на екрана на съобщението: "Italiano installato".

Продължете с извършване на инструкциите, указани на екрана на уреда:

3. "RIEMPIRE SERBATOIO" (напълнете резервоара): извадете резервоара за водата, напълнете го до MAX ниво със свежа вода (фиг. 4A), поставете отново резервоара (фиг. 4B).
4. "ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА": Проверете дали струйника за топла вода е поставен на дюзата и поставете под струйника за капучино контейнер с минимален капацитет от 100 мл (фиг.5).
5. На дисплея се появява надпис "ТОПЛА ВОДА Потвърждение?";
6. Натиснете бутона  за потвърждение: уредът приготвя вода от струйника за капучино, след което се изключва автоматично.

В този момент машината за кафе е готова за използване.



Важно :

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.
- По време на приготвяне на първите 5-6 капучино, е нормално да се чува малко шум от кипене на водата:

в следствие шумът ще намалее.

- За още по-голямо удоволствие от кафето и за по-добра работа на машината, се препоръчва монтиране на омокотяващ филтър, следвайки указанията в раздел "МОНТИРАНЕ НА ФИЛТЪРА". Ако вашият модел няма включен филтър в доставката, може да го изисквате от Оторизирани центрове за Обслужване на De'Longhi.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно :

Преди включване на уреда, проверете дали главният прекъсвач, разположен отзад на уреда е натиснат (фиг. 2).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загревяне и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе, изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки. Внимавайте да не влизате в контакт с пръските вода.

- За да включите уреда, натиснете бутона  (фиг. 6) на екрана се появява съобщението "Загревяване моля изчакайте".

След приключване на загревянето, уредът показва друго съобщение: "Изплакване"; по този начин, освен че става загревяне на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загреят.

Уредът е в температура когато на екрана се появи съобщението указващо вкуса и количеството кафе.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от Изгаряния!

По време на промиването, от чучурите на накрайника за кафе изтича малко топла вода. Внимавайте да не влизате в контакт с пръските вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (фиг. 6). Уредът извършва едно изплакване и след това се изключва (stand-by).



Забележка:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- първо изключете уреда с натискане на бутона  (фиг. 6);
- натиснете главният прекъсвач (фиг. 2).



Внимание!

Не натискайте главният прекъсвач, когато уредът е включен.

НАСТРОЙКИ НА МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с бутон **MENU**; параметрите избирани от менюто са:

Отстраняване на котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка на стр. 256.

Монтиране на филтъра

Относно инструкциите, свързани с монтиране на филтъра, направете справка с параграф "Монтиране на филтъра" (стр. 257)

Замяна на филтъра

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра, направете справка с параграф "Смяна на филтъра" (стр. 257).

Настройка на часа

Когато искате да настроите часа на екрана, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (фиг. 7) докато на екрана се появи надписа "Adjust time" (Настройка на часа);
3. Натиснете бутона δ ;
4. Завъртете ръкохватката за избор за да извършите промяна на часовете;
5. Натиснете бутона δ за потвърждение;
6. Завъртете ръкохватката за избор за да промените минутите;
7. Натиснете бутона δ за потвърждение.

Часът е настроен по следния начин: следователно натиснете бутона δ за да излезете от менюто.

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може веднага да се приготви кафе.



Важно :

За активиране на тази функция, трябва часът да бъде правилно зададен.

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа "Автоматично включване";
3. Натиснете бутона δ : на екрана се появява надписа "Активиране?";
4. Натиснете бутона δ за потвърждение;
5. Завъртете ръкохватката за избор на часовете;
6. Натиснете бутона δ за потвърждение;
7. Завъртете ръкохватката за избор за да промените минутите;
8. Натиснете бутона δ за потвърждение;

9. Следователно натиснете бутона δ за да се излезе от менюто.

След потвърждение на часа, задействането на автоматичното включване, се указва на екрана със символа изведен до часа и под параметъра от меню Автом.включване.

За изключване на функцията:

1. Изберете от менюто параметъра автоматично включване;
 2. Натиснете бутона δ : на екрана се появява надписа "Деактивиране?";
 3. Натиснете бутона δ за потвърждение.
- На екрана не се извежда символа .

Автоматично изключване

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на дисплея се появи надпис "Автоматично изключване";
3. Натиснете бутона δ ;
4. Натиснете ръкохватката за избор докато се появи броя на часовете за желано действие (15 или 30 минути, или след 1, 2 или 3 часа);
5. Натиснете бутона δ за потвърждение.

Автоматичното изключване е програмирано по следния начин: натиснете следователно бутон δ за да излезете от менюто.

Затопляне на чаши

С тази функция може да се активира или деактивира функцията за затопляне на чашите. Процедурата по следния начин:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа "Затопляне на чаши";
3. Натиснете бутона δ : на екрана се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране?";
4. Натиснете бутона δ за да активирате или деактивирате затоплянето на чашите (звездичка под "Затопляне на чаши", указва че е активирано).
5. Натиснете бутона δ за да излезете от менюто.

Заграването на чашите помага за да се запази топлината на кафето.

Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

Задействането на режима енергоспестяване се указва със звезд-

дичка под параметъра „Енергоспестяване“ вътре в менюто.

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа „Енергоспестяване“;
3. Натиснете бутона  : на екрана се появява надписа „Активиране?“ или „Деактивиране?“;
4. Натиснете бутона  за включване или изключване на режима за енергоснабдяване;

Натиснете бутона  за да излезете от менюто.

Когато функцията е активна, на екрана се появява, след определен период на неизползване, надписа „Energy saving“ (Енергоспестяване).



Важно!

В режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

За приготвяне на някаква напитка, натиснете някой от бутоните за излизане от енергоспестяване, след което натиснете съответния бутон за желаната напитка.

При поставен контейнер за мляко, функцията „енергоспестяване“ не се активира.

Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа „Задаване Температура“;
3. Натиснете бутона ;
4. Завъртете ръкохватката за избор докато желаната температура (●=ниска; ●●●●=висока) се визуализира на дисплея;
5. Натиснете бутона  за потвърждение.

Температурата е програмирана по следния начин: следователно натиснете бутона  за да излезете от менюто.

Задаване твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка на стр. 257.

Включване/изключване на звуковият сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал, издаван от машината, при всяко натискане на иконите и при всяко поставяне/изваждане на приставките. За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа „Звуков сигнал“;
3. Натиснете бутона  : на екрана се появява надписа

„Активиране?“ или „Деактивиране?“;

4. Натиснете бутона  за активиране или деактивиране на звуковият сигнал.
 5. Задействането на функцията се указва със звездичка, под параметъра „Звуков сигнал“ вътре в менюто.
- Натиснете бутона  за да излезете от менюто.

Задаване на езика

Ако искате да настроите часа на екрана, трябва да направите следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа „Настройка на език“;
3. Натиснете бутона ;
4. Завъртете ръкохватката за избор до извеждане на желаният език на екрана;
5. Натиснете бутона  за потвърждение;
6. На екрана се появява надпис за потвърждение на зададеният език;
7. Следователно натиснете бутона  за да излезете от менюто.

Осветление на чашата

С тази функция се активират или деактивират лампичките за осветяване на чашата. Когато функцията е активна, лампичките светват при всяко приготвяне на кафе или на напитки с мляко и при всяко изплакване.

За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избиране докато на екрана се появи надписа „Осветяване чаша“;
3. Натиснете бутона  : на екрана се появява надписа „Активиране?“ или „Деактивиране?“;
4. Натиснете бутона  за активиране или деактивиране осветяване чаша;
5. Задействането на режима енергоспестяване се указва със звездичка под параметъра „Осветяване чаша“ вътре в менюто.

Натиснете бутона  за да излезете от менюто.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички задания от менюто и всички програмирования на количествата, връщайки се към фабричните задания (без езика, който остава зададеният).

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа „Фабрични Стойности“;
3. Натиснете бутона ;
4. На екрана се извежда надписа „Conferma?“ (Потвърждение?)
5. Натиснете бутона  за да потвърдите и да излезете.

Статистическа функция

С тази функция се извеждат статистическите данни на машината. За да ги визуализирате, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа “Статистика”;
3. Натиснете бутона $\delta\delta$;
4. Завъртете ръкохватката за избор, може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко общо напитки с мляко са приготвени;
 - колко общо литра вода са приготвени;
 - колко почиствания от котлен камък са направени;
 - колко пъти е сменян филтъра за вода.
5. Следователно натиснете 2 пъти бутона $\otimes$ за да излезете от менюто.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избиране вкуса на кафето

Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слабо Кафе

Слабо Кафе

Нормален вкус

Силен вкус

Много Слабо Кафе

За смяна на аромат, натиснете със задържане ръкохватката $\otimes$ (фиг. 7) докато на екрана се появи желания аромат.

Избиране количеството на кафе в чашата

За избиране на количеството на кафе, завъртете ръкохватката за избор (фиг. 8), докато се визуализира на екрана съобщение за желаното количество кафе:

Избрано Кафе	Количество в чашата (мл)
МОЕТО КАФЕ	≈ 30 (програм. от ≈ 20 до ≈ 180)
КЪСО	≈ 40
НОРМАЛНО	≈ 60
ДЪЛГО	≈ 90
МНОГО ДЪЛГО	≈ 120

Персонализиране на количеството на моето кафе

Фабрично машината е зададена за приготвянето на около 30 мл. от “МОЕТО КАФЕ”. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (фиг. 9).
2. Завъртете ръкохватката за избор (фиг. 8), докато на екрана

на се изведе съобщението “MIO CAFFÈ” (МОЕТО КАФЕ).

3. Задържете натиснат бутона $\square$ (фиг. 10) докато на екрана се визуализира съобщението “1 MIO CAFFÈ Programma quantità” (Програма количество) и машината започне да приготвя кафе; следователно отпуснете бутона;
4. Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутона $\square$ (фиг. 10).

При това положение, количеството на кафе в чашата, е програмирано съгласно новото задание.

Настройка смилането на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране смилането на кафе, предвид, че е предварително зададено, за постигане на правилно изтичане на на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка степента на смилане (фиг. 11).



Важно :

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

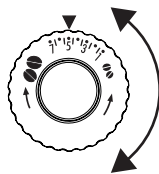

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 7.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна

на часовниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефекта от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършване на цикъл на изплакване, преди освобождаването, натискането на бутон $\otimes$: от струйника тече топла вода, която загрева вътрешната верига и по този начин, кафето изтича по-топло;
- затоплете чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- задействайте загреването на чаши от менюто за програмиране и оставете чашите докато се затоплят;
- увеличете температурата на кафето в менюто за програмиране.

Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (фиг. 12).
2. Поставете под чучура за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 9);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 13);
3. Снизете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 14).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша ☐ или 2 чаши ☐☐).
5. Приготвянето започва и на дисплея се появява надпис, съответстващ на избраното кафе и линия за процеса, която се запълва с напредване на процеса на приготвяне.

След приключване на приготвянето, уредът е готов за ново използване.



Важно :

- Докато машината приготвя кафе, приготвянето може да се спре по всяко време чрез натискане на някой от бутоните.
- След приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе (☐ или ☐☐).



Важно :

За получаване на по-топло кафе, направете справка с параграф **"Съвети за по-топло кафе"**.



Внимание!

- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 259).
- По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения (FILL TANK, EMPTY GROUNDS) (напълнете резервоара, изсипете контейнера за утайка и др.), чието значение е представено в параграф "Съобщения визуализирани на екрана" (стр. 258).

Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за предварително смляно кафе, в противен случай машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрян машина, за да не се разнесе отвътре в уреда, като го замърси. При това положение машината може да се

повреди.

- Никога не поставяйте 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно :

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само по една чаша кафе.

1. Проверете дали уреда е включен.
2. Натиснете със задържане ръкохватката  (фиг. 7) докато екрана визуализира "Предв.смляно".
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предварително смляно кафе (фиг. 15)
4. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе.
5. Натиснете бутона приготвяне на 1 чаша ☐.
6. Приготвянето започва и на дисплея се появява избраната дължина и една линия за процеса, която се запълва с напредване на приготвянето на напитка.



Забележка:

Ако режим "Енергоспестяване" е активен, приготвянето на първото кафе може да изисква няколко секунди изчакване.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ НА МЛЕЧНА ОСНОВА



Забележка:

- За избягване получаване на мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата за топла вода, както е описано в точка "почистване на контейнера за мляко" на стр. 252 и 255.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Свалете капака (фиг. 16).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, не повече от нивото MAX посочено на контейнера (фиг.17). Имайте предвид, че всяка отметка отзад на контейнера, отговаря на 100 мл мляко.



Важно!

- За получаване на по-плътна и равномерна пяна, е необходимо да се използва обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C).
- Ако режим "енергоспестяване" е активен, приготвянето на капучино може да изисква няколко секунди изчакване.
- 3. Проверявайте дали тръбата за увличане на млякото, е добре поставена, в съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 18)
- 4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко.
- 5. Закачете, натискайки докрай контейнера към дюзата (фиг. 19): машината издава звуков сигнал.

- Поставете достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко на пяна; настройте дължината на тръбата за изтичане на мляко, за да я приближите до чашата, като дърпате надолу (фиг. 20).
- Следвайте указанията за всяка отделна функция, включени по-долу.

Регулиране количеството на пяната

Завъртете ръкохватката за пара, разположена на капака на контейнера за мляко, избира се количеството на пяната на млякото, което ще се получи по време на приготвяне на напитките (фиг. 21) Следвайте съветите включени в следната таблица:

Положение ръкохватка	Описание	Препоръчва се за...
	Без каймак	КАФЕ С МЛЯКО (CAFFELATTE) / MILK (топло мляко)
	Малко каймак	МЛЯКО С КАФЕ (LATTE MACCHIATO) / МЛЯКО БЕЗ ПЯНА
	Макс. каймак	МАКС. ПЯНА КАПУЧИНО / МЛЯКО (МЛЯКО НА ПЯНА)

Приготвяне на капучино

- След като поставите контейнера за мляко, завъртете ръкохватката за регулиране на пяната, разположена на капака на контейнера за мляко на желаното положение (фиг. 21).
- Натиснете бутона CAPPUCCINO. На екрана се появява съобщението "КАПУЧИНО" и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на процеса.
- След приготвяне на млякото, машината приготвя автоматично кафе.

Забележка:

- Ако по време на приготвянето, желаете да спрете подготовката, натиснете два пъти бутона CAPPUCCINO.
- След приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството мляко или кафе в чашата, е достатъчно да държите натиснат (до 3 секунди) бутон CAPPUCCINO.
- Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се влошава качеството на пяната.

Приготвяне на КАФЕ С МЛЯКО/ МЛЯКО С КАФЕ/ МЛЯКО БЕЗ ПЯНА/ МЛЯКО

- След като поставите контейнера за мляко, завъртете ръкохватката за регулиране на пяната, разположена на капака на контейнера за мляко на желаното положение (фиг. 21).
- Натиснете бутона **MILK MENU**.
- Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа за желаната напитка (КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО С КАФЕ, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА, МЛЯКО);
- Натиснете бутона **MILK MENU** за да потвърдите: на дисплея се появява името на избраната напитка и лентата за процес се запълва с постепеното напредване на процеса на приготвяне.
- След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично (и ако е предвидено за избраната напитка) започва изтичане на кафе.

Важно!

- По време на приготвяне може да се прекъсне, както млякото, така и кафето, с натискане на бутона CAPPUCCINO или MILK MENU, в зависимост от избраната напитка.
- След приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството на млякото или кафето в чашата, е достатъчно да задържите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на напитки на млечна наосова.
- Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се влошава качеството на пяната.

Почистване контейнера за мляко след всяка Употреба



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна изтича малко гореща вода и пара. Внимавайте да не влизате в контакт с пръските вода.

След всяко използване на функциите за мляко, на екрана се появява мигащ надпис "SET DIAL TO CLEAN" (РЪКОХВАТКА НА CLEAN). Извършете почистване за премахване остатъците от мляко, като действате по следния начин:

- Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага изпразване на контейнера за мляко);
- Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна.
- Завъртете ръкохватката за регулиране на пяната на "CLEAN" (фиг. 22): на дисплея се появява лентата на процес която се запълва постепенно с напредването на операцията и надписа "Pulizia in corso" (Извършва се почистване). Почистването спира автоматично.

4. Завъртете ръкохватката за регулиране на едно от положенията за пара.
5. Свалете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата за пара с гъбичка (фиг.26).



Важно!

- Когато трябва да се приготвят повече чаши с напитки от мляко, извършете почистване на контейнера за мляко, след последното приготвяне.
- Контейнера с мляко може да се съхранява в хладилника.
- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината.

Програмирайте количеството кафе и мляко в чашата

Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе със стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, направете следното:

1. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко.

Програмиране на капучино:

2. Задръжте натиснат бутона **CAPPUCCINO** докато на дисплея се появи надписа "CAPPUCCINO PROGRAMMA LATTE" (КАПУЧИНО ПРОГРАМА МЛЯКО).
3. Машината започва приготвяне на мляко. Отпуснете бутона.
4. При достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутона **CAPPUCCINO**.
5. Машината спира да приготвя мляко, след няколко секунди машината започва да приготвя кафе в чашата и на екрана се появява съобщението " (CAPPUCCINO) PROGRAMMA CAFFE (КАПУЧИНО) ПРОГРАМА КАФЕ".
6. След като кафето достигне желаното количество, натиснете отново бутона **CAPPUCCINO**.

Приготвянето на кафе прекъсва и машината се връща в "готова за работа".

С това програмирането приключва

Програмиране на напитките MILK MENU:

2. Натиснете бутона **MILK MENU**.
3. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа за желаната напитка, която искате да препрограмирате (КАФЕ С МЛЯКО, МЛЯКО С КАФЕ, МЛЯКО БЕЗ ПЯНА, МЛЯКО);
4. Задръжте натиснат бутона **MILK MENU**: докато на дисплея се появи надписа "(BEVANDA) PROGRAMMA LATTE" (НАПИТКА) ПРОГРАМА МЛЯКО.
5. Машината започва приготвяне на мляко. Отпуснете бутона.
6. Веднага при достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутона **MILK MENU**.
7. Когато е предвидено за напитката, след няколко секунди машината започва приготвяне на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението " (BEVANDA) PROGRAMMA CAFFE (НАПИТКА) ПРОГРАМА КАФЕ".
8. След като кафето достигне желаното количество, на-

тиснете отново бутона **MILK MENU**.

Приготвянето на кафе прекъсва и машината се връща в "готова за работа".

С това програмирането приключва

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА



Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода.

1. Проверете дали струйника за топла вода е поставен правилно.
2. Поставете контейнер под струйника (по-близо за избягване на пръски) (фиг. 5)
3. Натиснете бутона . На екрана се появява съобщението "ACQUA CALDA" (ТОПЛА ВОДА) и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на процеса.
4. Машината подава топла вода и след това спира подаването автоматично. За спиране на ръка подаването на топла вода натиснете бутона .



Важно :

Когато е активиран режима "Енергоспестяване", за приготвяне на гореща вода и пара са необходими няколко минути изчакване, преди започване на приготвяне на напитка.

Промяна на количеството на водата подавана автоматично

Машината е фабрично настроена за приготвяне на около 250 мл топла вода. Ако желаете да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Проверете дали струйника за топла вода е поставен правилно.
2. Поставете контейнер под струйника.
3. Задръжте натиснат за няколко секунди бутона  докато на екрана се появи съобщението "ACQUA CALDA Programma Quantità" (Топла вода, Програма Количество; следователно отпуснете бутона.
4. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете бутона .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A14),
- ваничка за събиране на капки (A18) и ваничка за събиране на конденз (A15),
- резервоар за вода (A10),
- крайници на струйника за кафе (A13) и дюза за то-

- пла вода (A20)
- фунията за поставяне на предварително смляно кафе (A6),
- вътрешността на машината, достъпна след отваряне на люка за обслужване (A11),
- инфузор (A12).
- контейнер за мляко (D)



Внимание!


- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина.
- Не използвайте метални предмети за премахване на наславанията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надписа "EMPTY GROUNDS" (изпразнете контейнера за утайка), трябва да се изпразни и почисти. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана е изведено предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (фиг. 23), изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и старателно почистете контейнера за утайката от кафе, като внимавате да се отстранят всички остатъци, които може да са се насложили върху дъното: четката от комплекта е оборудвана с шпакла, подходяща за тази операция.
- Проверете ваничката за събиране на конденз (червена) и ако е пълна я изпразнете.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, **е задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране-конденз



Внимание!

Ваничката за събиране на капки има плаващ индикатор (червен на цвят) за нивото на съдържанието вода (фиг. 24). Преди показване на този индикатор от ваната за поставяне на чаши, трябва да се изсипе ваничката и да се почисти, в

противен случай водата може да изтече по ръба и да повреди машината, плота за поставяне и околната зона.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (фиг. 23);
2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
3. Проверете ваничката за събиране на конденз с червен цвят и ако е пълна я изсипете.
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

Почистване на машината отвътре



Опасност от токов удар!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване") и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около месец) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката и гъбичката.
2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 25).

Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца или при всяка смяна на омекотяващия филтър (когато е предвиден), резервоара за вода (A10) с влажна кърпа и с малко почистващ препарат.
2. Свалете филтъра (когато е наличен) и го изплакнете с вода от чешмата.
3. Поставете филтъра (когато е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и го поставете обратно.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като използвате гъба или парцал (фиг. 26A).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 26B).

Почистване на фунията за поставяне на предварит. смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (A6) е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката (C2).

Почистване на инфузора


Инфузора (A12) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж "Изключване на уреда", стр.247).
2. Извадете резервоара за вода.
3. Отворете люка на инфузора (фиг. 27) разположен от дясната страна.
4. Натиснете навътре двата червени бутона за откраване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 28).

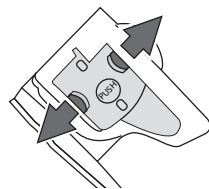


Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ


Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. С помощта на четчицата, почистете налични остатъци от кафе на мястото на инфузора, видими от люка на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на приставката и на опората отдолу; натиснете върху надписа PUSH докато чуете щракване на езичето.

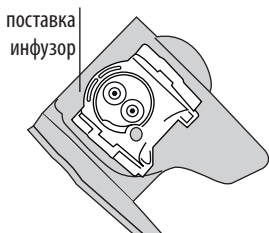

Важно:

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната страна, както е показано на схемата.

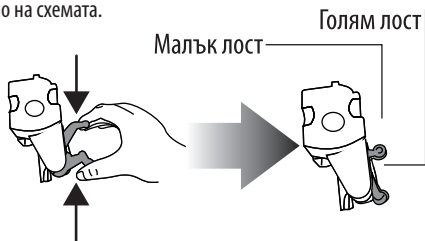


8. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
9. Затворете люка за обслужване.

10. Поставете отново резервоара за вода.


Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:


1. Свалете капака.
2. Извадете тръбата за приготвяне и тръбата за улавяне на мляко.
3. Въртете по посока на часовниковата стрелка ръкохватката за регулиране до позицията "INSERT" (вижте схемата) и я извадете.

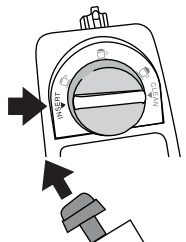

4. Измийте внимателно всички части на бъркалката за мляко с топла вода и лек почистващ препарат. Може да се мият и миялни машини всички части и контейнера, като ги поставите на горният кош на миялната машина. Обърнете специално внимание за това по пътя и каналчето, под ръкохватката (вижте схемата отстрани), да не оставят остатъци от мляко: евентуално остържете каналчето е една клечка за зъби.

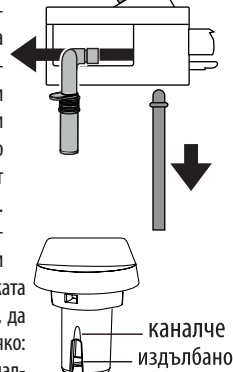

5. Изплакнете отвътре на ръкохватката за регулиране на пясната с течаща вода (вижте схемата).
6. Проверете и тръбата за улавяне и тръбата за приготвяне да не са запушени със остатъци от мляко.

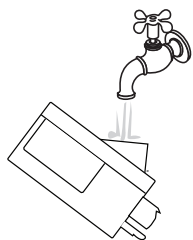

7. Монтирайте отново ръкохватката, като доведете стрелката да съвпада с надписа "INSERT", тръбата за подаване и тръбата за улавяне на млякото.
8. Поставете отново капака върху контейнера за мляко.

Почистете дюзата за вода/пара

Почистете дюзата след всяко приготвяне на мляко, с една гъба, отстранете остатъците от мляко от уплътнението (вижте снимката отстрани).



ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение "DESCALE"(ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК).



Внимание!

- Препаратът съдържа киселини, които могат да дразнят кожата и очите. Абсолютно наложително е, спазване предупрежденията за безопасност на производителя, посочени на опаковката на препарата, и съответните мерките за прилагане, при контакт с кожата, очите.
 - Препоръчва се използване само на препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за котлен камък, и нередовно почистване, може да доведе до получаване на дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
1. Включете машината.
 2. Влезте в меню с натискане на бутона **MENU**.
 3. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Отстраняване на котлен камък".
 4. Изберете чрез натискане на бутоните . На дисплея се изписва "Отстраняване на котления камък Потвърждение?": натиснете отново за да активирате функцията.
 5. На екрана се появява надписа "Включете почистване от котлен камък Потвърждение?" редуващ се с "ИЗПРАЗНЕТЕ ВАНИЧКАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА КАПКИ" и "RIMUOVERE FILTRO" (СВАЛЕТЕ ФИЛТЪРА (ако филтърът е наличен).
 6. Изпразнете напълно резервоара за вода (A10) и свалете омекотяващия филтър (ако е наличен); след което изсипете ваничката за събиране на капки (фиг. 23) и контейнер за утайка от кафе и ги поставете отново.
 7. Налейте в резервоарът за вода препарат за почистване на котлен камък до ниво **A** (отговарящ на една опаковка от 100мл) отбелязано отзад на резервоара (фиг. 29); след това допълнете вода (1 л) до достигане на нивото **B** (фиг. 29). Поставете отново резервоара за вода.
 8. Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,5 л (фиг. 5).



Опасност от Изгаряния!

От струйника изтича топла вода съдържаща киселини. Внимавайте да не влизате в контакт с пръските вода.

9. Натиснете бутона за да потвърдите поставяне на разтвора.

10. На екрана се появява съобщението "Descale"(Почистване от котлен камък). Програмата за почистване от котлен камък, се пуска и течността за почистване изтича от струйника за вода. Програмата за почистване от котлен камък извършва автоматично поредица от изплаквания на интервали, за отстраняване остатъци от котлен камък отворът на кафемашината.

След около 30 минути, на екрана се появява съобщението "RINSING" (ИЗПЛАКВАНЕ), "INSERT FILTER"(ПОСТАВЕТЕ ФИЛТЪРА) (ако е наличен), "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА".

11. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изплакнете го с вода на чешмата, напълнете го до ниво MAX с прясна вода, поставете филтъра (ако е свален предварително) и поставете резервоара за вода на машината: "ИЗПЛАКВАНЕ Потвърждение?".
12. Изпразнете съда, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък и го поставете отново празен под струйника за топла вода.
13. Натиснете бутона за започване изплакване. От струйника изтича топла вода и на екрана се появява съобщението "RINSING, Please wait"(Изплакване, моля изчакайте).
14. Когато резервоарът за вода е напълно празен, на екрана се появява съобщението "Rinsing complete"(Край на изплакването - Потвърждение?).
15. Натиснете бутона за потвърждение. На дисплея се визуализира "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА". Напълнете резервоара за вода и го поставете отново.
16. На екрана се появява съобщението "Rinsing, Please wait"(Изплакване, моля изчакайте), с приключване на изплакването машината е готова за използване.


ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението "DESCALE"(ПОЧИСТВАНЕ ОТ КАРИК), се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, на база реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от котлен камък.

Изметване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) приложено към инструкциите на английски език.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ва степен на твърдост.

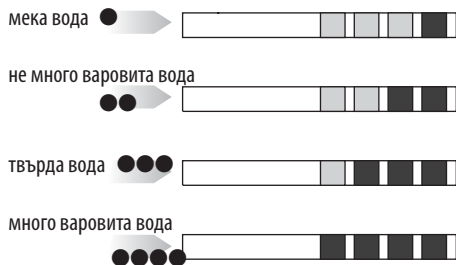

Задаване на твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто.
2. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Твърдост на водата".
3. Натиснете бутона $\odot$.
4. Завъртете ръкохватката за избор за задаване броя квадратчета, отчетени на реактивната лентичка (виж фиг. в предходния параграф).
5. Натиснете бутона $\odot$ за да потвърдите настройката.
6. Следователно натиснете бутона $\otimes$ за да излезете от менюто.

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото задание за твърдостта на водата.

ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на водата: ако вашият модел не е снабден, ние ви препоръчваме да го закупите от оторизиран сервизен център De'Longhi. За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

Монтиране на филтъра

1. Извадете филтъра от опаковката.
2. Завъртете диска на датата (виж фиг. 30), докато се визуализират последните 2 месеца на ползване.




Важно :

- Филтъра има срок от два месеца ако уреда е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има продължителност максимум от 3 седмици.
3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра, вода от чешмата, както е показано на схемата докато водата започне да изтича т страничните отвори за повече от минута (фиг. 32).
 4. Извадете резервоара за вода и го напълнете с вода.
 5. Поставете филтъра обрънат на резервоара за вода и го попотепе напълно за около десет секунди, накланяйки го за извеждане на мехурчетата въздух (фиг. 32).
 6. Поставете филтъра на съответното място го натиснете докрай.
 7. Затворете резервоара с капака, след което поставете резервоара на машината.

Когато се монтира филтъра, трябва да се укаже че е поставен на уреда.

8. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
9. Завъртете ръкохватката за избор, докато на екрана се появи надписа "Replace filter"(Смяна на филтъра)".
10. Натиснете бутона $\odot$.
11. На екрана се извежда надписа "Enable?"(Активиране?).
12. Натиснете бутона $\odot$ за да потвърдите избора: дисплеят визуализира "ТОПЛА ВОДА Потвърждение?".
13. Поставете под струйника контейнер за топла вода, контейнер (капацитет: мин. 500 мл.).
14. Натиснете бутона $\odot$ за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на екрана се извежда надписа "Моля изчакайте."
15. След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

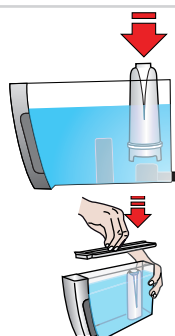

Замяна на филтъра

Когато на екрана се появи символа "REPLACE FILTER"(СМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА), или след два месеца време (вижте датника), или при неизползване на уреда за повече от 3 седмици, трябва да се извърши смяна на филтъра:

1. Извадете резервоара и изхабения филтър;
2. Извадете новият филтър от опаковката и действайте както е показано в точки 2-3-4-5-6 в предишния раздел.
3. Поставете контейнер под струйника за топла вода, (капацитет: мин. 500 мл)
4. Натиснете бутона **MENU** за влизане в менюто;
5. Завъртете ръкохватката за избор докато докато на екрана се появи надписа "Смяна на филтъра".
6. Натиснете бутона $\odot$.
7. На екрана се извежда надписа "Conferma?"(Потвърждение?)
8. Натиснете бутона $\odot$ за потвърждаване на избора.
9. На екрана се извежда надписа "ACQUA CALDA Conferma?"(Потвърждение?);
10. Натиснете бутона $\odot$ за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на екрана се извежда надписа "Моля изчакайте."
11. След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

Сваляне на филтъра

Когато искате да използвате уреда без филтър, той трябва да се извади и да се укаже че е изваден. Процедирате по следния начин:

1. Извадете резервоара и изхабения филтър;
2. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто;
3. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа "Инсталиране на филтъра*";
4. Натиснете бутона .
5. На екрана се извежда надписа "Disable"(Деактивиране?).
6. Натиснете бутона  за потвърждение и бутона  за излизане от менюто.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Погълната мощност:	1450W
Налягане:	15 bar
Макс.капацитет резервоар за вода:	1,8 литра

Размери Дълж х Вис х Дълб:	238x351x430 mm
Дължина на захранващ кабел:	1,75 m
Тегло:	9,1 Kg
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g
Уредът отговаря на следните директиви CE:	
Европейски регламент Stand-by 1275/2008	
Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;	
Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;	
• Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.	

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

СЪОБЩЕНИЯ ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ

ВИЗУАЛИЗИРАНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете директно, с натискане докрай, докато чуете затваряне (фиг. 4).
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	Контейнера за утайка (A14) за кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе и почистете. След което го поставете обратно (фиг. 23). Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО КАФЕ РЕГУЛИРАЙТЕ СМИЛАНЕТО	Смилането е много ситно и затова кафето изтича много бавно или въобще не изтича.	Повторете приготвянето на кафе като завъртите ръкохватката за регулиране на смилането (фиг. 11) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (вижте регулиране мелачката за кафе стр.250). Ако проблема продължи, проверете дали резервоара за вода е поставен докрай, натиснете бутона  и оставете да изтече малко вода от струйника.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	След почистването не е поставен в контейнера за утайка.	Извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смляно кафе", но не е поставено предв. смляно кафе във фунията. 258	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете функцията пред.смляно

ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК	Указва че трябва да се извърши почистване на машината от варовик	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в точка „Почистване на котлен камък“ (стр. 256).
НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА КАФЕ	Използвано е много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварително смляното кафе.
НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА	Кафето на зърна е свършило. Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	Напълнете контейнера с кафе на зърна. Изпразнете фунията с помощта на четчица съгласно описаното в пар.„Почистване на фунията за поставяне на кафе“.
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА НА ИНФУЗОРА	След почистването не е поставен инфузора.	Поставете инфузора, съгласно описаното в точка „Почистване на инфузора“ (стр. 254).
ПОСТАВЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Резервоара не е правилно поставен.	Поставете правилно резервоара като го натиснете докрай.
ОБЩА АЛАРМА	Вътрешността на машината е много мръсна.	Почистете внимателно машината както е описано в точка “почистване” (стр. 253). Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обърнете към сервизен център.
ЗАМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА	Омекотяващият филтър е износен.	Сменете филтъра или го извадете следвайки указанията в точка „Омекотяващ Филтър“ (стр. 257).
ВЕРИГАТА Е ПРАЗНА НАПЪЛНЕТЕ Я <i>сменя се с</i> ТОПЛА ВОДА Потвърждение?	Хидравличната верига е празна.	Натиснете ОК и пуснете вода през струйника до регулиране на приготвянето.
“SET DIAL TO CLEAN”(РЪКОХВАТКА НА CLEAN)	Току що е приготвено мляко и затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Завъртете ръкохватката за регулиране на пяна на положение CLEAN.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА	Струйника за вода не е поставен или е лошо поставен	Поставете до края струйника за вода (С3).
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнера за мляко не е поставен правилно.	Поставете контейнера за мляко на дъното (фиг. 19)

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описаният начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагрят.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода). Активирайте загряване на чашите като измиете чашите в продължение на поне 20 минути за да се загреят.
	Инфузорът е изстинал поради изминали 2/3 минути от последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте инфузора с натискане на бутон  .
	Зададената температура на кафето е ниска.	От менюто задайте висока температура на кафето.

Кафето не е плътно или е с малко каймак.	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе е включена (фиг. 11) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж точка „регулиране на смилането на кафе“, стр. 250)
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашини еспreso.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много ситно смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 11) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (вижте параграф „регулиране на смилането на кафе“, стр.250)
Кафето не тече от едната или и двете дюзи на струйника.	Дюзите са запушени.	Почистете дюзите с клечки за зъби.
Млякото не изтича от тръбата.	Капакът на контейнерът за мляко е замърсен.	Почистете капака за мляко, както е описано в раздела “Почистване на контейнера за мляко”.
Млякото е с големи балони или изтича на пръски от тръбата или е с малко пяна.	Млякото не е достатъчно студено или не е частично обезмаслено.	Използвайте напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатът не е желаний, сменете марката мляко която използвате.
	Ръкохватката за регулиране на пяната не е добре настроена.	Регулирайте съгласно указанията в пар. “приготвяне на напитки с мляко”.
	Капакът или ръкохватката на контейнера за мляко са мръсни.	Почистете капака и ръкохватката на контейнера за мляко, както е описано в раздела “Почистване на контейнера за мляко”.
	Дюзата за топлата вода / пара е замърсена.	Почистете дюзата както е описано в точка „Почистване на дюзата за топла вода / пара”.
Уредът не се включва	Щепселът не е поставен в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
	Кабела не е вкаран докрай на мястото му.	Проверете дали проводника е добре включен.
	Главният прекъсвач (A8) е изключен.	Натиснете главния прекъсвач (фиг. 1)
Инфузорът не може да се извади	Изключването не е извършено правилно	Извършете изключване на машината чрез натискане на бутона  (стр. 247).