

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, както и без опит и познания, освен ако не са под наблюдение или обучени за безопасното използване на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Никога не потапяйте машината във вода, за да я почистите.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба.
Не се предвижда употреба в: помещения, предназначени за кухни на персонал в магазини, офиси и различни работни места, както и ферми за селски туризъм, хотели, мотели, други структури за настаняване на туристи и квартири.
- В случай на повреда на щепсела или хранящия кабел, те трябва да се заменят единствено от техническия сервиз, така че да се предотвратят всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или ако са получили инструкции, отнасящи се до безопасната употреба на уреда и ако осъзнават рисковете, свързани с употребата му. Операциите по почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако са над 8-годишна възраст и работят под наблюдение. Уредът и неговият кабел трябва да се съхраняват на недостъпно за деца под 8-годишна възраст място.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива, които нямат опит и познания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за безопасното използване на уреда и осъзнават рисковете, свързани с употребата на уреда.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Изключвайте винаги уреда от хранящата мрежа, ако е оставен без надзор и преди да го монтирате, демонтирате или почистете.



Местата, на които е поставен този символ, се нагряват по време на употреба (символът е поставен само на някои модели).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Опасност! Ако не се спазват

предупрежденията, това може да доведе или да бъде причина за наранявания от електрически ток с риск за живота.

Тъй като уреда функционира с електрически ток, не бива да се изключва вероятността, че може да породи токови удари.

Следователно трябва да се придържате към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце и крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че контакта, който се използва е напълно и свободно достъпен, защото само така може да се извади щепсела при нужда.
- Ако искате да извадите щепсела от контакта, дръпнете директно щепсела. Никога не дърпайте кабела, защото може да се повреди.
- За да изключите напълно уреда, извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа.
- В случай на повреди в уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към техническия сервиз.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа и оставете машината да се охлади.



Внимание: Неспазването на предупрежденията може да бъде или е причина за наранявания или повреди по уреда.

Съхранявайте опаковъчните материали (найлонови торбички, екструдирани полистирол) на места недостъпни за деца.



Опасност от изгаряния! Неспазването на предупрежденията може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния.

Този уред произвежда топла вода и когато функционира, може да се образува водна пара.

Трябва да внимавате да не влизате в контакт със струи вода или топла пара.

Използване по предназначение

Този уред е предназначен за приготвяне на кафе или за заготвяне на напитки.

Всяка друга употреба трябва да се счита не по предназначение и следователно опасна. Производителят не е отговорен

за щети, произтичащи от употреба не по предназначение на уреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания или повреди по уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте грижливо тези инструкции. Когато уредът се прехотства на други лица, трябва да им бъдат предоставени също и инструкциите за употреба.

Проверка на уреда

След като сте отстранили опаковката, уверете се, че целостта на уреда не е нарушена и че са налични всички аксесоари. Да не се използва уреда при наличието на очевидни повреди. Обърнете се към отдела за технически сервиз на De'Longhi.

Инсталиране на уреда



Внимание!

Когато се инсталира уредът, трябва да се спазват следните предупреждения за безопасност:

- Уредът излъчва топлина в околната среда. След като сте поставили уреда върху работната повърхност, проверете, дали остава свободно пространство от поне 3 cm между повърхностите на уреда, страничните части и задната част и поне разстояние от 25 cm над кафе машината.
- Евентуалното проникване на вода в уреда би могло да го повреди.
Не поставяйте уреда в близост до кранчета за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, ако водата вътре в него замръзне.
Не инсталирайте уреда в среда, където температурата може да слезе под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, така че да не се повреди от режещи ъгли или от контакт с топли повърхности (напр. електрически котлони).



Никой от компонентите или аксесоарите на машината не може да се мие в миялна машина.

Свързване на уреда



Внимание!

Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на това, което е посочено на табелата с данни на долната част на уреда.

Свържете уреда само към контакт, инсталиран според изискванията, с минимален капацитет от 10А и с ефикасно заземяване.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, да се замени контакта с друг подходящ тип от квалифициран персонал.

ОПИСАНИЕ (стр. 3)

- A1. Превключвател за система "Flavor Selector" шварц кафе
- A2. Резервоар за вода кафе еспreso
- A3. Резервоар за вода шварц кафе
- A4. Капак на резервоара за вода
- A5. Държач на филтъра за шварц кафе
- A6. Система за запазване на аромата на кафето (Flavor Savor)
- A7. Нагриваща плоча за шварц кафе
- A8. Преса
- A9. Ваничка за събиране на остатъчни капки
- A10. Поставка за чаши за кафе еспreso
- A11. Тръбичка за пара
- A12. Струйник за капучино
- A13. Дюзa
- A14. Струйник на бойлера за еспreso
- A15. Прекъсвач включено/изключено кафе еспreso (на задната страна на уреда)
- A16. Ръкохватка пара за капучино/топла вода

Описание на контролния панел

- V1. Ръкохватка превключвател за кафе еспreso или пара
- V2. Положение пара
- V3. Позиция в режим на готовност stand by
- V4. Индикатор за включване на кафе еспreso
- V5. Положение кафе еспreso/топла вода
- V6. Индикатор ОК температура
- V7. Бутон включено/изключено за шварц кафе
- V8. Индикаторна лампа включено/изключено за шварц кафе
- V9. Дисплей
- V10. Бутон за избор на отложен старт (автоматично)
- V11. Бутон за смяна на минутите (min)
- V12. Бутон за смяна на часовете (h)
- V13. Бутон за избор на режим 1-5 чаши

Описание на аксесоарите

- C1. Държач на филтъра за кафе еспreso
- C2. Филтър 1 чаша или 1 капсула кафе еспreso
- C3. Филтър 2 чаши кафе еспreso
- C4. Мярка дозатор на кафе
- C5. Постоянен филтър (*само някои модели)
- C6. Кана за шварц кафе

ПРИГОТВЯНЕ НА ШВАРЦ КАФЕ



Забележка:

При първата употреба трябва да измиете всички аксесоари и да изплакнете вътрешните системи на уреда, като го пуснете да функционира все едно че приготвяте кафе, докато се изпразнят 2 резервоара за вода. След това пристъпете към приготвянето на кафе.

Как се настройва часовника

След свързване на машината към захранването, на дисплея се показват примигващи цифри 00:00.

За да зададете часа от деня, следвайте посочените по-долу стъпки:

1. Натиснете бутон „h“ (B12) за около 2 секунди, докато на дисплея се увеличава броят на часовете (фиг. 1);
2. След като зададете часовете, настройте минутите чрез многократно натискане на бутон "min" (B11) (фиг. 2) (като задържите натиснат бутонa, минутите ще се увеличат бързо);
3. След като на дисплея се изпише правилният час, изчакайте няколко секунди: когато дисплеят спре да мига, часът е програмиран.



Забележка:

За да настроите отново часовника, повторете горните стъпки.

Приготвяне на шварц кафе

- Отворете капака и извадете резервоара за вода, поставен отдясно (фиг. 3);
- Напълнете резервоара с прясна и чиста вода до индикатора за ниво, съответстващ на чашите кафе, които желаете да пригответе, като внимавате да не надвишите надписа MAX 10 (фиг. 4).
- Поставете отново резервоара като притиснете леко, за да се отвори клапанът, разположен на дъното на самия резервоар. Ако желаете можете да оставите резервоара на неговото място и за да го напълните можете да използвате каната за кафе, на която има указания за нивото (фиг.5);
- Отворете вратичката на държача на филтъра като я

завъртите налясно (фиг. 6);

- Поставете постоянния филтър (ако е предвиден) (или хартиения филтър) в държача на филтъра (фиг. 7);
- Поставете мляното кафе във филтъра, като използвате предоставената мерителна лъжичка и загладете равномерно повърхността му (фиг. 8).
Като общо правило поставяйте по една равна лъжичка кафе (около 7 грама) за всяка чаша, която желаете да пригответе (например 10 мерителни лъжички, ако искате да направите 10 чаши);
- Затворете вратичката на държача на филтъра и поставете каната заедно с капака върху нагриващата плоча;
- Изберете желания аромат, както е посочено в параграф "КАК ДА ИЗБЕРЕМ АРОМАТА НА ШВАРЦ КАФЕТО";
- Натиснете бутон ① (B7) (фиг. 9). Индикатор (B8) на прекъсвача показва, че машината функционира.
- Когато пригответ по-малко от 6 чаши, натиснете бутон „1-5“ (B13) (фиг.10.), за да се подобри извличането и аромата;
- Кафето ще започне да излиза след няколко секунди; Напълно нормално е по време на извличането на кафето уредът да изпуска пара.
- За да изключите машината, натиснете бутон ① (B7).

Избиране на аромата на шварц кафето

Със системата за запазване на аромата (Flavor Selector) е възможно да изберете аромата на шварц кафето по ваш вкус. Като завъртите ръкохватката за настройване на аромата на шварц кафето (фиг. 11), може да настроите машината така, че да пригответе кафе със силен остатъчен вкус (положение STRONG) или лек (положение LIGHT). Системата Flavor Selector променя остатъчния вкус на кафето, да е по-силен или по-слаб, но истинския вкус остава непроменен.

Продължителност на поддържане на кафето топло (автоматично изключване)

За да се запази кафето топло след приготвянето му, поставете каната на нагриващата плоча и оставете машината включена (включен индикатор за шварц кафе): кафето в каната се поддържа на правилната температура. След определен период от време (различно в зависимост от модела), той се изключва автоматично (индикаторът на захранването се изключва). Можете да настроите времето за автоматично изключване, както следва:

1. Натиснете бутон ① (B7) за няколко секунди, докато на дисплея се появят примигващи цифрите "0:30";

2. Променете желаното време чрез многократно натискане на бутона "h" (а ако желаете и бутон "min");
3. След като сте настроили времето, изчакайте 5 секунди: когато дисплеят спре да мига, избраното време е настроено.



Забележка:

Ако зададете 0:00, машината поддържа кафето топло за неограничено време.

Настройване на автоматичното включване

Можете да настроите часа за автоматично приготвяне на шварц кафе.

Уверете се, че часът от деня е правилно настроен. За да настроите времето, в което искате да пригответе кафето, следвайте посочените по-долу стъпки:

1. Натиснете бутон "AUTO" (B10) за няколко секунди, докато на дисплея се появят примигващи цифрите "00:00";
2. Преди дисплеят да спре да мига (около 5 секунди), настройте желаното време чрез многократно натискане на бутон "h" (B12);
3. Настройте минутите чрез многократно натискане на бутон "min" (B11);
4. След 5 секунди дисплеят ще спре да мига и зададеното време ще бъде запомнено;
5. След като бъде програмирано, за да зададете автоматично включване, натиснете бутон AUTO.



Забележка:

- За да настроите отново автоматичното включване, повторете горните стъпки.
- Можете да зададете автоматично включване за отделение "ШВАРЦ КАФЕ", а не за отделение "ЕСПРЕСО".

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ ЕСПРЕСО



Забележка:

При първата употреба трябва да измиете всички аксесоари и да изплакнете вътрешните системи на уреда, като го пуснете да функционира все едно че пригответе кафе, докато се изпразнят 2 резервоара за вода. След това пристъпете към приготвянето на кафе.

Автоматично изключване

Ако уредът не се използва за определен период от време (различно в зависимост от модела), той се изключва автоматично (индикаторът на захранването се изключва).

Предварително затопляне на групата за кафе

За да пригответе кафе еспreso на подходяща температура, се препоръчва да се загрее предварително машината по следния начин:

1. Включете машината като натиснете прекъсвача включено/изключено (фиг. 12). Светва индикатора за включване на кафе еспreso (B4).
2. Поставете филтъра в държача на филтъра (фиг.13). Уверете се, че издатината е вкарана правилно в специалното място. Поставете държача на филтъра заедно с филтъра в машината (фиг. 14) без да го пълните с мляно кафе. Използвайте по-малкия филтър, когато желаете да пригответе едно кафе или по-големия филтър, когато желаете да пригответе 2 кафета.
3. Позиционирайте една чаша под държача на филтъра. Използвайте същата чашата, в която ще пригответе кафето, за да я загреете предварително.
4. Изчакайте включването на светлинния индикатор **OK** и веднага след това завъртете ръкохватката превключвателя в позиция ☐/☕ (фиг. 15), оставете водата да изтече до изключването на светлинния индикатор, след това прекъснете, чрез завъртане на превключвателя в поз. ☐ и изпразнете чашата.

(Нормално е по време на операцията за откачане на държача на филтъра да настъпи едно малко и безобидно освобождаване на пара).

Приготвяне на еспreso с мляно кафе

1. След като сте извършили предварителното загряване на машината и държача на филтъра, както е описано в предишния параграф, използвайте по-малкия филтър, ако желаете да направите едно кафе или по-големия, ако желаете да направите 2 кафета.
2. Когато желаете да пригответе само едно кафе, напълнете филтъра с равна мярка мляно кафе, около 7 гр. (фиг. 16). Когато желаете да пригответе две кафета, напълнете филтъра с две непълни мерки мляно кафе (около 6+6 гр.). Пълнете филтъра на малки дози, за да не излезе мляното кафе.



Внимание:

За правилна работа, преди напълване с мляно кафе, винаги проверявайте дали филтърът не оставя остатъци от прах от кафето от предишното приготвяне.

3. Разпределете равномерно мляното кафе и го притиснете леко с пресата (фиг. 17)
Пресоването на мляното кафе е много важно за получаване на добро еспreso. При прекалено натискане, кафето изтича бавно и каймакът ще бъде

с тъмен цвят. При слабо притискане, кафето изтича твърде бързо и каймакът ще бъде със светъл цвят;

4. Отстранете евентуални излишъци от кафе от ръба на държача на филтъра и го поставете в машината: завъртете рязко дръжката надясно (фиг.14), за да избегнете изтичането на вода;
5. Поставете чашата или чашите под струйниците на държача на филтъра. Препоръчва се чашите да се затоплят преди приготвянето на кафето, като ги изплакнете с малко топла вода.
6. Уверете се, че светлинният индикатор **OK** е включен (ако е изключен, изчакайте, докато се включи) и завъртете превключвателя в позиция ☐/☕ (фиг. 15). При достигане на желаното количество кафе, за да се прекъсне приготвянето, завъртете превключвателя в поз. ☐.
7. За да откачите държача на филтъра, завъртете ръкохватката отлясно наляво.



Опасност от Изгаряния!

За да се избегнат пръскания, не сваляйте никога държача на филтъра, докато машината е в режим приготвяне.

8. За да отстраните използваното кафе, задръжте филтъра блокиран, като натискате лоста, вграден в дръжката и изсипете кафето, като изтръскате държача на филтъра, обърнат надолу (фиг. 18).
9. За да изключите машината, натиснете бутон  на задната страна на машината.

Приготвяне на еспreso с капсули

1. Направете предварителното загряване на машината, както е описано в параграф "ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ НА ГРУПАТА ЗА КАФЕ", като се уверите, че държача на филтъра е поставена в машината. По този начин се постига по-горещо кафе.



Забележка:

Да се използват капсули, които отговарят на стандарт ESE: той е посочен на опаковките със следния маркировъчен знак.



Стандартът ESE е система, възприета от най-големите производители на капсули и позволява приготвяне на кафе еспreso по лесен и чист начин.

2. Поставете малкия филтър в държача на филтъра, като се уверите че издатината е правилно поставена в специалното място, както е посочено на фиг. 13.
3. Поставете една капсула, като я центрирате, възможно най-високо над филтъра (фиг. 19). Винаги следвайте

указанията на опаковката на капсулите, за правилно позициониране на капсулата върху филтъра.

4. Поставете държача на филтъра в машината, като завъртите докрай (фиг.14).
5. Процедирайте, както в точките 5, 6 и 7 от предходния параграф.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО

1. Пригответе кафе еспreso, както е описано в предходните параграфи, използвайки достатъчно големи чаши.
2. Завъртете ръкохватката на превключвателя в поз. ☞ (фиг. 20).
3. Междувременно напълнете един съд с около 100 грама мляко за всяко капучино, което желаете да пригответе. При избор на големината на съда, трябва да имате предвид, че обемът на млякото ще се увеличи 2 или 3 пъти



Забележка:

СПрепоръчва се употребата на обезмаслено или частично обезмаслено мляко и с температура на хладилника (около 5°C).

4. Поставете съда с мляко под струйника за капучино.
5. Изчакайте да светне индикатор **OK**. Светването на индикатора показва, че бойлерът е достигнал идеалната температура за образуването на пара.
6. Извадете струйника за капучино и го завъртете (фиг. 21): по време на операцията, внимавайте да не докосвате струйника на бойлера, който е горещ. След това поставете съда с мляко под струйника за капучино.
7. Потопете струйника за капучино в млякото на няколко милиметра. Завъртете ръкохватката за пара в посока обратна на часовниковата стрелка (фиг. 22): от струйника за капучино излиза пара, която превръща млякото в пяна и увеличава обема му. За да получите по-кремаобразна пяна, потопете струйника за капучино в млякото и движете съда бавно в посока надолу нагоре.
8. Когато обемът на млякото се удвои, потопете струйника за капучино в дълбочина и продължете загреването на млякото. Щом се достигне желаната температура (идеалната стойност е 60°C) и плътност на пяната, прекъснете пускането на пара като завъртите ръкохватката за пара в посока на часовниковата стрелка и завъртете превключвателя в положение. ☜.
9. Изсипете разбитото мляко в чашите с кафе еспreso, пригответо преди това. Капучиното е готово:

подсладете на вкус и по желание, поръсете пяната с малко шоколад на прах.



Забележка:

- Ако трябва да се приготвят повече от едно капучино, трябва първо да се направят кафетата и едва накрая да се приготви разбитото на пара мляко за всички чаши капучино.
- Ако желаете да пригответе отново кафе, след като сте разбили на пяна млякото, изчакайте бойлера да се охлади добре, защото в противен случай кафето ще излиза изгоряло. За да охладите бойлера, поставете съд под струйника на бойлера; завъртете ръкохватката на превключвателя в положение ☞/☞ (фиг. 15); пуснете водата да излиза, докато не изгасне индикатор "OK"; поставете отново ръкохватката на превключвателя на ☜ и пригответе кафето, както е описано в предишните параграфи.

Препоръчва се подаване на пара за максимум до 60 секунди и млякото да не се разпенва за повече от 3 последователни пъти.



Внимание:

От съображения за хигиена, се препоръчва винаги да се почиства струйника за капучино след употреба.

Процедирайте по следния начин:

1. Пуснете малко пара за няколко секунди (точки 2 и 5 от предишния параграф), като завъртите ръкохватката за парата (фиг. 22). С тази операция струйника за капучино извежда млякото, което може да бъде останало вътре. Изключете уреда като натиснете бутон включено/изключено.
2. С едната ръка дръжте неподвижна тръбичката на струйника за капучино, а с другата освободете самия струйник, като го завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка и след това го издърпайте в посока надолу (фиг.23).
3. Свалете дюзата за пара на тръбичката за пускане на капучиното, като я издърпате в посока надолу.
4. Измийте старателно струйника за капучино и дюзата за пара с хладка вода.
5. Проверете, дали двата отвора, указани от стрелките на фиг. 24 не са запушени. Ако е необходимо, ги почистете с помощта на игла;
6. Монтирайте отново дюзата за пара, като я поставите със сила в посока нагоре в тръбичката за пара (фиг. 25).

7. Монтирайте отново струйника за капучино, като го поставите в посока нагоре и го завъртете в посока на часовниковата стрелка (фиг. 26).

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

1. Включете машината като натиснете прекъсвача включено/изключено (фиг. 12). Светва индикатора за включване на кафе еспресо (B4).
2. Изчакайте светването на индикатор **OK**.
3. Поставете един съд под струйника на капучино.
4. Когато светлинният индикатор **OK** се включи, поставете ръкохватката на превключвателя на ☐/☒ (фиг. 15) и едновременно с това завъртете ръкохватката за пара в посока обратна на часовниковата стрелка с поне половин оборот (фиг.22): топлата вода ще излезе от струйника за капучино.
5. За да прекъснете излизането на топла вода, завъртете в посока на часовниковата стрелка ръкохватката за пара и завъртете ръкохватката на превключвателя на ☐.

Препоръчваме приготвяне с максимална продължителност от 60 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ



Опасност!

- По време на почистване, никога не потапяйте машината във вода: тя е електрически уред.
- Преди всяка операция по почистване на външните части на уреда, изключете машината, извадете щепсела от контакта и оставете машината да се охлади.

Почистване на системата за запазване на аромата (flavor savor)


За да почистите по-лесно системата за запазване на аромата (Flavor Savor), можете да я извадите от държача на филтъра (A6), като я издърпате в посока нагоре (фиг.27). За да я поставите на мястото ѝ, е достатъчно да я вкарате отгоре в специалните водачи системата за запазване на аромата (Flavor Savor).

Почистване и поддръжка на филтри за кафе еспресо

На около всеки 300 кафета и все пак, когато кафето излиза от държача на филтъра на капки или не излиза изцяло, почистете държача на филтъра и филтрите за мляно кафе по следния начин:

- Извадете филтъра от държача на филтъра.

- Развийте запушалката на филтъра (фиг. 28) към страната, посочена от стрелката върху самата запушалка.
- Свалете приставката crema диск от страната на запушалката.
- Свалете гуменото уплътнение.
- Изплакнете всички компоненти и почистете старателно металния филтър с топла вода, като търкате с четка (фиг. 29). Проверете, дали отворите на металния филтър не са запушени ако да, почистете ги с помощта на игла (виж фиг. 30).
- Монтирайте отново филтъра и уплътнението върху пластмасовия диск, както е посочено на фиг.31. Бъдете внимателни, когато вкарвате винта на пластмасовия диск вътре в отвора на уплътнението, посочено от стрелката на фиг.31.
- Вкарайте цялото в стоманения контейнер за филтъра (фиг.32), уверете се, че винтът е вкаран в отвора на подложката (виж стрелката на фиг.32).

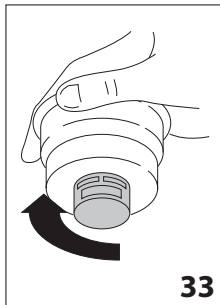


- Накрая завийте запушалката (фиг. 33). Гаранцията не е валидна, ако описаното по-горе почистване не се изпълнява редовно.

Почистване на струйника на бойлера

На около всеки 300 кафета, е необходимо да се почиства стуйника на бойлера за еспресо по следния начин:

- Уверете се, че кафемашината не е топла и щепселът е изключен;
- С помощта на отвертка, развийте винта, с който е закрепен струйника на бойлера за еспресо (фиг. 34).

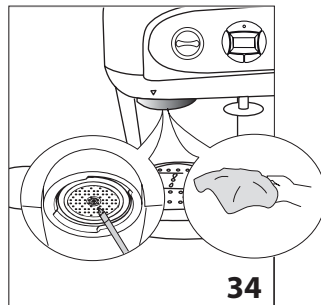

- Свалете струйника на бойлера;
- Почистете с влажна кърпа бойлера (фиг. 34);
- Почистете старателно струйника с топла вода, като го изтъркате с четка. Проверете дали не са запушени дупчиците, ако те са запушени, почистете ги с помощта на игла (фиг. 30).
- Изплакнете струйника под течаща вода, като постоянно търкате.
- Монтирайте отново струйника на бойлера като внимавате да го поставите правилно върху уплътнението.

Гаранцията не е валидна, ако описаното по-горе почистване не се изпълнява редовно.

Друго почистване

1. За почистване на машината не използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати. Достатъчно е да използвате мека и влажна кърпа.
2. Редовно почиствайте държача на филтъра, филтрите, ваничката за събиране на капки и резервоара за вода. За да изпразните ваничката за събиране на капки, отстранете решетката за поставяне на чашите, отстранете водата и почистете ваничката с кърпа: след което сглобете отново ваничката за събиране на капки. Почистете резервоара за вода с помощта на мека четка за бутилки, за да можете да достигнете до дъното.



Опасност!

По време на почистването, никога не потапяйте машината във вода: това е електрически уред.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Отстраняване на котелен камък от отделението за кафе еспreso

Препоръчително е да се извърши отстраняване на котлен камък на машината приблизително на всеки 200 кафета. Препоръчително е да се използва препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi, който може да се открие в търговската мрежа.

Следвайте следните процедури:

1. Напълнете резервоара с разтвор за почистване от котлен камък, получен чрез разтваряне на препарата за почистване на котлен камък с вода, в зависимост от указанията, посочени на опаковката.
2. Включете машината като натиснете прекъсвача (фиг. 12). Светва индикатора за захранване с енергия (B4).

3. Уверете се, че държача на филтъра не е поставен, поставете съд под струйника на машината и изчакайте светването на индикатор **OK**.

Завъртете селектора в позиция ☞☞ и оставете да изтече около 1/4 от разтвора, съдържащ се в резервоара: от време на време, завъртайте ръкохватката за пара и пускайте да изтича по малко разтвор чрез тръбичката на струйника за капучино; след това спрете, като завъртите селектора на ☜☜ и оставете разтвора да действа за около 5 минути.

4. Повторете точка 4 още 3 пъти, докато резервоарът се изпразни напълно.
 6. За да се отстранят остатъците от разтвор и котлен камък, изплакнете добре резервоара и го напълнете с чиста вода (без разтвор за отстраняване на котлен камък).
 7. Завъртете ръкохватката на превключвателя на ☞☞ (фиг. 15) и пуснете да тече, докато резервоарът се изпразни напълно;
 8. Повторете операции 6 и 7 още веднъж.
- Ремонтни дейности по машината за кафе, свързани с проблеми поради котлен камък не се покриват от гаранцията, ако почистването, описано по-горе, не е извършвано редовно.

Отстраняване на котлен камък от отделението за шварц кафе

С течение на времето котленият камък, който се съдържа във водата, може да навреди на доброто функциониране на уреда. Препоръчва да отстранявате котления камък от уреда, когато индикаторът „включено изключено шварц кафе (B8) примигва.

Препоръчително е да се използва препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi, който може да се открие в търговската мрежа.

1. Разтворете в каната продукта, като следвайте указанията, посочени на опаковката на препарата за отстраняване на варовик;
2. Изсипете разтвора за отстраняване на котлен камък в резервоара;
3. Поставете каната върху нагряващата плоча;
4. Натиснете прекъсвач ① (B7), за да изтече количеството течност, съответстващо на една чаша и след това изключете уреда;
5. Оставете разтвора да действа 15 минути. Повторете операции 4 и 5 още веднъж.
6. Включете машината и пуснете машината да тече, докато резервоарът се изпразни напълно.

7. Изплакнете като пуснете уреда да работи само с вода поне 3 пъти (3 пълни резервоара с вода).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	230 V~ 50/60 Hz
Мощност:	1750W
Размери(д х ш х в):	380 x 255 (350) x 335
Налягане на помпата за кафе еспreso:	15 bar
Вместимост на резервоара за кафе еспreso:	1,2 l
Вместимост на резервоара за шварц кафе:	1,4 l
Дължина на захранващия кабел:	1330 mm
Тегло:	5,4 Kg

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент режим готовност (Stand-by) 1275/2008 и последващи изменения;
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не изтича кафе еспreso	Липса на вода в резервоара	Напълнете резервоара за вода
	Отворите за изтичане на кафе на държача на филтъра са запушени	Почистете отворите на дюзата на държача на филтъра
	Струйникът на бойлера за еспreso е запушен	Извършете почистване, както е показано в параграф "Почистване на струйника на бойлера".
	Котлен камък във вътрешността на хидравличната верига	Отстранете котления камък, според параграфа за раздел Кафе еспreso
	Резервоарът не е добре поставен и клапанът на дъното не е отворен	Натиснете леко резервоара, така че да отворите клапана на дъното
Кафето еспreso изтича на капки от ръбовете на държача на филтъра, а не от отворите	Държачът на филтъра не е добре поставен	Поставете държача на филтъра и го завъртете със сила докрай
	Уплътнението на бойлера за еспreso е изгубило еластичността си	Сменете уплътнението на бойлера за еспreso в Сервизен Център за Обслужване
	Отворите на дюзите на държача на филтъра са запушени	Почистете отворите на дюзите
Силен шум на помпата	Резервоарът за вода е празен	Напълнете резервоара
	Резервоарът не е добре поставен и клапанът на дъното не е отворен	Натиснете леко резервоара, така че да отворите клапана на дъното
Кафето еспreso е студено	Светлинният индикатор ОК не светва в момента, в който се натиска бутона за приготвяне на кафе	Изчакайте включването на светлинния индикатор ОК
	Предварителното загряване не е извършено	Извършете предварително загряване, както е указано в параграфа
	Чашите не са били предварително нагрети	Предварително загряване на чашите с топла вода
	Котлен камък във вътрешността на хидравличната верига	Отстранете котления камък, според параграфа за раздел Кафе еспreso
Каймакът на кафето е светъл (кафето се стича бързо от дюзата)	Мляното кафе не е пресовано достатъчно	Увеличете пресоването на мляното кафе (фиг. 17)
	Количеството на мляното кафе е малко	Увеличете количеството на мляното кафе
	Кафето е смляно на едро	Използвайте само смляно кафе за кафемашини еспreso
	Качеството на мляното кафе не е добро	Сменете качеството на мляното кафе

Каймакът на кафето е тъмен (кафето се стича бавно от дюзата)	Смляното кафе е прекалено пресовано	Пресовайте по-малко кафето (фиг.13)
	Количеството на мляното кафе е твърде голямо	Намалете количеството на мляно кафе
	Струйникът на бойлера за еспreso е запушен	Извършете почистване, както е показано в параграф "Почистване на струйника на бойлера за еспreso".
	Филтърът е запушен	Извършете почистване, както е указано в пар. „почистване на филтъра“
	Смляното кафе е много фино или е влажно	Използвайте само смляно кафе за кафемашини еспreso и то да не е прекалено влажно
	Качеството на мляното кафе не е подходящо	Сменете качеството на мляното кафе
Държача на филтъра не може да бъде поставен в уреда	Във филтъра е поставено твърде много кафе	Използвайте предоставената мерителна лужичка и се уверете, че използвате правилния филтър за типа кафе, което желаете да пригответе.
Не се образува каймак на млякото при приготвяне на капучино	Млякото не е достатъчно студено	Винаги използвайте мляко с хладилна температура
	Струйникът за капучино е замърсен.	Почистете старателно отворите на струйника за капучино, особено тези, посочени на фиг.24
Шварц кафето или еспресото имат кисел вкус	Изплакването след отстраняване на котления камък не е било достатъчно	Изплакнете уреда, както е описано в глава "Отстраняване на котлен камък от отделението за шварц кафе" или "Отстраняване на варовик от отделението за кафе еспreso"
Времето за извличане на шварц кафе се е удължило	Системата за шварц кафе трябва да се почисти от котления камък	Извършете отстраняване на котления камък както е описано в параграф „Отстраняване на котелн камък от отделението за шварц кафе“