

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	242
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ...	243
2.1 Символи, използвани в тези инструкции	243
2.2 Използване по предназначение	243
2.3 Инструкции за употреба	243
3. ВЪВЕДЕНИЕ.....	243
3.1 Букви в скоби.....	243
3.2 Проблеми и ремонти	243
4. ОПИСАНИЕ.....	244
4.1 Описание на уреда	244
4.2 Описание на контролния панел.....	244
4.3 Описание на аксесоарите	244
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ.....	244
5.1 Проверка на уреда	244
5.2 Монтиране на уреда.....	244
5.3 Свързване на уреда	245
5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда.....	245
6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	245
7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	245
8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО.....	246
8.1 Отстраняване на котлен камък	246
8.2 Настройка на часа	246
8.3 Автоматично изключване	246
8.4 Автоматично включване	246
8.5 Задаване на температурата.....	246
8.6 Енергоспестяване	247
8.7 Задаване на твърдостта на водата	247
8.8 Задаване на езика.....	247
8.9 Монтиране на филтър.....	247
8.10 Смяна на филтъра	247
8.11 Фабрични стойности (reset)	247
8.12 Статистическа функция	247
9. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	247
9.1 Избиране на вкуса на кафето.....	247
9.2 Избор на количество на кафе в чашата	248
9.3 Настройка на кафемелачката.....	248
9.4 Съвети за по-топло кафе	248
9.5 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна.....	248
9.6 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе	249

10. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ LONG	249
11. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО И ГОРЕЩО МЛЯКО (БЕЗ ПЯНА)	249
11.1 Приготвяне на топло мляко (без пяна)	250
11.2 Почистване на струйника за капучино след употреба	250
12. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	250
13. ПОЧИСТВАНЕ.....	250
13.1 Почистване на машината	250
13.2 Почистване на вътрешната верига на машината.....	250
13.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе.....	251
13.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз	251
13.5 Почистване на машината отвътре	251
13.6 Почистване на резервоара за вода	251
13.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе.....	251
13.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	251
13.9 Почистване на инфузора	251
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	252
15. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА.....	253
15.1 Измерване на твърдостта на водата.....	253
15.2 Задаване на твърдостта на водата	253
16. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР	253
16.1 Монтиране на филтъра.....	254
16.2 Смяна на филтър.....	254
16.3 Сваляне на филтъра	255
17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	255
18. ИЗХВЪРЛЯНЕ	255
19. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ	255
20. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	257

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или необходими знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не трябва да се извършва от деца без надзор.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен да се употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, извършете замяната единствено в Сервиз за техническо Обслужване, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако те са под наблюдение или ако са получили инструкции относно безопасната употреба на уреда и разбират опасностите свързани с него. Операциите по почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и работят с уреда под наблюдение. Съхранявайте уреда и неговия захранващ кабел на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, свързани с него.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.



Повърхностите, които носят този символ, се нагорещават по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от контакта и оставете машината да изстине.



Внимание:

Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

Когато устройството е в експлоатация, плотът за загряване на чаши може да се нагрее.

2.2 Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всякаква друга употреба се счита за неприемлива и следователно за опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

2.3 Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При представяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

3. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

3.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 2-3).

3.2 Проблеми и ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "19. съобщения, визуализирани на дисплея" "Съобщения изведени на екрана" и "20. Отстраняване на проблеми" "Отстраняване на проблеми".

Ако те се окажат без ефект или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обърщайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

4. ОПИСАНИЕ

4.1 Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Контролен панел
- A2. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A3. Плот за чаши
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак на фуния за предв.смляно кафе
- A6. Фуния за поставяне на предв. смляно кафе
- A7. Контейнер за кафе на зърна
- A8. Главен прекъсвач
- A9. Място за конектор на захранващ кабел
- A10. Резервоар за вода
- A11. Люк на инфузор
- A12. Инфузор
- A13. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A14. Контейнер за утайка от кафе
- A15. Ваничка за събиране на конденз
- A16. Табла за поставяне на чаши
- A17. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A18. Ваничка за събиране на капки
- A19. Струйник за капучино
- A20. Колело за избор на струйник за капучино
- A21. Регулатор за пара/топла вода

4.2 Описание на контролния панел

(стр. 2 - В)

Някои бутони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби, в самото описание.

- B1. Дисплей: напътства потребителя при употреба на уреда
- B2. Бутон  : за включване или изключване на машината
- B3. Бутон MENU за достъп до менюто (Когато се влезе в МЕНЮ програмиране, има функцията на бутон "ESC": натиска се за да се излезе от желаната функция и за връщане към основното меню).
- B4. Бутон  за подаване на пара за приготвянето на напитки на базата на мляко.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, има функцията на бутон <: натиска се за да се премине назад)
- B5. Бутон  : за извършване на изплакване.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, има функцията на бутон >: натиска се за да се премине напред)
- B6. Бутон  : за да се приготи кафе, използвайки предварително смляно кафе.
(Когато се влезе в менюто MENU: бутон "OK", се натиска за да се потвърди осъществения избор)

- B7. Бутон избор на аромат  : натиснете за избор на вкуса на кафето
- B8. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша кафе "ristretto" (късо)
- B9. Бутон  : за приготвяне на 2 чаши кафе "ristretto" (късо)
- B10. Бутон : за приготвяне на 1 чаша кафе "LONG" (дълго)
- B11. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша дълго кафе
- B12. Бутон  : за приготвяне на 2 чаша дълго кафе

4.3 Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" ("Общ тест за твърдост")
- C2. Мярка дозатор за предв.смляно кафе
- C3. Препарат за отстраняване на котлен камък
- C4. Омекоотяващ филтър (* само при някои модели)
- C5. Четка за почистване
- C6. Захранващ кабел

5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

5.1 Проверка на уреда

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

5.2 Монтиране на уреда

Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15 cm над кафемашината.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.

Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт с нагрети повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

5.3 Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на уреда.

- Свържете уреда единствено към един захранващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10А и оборудван с ефективно заземяване.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел "15. Програмиране на твърдостта на водата"/"Програмиране на твърдостта на водата".
- 1. Включете конектора на захранващия кабел (C6) в неговото седалище (A9) от задната страна на уреда и свържете уреда към електрическата мрежа (фиг.1) и проверете дали главният прекъсвач (A8), разположен от задната страна на уреда е натиснат (фиг. 2).

Трябва да изберете желан език (езиците се редуват на около 3 секунди):

- 2. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутон  (B6- фиг. 3) докато на дисплея (B1) се появи съобщението: "български зададен".

Продължете, като следвате инструкциите, указани на дисплея на уреда:

- 3. "Напълнете резервоара"(напълнете резервоара): извадете резервоара за водата (A10), напълнете го до МАХ ниво с прясна вода (фиг. 4А), поставете отново самия резервоар (фиг. 4В).
 - 4. Поставете под струйника за капучино (A19) един съд с минимален капацитет от 100 ml (фиг. 5).
 - 5. "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА: завъртете регулатора (A21) в позиция I (фиг. 5). На дисплея се визуализира надписа "Топла вода Потвърждение?";
 - 6. Натиснете бутон  за потвърждение: уредът приготвя вода от струйника за капучино, след което се изключва автоматично.
 - 7. Преместете регулатора на парата в позиция 0.
- В този момент машината за кафе е готова за използване.



Важно :

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 чаши капучино, преди получаване на добро качество.
- За още по-голямо удоволствие от кафето и за добра работа на машината, се препоръчва монтиране на омекотяващ филтър (C4), следвайки указанията в раздел «16. омекотяващ филтър» "Програмиране на твърдостта на водата". Ако вашият модел няма включен филтър в доставката, може да го изискате от Оторизирани центрове за Обслужване на De'Longhi.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно :

Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач (A8), разположен отзад на уреда е натиснат (фиг. 2). При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A13) изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничка за изтичане на капки (A18). Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За включване на уреда, натиснете бутон  (B2 - фиг. 6): на дисплея (B1) се появява съобщение "Riscaldamento Attendere prego" ("Загряване, Моля, изчакайте").

След приключване на загряването, уредът показва друго съобщение: "Изплакване"; по този начин, освен че става загряване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загрее.

Уредът е в температура когато на дисплея се появи съобщението указващо вкуса и количеството кафе.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от крайниците на струйника за кафе (A13) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (B2 - фиг. 6). Уредът извършва едно изплакване и след това изключва (stand-by).

Забележка:

Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- първо изключете уреда с натискане на бутона ;
- натиснете главният прекъсвач (A8 - фиг. 2).

Внимание!

Не натискайте главният прекъсвач, когато уредът е включен.

8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с бутона **MENU'** (B3); параметрите избираеми от менюто са: Отстраняване на котлен камък, Настройка на часа, Автоматично изключване, Автоматично включване, Настройка на температура, Енергоспестяване, Твърдост на водата, Настройка на език, Инсталиране на филтър, Сваляне на филтър, Фабрични настройки, Статистика.

8.1 Отстраняване на котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка в раздел "14. Отстраняване на котлен камък" "Отстраняване на котлен камък".

8.2 Настройка на часа

Когато желаете да настроите часа на дисплея (B1), направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея се появи надписа "Настройка на часа";
3. Натиснете бутон  (B6);
4. Натиснете бутон  или  за да промените часа;
5. Натиснете бутона  за потвърждение;
6. Натиснете бутон  или  за да промените минутите;
7. Натиснете бутон  за потвърждение.

Часът е настроен по следния начин: следователно натиснете бутон **MENU** за да излезете от менюто.

8.3 Автоматично изключване

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Автоматично изключване";
3. Натиснете бутон  (B6);

4. Натиснете бутона  или  докато се появи броят желани часове на функциониране (15 или 30 минути или 1, 2 или 3 часа);

5. Натиснете бутон  за потвърждение.

Автоматичното изключване е програмирано по следния начин: натиснете следователно бутон **MENU'** за да излезете от менюто.

8.4 Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уредът да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може веднага да се приготви кафе.

Важно:

За активиране на тази функция, трябва часът да бъде правилно зададен.

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Автоматично включване";
3. Натиснете бутона  (B6): на дисплея се появява надписа "Активиране?";
4. Натиснете бутона  за потвърждение;
5. Натиснете бутон  или  за да изберете час;
6. Натиснете бутона  за потвърждение;
7. Натиснете бутон  или  за да промените минутите;
8. Натиснете бутона  за потвърждение;
9. Следователно натиснете бутон **MENU'** за излизане от менюто.

След потвърждение на часа, задействането на автоматичното включване се указва на екрана със символа  изведен до часа и под параметъра от меню Автоматично включване.

За изключване на функцията:

1. Изберете от менюто параметъра автоматично включване;
2. Натиснете бутона  : на екрана се появява надписа "Деактивиране?";
3. Натиснете бутон  за потвърждение.

На дисплея не се извежда символа .

8.5 Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока) за приготвяне на кафе, процедирайте, както следва:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Настройка на Температура";
3. Натиснете бутон  (B6);

4. Натиснете бутона  или  докато желаната температура (ниска, средна или висока) бъде визуализирана на дисплея;
 5. Натиснете бутон  за потвърждение.
- Температурата по този начин е програмирана: следователно натиснете бутона **MENU** за да излезете от менюто.

8.6 Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

Задействането на режима енергоспестяване се указва със звездичка под параметъра „Енергоспестяване“ вътре в менюто.

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа „Енергоспестяване“;
3. Натиснете бутона  (B6) : на екрана се появява надписа „Активиране?“ или „Деактивиране?“;
4. Натиснете бутон  за включване или изключване на режима за енергоснабдяване;

Следователно натиснете бутон **MENU** за излизане от менюто.

Когато функцията е активна, на дисплея се появява, след определен период на неизползване, надписа „Енергоспестяване“.



Важно :

В режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

8.7 Задаване на твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка с раздел „15. Програмиране на твърдостта на водата“/”Програмиране на твърдостта на водата“.

8.8 Задаване на езика

Ако желаете да промените часа на дисплея (B1), процедирайте по следния начин:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея се появи надписа „Настройка на език“;
3. Натиснете бутон  (B6);
4. Натиснете бутон  или  докато желанят език не се визуализира на дисплея;
5. Натиснете бутона  за потвърждение;

Езикът по този начин е избран: следователно натиснете бутона **MENU** за да излезете от менюто.

8.9 Монтиране на филтър

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра (C4), направете справка с параграф „16.1 Монтиране на филтъра“/”Смяна на филтъра“.

8.10 Смяна на филтъра

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра (C4), направете справка с параграф „8.10 Смяна на филтъра“/”Смяна на филтъра“.

8.11 Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички настройки от менюто и всички настройки на количества, връщайки се към фабричните настройки (без езика, който остава този, вече настроен).

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа „Фабрични настройки“;
3. Натиснете бутон  (B6);
4. На дисплея се визуализира надписа „Потвърждение?“;
5. Натиснете бутон  за да потвърдите и излезете.

8.12 Статистическа функция

С тази функция се визуализират статистическите данни на машината. За визуализирането им, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа „Статистика“;
3. Натиснете бутон  (B6);
4. Натискайки бутон  или , е възможно да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко почиствания от отклен камък са направени;
 - колко общо литра вода са приготвени ;
 - колко пъти е сменен филтъра за вода.
5. Следователно натиснете 2 пъти бутона  за да излезете от менюто.

9. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

9.1 Избиране на вкуса на кафето

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много слаб вкус

Mild taste

(Слабо Кафе)

Нормален вкус
Силен вкус
Много силен вкус

За да се смени вкуса, натиснете неколkokратно бутон  (B7 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи желаният вкус.

9.2 Избор на количество на кафе в чашата

Машината е настроена фабрично за автоматично приготвяне на следното количество кафе:

- късо кафе, ако се натисне бутон  (B8) ($\approx 40\text{ml}$);
- дълго кафе, ако се натисне бутон  (B11) ($\approx 120\text{ml}$);
- две къси кафета, ако се натисне бутон  (B9);
- две дълги кафета, ако се натисне бутон  (B12).

Ако желаете да промените количеството кафе (което машината приготвя автоматично в чашата), процедирайте, както следва:

- натиснете и задръжете натиснат бутон, на който желаете да промените дължината, докато на дисплея (B1) се появява "ПРОГРАМА КОЛИЧЕСТВО": след това отпуснете бутон;
- когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете повторно същия бутон, за да запаметите новото количество.

Тогава, при натискане на този бутон, машината запаметява новите настройки.

9.3 Настройка на кафемелачката


Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка на степента на смилане (A2 - фиг. 8).



Важно :

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

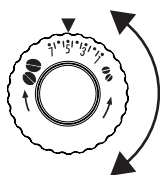

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 7.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една

степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

9.4 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършване на цикъл на изплакване, преди освобождаването, натискането на бутон  (B5): от струйника (A13) тече топла вода, която загрева вътрешната верига и по този начин, кафето изтича по-топло;
- да затоплите чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- да увеличите температурата на кафето в менюто за програмиране (виж параграф "8.5 Задаване на температурата" "Настройка на температура").

9.5 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, тъй като то може да се полепи по мелачката за кафе и да я повреди.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (A7 - фиг. 9);
2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе (A13):
 - 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 10);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 11);
3. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 12).
4. Натиснете бутон, съответстващ на желаното приготвяне:



RISTRETTO

LUNGO

5. Приготвянето започва и на дисплея (B1) се появява надписа на избраното кафе.

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.



Важно :

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрял, по всяко време, с натискане на един от бутоните за приготвяне.

- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натиснат (до 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе.
- За да се приготи по-горещо кафе, консултирайте параграф «9.4 Съвети за по-топло кафе» "Почистване на фунията за въвеждане на предв. смляно кафе".



Внимание!
Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "20. Отстраняване на проблеми", "Разрешаване на проблеми".

- По време на употреба, на дисплея (B1) могат да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в раздел «19. съобщения, визуализирани на дисплея» "Съобщения, визуализирани на дисплея".

9.6 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе



- Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за предв. смляно кафе (65), в противен случай машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрета машина, за да не се разнесе във вътрешността на машината, като я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка (C1) запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно :
При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само по една чаша кафе.

1. Проверете дали уреда е включен.
2. Натиснете бутон  (B6).
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 13).
4. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (A13).
5. Натиснете бутона за приготвяне на 1 чаша от желаното кафе ( -B8 или  -B11).
6. Приготвянето започва.

10. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ LONG

Кафето "LONG" може да бъде приготвено използвайки както кафе на зърна, така и предв. смляно кафе.

Следвайте инструкциите от предходните параграфи за да подготвите машината и натиснете бутон **LONG** (B10).

11. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО И ГОРЕЩО МЛЯКО (БЕЗ ПЯНА)



Опасност от Изгаряния!
По време на тези подготовки излиза пара: внимавайте да не се изгорите.

1. За едно капучино, пригответе кафе в една голяма чаша;
2. Напълнете съда с около 100 грама мляко за всяко капучино, което желаете да пригответе. При избора на размерите на съда, да се вземе под внимание, че обемът на млякото ще се увеличи с 2 или 3 пъти.



- Важно :**
За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C). За да се предотврати млякото да бъде с малко пяна или с големи мехури, винаги почиствайте струйника за капучино (A19), както е описано в параграф "Почистване на струйника за капучино след употреба".
3. Уверете се, че колелото на струйника за капучино (A20) е позициониран надолу на функция "CAPPUCCINO" (Фиг. 14);
 4. Натиснете бутона  (B4): дисплеят (B1) визуализира "Riscaldamento Attendere prego" ("Загриване, Моля изчакайте") и след няколко секунди "Ruotare manopola vapore", "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА";
 5. Завъртете посока навън струйника за капучино, потопете го в съда с мляко (фиг. 15), като внимавате никога да не потапате колелото с черен цвят;
 6. Завъртете регулатора за пара (A21) в поз. I (фиг. 5). От струйника за капучино излиза пара, която превръща млякото в крем и ще увеличи неговия обем.
 7. За да се получи по-кремаобразна пяна, въртете съда с бавни движения отдолу нагоре. (Препоръчва се подаване на пара за не повече от 3 минути);
 8. При постигане на желаната пяна, прекъснете подаването на пара, чрез преместване на въртящия бутон в позиция 0.



- Опасност от Изгаряния!**
Изключете парата, преди да извадите съда с мляко на пяна, за да избегнете изгаряния, причинени от пръски вряло мляко.
9. Добавете към чашата предварително приготвено кафе, разпененото мляко. Капучиното е готово: подсладете

на вкус и по желание, поръсете пяната с малко какао на прах.

11.1 Приготвяне на топло мляко (без пяна)

За да пригответе топло мляко без пяна, процедирайте както е описано в предходния параграф, като се уверите, че колелото на струйника за капучино (A20) е позиционирано нагоре, на функция "HOT MILK" (ТОПЛО МЛЯКО).

11.2 Почистване на струйника за капучино след употреба

Почиствайте струйника за капучино (A19) след всяка употреба, за да се избегне наслагване на остатъци от мляко или запущване.



Опасност от Изгаряния!

По време на почистването, от струйника за капучино излиза малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

1. Изчакайте да навлезе малко вода за няколко секунди, чрез завъртане на регулатора за пара (A21) в позиция **I**. След това преместете регулатора за пара в позиция **0** за да прекъснете подаването на гореща вода.
2. Изчакайте няколко минути за да изстине струйника за капучино: завъртете обратно посока навън и измъкнете струйника за капучино надолу за да го извадите (фиг. 16).
3. Преместете шайбата (A20) нагоре (фиг. 17).
4. Измъкнете надолу дюзата (фиг. 18).
5. Проверете, дали отворите, обозначени със стрелката на фиг. 19 не са запущени. Ако е необходимо, ги почистете с помощта на игла.
6. Поставете отново дюзата, преместете колелото надолу и поставете отново струйника за капучино на дюзата (фиг. 20), като го завъртите и го избутате нагоре, докато щракне.

12. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА



Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара. Спрете приготвянето на топла вода, както е описано по-долу, когато чашата е пълна. Струйника за капучино (A19) се нагорещява по време на подаването и следователно трябва да се хваща само за черната дръжка (A20).

1. Поставете контейнер под струйника за капучино (по-близо за да се избегнат пръски) (фиг. 15);

2. Завъртете регулатора за пара (A19) в позиция **I**: дисплеят (B1) визуализира "Топла вода" и започва подаването.
3. Прекъснете процеса, като преместите регулатора за пара в позиция **0**.



Важно :

В режим на "Енергоспестяване", при приготвяне на първото кафе, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване.

13. ПОЧИСТВАНЕ

13.1 Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- вътрешна верига на машината
- контейнер за утайка от кафе (A14);
- ваничка за събиране на капки (A18) и ваничка за събиране на конденз (A15);
- резервоар за вода (A10),
- накрайници за струйника за кафе (A13);
- струйник за капучино (A19);
- фуния за подаване на предв. смляно кафе (A6);
- инфузор (A12), достъпен след отваряне на люка за обслужване (A11);
- контролен панел (A1).



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизирани машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

13.2 Почистване на вътрешната верига на машината

За периоди на неизползване над 3/4 дни горещо се препоръчва, преди да се използва, да се включи и да се пригответи:

- 2/3 изплаквания, с натискане на бутон  (B5);
- топла вода за няколко секунди чрез завъртане на регулатора за гореща вода/пара (A21) в позиция **I**.



Важно :

Нормално е, след извършването на почистване, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).

13.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на дисплея (B1) се появи надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!", трябва той да се изпразни и почисти. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе (A14), на дисплея остава визуализирано предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (A18) (фиг. 21), изпразнете я и я почистете;
- Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното;
- Проверете ваничката за събиране на конденз (A15) с червен цвят и ако е пълна я изпразнете.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е **задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината

13.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки (A18) не бъде редовно изпразвана, водата може да изтече от дъното отвътре или отстрани на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за събиране на капки има плаващ индикатор (A17) (червен на цвят) за нивото на съдържаната вода (фиг. 22). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши (A16), трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За да извадите ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (A14) (фиг. 21);
2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
3. Проверете ваничката за събиране на конденз (A15) с червен цвят и ако е пълна я изпразнете;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

13.5 Почистване на машината отвътре



Опасност!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (виж раздел "7. Изключване на уреда" "Изключване") и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (приблизително един път на месец) дали е замърсена отвътре машината (достъпна след изваждане на ваничката - A18 за събиране на капки). Ако е необходимо, отстранете остатъците от кафе с четката (C5) и една гъбичка.
2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 23).

13.6 Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца) и при всяка смяна на омекотяващия филтър (C4 - когато е предвиден), резервоара за вода (A10) с влажна кърпа и с малко мек почистващ препарат;
2. Свалете филтъра (ако е наличен) и го изплакнете с течаща вода;
3. Поставете филтъра (ако е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и поставете отново резервоара;
4. (Само за модели с омекотяващ филтър) Пригответе около 100 мл топла вода, за да активирате филтъра.

13.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе (A13), като използвате гъба или парцал (фиг. 24A);
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 24B).

13.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (A6) е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четката (C5).

13.9 Почистване на инфузора

Инфузора (A12) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж раздел "7. Изключване на уреда" "Изключване на уреда");
2. Извадете резервоара за вода (A10);
3. Отворете люка на инфузора (A11) (фиг. 25) разположен от дясната страна;
4. Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 26);



Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата;
6. С помощта на четката (C5), почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го пъхнете в приставката (фиг. 27); натиснете върху надписа PUSH (НАТИСНИ) докато чуете щракване на езичето;



Важно :

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като натиснете двата лоста (фиг. 28).

8. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 29).
9. Затворете люка за обслужване на инфузора.
10. Поставете отново резервоара за вода.

14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на дисплея (B1) се появи (мигащо) съобщение "DESCALE" (отстраняване на котлен камък)".



ВНИМАНИЕ!

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.

1. Включете машината и изчакайте, докато бъде готова за употреба;
2. Влезте в менюто с натискане на бутона MENU (B3);
3. Натиснете бутон (B4) или (B8) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Отстраняване на котлен камък";
4. Изберете с натискане на бутона (B6). На дисплея се изписва "Отстраняване на котления камък Потвърждение?": натиснете отново за да потвърдите функцията;
5. На дисплея се визуализира надписа "Поставете продукт за отстраняване на котлен камък Потвърждение?"
6. Изпразнете изцяло резервоара за вода (A10) и свалете омекотяващия филтър (C4 - ако е наличен);
7. Налейте в резервоара за вода препарат за отстраняване на котлен камък (C3) до ниво A (отговарящо на една опаковка от 100 мл) отбелязано от вътрешната страна на резервоара и след това добавете един литър вода до достигане на нивото B (фиг. 30); след това поставете отново резервоара за вода в машината;
8. Поставете под струйника за капучино (A19) и под дюзата за кафе (A13) един празен съд с минимален капацитет 1,8 литра (фиг. 31);



Внимание! Опасност от изгаряне

От струйника за капучино и от дюзата за кафе изтича топла вода, съдържаща киселини. Обърнете внимание да не докосвате тази течност.

9. Натиснете бутона (B6) за да потвърдите поставянето на разтвора: дисплеят визуализира "ЗАВЪРТИ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА".
10. Завъртете регулатора за топла вода/пара в позиция I (фиг. 5); програмата за отстраняване на котлен камък се активира и разтвора за отстраняване на котлен камък изтича, както от струйника за капучино, така и от дюзата за кафе, като извършва автоматично на интервали, поредица от изплаквания, за да отстрани остатъците от котлен камък от вътрешността на машината;

След около 25 минути, уредът прекъсва отстраняването на котления камък и на дисплея се показва съобщението "RIEMPIRE SERBATOIO" ("НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА"): завъртете регулатора за топла вода/пара в позиция 0 и изпразнете съда, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък;

11. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаща вода,

напълнете го до ниво MAX с прясна вода, и го поставете в машината: на дисплея се визуализира "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА";

12. Поставете изпразнен контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък под струйника за капучино (фиг. 31);
13. Завъртете регулатора топла вода/пара в позиция **I** за да започне изплакване: топлата вода изтича първо от струйника за капучино за да продължи след това и завърши от дюзата за кафе;
14. Когато резервоарът за вода се изпразни напълно, на дисплея се показва съобщението "RIEMPIRE SERBATOIO" ("НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА"): завъртете регулатора за топла вода/пара в позиция **O** и изпразнете съда, използван за събиране на водата от изплакването;
15. Извадете резервоара за вода, поставете филтъра (ако е предварително свален), напълнете резервоара до нивото MAX с прясна вода и го поставете в машината: дисплеят визуализира "RISCIACQUO, Premere OK" ("ИЗПЛАКВАНЕ Натиснете OK").
16. Поставете изпразнен контейнера, използван за събиране на водата от изплакването под струйника за капучино;
17. Завъртете регулатора за топла вода/пара в позиция **I**: уредът отново възстановява изплакването от струйника за капучино;
18. В края на контролния панел мига индикатор "RUOTARE MANOPOLA VAPORE" (ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА): завъртете регулатора за гореща вода/пара в позиция **O**;
19. Дисплеят визуализира "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА": извадете и напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината.

Операцията за отстраняване на котлен камък е завършена.



Важно :

- Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла.
- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).

15. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението "DESCALE" (ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК), се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

15.1 Измерване на твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката, включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) (C1) приложена към инструкциите на английски език;
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една (1) степен на твърдост.

Ниво 1 

Ниво 2 

Ниво 3 

Ниво 4 

15.2 Задаване на твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто.
2. Натиснете бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея се появи надписа "Durezza Acqua" ("Твърдост на водата");
3. Потвърдете избора с натискане на бутона  (B6).
4. Натиснете няколкократно бутона  или  настройте нивото, съответстващо на съответната лентичка (виж фиг. в предходния параграф).
5. Натиснете бутон  за да потвърдите настройката. Сега машината е препрограмирана според новата настройка на твърдостта на водата: следователно натиснете бутона **MENU** за да излезете от менюто.

16. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на водата (C4): ако вашият модел не е снабден, ние ви препоръчваме да го закупите от оторизиран център за техническо обслужване De'Longhi.

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.


16.1 Монтиране на филтъра

1. Извадете филтъра (C4) от опаковката;
2. Завъртете диска на датата (фиг. 32), докато се визуализират следващите 2 месеца на употреба;




Важно :


Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност максимум 3 седмици.

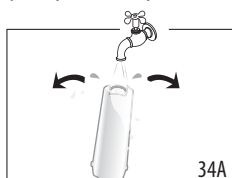


34A

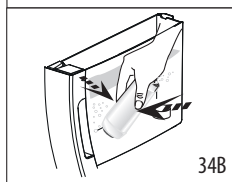

34B

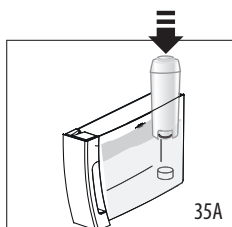

35A

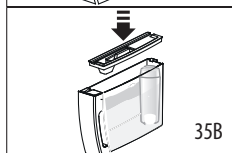

35B

3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра вода от чешмата, както е показано на фигурата, докато водата започне да изтича от страничните отвори за повече от една минута (фиг. 34A);
4. Извадете резервоара (A10) и го напълнете с вода;
5. Поставете филтъра обрнат на резервоара за вода и го потопете напълно за около десет секунди, накланяйки го за извеждане на мехурчетата въздух (фиг. 34B);
6. Поставете филтъра в съответното седалище (фиг. 35A) и го натиснете докрай;
7. Затворете резервоара с капака (фиг. 35B), след което поставете резервоара в машината.

Когато се монтира филтърът, трябва да се зададе, че той е поставен на уреда.

8. Натиснете бутона MENU (B3) за да влезете в менюто;
9. Натиснете няколкократно бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Инсталирай филтър";
10. Натиснете бутон  (B6);
11. Дисплеят визуализира надписа "Активиране?";
12. Натиснете бутона  за да потвърдите избора: дисплеят визуализира "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА";
13. Поставете контейнер под струйника капучино (A19) един съд (капацитет: мин. 100ml).

14. Завъртете регулатора за пара (A21) в позиция I (фиг. 5): На дисплея се визуализира надпис "Acqua calda Conferma?" (Топла вода Потвърждение?);
15. Натиснете бутон  за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на дисплея се визуализира надписа "Attendere prego..." ("Моля, изчакайте...");
16. След завършване на подаването, дисплеят визуализира "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА";
17. Преместете регулатора за пара в позиция 0: уредът автоматично се връща към "Готово кафе".

В този момент филтърът е активен и е указан на дисплея със звездичка под параметър "Монтиране на филтър" в менюто и може да се пристъпи към употреба на машината.

16.2 Смяна на филтър

Когато дисплеят (B1) визуализира "ЗАМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА", или когато са изминали двата месеца срок на годност (виж датника) или когато уредът не се използва в продължение на 3 седмици, е необходимо да се пристъпи към смяна на филтъра (C4):

1. Извадете резервоара (A10) и изразходения филтър;
2. Извадете новия филтър от опаковката и процедирайте, както е показано в точки 3-4-5-6 в предходния параграф;
3. Поставете контейнер под струйника капучино съд за топла вода, (капацитет: мин. 100ml);
4. Натиснете бутона MENU (B3) за да влезете в менюто;
5. Натиснете неколкократно бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея се появи надписа "Замени филтър";
6. Натиснете бутон  (B6);
7. На дисплея се извежда надписа "Потвърждение?";
8. Натиснете бутона  за да потвърдите избора: дисплеят визуализира "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА";
9. Завъртете регулатора за пара (A21) в позиция I: дисплеят визуализира надписа "Acqua calda... Conferma?" (Топла вода... Потвърждение?);
10. Натиснете бутон  за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на дисплея се визуализира надписа "Attendere prego..." ("Моля, изчакайте...");
11. След завършване на приготвянето на дисплея се визуализира надпис "ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА"; завъртете регулатора за пара в позиция 0: уредът автоматично се връща към "Готово кафе".

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи употреба на машината.

16.3 Сваляне на филтъра

Когато желаете да използвате уреда без филтър, той трябва да се извади и да се сигнализира изваждането. Процедурите както следва:

1. Извадете резервоара (A10) и изразходения филтър (C4);
2. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
3. Натиснете неколккратно бутон  (B4) или  (B5) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Installa filtro *" ("Инсталирай филтър*");
4. Натиснете бутон  (B6);
5. На дисплея се визуализира надпис "Деактивиране?";
6. Натиснете бутон  за потвърждение и бутона **MENU** за излизане от менюто.

17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50/60 Hz макс. 10 A
Мощност :	1450 W
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Капацитет на резервоара за вода:	1,8 L
Размери ШхДхВ:	240x430x350 mm
Дължина на кабел:	1750 mm
Тегло:	8,8 Kg
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна	250 g



Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент Режим готовност (Stand-by) 1275/2008
- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

18. ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

19. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ

СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕДЕНО НА ДИСПЛЕЯ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Водата в резервоара (A10) не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете директно, с натискане докрай докато се чуе кликване (фиг. 4).
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	Контейнерът за утайка (A14) от кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе, ваничката за събиране на капки (A18), почистете (фиг. 21), след което ги поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо дали е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.

МНОГО ФИНО СМЛЯНО КАФЕ, РЕГУЛИРАЙТЕ СМИЛАНЕТО! редуващ се с... ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ЗА ПАРА	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече	Повторете приготвянето на кафе и завъртете регулатора за регулиране на смилането (A2 - фиг. 8) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе функционира. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (виж пар. «9.3 Настройка на кафе-мелачката»). Ако проблемът продължава, завъртете регулатора за пара (A21) в позиция I и оставете да изтече малко вода от струйника за капучино.
	Ако е наличен филтър за омекотяване на водата (C4), може да е бил наличен въздушен мехур във верига, който да е блокирал приготвянето	Източете малко вода, завъртайки регулатора за пара (A21) в поз. I докато потокът е равномерен.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	След почистването не е поставен контейнера за утайка (A14).	Извадете ваничката за събиране на капки (A18) и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията (A6).	Поставете предв.смяно кафе във фунията или изключете функцията пред.смяно.
ОТСТРАНЕТЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК	Показва, че трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък.	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в раздел «14. Отстраняване на котлен камък», „Отстраняване на котлен камък“
НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА КАФЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварително смяното кафе.
НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера за кафе на зърна (A7).
	Фунията (A6) за предв.смяно кафе е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на четка (C5), според описаното в пар. «13.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смяно кафе» "Почистване на фунията за въвеждане на предв. смяно кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА НА ИНФУЗОРА	След почистването не е поставен инфузора (A12).	Поставете инфузора, както е описано в пар. «13.9 Почистване на инфузора» "Почистване на фунията за въвеждане на предв. смяно кафе".
ПОСТАВЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Резервоарът (A10) не е поставен правилно.	Поставете правилно резервоара като го натиснете до край.

ОБЩА АЛАРМА	Вътрешността на машината е много замърсена.	Почистете внимателно машината, както е описано в пар. «13. Почистване» "Почистване". Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обърнете към сервизен център.
СМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА	Омекотяващият филтър (C4) е изразходен.	Сменете филтъра или го извадете, следвайки инструкциите от раздел «16. омекотяващ филтър», «Омекотяващ Филтър».
ВЕРИГАТА Е ПРАЗНА, НАПЪЛНЕТЕ Я <i>редувайки с</i> ТОПЛА ВОДА, НАТИСНЕТЕ ОК	Хидравличната верига е празна.	Натиснете бутон  (B6) и пуснете вода през струйника (A19) до регулиране на подаването. Ако проблемът продължава, проверете, дали резервоарът (A10) е поставен докрай.

20. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагрети.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода).
	Вътрешните вериги на машината са изстинали, тъй като са изминали 2/3 минути от последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте инфузора с натискане на бутон изплакване  (B5).
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте от менюто висока температура на кафето (виж. пар. «8.5 Задаване на температурата»).
Кафето не е плътно и е с малко каймак	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A2) с една степен към цифрата 1, обратно на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 8). Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. «9.3 Настройка на кафе мелачката»).
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашины еспreso.

Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A2) с една степен към цифрата 7 по часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 10) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. «9.3 Настройка на кафемелачката»).
Кафето не тече от едната или от двете дюзи на струйника (A13).	Накрайниците на струйника за кафе са запушени.	Почистете дюзите с клечки за зъби.
Разпененото мляко има големи мехури	Млякото не е достатъчно студено или не е полубезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полубезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
Млякото не е разпенено	Струйникът за капучино (A19) е замърсен.	Пристъпете към почистване, както е указано в пар. «11.2 Почистване на струйника за капучино след употреба» "Почистване на фунията за въвеждане на предв. смляно кафе".
	Колелото на струйника за капучино (A20) НЕ е в позиция капучино.	Преместете колелото в позиция капучино.
Прекъсва подаването на пара	Устройството за безопасност прекъсва подаването на пара след 3 минути.	Изчакайте, след това активирайте отново функцията на пара.
Уредът не се включва	Щепселът не е включен в контакта	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач (A8) не е включен.	Натиснете главния прекъсвач в позиция I (фиг. 2).